

Portable DVD player

PET737_58

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

User manual

Руководство пользователя

Посібник користувача



PHILIPS

Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips! Для получения максимальной поддержки, предлагаемой Philips, зарегистрируйте Ваше изделие в www.philips.com/welcome.

Элементы управления основного устройства, (см. рисунок 1)

- ① **DVD/TV**Переключение между режимами DVD и TV.
- ② **MENU**Отображение страницы MENU (МЕНЮ).
- ③ **■**Остановка воспроизведения
- ④ **◀▶ / ▶▶**Переход к предыдущему, следующему разделу, дорожке или записи
- ⑤ **▲, ▼, ◀▶**Перемещение в меню.
(◀ / ▶) Поиск вперед/назад на диске с разными скоростями.
(▲ / ▼) Выбор настроенного канала.
- ▶▶**Подтверждение выбора.
-Пуск или остановка воспроизведения.
- ⑥ **OPEN**Открытие крышки отсека для дисков для вставки или извлечения диска.

Левая панель проигрывателя , (см. рисунок 2)

- ⑦ **DC 9V**Гнездо электропитания.
- ⑧ **🎧**Гнездо для наушников.
- ⑨ **AV OUT**Гнездо выхода аудио/видео.
- ⑩ **VOL +/-**Изменение громкости.
- ⑪ **OFF** **ON**Вкл. / выкл. проигрывателя.


Правая панель проигрывателя (см. рисунок 3)

- ⑫ **TV ANTENNA (75Ω)** для подключения антенны.


Передняя панель проигрывателя (см. рисунок 4)

- ⑬ **IR/CHR/PWR**Датчик ДУ/Индикатор зарядки/Индикатор питания.

1

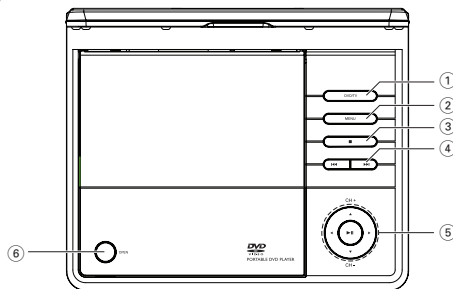


2



3



4




Пульт дистанционного управления

- ① **DVD SETUP** (В режиме DVD) Вход и выход из меню системы.
- ② **▲, ▼, ◀, ▶** Перемещение в меню.
 (◀ / ▶) Поиск вперед/назад на диске с разными скоростями.
 (▲ / ▼) Выбор настроенного канала.
- OK** Подтверждение выбора.
- ③ **DISPLAY** Отображение информации на TFT во время воспроизведения.
- ④ **◀◀ / ▶▶** Переход к предыдущему, следующему разделу, дорожке или записи.
- ⑤ **ZOOM** Увеличение или уменьшение изображения (в т.ч. активного) на TFT.
- ⑥ **0-9** Цифровая клавиатура.
- ⑦ **A-B** Повторение воспроизведения определенного фрагмента диска.
- ⑧ **REPEAT** Повтор раздела/дорожки/записи.
- ⑨ **ANGLE** Выбор угла камеры DVD.
- ⑩ **SUBTITLE** Выбор языка субтитров.
- ⑪ **AUDIO** Выбор языка аудиовоспроизведения при воспроизведении диска DVD или выбор аудиорежима (Сtereo, Левый Моно, Правый Моно) при воспроизведении диска VCD/CD.
- ⑫ **■** Остановка воспроизведения
- ⑬ **▶▶** Пуск или остановка воспроизведения.
- ⑭ **MENU** Вход или выход из меню содержимого диска.
 (В режиме TV) Вход и выход из меню системы.
- ⑮ **SOURCE** Переключение между режимами DVD и SD.

ОСТОРОЖНО!

Использование кнопок или выполнение регулировок и операций, не описанных в данном руководстве, может привести к освобождению опасной радиации или другим опасностям.

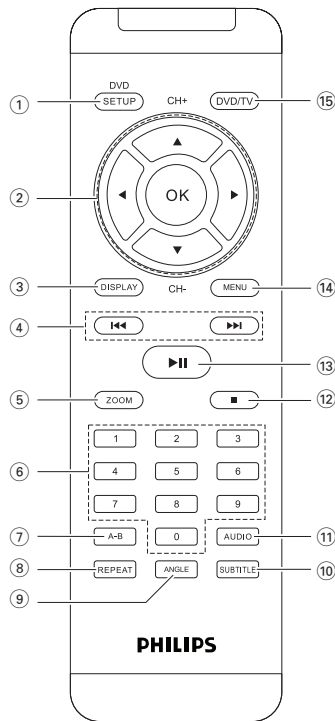

Ваш портативный DVD проигрыватель

Ваш портативный DVD проигрыватель воспроизводит цифровые видеодиски, отвечающие универсальному стандарту DVD Video. С его помощью Вы можете наслаждаться полнометражными фильмами с качеством изображения как в кинотеатре и стереофоническим или многоканальным звуком (в зависимости от диска и от настройки воспроизведения).

Предусмотрено использование всех уникальных функций формата DVD-Video, таких как выбор языков звуковой дорожки и субтитров, а также углов камеры (опять-таки в зависимости от диска).

Более того, функция блокировки доступа (родительского контроля) позволяет ограничивать просмотр дисков детьми. Вы увидите, насколько прост в использовании ваш проигрыватель, благодаря наличию экранного меню и дисплея проигрывателя в сочетании с пультом ДУ.

Распаковка

Сначала следует проверить и идентифицировать содержимое упаковки, которое должно включать следующее:

- Портативный DVD проигрыватель
- Пульт дистанционного управления
- Автомобильный адаптер (12 В)
- Аудио/видеокабель
- Руководство пользователя
- Гарантийное обязательство
- Адаптер питания переменного тока, DSA-9W-09 F (DVE), AY4132 (PHILIPS) или AY4193 (PHILIPS)

Размещение

- Разместите проигрыватель на плоской горизонтальной поверхности.
- Держите его подальше от различных нагревателей и прямых солнечных лучей.
- Если проигрыватель плохо считывает компакт-/DVD-диски, попробуйте очистить линзу с помощью доступного чистящего средства для CD/DVD перед тем, как отнести проигрыватель в ремонт. Другие чистящие средства могут повредить линзу.
- Дверца диска всегда должна быть закрыта во избежание попадания пыли на линзу.
- При быстром перемещении проигрывателя с холода в тепло линза может запотеть. В этом случае воспроизведение компакт-/DVD-дисков станет невозможным. Оставьте проигрыватель в тепле и дождитесь испарения влаги.

О встроенном аккумуляторе

Меры безопасности при зарядке аккумулятора

- 1 После полной разрядки аккумулятора, немедленно зарядите его (независимо от того, собираетесь ли вы его использовать) в целях максимизации его срока службы. При низком заряде батареи значок батареи отображается в верхнем правом углу TFT в качестве предупреждения.
- 2 Для зарядки аккумулятора подключите проигрыватель DVD к сети переменного тока. Загорится индикатор зарядки.

Аккумулятор. Уход и использование

- 1 Для зарядки аккумулятора следует обязательно использовать только прилагаемый адаптер переменного тока.
- 2 Эффективность зарядки будет снижаться при окружающей температуре ниже 50oF (10oC) или выше 95oF (35oC).
- 3 Время работы полностью заряженного аккумулятора, при подключенных к плееру наушниках приблизительно составляет 2 часа.

Воспроизводимые форматы дисков

Помимо дисков DVD-Video, возможно воспроизведение всех видео и аудио компакт-дисков (включая CD-R, CD-RW, DVD±R и DVD±RW).

DVD-video

В зависимости от записанного на диске материала (фильм, видеоклипы, драматический сериал и т.п.), эти диски могут состоять из одного или нескольких произведений, а каждое произведение может состоять из одного или нескольких разделов. Для обеспечения простого и удобного доступа на проигрывателе предусмотрено перемещение между произведениями и разделами.

Компакт-диск с файлами JPEG

На данном проигрывателе возможен также просмотр фотографий в формате JPEG.



Video CD (видео компакт-диск)

В зависимости от записанного на диске материала (фильм, видеоклипы, драматический сериал и т.п.), эти диски могут состоять из одной или нескольких дорожек, а дорожки могут состоять из одного или нескольких фрагментов, что указывается на коробке диска. Для обеспечения простого и удобного доступа на проигрывателе предусмотрено перемещение между дорожками и фрагментами.



Audio CD / MP3 CD / WMA (Аудио компакт-диск / диск MP3)

Аудио компакт-диски / диски MP3/ WMA содержат только музыкальные дорожки. Их можно воспроизводить обычным образом через стереосистему с помощью кнопок на пульте ДУ и/или на основном устройстве, а также через телевизор с помощью экранных меню (OSD).



Источники питания

Это устройство работает от адаптера переменного тока и автомобильного адаптера.

- Убедитесь, что входное напряжение адаптера переменного тока соответствует напряжению в местной сети. В противном случае адаптер переменного тока и устройство могут быть повреждены.
- Не дотрагивайтесь до адаптера переменного тока влажными руками во избежание поражения электрическим током.
- При подключении адаптера электропитания автомобиля (зажигалки) убедитесь, что входное напряжение адаптера переменного тока соответствует напряжению в сети автомобиля.
- Если вы не собираетесь пользоваться устройством длительное время, отсоедините адаптер переменного тока от сетевой розетки.
- При отсоединении адаптера переменного тока держитесь за вилку. Не тяните за шнур питания.

Безопасность и обслуживание

- Не пытайтесь разобрать устройство; лазерные лучи опасны для глаз. Любое обслуживание должно выполняться квалифицированными специалистами.
- Если внутрь устройства попала влага или посторонние предметы, отсоедините адаптер переменного тока.
- Старайтесь не ронять устройство и не подвергать его сильным ударам - это может вызвать неисправности.
- Важная информация (касается моделей, в комплекте с которыми поставляются наушники): Philips гарантирует, что максимальная мощность звука аудиопроигрывателя соответствует указаниям соответствующих контролирующих организаций, только если используются наушники, входящие в комплект поставки. Если требуется заменить наушники, мы рекомендуем вам обратиться к продавцу и заказать наушники той же модели, что входили в комплект поставки Philips.
- Безопасность при движении: не пользуйтесь во время езды на машине или велосипеде, так как это может привести к аварии.
- Не подвергайте изделие чрезмерному нагреву от нагревательных приборов или прямых солнечных лучей.

Общая информация

- Данное устройство не является водонепроницаемым; не допускайте погружения проигрывателя в воду. Попавшая в проигрывателя вода может привести к значительному повреждению и ржавению.
- Не пользуйтесь никакими чистящими средствами, содержащими спирт, аммиак, бензол или абразивные вещества, поскольку это может повредить проигрыватель.
- Не прикасайтесь к линзам проигрывателя CD!
- Высокий уровень звукового давления из головных наушников и наушников-вкладышей может стать причиной потери слуха.
- Батарею запрещается подвергать чрезмерному нагреванию, такому как прямые солнечные лучи, огонь и т.п.

Примечание: При непрерывном продолжительном использовании проигрывателя его поверхность может нагреваться. Это нормально.

Правила безопасности при прослушивании

Слушайте с умеренной громкостью:

- Прослушивание наушников на максимальной громкости может привести к ухудшению слуха. Данное устройство может воспроизводить звук с таким уровнем громкости, который, даже при прослушивании в течение минуты, может привести к потере слуха у обычного человека. Возможность воспроизведения с высоким уровнем громкости предназначена для лиц с пониженным слухом.
- Уровень громкости может быть обманчивым. Со временем ваш слух адаптируется к более высоким уровням громкости. Поэтому после продолжительного прослушивания, то, что кажется нормальной громкостью, фактически может быть громким и вредным для вашего слуха. Во избежание этого установите безопасную громкость устройства, и подождите адаптации к этому уровню.



Для установки безопасного уровня громкости:

- Установите регулятор громкости на низком уровне.
- Медленно повышайте уровень громкости, пока звучание не станет достаточно четким, комфортным, без искажений.

Общая информация

Прослушивание в течение разумного срока:

- Прослушивание в течение длительного времени, даже при безопасном уровне громкости, может стать причиной потери слуха.
- Старайтесь использовать ваше аудиооборудование с разумной продолжительностью и устраивать перерывы прослушивания.

При использовании наушников соблюдайте следующие правила:

- Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.
- Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать окружающие звуки.
- В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание.
- Не используйте наушники во время управления транспортными средствами, а также во время катания на велосипеде, роликовой доске и т.п.
- Это может привести к транспортно-аварийной ситуации и во многих странах запрещено.

Обращение с дисками

- Не прикрепляйте к диску бумагу или ленту.
- Держите диск подальше от прямых солнечных лучей или источников нагрева
- После воспроизведения помещайте диск в его коробку.
- При очистке протирайте диск от центра к краям мягкой чистой тканью без ворса.



Обращение с ЖК-дисплеем

При производстве ЖК-дисплея использовались высокоточные технологии. Однако, на ЖК-дисплее могут появиться крошечные темные и/или яркие точки (красные, синие, зеленые). Это нормальный эффект, возникающий в процессе производства, и не являющийся поломкой.

Информация по охране окружающей среды

Мы сделали все возможное для того, чтобы упаковка могла быть легко разделена на четыре группы однородных материалов: картон, полистирол, PS, PE, PET.

Ваше устройство изготовлено из материалов, которые могут быть вторично использованы при условии, что разборка выполняется специализированным предприятием. Просим вас соблюдать постановления местных властей относительно выброса упаковочных материалов, разрядившихся батарей вышедшего из употребления оборудования.

Информация об авторских правах


Все торговые марки и зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев

Неавторизованное копирование и распространение записей Интернета / компакт-дисков / VCD / DVD нарушает законодательство об авторском праве и международные соглашения.

Электропитание

Использование адаптера переменного / постоянного тока

Выключите проигрыватель перед подключением входящего в комплект адаптера к проигрывателю и к сети электропитания (как показано на рисунке). Во время зарядки аккумулятора проигрыватель должен быть выключен.



ВНИМАНИЕ!

- Вилка служит для отключения устройства от питания и должна оставаться доступной.
- Во избежание повреждения проигрывателя выключайте его, прежде чем подключить или отключить переходник перем. тока.

Использование автомобильного адаптера

Подсоедините входящий в комплект автомобильный адаптер к устройству и к автомобильной розетке для зажигания.



ВНИМАНИЕ!

- Во избежание повреждения проигрывателя выключайте его, прежде чем подключить или отключить автомобильный переходник.
- При подключении адаптера электропитания автомобиля (зажигалки) убедитесь, что входное напряжение адаптера переменного тока соответствует напряжению в сети автомобиля.
- Следите, чтобы окружающая температура была ниже 35°C, когда проигрыватель DVD подключен к источнику постоянного тока 16 В в автомобиле.



Установка питания пульта дистанционного управления

- 1 Откройте крышку батарейного отсека. Удалите защитный пластмассовый язычок (только при первом использовании).
- 2 Вставьте 1 литиевую 3-вольтовую батарею типа CR2025, затем закройте отсек.

ОСТОРОЖНО!

- Батареи содержат химические вещества: размещайте их осторожно.


Подготовка

- При неправильной замене аккумулятора возникает опасность взрыва. Заменяйте аккумулятор только такой же или эквивалентной моделью.
- Если устройство не будет использоваться в течение продолжительного времени, выньте из него батареи.
- Неправильное использование батарей может привести к утечке электролита; это повлечет за собой повреждение отсека или взрыв батарей.

Соединения

Подключение наушников

Подсоедините наушники к разъему  на устройстве.




Подключение дополнительных устройств

- Перед подключением любых дополнительных устройств выключайте проигрыватель.
- Проигрыватель можно подключить к телевизору или усилителю для просмотра DVD-дисков или развлечений с караоке.

AV OUT

Подключите необходимое устройство непосредственно к этим разъемам (в режиме DVD настройки не нужны).

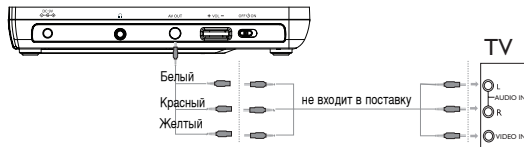

Общие сведения

О данном руководстве

В данном руководстве содержатся основные инструкции по работе с DVD проигрывателем. Следует учесть, что некоторые DVD-диски требуют при воспроизведении специальных операций или допускают выполнение только некоторых из возможных операций. В таких случаях проигрыватель может не реагировать на все операционные команды. Обращайтесь к инструкциям, сопровождающим такой диск. Когда на экране появляется индикация "X", это означает, что операция не разрешена для проигрывателя или диска.

Работа с пультом дистанционного управления

- Если не указано иное, все операции можно выполнять с помощью пульта ДУ. Пульт ДУ всегда следует направлять прямо на проигрыватель; при этом на пути инфракрасного луча не должно быть никаких препятствий.
- При наличии соответствующих кнопок на основном устройстве их также можно использовать.

Обзор меню

- Ваш проигрыватель оборудован системой интуитивной навигации по меню, позволяющей легко выходить на различные настройки и команды.
- Функциональные кнопки используются для активации / отключения соответствующих операций.
- Для перемещения по меню используется , , , .
- Нажимайте  для подтверждения выбора.

Включение настройки языка экранных меню

- 1 Для включения проигрывателя переместите выключатель **POWER** в положение **ON**.
- 2 Нажмите кнопку **SETUP** для вызова меню настройки.
- 3 Выберите **Language** и нажмите **▼**.
- 4 Выполните прокрутку и выберите пункт **On Screen Display** затем нажмите **►** для выбора языка экранных меню.
- 5 Выберите нужный язык и нажмите **OK**



Загрузка дисков и включение

- 1 Нажмите **OPEN**, чтобы открыть дверцу отсека для диска.
- 2 Вставьте выбранный диск этикеткой вверх (в том числе и двусторонний DVD-диск). Убедитесь, что он правильно вошел в соответствующее отверстие.
- 3 Мягко нажмите для закрытия дверцы.
- 4 Для включения проигрывателя переместите выключатель **POWER** в положение **ON**.

ВНИМАНИЕ!

Во время воспроизведения слышен обычный механический шум.



Воспроизведение DVD-диска

После включения проигрывателя, вставки диска и закрытия дверцы воспроизведение запускается автоматически. На экране отображается тип загруженного диска.

Вам может быть предложено выбрать пункт в меню диска.

Выделите нужный пункт с помощью кнопок **▲, ▼, ◀, ▶** и нажмите **OK**.

Примечание: Поскольку фильмы на DVD-дисках обычно выходят в разных регионах мира не одновременно, все проигрыватели и некоторые диски имеют коды региона. При загрузке диска с кодом региона, отличным от кода региона проигрывателя, на экране появится уведомление о несовпадении кодов. Диск воспроизводиться не будет и подлежит выгрузке.

Воспроизведение аудио или видео компакт-диска

- После включения проигрывателя, вставки диска и закрытия дверцы на экране отобразится тип загруженного диска, а также информация о его содержимом.
- При воспроизведении VCD-диска с **MTV/караоке** нажмите **цифровые кнопки (0-9)** для выбора дорожки и нажмите **▶II** для воспроизведения дорожки. Нажмите **MENU** для возвращения в меню выбора.

Основные функции

Воспроизведение дисков MP3

Для дисков MP3 предусмотрены следующие функции воспроизведения. Подробнее см. в соответствующих разделах

Регулировка громкости, пропуск дорожек, поиск, повтор, воспроизведение в случайном порядке и т.п.

Выделите нужную музыкальную папку с помощью кнопок ▲, ▼. Нажмите ►|| для воспроизведения дорожки.

Воспроизведение дисков JPEG

С помощью ▲, ▼ выделите выбранное изображение. Нажмите ►||. Плеер автоматически перейдет в режим слайд-шоу.

Во время воспроизведения можно:

- Для поворота изображений пользуйтесь ◀, ▶.
- Для поворота изображений вправо и влево используйте ▲.
- Для поворота изображений вверх и вниз используйте ▼.
- Для возврата в экран папки во время демонстрации слайдов нажмите **MENU**.
- Для перехода к просмотру групп нажмите ■.
- Последовательно нажимайте кнопку **ZOOM** для отображения с различным увеличением.
- Воспользуйтесь кнопкой ▲, ▼, ◀, ▶ для просмотра увеличенного изображения.

Основные функции

Переход на другое произведение/дорожку/раздел

Если на диске записано несколько произведений или дорожек, переход на другое произведение/дорожку/раздел осуществляется следующим образом:




- Во время воспроизведения кратко нажмите ▶▶ для выбора следующего произведения/дорожки/раздела.
- Во время воспроизведения кратко нажмите ◀◀ для выбора предыдущего произведения/дорожки/раздела.
- Для перехода непосредственно на нужное произведение / дорожку / раздел введите соответствующий номер с помощью цифровых кнопок (0-9)

Поиск

Нажимая ▶, можно перейти на следующие опции поиска вперед:
Нажимая ◀ можно перейти на следующие опции поиска назад:

◀	▶
2 X назад	2 X вперед
4 X назад	4 X вперед
8 X назад	8 X вперед
16 X назад	16 X вперед
32 X назад	32 X вперед

обычная скорость обычная скорость

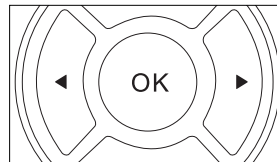

Для возобновления обычного воспроизведения нажмите ►||

Основные функции

Изменение режима аудио (VCD)

Нажимая **AUDIO**, можно перейти на следующие опции аудио.


- x 1 Моно в левом канале x 2 Моно в обоих каналах
 x 3 Стереo



Увеличение

Функция увеличения позволяет увеличивать видеоизображение и выполнять панорамирование увеличенного изображения. Нажимая **ZOOM**, можно перейти на следующие опции увеличения:

- Zoom x 1 2X Zoom x 2 4X
 Zoom x 3 обычный вид



ВНИМАНИЕ!

При управлении файлами JPEG последовательность может быть 100%, 125%, 150%, 200%, 50%, 75% и нормальной.

Повтор

Нажимая **REPEAT** можно перейти на следующие опции повтора:

	DVD-дискoм	MP3-дискoм	CD-дискoм
x 1	повтор раздела	однократное повторение	повтор дорожки
x 2	повтор произведения	повторение папки	повтор всего диска
x 3	повтор всего диска	отмена повтора	отмена повтора
x 4	отмена повтора		

Основные функции



ВНИМАНИЕ!

Функция повтора также доступна для JPEG, и т.п. Управление различается в зависимости от носителя.

Повтор A - B

Для повторного или непрерывного воспроизведения последовательности фрагментов в произведении:


- В выбранной начальной точке повтора нажмите кнопку **A - B**;

На экране отобразится индикация **A**.

- Еще раз нажмите кнопку **A - B** в выбранной конечной точке повтора.


На дисплее отобразится индикация **AB** и начнется повторное воспроизведение выбранной последовательности фрагментов.

- Для выхода из последовательности еще раз нажмите **A - B**.



Регулировка громкости

- Воспользуйтесь поворотным регулятором на боковой панели устройства для увеличения или уменьшения громкости воспроизведения.



DISPLAY

Последовательно нажимайте кнопку **DISPLAY** на пульте ДУ для следующих параметров:


	DVD	CD/VCD
x 1	Прошедшее время записи	Pringle elapsed
x 2	Title remained	Single remained
x 3	Chapter elapsed	Total elapsed
x 4	Chapter remained	Total remained
X5	Отключение отображения	Отключение отображения

Проверка содержимого дисков DVD-Video: **MENU**.

Меню выбора произведений и разделов могут быть записаны на диске. Функция меню DVD-диска позволяет выбрать пункты в этих меню. Нажмите соответствующую цифровую кнопку или выделите нужный пункт с помощью кнопок **▲, ▼, ◀, ▶** и нажмите **OK**.

Меню диска

Нажмите **MENU**. В данном меню среди прочего могут отображаться углы камеры, языки звукового сопровождения и опции субтитров, а также разделы произведения.




Смена языка

Нажмите **AUDIO**. Если на вставленном диске записаны различные языки, их опции появятся на экране. Нажимайте кнопку **AUDIO** до перехода на нужный язык.



Субтитры

Нажмите **SUBTITLE**. Если на вставленном диске записаны различные опции субтитров, они появятся на экране. Нажимайте кнопку **SUBTITLE** до перехода на нужную опцию субтитров.




ВНИМАНИЕ!

Вышеуказанные две функции зависят от наличия на диске вариантов языка воспроизведения или субтитров.

Воспроизведение конкретной записи

- 1 Нажмите кнопку **MENU** для входа в меню содержимого диска.
- 2 Воспользуйтесь кнопкой ◀, ▶, ▲, ▼ или кнопками цифровой клавиатуры (0-9) для выбора параметра воспроизведения.
- 3 Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

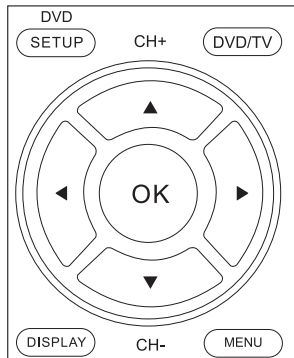

Для выполнения оптимальной настройки воспроизведения используйте меню **SETUP**, позволяющее выполнить точную подстройку. Выделите нужный пункт с помощью кнопок ▲, ▼, ◀, ▶ и нажмите **OK**.

- 1 Нажмите **DVD SETUP**. Отобразится список функций.
- 2 Выделите нужный пункт с помощью кнопок ▲ ▼.

После выделения курсором данных опций нажимайте **OK**, чтобы:

Language	выбор параметров языка
Screen	выбор параметров экрана
Photo	выбор параметров фото
Custom	выбор пользовательских параметров
Exit	выход из меню системы

- 3 Для отмены текущей настройки или перехода на предыдущий уровень меню нажмите ◀.
- 4 Для выхода из меню нажмите кнопку **DVD SETUP**.

Language

После выделения курсором данных опций нажимайте **OK**, чтобы:

On Screen Display	выбрать язык экранного меню;
Menu	выбрать язык меню диска;
Audio	выбор параметров языка аудиосопровождения
Subtitle	выбор параметров языка субтитров

Для отмены текущей настройки или перехода на предыдущий уровень меню нажмите ◀.

Screen

После выделения курсором данных опций нажимайте **OK**, чтобы:

Операции в меню SETUP (НАСТРОЙКА)

Display Type	выбрать формат изображения;
Яркость	выбор уровня яркости
Контраст	выбор уровня контрастности

Для отмены текущей настройки или перехода на предыдущий уровень меню нажмите ◀.

Photo

После выделения курсором данных опций нажимайте **OK**, чтобы:

Slide Show Frequency	установка интервала времени между двумя фото
Slide Show Effect	выбор из 17 режимов слайд-шоу
Display Format	переключение между пунктами Normal (Нормальный) и Widescreen (Широкий экран).
Photo Display	переключение между пунктами Slide Show (Слайд-шоу) и Browse (Просмотр).

Для отмены текущей настройки или перехода на предыдущий уровень меню нажмите ◀.

Custom

После выделения курсором данных опций нажимайте **OK**, чтобы:

Parental Control	выбрать опции родительского контроля.
DivX® VOD	вывод DivX ID для VOD (видео по требованию)
Password	изменить существующий пароль (по умолчанию: 3308)
Angle Mark	выбор отметки ракурса отображения
Default	Восстановление настроек изготовителя

Для отмены текущей настройки или перехода на предыдущий уровень меню нажмите ◀.


Примечание: Опции родительского контроля доступны только при отключении режима пароля.
Перед использованием кнопок ▲, ▼ для выбора необходимой отметки ракурса, убедитесь, что запись диска содержит отметку ракурса, и что в меню системы включена функция отметки ракурса.

АНАЛОГОВОЕ ТВ

Перед установкой убедитесь, что вы находитесь в зоне с достаточным покрытием сигнала. Так как в помещении телесигнал слабее, всегда подключайте прибор к сетевой телерозетке для наилучшего качества приема сигнала в помещении.

Подключение антенны


Прежде чем начать поиск телеканалов, подключите DVD плеер к антенне, как показано на рисунке.

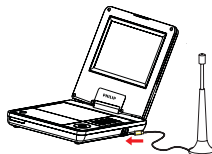

- Для наилучшего приема сигнала подключите PET737 к домашней антенне.
- Дополнительная антенна используется в зоне хорошего приема сигнала. В основании антенны расположен магнит. Поместите антенну на металлическую поверхность.

Настройка ТВ

- 1 В режиме ТВ нажмите **MENU**.
→ Появится меню ТВ.

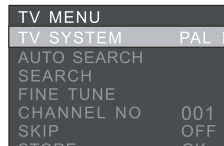

- 2 Нажмите ◀, ▶ чтобы выбрать **PAL I**.

АНАЛОГОВОЕ ТВ

Автопоиск

TV MENU	
TV SYSTEM	PAL I
AUTO SEARCH	
SEARCH	
FINE TUNE	
CHANNEL NO	001
SKIP	OFF
STORE	OK

- 1 В режиме ТВ выберите **AUTO SEARCH**, затем нажмите **OK** на пульте ДУ (▶II на устройстве).

→ Отобразится "**AUTO SEARCH**".

AUTO SEARCH	001
	VHFL
PRESS MENU TO EXIT	

→ Будет произведен поиск и сохранение всех доступных каналов.

- 2 Для остановки поиска нажмите **MENU**.

АНАЛОГОВОЕ ТВ

Точная настройка

TV MENU	
TV SYSTEM	PAL I
AUTO SEARCH	
SEARCH	
FINE TUNE	
CHANNEL NO	001
SKIP	OFF
STORE	OK

- 1 В меню ТВ выберите **FINE TUNE**.

- 2 Нажмите ◀, ▶ несколько раз для точной настройки и достижения оптимального качества изображения.

FINE TUNE	
	VHFL
PRESS MENU TO EXIT	

→ Таким образом можно произвести точную настройку изображения.

АНАЛОГОВОЕ ТВ

Пропуск каналов

Используя эту функцию, можно пропускать некоторые каналы (канал не будет доступен для просмотра), или восстанавливать просмотр пропущенных каналов.

TV MENU	
TV SYSTEM	PAL I
AUTO SEARCH	
SEARCH	
FINE TUNE	
CHANNEL NO	001
SKIP	OFF
STORE	OK

- 1 В меню ТВ выберите **SKIP**.
- 2 Несколько раз нажмите ◀ ▶ чтобы выбрать **ON**.
 - Функция пропуска каналов включена.
 - При выборе опции "OFF" (ВЫКЛ.) функция пропуска каналов будет отключена.

Восстановление просмотра пропущенных каналов

- 1 В режиме ТВ используйте **Цифровую клавиатуру (0-9)** на пульте ДУ для ввода номера пропущенного канала, который необходимо восстановить.
- 2 В меню ТВ выберите **SKIP**.
- 3 Нажмите ◀ ▶ один или несколько раз до появления **OFF**.
 - Функция пропуска будет отключена, а канал восстановлен для просмотра.

АНАЛОГОВОЕ ТВ

Поиск и сохранение каналов

TV MENU	
TV SYSTEM	PAL I
AUTO SEARCH	
SEARCH	
FINE TUNE	
CHANNEL NO	001
SKIP	OFF
STORE	OK

- В режиме ТВ выберите **AUTO SEARCH**, затем нажмите **OK** на пульте ДУ (▶|| на устройстве).

SEARCH	VHFL
PRESS MENU TO EXIT	


- Поиск прекратится после настройки канала.
- Появится меню ТВ.

Можно повторить описанные действия для нахождения нужного канала.

АНАЛОГОВОЕ ТВ


Сохранение номера канала

- 1 В меню ТВ при выделенном пункте **CHANNEL NO** нажмите ◀ ▶ чтобы задать номер канала.

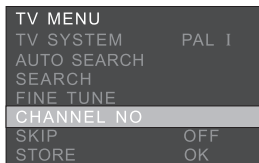

- 2 Для сохранения номера канала выберите **STORE**, затем нажмите **OK** на пульте ДУ (▶▶ на устройстве) для подтверждения.

→ Появится надпись "**OK**" номер канала будет сохранен.

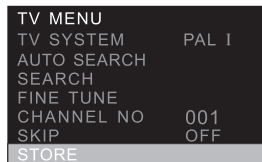

Устранение неполадок

При возникновении неполадок в работе проигрывателя дисков DVD-Video сначала просмотрите данный контрольный список. Возможно, вы что-либо упустили при работе с проигрывателем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно ремонтировать систему; это сделает гарантию недействительной. В случае неисправности перед тем, как обратиться в ремонтную мастерскую, проверьте приведенные ниже советы. Если вам не удалось устранить неисправность, проконсультируйтесь с вашим дилером или ремонтной мастерской.

Проблема	Решение
Не подается питание	– Проверьте правильность подсоединения обеих вилок шнура питания. – Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке, подключив к ней другое устройство. – Проверьте уровень заряда аккумулятора. – Проверьте правильность подключения автомобильного адаптера.
Изображение искажено	– Проверьте, нет ли на рабочей поверхности диска отпечатков пальцев; протрите диск мягкой тканью от центра к краям. – Иногда изображение бывает незначительно искажено. Это не является неисправностью.
Полностью искаженное изображение /отсутствует цвет изображения на экране телевизора	– Возможно, неправильно установлен формат видеосигнала PAL. Установка формата на телевизоре должна.
Нет звука	– Проверьте соединения для аудио. При использовании усилителя HiFi попробуйте использовать другой источник звука.
Диск не воспроизводится	– Убедитесь, что диск загружен этикеткой вверх. – Очистите диск. – Проверьте, не является ли данный диск де

Устранение неполадок

Проблема	Решение
Проигрыватель не реагирует на команды пульта ДУ	– Направьте пульт ДУ непосредственно на датчик на передней панели проигрывателя. Устраните все препятствия, которые находятся на пути сигнала. Обследуйте батареи и при необходимости замените их.
Изображение с диска DVD искажено или черно-белое	– Используйте только диски, отформатированные в соответствии с форматом, используемым телевизором (PAL).
Проигрыватель не реагирует на все операционные команды	– Операции не разрешены с данным диском. – Обратитесь к инструкциям по воспроизведению, сопровождающим данный диск.
Проигрыватель нагревается	– При непрерывном продолжительном использовании проигрывателя его поверхность может нагреваться. Это нормально.
При отключении питания от сети переменного тока дисплей тавонится менее ярким	– Устройство находится в режиме энергосбережения для обеспечения более долгого срока службы батареи. Это нормально. Для регулировки яркости воспользуйтесь поворотным регулятором.

Данное устройство соответствует требованиям по радиоинтерференции, действительным в Европейском Сообществе.

Технические данные

Габариты	210 x 158 x 39.5 mm
Вес	0.82 kg
Электропитание	Вход: 100-240 В 50/60 Гц 0,3 А Выход: пост.ток 9 В 1 А
Энергопотребление	9W
Диапазон рабочих температур	0 - 45°C
Длина волны лазера	650nm
Видеосистема	PAL
Диапазон воспроизводимых частот	20Hz ~ 20KHz ± 1dB
Соотношение сигнала и шума	≥ 80dB
Искажение звука + помехи	≤ -80(1KHz)
Разделение каналов	≥ 80dB
Динамический диапазон	≥ 80dB
Выход аудио (аналоговое аудио)	Выходной уровень: 2V ± 10%
Сопrotивление нагрузки:	10KΩ
Выход видео	1Vp - p ± 20%
Сопrotивление нагрузки:	75Ω

Компания PHILIPS оставляет за собой право изменять конструкцию и спецификации изделия без предварительного уведомления.

Модификации, не разрешенные производителем, могут привести к лишению пользователей права на использование данного устройства.

Данное устройство соответствует требованиям по интерференции, действительным в Европейском Сообществе.

Все права сохранены.

Утилизация отслужившего оборудования

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака на колесах, это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Союза и Совета 2002/96/EC

Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной отдельной системе сбора отходов.

Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия в бытовой мусор. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение одного года с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории России продавцами и официальными обслуживающими (сервис) центрами.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - а) химического, механического или иного воздействия, попавших посторонних предметов, насекомых во внутрь изделия;
 - б) неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь, использованием изделия не по его прямому назначению и установку в эксплуатацию изделия в нарушение правил и требований безопасности;
 - в) износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - г) ремонта и/или наладки изделия, если они произведены любыми иными лицами кроме обслуживающих центров;
 - д) адаптации и изменения с обычной сферы применения изделия, указанной в инструкции по эксплуатации.

4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Филипс обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Фирма Филипс устанавливает следующие сроки службы изделия:

Группа 1–5 лет

Радио, радиобудильники, магнитолы, переносные магнитолы, телефонные аппараты (проводные) и другая продукция, имеющая небольшую стоимость.

Группа 2–7 лет

Персональные компьютеры и периферийные устройства, цветные телевизоры (включая проекционные), видеомагнитофоны, автомобильные магнитолы, Hi-Fi звуковоспроизводящая аппаратура (включая компоненты), видеокамеры и переносные видеоустройства, радиотелефоны (беспроводные), цифровые сотовые телефоны и аппаратура игрового назначения.

Фирма Филипс уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции. При использовании ее для личных (бытовых) нужд с соблюдением правил эксплуатации срок их службы может значительно превысить официальный срок службы, установленный в соответствии с действующим законодательством о правах потребителей.

Фирма Филипс
Факс: (095)755-69-23



Данные о произведенном ремонте:

Дата поступления в ремонт: _____

Дата окончания ремонта: _____

№ квитанции: _____

Вид неисправности: _____

Подпись

Штамп сервис-центра

Дата поступления в ремонт: _____

Дата окончания ремонта: _____

№ квитанции: _____

Вид неисправности: _____

Подпись

Штамп сервис-центра



AE68

№ талона (Card #)



PHILIPS

РОССИЯ

БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (warranty card)

ИЗДЕЛИЕ (item) _____ МОДЕЛЬ (type/version) _____ / _____

СЕРИЙНЫЙ № (serial #) _____

ДАТА ПРОДАЖИ (date of purchase) _____

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ (seller) _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (seller's signature) _____

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА (seller's stamp)

Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения всех приведенных выше граф.

(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)


ПОКУПАТЕЛЬ (buyer) _____

АДРЕС (address) _____

ТЕЛЕФОН (telephone) _____



Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



PET737



Printed in China

PDCC-XP-0845