


3 Tadını çıkarın


Disk oynatma

- 1 Disk bölmesini açmak için ▲ düğmesine basın.

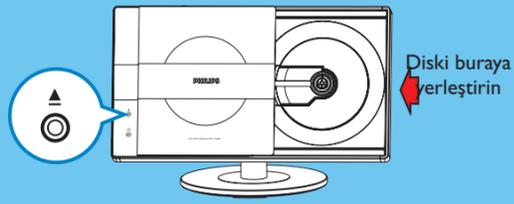


- 2 Disk etiketi size doğru bakacak şekilde diski yerleştirin.
- 3 Disk bölmesini kapatmak için ▲ düğmesine basın.
- 4 Oynatma otomatik olarak başlar.
- 5 Eğer TV'de disk menüsü görüntülenirse, imleç düğmelerini kullanarak menü seçeneklerinin birini seçin ve **OK** düğmesine basarak oynatmayı başlatın.
- 6 Hoparlörlerin güçlü surround sesinin keyfini çıkarmak için, uzaktan kumanda üzerinde bulunan **AMBISOUND** düğmesine basarak çoklu kanal surround modunu açın.
- 6 Oynatmayı durdurmak için ■ düğmesine basın.

Not: ►|| düğmesine bastığınızda, oynatma kaldığı yerden devam edecektir. Baştan itibaren başlatmak için, buna basmalısınız ◀◀.

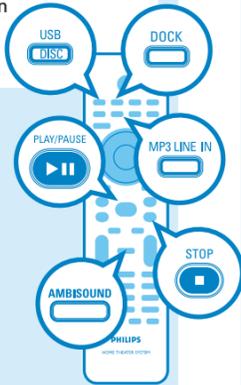

Diğer desteklenen cihazları oynatma

Diğer aygıt bağlantıları ana ünitenin sol tarafında bulunmaktadır.

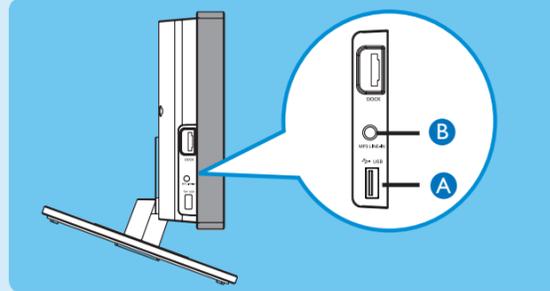

USB aygıtı

- 1 USB aygıtını A'ye yerleştirin.
- 2 'USB' moduna geçmek için **DISC/USB** düğmesine basın.
- 3 Oynatmayı başlatmak için ►|| düğmesine basın.
- 4 Oynatmayı durdurmak için **DISC/USB** düğmesine tekrar basın ve 'DISC' moduna geçin. USB cihazını şimdi prizden çıkarabilirsiniz.

Diğer portatif ses çalarlar

- 1 Cihaz ile birlikte verilmiş MP3 doğrudan kablosunu kullanarak portatif ses cihazı üzerindeki kulaklık çıkış soketini B'ye bağlayın.
- 2 Portatif ses cihazınızın üzerindeki PLAY düğmesine basın.
- 3 Oynatılan parçayı dinlemek için **MP3 LINE-IN** düğmesine basın.

DOCK (isteğe bağlı özellik - Avrupa'da bulunmamaktadır)


- Bu, sadece Philips HTD7001 dock istasyonu ile uyumlu olan gelişmiş bir özelliktir (şu an için Avrupa'da bulunmamaktadır).

Hızlı Başlangıç Kılavuzu



- 1 Bağlanın
- 2 Kurulum
- 3 Tadını çıkarın

Kutunun içindekiler

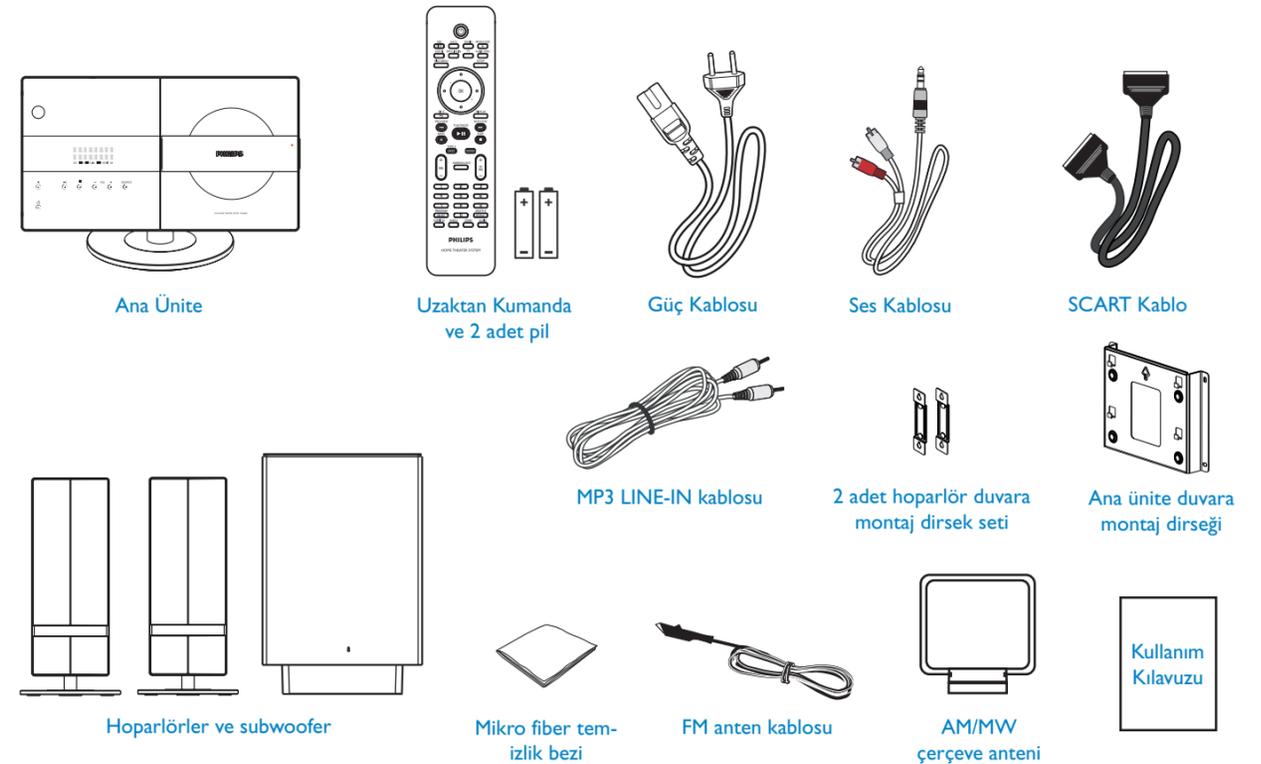

Yardım mı istiyorsunuz?

Kullanıcı El Kitabı

Philips DVD Ev Sinema Sistem ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

Online

www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
I2 NC 3139 245 25433
www.philips.com

PHILIPS

1 Baęlanın


A Yerleřtirmek

Optimum ses performansı elde edebilmek için, hoparlörlerin ve sistemin uygun şekilde yerleřtirilmesi önemlidir.

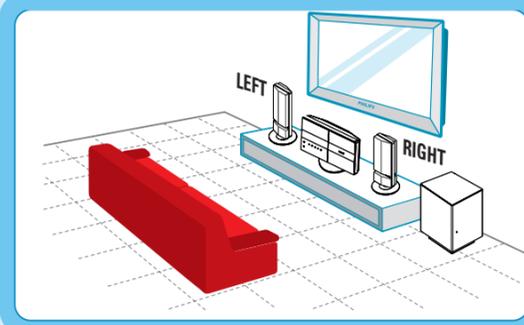


- 1 Hoparlörleri normal dinleme seviyesinde, TV'den eşit uzaklıkta ve doğrudan dinleme alanına bakacak şekilde yerleřtirin.
- 2 Subwoofer hoparlörü TV'den en az bir metre uzaklıkta zemine yerleřtirin.

B Arka kapaęın ana üniteden çıkarılması

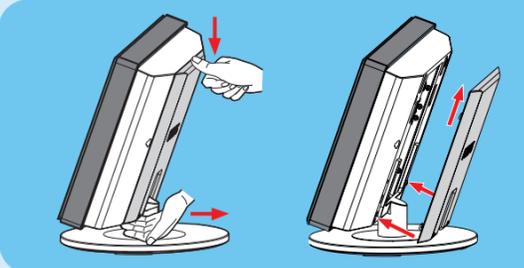


- 1 Arka kapaęı dikkatli bir şekilde üstten ařaęı doğru itin ve ana üniteden çıkarın.
- 2 Tüm baęlantılar yapıldıktan sonra (daha detaylı bilgi için ařaęıdaki bölümlere bkz.), kilit dillerini deliklerine yerleřtirip yukarı doğru iterek arka kapaęı kapatın.

C Hoparlörlerin ve ana ünitenin subwoofer'a baęlanması

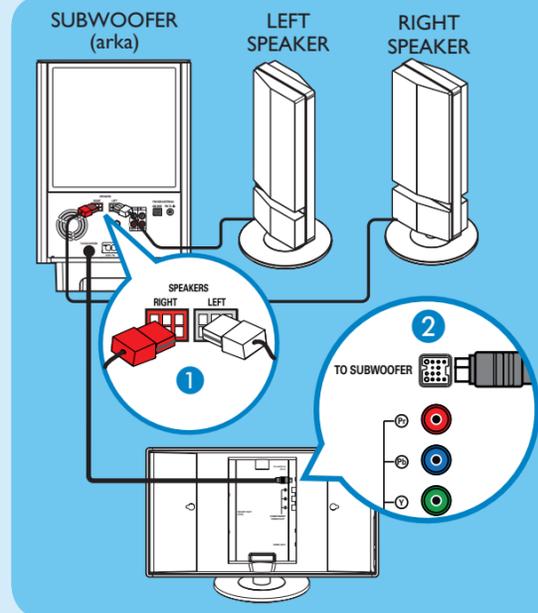

- 1 Hoparlörleri subwoofer'ın arkasında bulunan soketlere, Sol hoparlör SPEAKER LEFT soketine ve saę hoparlör SPEAKER RIGHT soketine gelecek şekilde takın.
- 2 Subwoofer'dan gelen TO MAIN UNIT kablosunu ana ünitenin arkasında bulunan TO SUBWOOFER soketine takın.


D Ana ünitenin TV'ye baęlanması

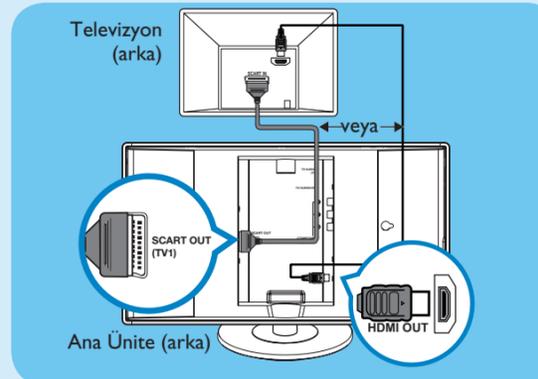

- Cihazla birlikte verilmiř olan scart kablosunu kullanarak ana ünite üzerindeki SCART OUT (TV1) soketini TV üzerindeki ilgili SCART IN soketine baęlayın.
- TV'niz HDMI destekliyse, HDMI kablosunu (cihazla birlikte verilmemiřtir) kullanarak HDMI OUT yakını TV üzerinde bulunan HDMI IN yakına baęlayın.

E Radyo antenlerini ve güç kablosunu baęlayın


İstenmeyen parazitleri engellemek için, antenleri elektronik cihazlardan uzak tutun.

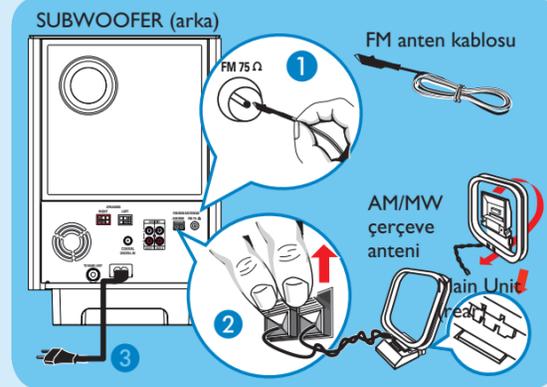

- 1 FM antenini, FM 75 Ω soketinin iç pimine baęlayın. Optimum alım gücü elde etmek için anteni uzatın.
- 2 AM/MW çerçeve anteni açın ve tırnaęı yuvaya sabitleyin. Tırnaęı itin ve kabloları AM/MW soketlerine yerleřtirin.
- 3 Subwoofer'dan gelen güç kablosunu AC prizine takın.

F Ses çıkışına dięer aygıtların baęlanması (isteęe baęlı)

Kırmızı ve beyaz ses kablolarını (cihazla birlikte verilmemiřtir) kullanarak subwoofer üzerindeki AUDIO IN-AUX1 veya AUX2 soketlerini baęlanacak aygıtta (örneğin, DVD kaydedici, VCR, Kablolu/Uydu Alıcısı) bulunan AUDIO OUT soketlerine baęlayın.

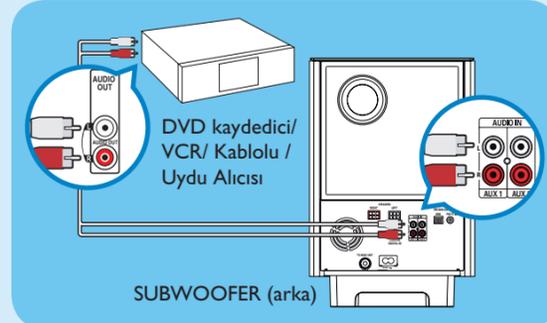

Not: Dinlemek istedięiniz kaynaęa göre 'AUX1' veya 'AUX2' seçeneklerinden birini seçmek için uzaktan kumanda üzerinde bulunan **AUX/DI** düğmesine basın.

2 Kurulum

A İzleme kanalının bulunması

- 1 Açmak için ana ünite üzerinde bulunan (STANDBY ON) tuşuna basın.
- 2 TV'yi açın. TV uzaktan kumandasını kullanarak doğru izleme kanalını seçin.

Not: Doğru izleme kanalını arařtırmak için, Video In (video giriři) kanalını görene kadar TV uzaktan kumandası üzerindeki Channel Down (kanal ařaęı) düğmesine (veya AV, SELECT, düğmesine) basın.

B Hoparlörlerin ayarlanması

Bu üniteyi ilk defa çalıştırdıęınız zaman, TV'de hoparlör ayarlama mesajını görürsünüz.

- 1 Uzaktan kumanda üzerindeki **SETUP** düğmesine basarak 'General Setup Page' (Genel Ayarlar Sayfası)'e girin.
- 2 { **Ambisound Ayarı** } seçeneęini iřaretlemek için imleç ařaęı düğmesine ve ardından imleç saęa düğmesine basın.
- 3 Ařaęıdaki seçeneklerden birini seçin ve imleç saęa düğmesine basın.

{ Oda Akustięi }

{ Sert } - beton veya aęşap duvarlar için.
{ Yumuřak } - perdeli veya açık alanlar için.


{ Hoparlör Mesafesi }

{ Yakın } - 'X' mesafesi 1,2 metreden az (3,9 ft).
{ Varsayılan } - 'X' mesafesi 1,2 ile 2 metre arası (3,9 ft ile 6,5 ft arası).
{ Uzak } - 'X' mesafesi 2 metreden fazla (6,5 ft).

{ Dinleme Konumu }

{ Yakın } - 'Z' mesafesi 2 metreden az (6,5 ft).
{ Varsayılan } - 'Z' mesafesi 2 ile 3 metre arası (6,5 ft ile 9,8 ft arası).
{ Uzak } - 'Z' mesafesi 3 metreden fazla (9,8 ft).

Not: Altı çizili seçenekler, varsayılan ayarlardır.

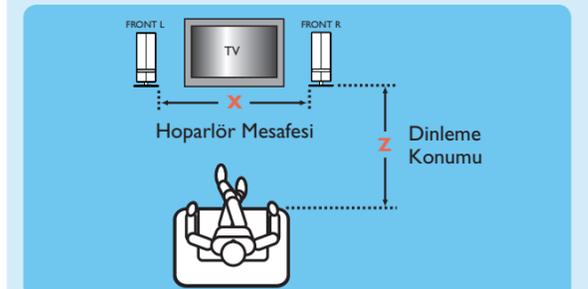

- 4 Bu ayarlar içerisinden en uygununu seçin ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.
- 5 İşlem tamamlandıında, menüden çıkmak için **SETUP** düğmesine basın.

Not: Dięer ayarlama seçenekleri için birlikte verilen kullanım kılavuzuna bařvurun.