

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

FWM400D



CS Příručka pro uživatele

DA Brugervejledning

EL Εγχειρίδιο χρήσης

FI Käyttöopas

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

RU Руководство пользователя

SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1 Σημαντικό Ασφάλεια	2	
2 Το ηχοσύστημα Mini Hi-Fi	4	
Εισαγωγή	4	
Περιεχόμενα συσκευασίας	4	
Επισκόπηση της κύριας μονάδας	5	
Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	6	
3 Ξεκινήστε	8	
Σύνδεση ηχείων	8	
Σύνδεση κεραίας FM	8	
Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	8	
Σύνδεση στο ρεύμα	9	
Ρύθμιση ρολογιού	9	
Ενεργοποίηση	9	
4 Αναπαραγωγή	10	
Βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής	10	
Αναπαραγωγή δίσκου	10	
Αναπαραγωγή από iPod/iPhone	10	
Αναπαραγωγή από USB	11	
Αναπαραγωγή ήχου από εξωτερική συσκευή	11	
5 Επιλογές αναπαραγωγής	12	
Προσαρμογή ήχου	12	
Επαναλαμβανόμενη και τυχαία αναπαραγωγή	12	
Προγραμματισμός κομματιών	12	
Εμφάνιση διάφορων πληροφοριών	12	
6 Ακρόαση ραδιοφώνου FM	13	
Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού FM	13	
Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	13	
7 Άλλες λειτουργίες	14	
Ρύθμιση αφύπνισης	14	
Ρύθμιση χρονοδιακόπη διακοπής λειτουργίας	14	
8 Πληροφορίες προϊόντος	15	
Προδιαγραφές	15	
Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	16	
Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3	16	
Συντήρηση	16	
9 Αντιμετώπιση προβλημάτων	17	
10 Σημείωση	18	

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο “κεραυνός” υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη μονάδα σας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων, μην αφαιρείτε το κάλυμμα το προϊόντος.

Το “θαυμαστικό” εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω σε αυτήν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φροντίστε ώστε το πλατύ πτερύγιο του βύσματος να ταιριάζει με την πλατιά υποδοχή και να εισάγετε πλήρως.

- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι, βάση, τρίποδο, στήριγμα ή τραπέζι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει το σύστημα Hi-Fi. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καροτσιού/μονάδας ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.
- Αποσυνδέστε το σύστημα Hi-Fi από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή του συστήματος Hi-Fi όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στο σύστημα



Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.

- Hi-Fi, εάν το σύστημα Hi-Fi εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- Αυτό το σύστημα Hi-Fi δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
 - Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στο σύστημα Hi-Fi (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στο τηλεχειριστήριο.
 - Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στο τηλεχειριστήριο.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περιβλήμα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάζετε απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

2 Το ηχοσύστημα Mini Hi-Fi

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τηλεχειριστήριο (με μπαταρίες)
- Ήχειο (x 2)
- Κεραία FM
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγός γρηγορης έναρξης

Εισαγωγή

Με αυτό το σύστημα Hi-Fi, μπορείτε:

- να απολαμβάνετε ήχο από δίσκους, συσκευές USB, iPod/iPhone και άλλες εξωτερικές συσκευές, και
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς

Για την ενίσχυση του ήχου, αυτό το σύστημα Hi-Fi σάς προσφέρει τα εξής εφέ ήχου:


- Έλεγχος ψηφιακού ήχου (DSC)
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)
- Λειτουργία ήχου Max για άμεση ενίσχυση της απόδοσης

Το σύστημα Hi-Fi υποστηρίζει τα παρακάτω φορμά μέσων:



Επισκόπηση της κύριας μονάδας

Ελληνικά

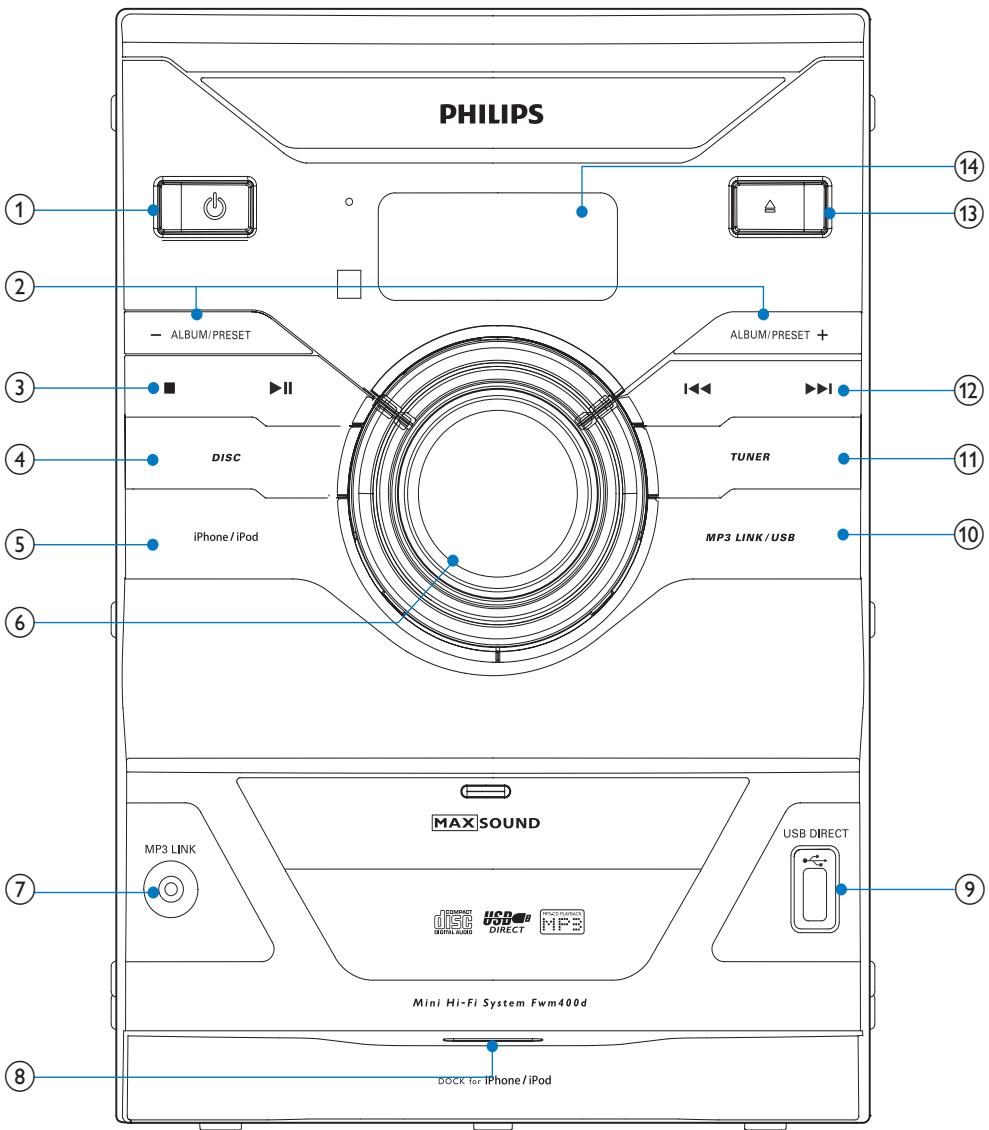

- ①** ⏹
- Ενεργοποίηση του συστήματος Hi-Fi.
 - Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία αναμονής Eco power.

- ②** ALBUM/PRESET +/-
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
- Πλοήγηση στο μενού iPod/iPhone.

③ ■▶▷II

- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγράμματος.
- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

④ DISC

- Επιλογή πηγής δίσκου.

⑤ iPod/iPhone

- Επιλέξτε πηγή iPod/iPhone.

⑥ Ελεγκτής έντασης

- Προσαρμογή έντασης.

⑦ MP3 LINK

- Σύνδεση εξωτερικής συσκευής ήχου.

⑧ Βάση για iPod/iPhone

⑨ USB DIRECT

- Υποδοχή USB.

⑩ MP3 LINK/USB

- Επιλογή πηγής MP3 link/USB.

⑪ TUNER

- Επιλογή πηγής δέκτη.

⑫ ▲◀◀▶▶I

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- Ρύθμιση ώρας.


⑬ ▲

- Άνοιγμα ή κλείσιμο της θήκης δίσκου.

⑭ Πίνακας ενδείξεων

- Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

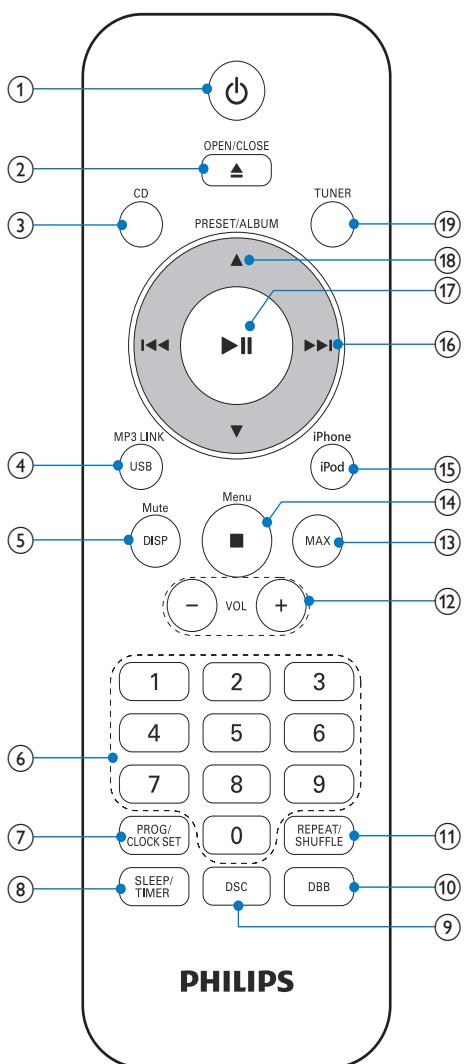

PHILIPS

- ① Ⓛ
 - Ενεργοποίηση του συστήματος Hi-Fi.
 - Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία αναμονής Eco power.
- ② OPEN/CLOSE▲
 - Άνοιγμα ή κλείσιμο της θήκης δίσκου.
- ③ CD
 - Επιλογή πηγής δίσκου.
- ④ MP3 LINK/USB
 - Επιλογή πηγής MP3 link/USB.
- ⑤ DISP/MUTE
 - Σίγαση/κατάργηση σίγασης του ήχου.
 - Προβολή τρεχουσών πληροφοριών.
- ⑥ Αριθμητικό πληκτρολόγιο
 - Απευθείας επιλογή κομματιού από δίσκο.
 - Αμεση επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- ⑦ PROG/CLOCK SET
 - Ρύθμιση ώρας.
 - Προγραμματισμός κομματιών και ραδιοφωνικών σταθμών.
- ⑧ SLEEP/TIMER
 - Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας/αφύπνισης.
- ⑨ DSC
 - Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης ήχου.
- ⑩ DBB
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
- ⑪ REPEAT/SHUFFLE
 - Αναπαραγωγή κομματιών με επαναλαμβανόμενη/τυχαία σειρά.
- ⑫ VOL +/-
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑬ MAX
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της άμεσης ενίσχυσης απόδοσης.
- ⑭ ■/MENU
 - Διακοπή αναπαραγωγής.
 - Διαγραφή προγράμματος.
 - Πλοήγηση στο μενού iPod/iPhone.
- ⑯ iPod/iPhone
 - Επιλέξτε πηγή iPod/iPhone.
- ⑯ ◀◀▶▶
 - Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Ρύθμιση ώρας.
- ⑰ ▶▷
 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑱ PRESET/ALBUM▲▼
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
 - Πλοήγηση στο μενού iPod/iPhone.
- ⑲ TUNER
 - Επιλογή πηγής δέκτη.

3 ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ


! Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικινδυνή έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.


Σύνδεση κεραίας FM

Συνδέστε την κεραία FM **FM ANT** στην υποδοχή, στο πίσω μέρος του συστήματος Hi-Fi.

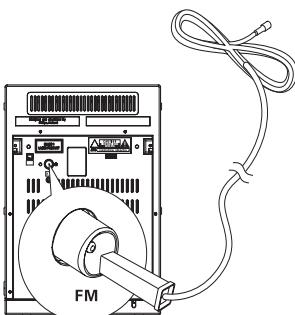

Σύνδεση ηχείων

Εισαγάγετε πλήρως τα καλώδια των ηχείων στις υποδοχές των ηχείων, στο πίσω μέρος του συστήματος Hi-Fi.

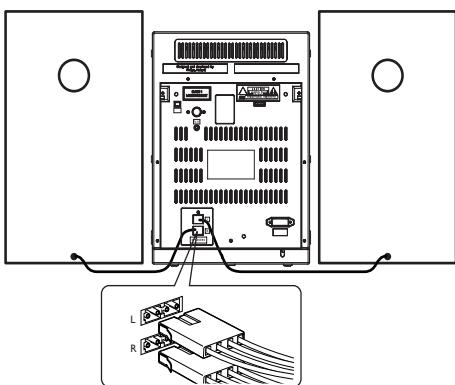


Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου

! Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Κίνδυνος μειωμένης διάρκειας της μπαταρίας! Μην συνδυάζετε ποτέ διαφορετικούς τύπους ή μάρκες μπαταριών.

Προτού χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.

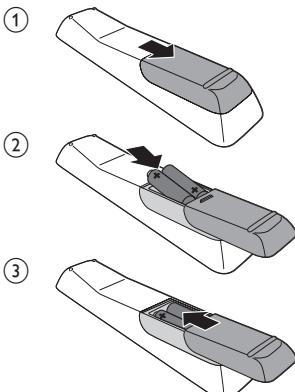

Σύνδεση στο ρεύμα

! Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο βύσμα του καλωδίου ρεύματος AC.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνθέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.


≡ Σημείωση

- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

- 2 Πατήστε το **◀▶▶** για να επιλέξετε μορφή 12/24 ωρών.
- 3 Πατήστε **CLOCK SET** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να ρυθμίσετε τις ώρες και τα λεπτά.

≡ Σημείωση

- Για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού, πατήστε **■**.
- Όταν συνδέσετε iPod/iPhone και το ρολόι δεν έχει ακόμη ρυθμιστεί, το σύστημα συγχρονίζει αυτόματα την ώρα με εκείνη του iPod/iPhone.

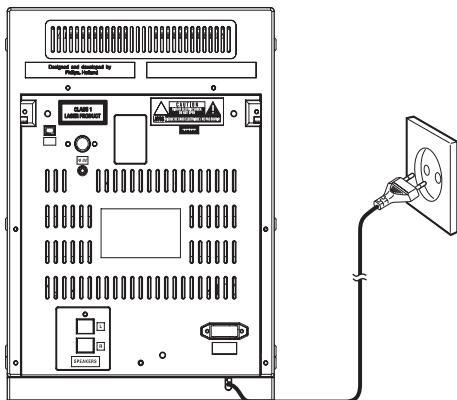

Ρύθμιση ρολογιού

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **CLOCK SET** για 2 δευτερόλεπτα.
↳ Η ένδειξη **[SET CLOCK]** (ρύθμιση ρολογιού) εμφανίζεται στην οθόνη και, στη συνέχεια η ένδειξη **[24 HOUR]** ή **[12 HOUR]** αναβοσβήνει.

Ενεργοποίηση

Πατήστε **Φ**.

- ↳ Το σύστημα Hi-Fi μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Πατήστε **Φ** για να θέσετε το σύστημα Hi-Fi σε λειτουργία αναμονής.

- ↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).

Για να πραγματοποιήσετε μετάβαση του συστήματος σε λειτουργία αναμονής Eco Power:

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Φ** για 2 δευτερόλεπτα.

- ↳ Η ένδειξη **[ECO POWER]** (Eco power) εμφανίζεται στην οθόνη και, στη συνέχεια ο οπίσθιος φωτισμός σβήνει.

4 Αναπαραγωγή

Βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής

Λειτουργία	Ενέργεια
Για διακοπή της αναπαραγωγής	πατήστε ■.
Για παύση/ συνέχιση της αναπαραγωγής	πατήστε ►■.
Για μετάβαση σε ένα κομμάτι	πατήστε ▲◀/▶■.
Για αναζήτηση κατά την αναπαραγωγή	πατήστε και κρατήστε πατημένο το ▲◀ /▶■. Στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.
Για επιλογή άλμπουμ (για MP3/ WMA)	πατήστε ▲/▼.
Για πλοήγηση στο μενού iPod/iPhone	πατήστε MENU, στη συνέχεια πατήστε ▲ /▼ για επιλογή και ►■ για επιβεβαίωση.
Για απευθείας επιλογή ενός κομματιού	πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα.

Αναπαραγωγή δίσκου

- Πατήστε CD για να επιλέξετε πηγή δίσκου.
↳ Ανοίγει η θήκη του δίσκου.
- Πατήστε ▲.
↳ Η ένδειξη [Read] (ανάγνωση) αναβοσβήνει στιγμιαία και, στη συνέχεια, η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
- Τοποθετήστε ένα δίσκο με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω και πατήστε ▲ για να κλείσετε τη θήκη του δίσκου.
↳ Η ένδειξη [Read] (ανάγνωση) αναβοσβήνει στιγμιαία και, στη συνέχεια, η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

Αναπαραγωγή από iPod/ iPhone

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από iPod/ iPhone μέσω αυτού του συστήματος Hi-Fi.

Συμβατότητα iPod/iPhone


Το σύστημα Hi-Fi υποστηρίζει τα εξής μοντέλα iPod και iPhone:

Ενδεικνυται για:

- iPod touch (1ης, 2ης, 3ης και 4ης γενιάς)
- iPod classic
- iPod με βίντεο
- iPod nano (1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης γενιάς)
- iPod με έγχρωμη οθόνη
- iPod mini
- iPhone 4
- iPhone 3GS.
- iPhone 3G
- iPhone

Ακούστε μουσική από iPod/iPhone

- Τοποθετήστε το iPod/iPhone στη βάση.

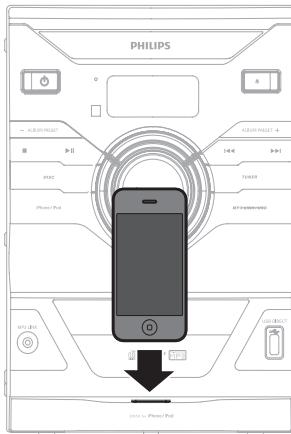

Αναπαραγωγή από USB

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.


- 1 Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή .
- 2 Πατήστε **USB** για να επιλέξετε πηγή USB.
→ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

Αναπαραγωγή ήχου από εξωτερική συσκευή

Μέσω της μονάδας αυτής, μπορείτε επίσης να ακούσετε ήχο που αναπαράγετε από εξωτερική συσκευή ήχου χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο MP3 link (δεν παρέχεται).

- 1 Συνδέστε το καλώδιο MP3 link στην
 - στην υποδοχή **MP3 LINK**.
 - στην υποδοχή εξόδου ήχου της εξωτερικής συσκευής.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **MP3 LINK** για να επιλέξετε λειτουργία MP3 link.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της εξωτερικής συσκευής (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης αυτής της συσκευής).

- 2 Πατήστε **iPod/iPhone** για να επιλέξετε πηγή iPod/iPhone.
- 3 Έναρξη αναπαραγωγής ήχου από το iPod/iPhone.
Για αφαίρεση του iPod/iPhone:
Τραβήξτε το iPod/iPhone από τη βάση.

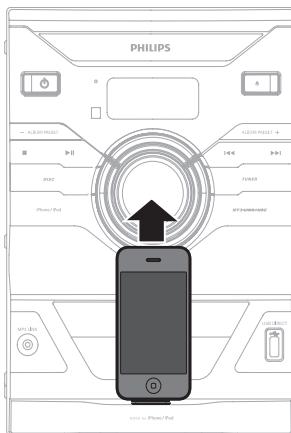

Φόρτιση iPod/iPhone

Όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone αρχίζει να φορτίζει.

5 Επιλογές αναπαραγωγής

Προσαρμογή ήχου

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση και να επιλέξετε εφέ ήχου:

Λειτουργία	Ενέργεια
Για αύξηση/μείωση της έντασης	Πατήστε VOL +/-.
Για σίγαση/επαναφορά του ήχου	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το MUTE για δύο δευτερόλεπτα.
Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της άμεσης ενίσχυσης απόδοσης	Πατήστε MAX.
Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων	Πατήστε DBB.
Για επιλογή ενός προκαθορισμένου ηχητικού εφέ (FLAT, OPTIMAL, JAZZ, ROCK και TECHNO)	Πατήστε επανειλημμένα DSC .

Επαναλαμβανόμενη και τυχαία αναπαραγωγή

- Πατήστε επανειλημμένα **REPEAT** για να επιλέξετε τα εξής:
 - **🔁**: επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.
 - **🔁ALB** (μόνο για MP3/WMA): επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος άλμπουμ.

- **🔁ALL** (επανάληψη όλων): επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
- **🔀**: τυχαία αναπαραγωγή όλων των κομματιών.

- 2 Για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε **REPEAT** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[TRK]** (κομμάτι).

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια.

- 1 Σε λειτουργία CD/USB, πατήστε **█** για διακοπή αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, πατήστε **PROG** για ενεργοποίηση της λειτουργίας προγραμματισμού.
 - ↳ Η ένδειξη **[PROG]** (πρόγραμμα) και ο προεπιλεγμένος αριθμός αναβοσθήνουν στην οθόνη ενδείξεων.
- 2 Για κομμάτια MP3/WMA, πατήστε **▲/▼** για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
- 3 Πατήστε **◀◀▶▶** για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και έπειτα πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
- 5 Πατήστε **▶▶II** για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
 - ↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη **[PROG]** (πρόγραμμα).
 - Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, στη θέση διακοπής, πατήστε **█**.

Εμφάνιση διάφορων πληροφοριών

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **DISPLAY** επανειλημμένα, για να βλέπετε την ώρα και διάφορες πληροφορίες αναπαραγωγής.

6 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού FM



Σημείωση

- Για καλύτερη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε **TUNER** για επιλογή πηγής δέκτη FM.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀▶** για 2 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Το σύστημα Hi-Fi συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για συντονισμό σε περισσότερους σταθμούς.

Για μη αυτόματο συντονισμό σε ραδιοφωνικό σταθμό:

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **◀▶** μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Σε λειτουργία δέκτη FM, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROG** για 2 δευτερόλεπτα.

↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[AUTO]** (αυτόματο).

↳ Το σύστημα αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους σταθμούς FM και μεταδίδει αυτόματα τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

- 1 Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού FM.
- 2 Πατήστε **PROG**.
 - ↳ Ο προρυθμισμένος αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα το **▲/▼** για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε ξανά **PROG** για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.

Σημείωση

- Για να αφαιρέσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε το **▲/▼** επανειλημμένα για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

7 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης

Αυτό το σύστημα Hi-Fi μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ξυπνητήρι. Για πηγή αφύπνισης, μπορείτε να επιλέξετε δίσκο, δέκτη, USB ή iPod/iPhone.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολό.

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TIMER** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[SET TIMER]** (ρύθμιση χρονοδιακόπτη). Στη συνέχεια, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **[SELECT SOURCE]** (επιλογή πηγής).
- 2 Πατήστε τα πλήκτρα επιλογής πηγής για να επιλέξετε μια πηγή αφύπνισης: **DISC**, **TUNER**, **USB** ή **iPod/iPhone**.
- 3 Πατήστε **TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε **◀◀/▶▶** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 5 Πατήστε **TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 4-5 για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
↳ Εμφανίζεται το εικονίδιο αφύπνισης.



Σημείωση

- Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε επανειλημμένα το **TIMER** για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση αφύπνισης.
- Όταν ηχεί η αφύπνιση, μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου πατώντας το **VOL +/-**.
- Εάν έχετε επιλέξει Disc/USB/iPod/iPhone ως πηγή αφύπνισης, αλλά δεν υπάρχει δίσκος ή συνδεδεμένο USB/iPod/iPhone, το σύστημα μεταβαίνει στην πηγή δέκτη.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Αυτό το σύστημα Hi-Fi μπορεί να μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** για να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο διάστημα (σε λεπτά).

↳ Οταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται το **zz**.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας, πατήστε **SLEEP** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[SLP OFF]** (απενεργοποίηση διακοπής λειτουργίας).

↳ Η ένδειξη **zz** εξαφανίζεται.

8 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	60W ανά κανάλι x 4
Απόκριση συχνότητας	63 - 16000 Hz, ±3dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>55dB

Δίσκος

Τύπος λέιζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12cm/8cm
Υποστηριζόμενοι δίσκοι	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
DAC ήχου	24Bit / 44,1kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1%
Απόκριση συχνοτήτων	63Hz - 16kHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>65dBA

Δέκτης

FM

Εύρος συντονισμού	87,5-108 MHz
Πλέγμα συντονισμού	50 KHz
Ευαισθησία	
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	<22 dBu
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 46dB	<45 dBu
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	<28 dBu
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>45 dB

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων 4ohm

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	220 - 240V~, 50/60Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	55W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<1W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	<0,5W
USB direct	Έκδοση 2.0/1.1
Διαστάσεις	
– Κύρια μονάδα (π x υ x β)	220x312x270 χιλ
– Ηχείο (π x υ x β)	229x359x269 χιλ
Βάρος	
- Με τη συσκευασία	13,2 κιλά
- Κύρια μονάδα	3,6 κιλά
- Ηχείο	2 x 3,7 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενα φορμά:

- USB ή φορμά αρχείου μνήμης FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- WMA v9 ή προηγούμενη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 999
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Επικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα φορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA, και δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα φορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε φορμά Lossless

Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3

- ISO9660 Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 511 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 511
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32-320 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit
- Επικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση

Συντήρηση

Καθαρισμός περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα που περιέχουν οινόπνευμα, αλκοόλη, αφμωνία ή λειαντικά μέσα.

Καθαρισμός δίσκων

- Οταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε τον με ένα πανί καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω.



- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικό σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.

Καθαρισμός φακού δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, στο φακό δίσκου μπορεί να συσσωρευτεί σκόνη ή βρομιά. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε το φακό δίσκου με το καθαριστικό φακών CD της Philips ή οποιοδήποτε καθαριστικό του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με το καθαριστικό.

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγχετε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί ελέγχου.

Δεν παράγεται ήχος ή παράγεται ήχος κακής ποιότητας

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι το γυμνό τμήμα των καλωδίων ηχείων συγκρατείται.

Έχει αντιστραφεί η αριστερή με τη δεξιά έξοδο ήχου

- Ελέγχετε τις συνδέσεις και τη θέση των ηχείων.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC, ξανασυνδέστε το και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί ελέγχου.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/−) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοπιθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού φορμά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προσεκτίνετε πλήρως την κεραία FM.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολό.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαιρέψηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το τροφοδοτικό αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή.

10 Σημείωση

€ €

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Made for
iPod iPhone

Οι ενδείξεις "Made for iPod" και "Made for iPhone" σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά σε iPod ή iPhone αντίστοιχα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τους κατασκευαστές ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρέασει την ασύρματη απόδοση. Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.



Be responsible
Respect copyrights

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην

αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:





Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

FWM400D_12_UM_V3.0

