


Registreerige oma toode ning saage
osa klienditoest aadressil:
www.philips.com/welcome

BDP7500 MK II
(BDP7500S2/BDP7500B2)

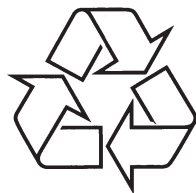

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

LASER

ETTEVAATUST:

SIIN KASUTUSJUHENDIS
MITTEKIRJELDATUD FUNKTSIOONIDE JA
TOIMINGUTE SOORITAMINE VÕIB LÕPPEDA
INIMTERVISELE KAHJULIKU KIIRGUSEGA.

ETTEVAATUST!

NÄHTAVA JA NÄHTAMATU LASERKIIRGUSE
OHT, KUI SEADME KORPUS ON AVATUD.
ÄRGE VAADAKE KIIRE SISSE.

ASUKOHT

SEADME SEES, PLAADIPESA KAANE
LÄHEDAL.

See seade vastab kõikidele EEE direktiividele.

1	Oluline informatsioon	4	6	Seadete reguleerimine	25
	Ohutusinfo ja teated	4		Video seadistamine	25
	Info kaubamärkide kohta	5		Heli seadistamine	26
2	Teie seade	6		Võrguseadete reguleerimine	27
	Funktsioonide ülevaade	6		EasyLink funktsiooni seadistamine	28
	Taasesitamiseks sobivad andmekandjad	6		Eelistuste seadistamine	28
	Seadme ülevaade	6		Lisafunktsioonide seadistamine	30
3	Ühendused	9	7	Lisainformatsioon	32
	Video- ja helikaablite ühendamine	9		Tarkvara uuendamine	32
	Heli ühendamine lisaseadmetega	10		Hooldus	32
	USB seadmete ühendamine	11		Toote tehnilised andmed	32
	Sidevõrgu ühendamine	12	8	Probleemide lahendamine	34
	Voolujuhtme ühendamine	13	9	Tähtsamad terminid	36
4	Alustamine	13			
	Kaugjuhtimispuhli ette valmistamine	13			
	Televisori sisendi leidmine	13			
	Peamenüü kasutamine	13			
	Menüüs liikumine	13			
	Menüükeele valimine	14			
	Võrgu seadistamine	14			
	Philips EasyLink funktsiooni kasutamine	16			
5	Taasesitamine	17			
	Plaatide taasesitamine	17			
	Taasesitamine USB lisaseadmelt	17			
	Video taasesitamine	18			
	Pildifailide taasesitamine	21			
	Muusika taasesitamine	22			
	Arvutisse salvestatud failide sirvimine	22			
	NET TV vaatamine	23			

1. OLULINE INFORMATSIOON

Ohutusinfo ja teated

! Hoiatus!

- Ülekuumenemise oht! Ärge paigaldage seda seadet kinnisesse riulisse. Võimaldage seadme ümber 5-10 cm (4 tolli) ventilatsiooniruumi. Veenduge, et seadme ventilatsiooniasvid ei kaeta (näiteks kardinatega).
- Ärge asetage seda seadet, kaugjuhtimispuhki ega patareisid lahtise tule või küttekollete vahetusse lähedusse või otsese päikesevalguse kätte.
- Kasutage seda seadet ainult sisetingimustes. Ärge asetage seadmele veega täidetud ega niiskeid esemeid.
- Ärge asetage seda seadet teistele elektroonikaseadmetele.
- Ärge kasutage seadet äikesetormide ajal.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pingele alla.
- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega.

ESIMESSE KLASSI
LASERSEADE

See seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele. See toode vastab järgnevate direktiivide ja nõuetele: 2006/95/EC (madalapinge), 2004/108/EC (EMC).



Vanade seadmete ja patareide hävitamine

Teie seade koosneb kõrgevaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete



ümbertöötlemise kohta. Ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestele.

Teie seade sisaldab patareisid, mille hävitamist reguleeri Euroopa Direktiiv 2006/66/EC. Patareisid ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide ümbertöötlemise kohta.



Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestele.

Märkus kopeerimiskaitse kohta



**OLGE VASTUTUSTUNDLIK!
AUSTAGE AUTORIÕIGUSI!**

Käesolev toode sisaldab autoriõiguste kaitsmise tehnoloogiat, mille meetodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Macrovision Corporation'i ja teiste patendi ja tööstusomandi omanike kasuks.. Autoriõiguse kaitse tehnoloogiat tohib kasutada üksnes Macrovision Corporation volitusel ja selle kasutamiseesmärgiks on kodukasutus või muul viisil piiratud vaadatavusega kasutus, kui Macrovision Corporation'iga ei ole teisiti kokku lepitud.

Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

Avatud lähtekoodiga tarkvara

See BD mängija sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. Philips pakub siinkohal soovi korral kohale toimetada või allalaadimiseks pakkuda masinloetavat lähtekoodi, ilma selle eest eraldi tasu võtmata (välja arvatud postituskulud). See pakkumine kehtib 3 aasta jooksul peale selle seadme ostu.

Lähtekoodi saamiseks kirjutage aadressil:

Program Manager - Home Audio Video

BU AVM

Innovation Site Singapore

Philips Electronics Singapore Pte Ltd

620A, Lorong 1 Toa Payoh,

Singapore 319762

... TÄHTSAMAD TERMINID

PBC

Taasesituse kontroll. Video CD/Super VCD navigeerimise süsteem plaatidele salvestatud kuvari menüüde abil. Saate kasutada interaktiivset taasesitust ja otsingut.

PCM (Pulse Code Modulation)

Pulse Code Modulation. Skaitmenine garso kodavimise süsteem.

Piirkonnakood

Süsteem, mis muudab analooghelisignaali digitaalseks signaaliks, et seda hiljem töödelda. Muutmisel ei pakita andmeid kokku.

Piirkonnakood: Süsteem, mis võimaldab plaatide taasesitamist ainult määratud piirkondades. Selle seadme abil on võimalik taasesitada ainult teatud piirkonna jaoks määratud plaate. Teie seadme piirkonnakood on toodud teie seadme pakendil. Mõned plaadid on määratud mitme piirkonna jaoks või kõigi piirkondade jaoks (ALL).

WMA

Windows Media Audio. Viitab helipakkimise tehnoloogiale, mille on välja arendanud Microsoft Corporation. WMA andmeid on võimalik lahti kodeerida Windows Media Player 9. versiooni või Windows XP jaoks mõeldud Windows Media Playeri abil. Faile on võimalik ära tunda nende faililaiendi järgi "WMA".

9. TÄHTSAMAD TERMINID

Külgede suhtarv

Kuvatava pildi vertikaal- ja horisontaalpikkuste suhtarv. Tavalistel televiisoritel on horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9. Letterbox formaat võimaldab teil standardisel 4:3 ekraanil nautida laiemat pilti.

AVCHD

AVCHD on uus formaat (standard) kõrgeralduslike videokaamerate jaoks, mida saab kasutada kõrgresolutsiooniliste HD piltide salvestamiseks ja taasesitamiseks.

Blu-ray plaat (BD)

Blu-ray plaat on järgmise põlvkonna optiline videoplaad, millele on võimalik salvestada viis korda rohkem videomaterjali kui harilikule DVD plaadile. Suur maht võimaldab plaadile salvestada kõrgeralduslikku videot, multikanalist ruumheli, interaktiivseid menüüsid jne.

BONUSVIEW

See on BD-Video (profiil Final Standard või 1.1) funktsioon, mis toetab interaktiivset sisu, mis on plaadile salvestatud (näiteks funktsioon pilt pildis). See tähendab, et samal ajal on võimalik taasesitada nii peamist videot kui ka lisavideot pisikeses kõrvalaknas.

Digitaalne heli

Digitaalne heli tähistab helisignaale, mis on konverteeritud numbrilisteks väärtusteks. Digitaalset heli on võimalik edastada mitmete erinevate kanalite kaudu. Analoozheli on võimalik edastada ainult kahe kanali kaudu.

DivX Video-On-Demand

Te peate selle DivX Certifi ed® seadme registreerima, et taasesitada DivX Video-on-demand (VOD) kaudu soetatud videot. Registreerimise kohta lugege lähemalt sellest kasutusjuhendist. Olemasoleva registratsioonikoodi saate sisestada veebilehel vod.divx.com ning selle abil sealt videofaile soetada.

Dolby Digital

Dolby Laboratories'i poolt arendatud digitaalne heli, mis sisaldab kuni 6 helikanalit (eesmised vasak- ja parempoolne, ruumheli vasak- ja parempoolne, keskmine, subwoofer).

DTS

Digital Theatre Systems. Ruumhelisüsteem, mida kasutatakse 5.1-kanalilise digitaalse heli edastamiseks tarbeelektronikas ning tarkvaras. Selle arendajaks ei ole Dolby Digital.

HDCP

(Kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse) See on spetsifikatsioon, mis võimaldab digitaalse materjali turvalist edastamist erinevate seadme vahel (et vältida mitte-lubatud kopeerimist).

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

High-Definition Multimedia Interface on suure kiirusega digitaalliides, mis suudab edastada kokku pakkimata kõrgkvaliteetse videosignaali ja digitaalset multikanali heli. See võimaldab täiuslikku ja müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

HDMI-I on täielik tagasiulatuv ühildumine DVI tehnoloogiaga.

Kooskõlas HDMI-standardiga ühendamine HDMI või DVI toodetega ilma HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (Kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse) kasutamiseta toob kaasa video ja audio väljundi puudumise.

JPEG

Väga levinud digitaalpildi formaat. Pildandmete kokkupakkimissüsteem on loodud Joint Photographic Expert Group'i poolt, see garanteerib suure kokkupakkimismäära juures minimaalse kao pildikvaliteedis. Neil faile tunneb ära laiendite 'JPG' või 'JPEG' järgi.

LAN (Local Area Network)

Grupp ühendatud seadmeid ettevõttes, koolis või kodus. Tähistab ühte võrku kuuluvaid seadmeid.

Lokaalne vahemälu

Seda mälu ala kasutatakse DB-Live kaudu allalaaditud materjali salvestamiseks.

MP3

Failiformaat heliandmete kokkupakkimissüsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-RW plaat mahutada 10 korda rohkem andmemahut kui tavaline CD plaat.

... OLULINE INFORMATSIOON

Informatsioon kaubamärkide kohta



'Blu-ray Disc' ja 'Blu-ray Disc' logo on kaubamärgid.



HDMI ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või HDMI registreeritud kaubamärgid, mis on litsentseeritud LLC poolt.



DLNA®, DLNA logo ja DLNA Certified™ on kaubamärgid, teenusmärgid või sertifikaadid, mis kuuluvad äriühingule Digital Living Network Alliance.



Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on Dolby Laboratories'e kaubamärgid.



Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel, mis on kaitstud USA-s välja antud patentidega nr. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. DTS logod, kujutised, DTS-HD ja HTS-HD Master Audio Essential on DTS Inc. registreeritud kaubamärgid. Autoriõigus 1996-2008 Digital Theatre Systems, Inc. Kõik õigused kaitstud.



DIVX PLUS™ HD: DivX® on digitaalne videoformaad, mille võttis kasutusele DivX, Inc. Antud seade on ametlikult DivX sertifitseeritud ning sellel on võimalik taasesitada DivX videofaile, kaasa arvatud DivX Plus™ HD videofaile (H.264/MKV) kuni resolutsiooniga 1080p. Lisainformatsiooni saamiseks ning videofailide DivX formaati konverteeriva tarkvara allalaadimiseks külastage kodulehekülge www.divx.com.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Enne DivX VOD failide

taasesitamist tuleb teil see DivX® seade internetis registreerida. Registratsioonikood on toodud seadme seadistusmenüüs. Sisestage see kood veebilehel vod.divx.com ning registreerige oma toode.



'BD LIVE' ja 'BONUSVIEW' on äriühingule Blu-ray Disc Association kuuluvad kaubamärgid.



'AVCHD' ja 'AVCHD' on äriühingutele Matsushita Electric Industrial Co. Ltd ja Sony Corporation kuuluvad kaubamärgid.

x.v.Colour

'x.v.Colour' on äriühingule Sony Corporation kuuluv kaubamärk.



USB-IF logod on äriühingule Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kuuluvad kaubamärgid.



'DVD Video' on kaubamärk, mis kuulub äriühingule DVD Format / Logo Licensing Corporation.



Java ja kõik muud Java kaubamärgid ning logod on USA-s ning muudes riikides äriühingule Sun Microsystems, Inc. registreeritud kaubamärgid.



Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporation'ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USA-s ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.

2. TEIE SEADE

Õnnitleme teid Philipsi toote soetamise puhul ja tervitame Philipsi kasutajate hulka. Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis www.philips.com/welcome.

Kui te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt teie seadme mudeli- ning seerianumbrit. Seadme mudeli- ning seerianumbrid on toodud seadme tagaküljel. Kirjutage need numbrid siia üles:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Funktsioonide ülevaade

Parima ekraanipildi saavutamiseks soovime teil regulaarselt selle seadme tarkvara uuendada.

NetTV

Net TV toob teieni televiisori vahendusel palju internetti salvestatud informatsiooni. Net TV abil on teil võimalik nautida parimaid veebilehti, mis on spetsiaalselt kohandatud televiisorite jaoks.

DLNA

Ühendage see seade LAN võrgupesa kaudu või traadita välise Philipsi Wi-Fi USB adapteri abil oma koduvõrku. Teil on võimalik arvutisse salvestatud video- ja pildifailide saata otse televiisoriekraanile.

DivX Plus HD

See seade on sertifitseeritud DivX Plus HD seade. Selle abil on võimalik taasesitada kõiki DivX videofaile, kaasa arvatud DivX Plus HD faile (H.264 video, faililaiendiga .mkv ja AAC heliga) kuni resolutsiooniga 1080p ning parimaid Hollywoodi filme.

Kõrgeraldusega meelelahutus

Teil on võimalik vaadata kõrgeraldusega plaate HDTV (kõrgeraldusega televiisor) kaudu, ühendada kiire HDMI (1.3 või kategooria 2) kaabli abil. Teil on võimalik progressiivse skaneerimise väljundina nautida kõrgekvaliteedilist ekraanipilti resolutsiooniga kuni 1080p, kuni 24 kaadrit sekundit.

Loomutruu 7.1-kanaliline ruumheli

See seade toetab kõrglahutuslikku heliedastust (Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio).

BD-Live

Seda Blu-ray plaadimängijat on teil võimalik LAN pesa kaudu või välise Wi-Fi ruuteri abil suunata filmistuudiot veebilehele ning vaadata sinna üleslaetud sisu (filmide eelvaated, eksklusiivsed erikaadrid).

Taasesitamiseks sobivad andmekandjad

Selle seadmega on teil võimalik taasesitada materjali järgmistelt andmekandjatelt:


- BD-Video, BD-R/RE2.0
- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (kahekihiline)
- Video CD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 failid, WMA failid, JPEG failid
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD failid, MKV failid.
- USB mäluksedmed

Piirkonnakoodid

Selle seadmega on võimalik taasesitada plaate järgnevate piirkonnakoodidega:

Piirkonnakood	Piirkond
DVD	
	
	
	
	Euroopa, Suurbritannia

Seadme ülevaade



Peaseade

1.  Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.
2. **Ekraan**
3. **Infrapunasensor**
 - Võtab vastu kaugjuhtimispuldi signaale. Suunake kaugjuhtimispult infrapunasensori suunas.
4. **Plaadiliugur**
5.  Plaadiliuguri avamine / sulgemine.
6.  Plaadi taasesitamise alustamine / katkestamine.
7. **II**
 - Taasesitamise peatamine.
8.  **Pesa**
 - Pesa USB mäluksedme ühendamiseks.

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

- Veenduge, et sisestatud DVD±RW või DVD±R plaat on lõpetatud.
- Puhastage plaat.

Andmefailide (JPEG, MP3, WMA) ei ole võimalik taasesitada ega kuvada.

- Veenduge, et andmefailid salvestati UDF, ISO9660 või JOLIET formaadis.
- Veenduge, et valitud kaustas ei ole üle 9,999 (DVD plaat) või 999 (CD plaat) faili.
- Veenduge, et JPEG faililaiend oleks kujul .jpg, .JPG, .jpeg või .JPEG.
- Veenduge, et MP3/WMA faililaiend oleks kujul .mp3 või .MP3, ja .wma või .WMA (Windows Media™ Audio).

DivX® filmide esitamine ei ole võimalik.

- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik.
- Veenduge, et faililaiend oleks õige.

USB mälu pulga sisu ei ole loetav.

- USB mälu pulga draiveri formaat ei ühildu käesoleva seadmega.
- See seade toetab mälu mahtu kuni 160 GB.

Televiisoriekraanile kuvatakse kirje 'No entry' (midagi ei ole sisestatud) või 'x'.

- Valitud funktsiooni ei ole võimalik teostada.

EasyLink funktsioon ei toimi.

- Veenduge, et see seade oleks ühendatud Philipsi EasyLink televiisoriga ja [EasyLink] funktsioon on sisse lülitatud (asendisse [On]).

BD-Live funktsioonidele ei ole võimalik ligi pääseda.

- Kontrollige võrguühendust või veenduge, et võrguühendus on sooritatud.
- Puhastage lokaalne vahemälu või kustutage materjal USB mäluksedmelt.
- Veenduge, et sisestatud BD plaat toetab BD Live funktsiooni.

Võrk

Traadita võrku ei leita või on selle levik häiritud.

- Traadita võrgu kvaliteeti võivad häirida kodused elektroonikaseadmed nagu mikrolaineahjud, traadita telefonid või muud kaablitatud seadmed.
- Veenduge, et teie võrgu tulemüüri seaded võimaldavad sellel seadmel traadita võrku ühenduda.
- Kui teil ei õnnestu kaablitada võrku korralikult tööle saada, proovige võrguühendust kaabli abil. Lugege lähemalt peatükist "Alustamine" > "Võrguühenduse seadistamine").

Net TV ei tööta.

- Kontrollige ruuteri ühendusi (lugege lähemalt ruuteri kasutusjuhendist).

Arvutis olevate failide sirvimine on aeglane.

- Kontrollige oma traadita ruuteri kasutusjuhendist üle info ruuteri võrgu leviku ning signaali kvaliteedi kohta.
- Vajalik on kiire võrguühenduse olemasolu ruuteril.

8. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! HOIATUS!

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel www.philips.com/welcome.

Peaseade

Seade ei reageeri kaugjuhtimispuldi käsklustele.

- Ühendage seade vooluvõrku.
- Suunake kaugjuhtimispult täpselt seadme infrapunasensori poole.
- Veenduge, et patareid oleks korrektselt sisestatud.
- Vajadusel sisestage kaugjuhtimispuldi uued patareid.

Pilt

Puudub pilt.

- Lugege oma televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida Video In sisendkanalit. Muutke telekanalit, kuni leiате üles DVD ekraani.

HDMI ühendusest ei tule videoväljundit.

- Kui olete selle seadme ühendanud televiisoriga, mis ei toeta HDMI ühendust, ei pruugi toimuda heli-/videosignaali edastust.
- Veenduge, et HDMI kaabel oleks terve. Vajadusel asendage HDMI kaabel uuega.
- Muutke [HDMI Video] (HDMI video) menüüs [Video Setup] (video seadistamine) seadeid, kuni kuvatakse ekraanipilt.

Televiisoriekraanile ei kuvata kõrgeralduslikku videopilti.

- Veenduge, et plaadile oleks salvestatud kõrgeralduslik video.
- Veenduge, et teie televiisor toetab kõrgeraldusliku video taasesitamist.

Heli

Televiisorist ei kostu heli.

- Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud.
- Määrake televiisori helisisend vastavasse videosisendisse. Lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist.

Heliseadme (kodukinosüsteem, võimendi, vastuvõtja) kõlaritest ei kostu heli.

- Veenduge, et heliseadme helisisenditega oleks ühendatud helikaablid.
- Lülitage lisaseade sisse ja valige korrektne helisisendallikas.

Helisüsteemi kõlaritest ei kostu 7.1-kanalist heli.

- Veenduge, et 7.1-kanaliline heli on salvestatud plaadile.
- Veenduge, et teie heliseade toetaks 7.1-kanalist heliedastust.
- Veenduge, et plaat ning ühendatud heliseade (võimendi / vastuvõtja) toetaks valitud heliformaati.

HDMI ühendusest ei kostu heli.

- HDMI väljundist ei tule heli, kui heliallikaks olev seade ei ole HDCP ühilduv või on ainult DVI ühilduv.

Pilt pildis funktsiooni korral ei ole kuulda teise allika heli.

- Kui te olete [HDMI Audio] (HDMI heli) või [Digital Audio] (digitaalne heli) menüüs valinud [Bitstream] (bitivoog), vaigistatakse interaktiivne heli (näiteks heli pilt pildis funktsiooni korral). Eemaldage menüüs valik [Bitstream] (bitivoog).


Taasesitamine

Plaati ei ole võimalik taasesitada.

- Veenduge, et plaat on mõeldud selle seadmega taasesitamiseks. Lugege lähemalt peatükist "Teie seade" > "Taasesitamiseks sobivad andmekandjad".
- Veenduge, et DVD või BD plaadi piirkonnakood sobib teie mängijale.

... TEIE SEADE

Kaugjuhtimispult

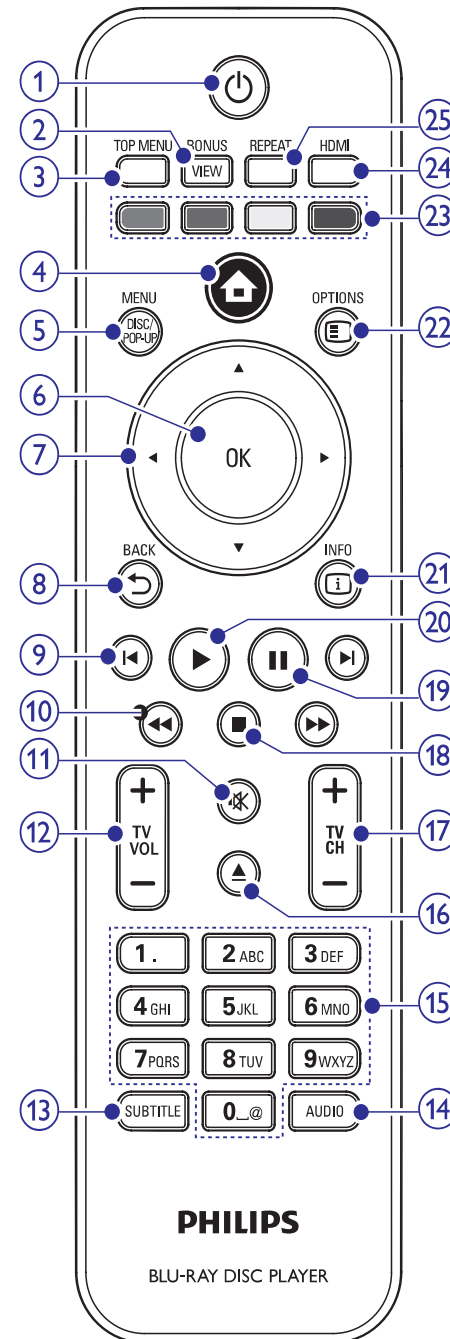

1. ⏻

- Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.
- Kui EasyLink funktsioon on sisse lülitatud, vajutage sellele klahvile ning hoidke seda all kolme sekundi jooksul, et lülitada kõik HDMI CEC ühilduvad seadmed puhkerežiimi.

2. BONUSVIEW

- Teise videopildi sisse ja välja lülitamine väikeses kõrvalaknas (võimalik ainult BD-Video puhul, mis toetab BONUSVIEW või pilt pildis funktsiooni).

3. TOP MENU

- BD: Peamenüü kuvamine.
- DVD: Peakirjamenüü kuvamine.

4. 🏠

- Kodumenüüsse sisenemine.

5. DISC MENU / POP-UP MENU

- BD: Pop-up menüüsse sisenemine / väljumine.
- DVD: Plaadimenüüsse sisenemine / väljumine.

6. OK

- Sisestuse või valiku kinnitamine.

7. ⬆️ ⬇️ ⬅️

- Menüüdes liikumine.

8. ⬅️ BACK

- Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumine.

9. ⏮️ / ⏭️

- Järgmise peakirja / peatüki / pala valimine.

10. ⏮️ / ⏭️

- Kirotsing edasi- või tagasisuunas.

11. 🔇

- Vaigistab või taastab televiisori heli (toimib ainult Philipsi televiisorite puhul).

12. TV VOL +/-

- Televiisori helitugevuse suurendamine või vähendamine (toimib ainult Philipsi televiisorite puhul).

13. SUBTITLE

- Subtiitrite keele valimine plaadil.

14. AUDIO

- Heli keele või kanali valimine plaadil.

15. Numbriklahvid

- Soovitud elemendi valimine taasesitamiseks.
- Numbrite sisestamine.
- Tähtede sisestamine (SMS-stiilis sisestamine).

16. ▲

- Plaadiliuguri avamine / sulgemine.

17. TV CH +/-

- Telekanali valimine (toimib ainult Philipsi televiisorite puhul).

18. ■

- Taasesitamise lõpetamine.

19. II

- Taasesitamise peatamine.
- Seisva ekraanipildi ühe kaadri võrra edasi liigutamine.

20. ►

- Taasesitamise alustamine või jätkamine.

21. ⓘ INFO

- Plaadistaatuse või informatsiooni kuvamine.

22. ⓘ OPTIONS

- Taasesitusvalikute menüüsse sisenemine või sealt väljumine.

23. Värviklahvid

- **BD:** Ülesannete või valikute valimine.

24. HDMI

- HDMI video resolutsiooniseadete seadistamine.

25. REPEAT

- Kordus- või segaminiesitusrežiimi valimine või väljalülitamine.

Heli andmed

- 2-kanaliline analoogväljund
 - Eesmised helikanalid V + P: 2 Vrms (> 1 koomi)
 - Müra tase signaalis: > 120 dB
 - Dünaamiline vahemik (1kHz): >100 dB
 - Kogu harmooniline moonutus: <90 dB
- 7.1-kanaliline analoogväljund
 - Eesmised helikanalid V + P: 2 Vrms (> 1 kilo-oomi)
 - Ruumhelikanalid V + P: 2 Vrms (> 1 kilo-oomi)
 - Keskmine helikanal: 2 Vrms (> 1 kilo-oomi)
 - Subwooferi helikanal: 1.15 Vrms (> 1 kilo-oomi)
 - Tagumised helikanalid V + P: 2 Vrms (> 1 kilo-oomi)
- Digitaalne väljund: 0.5 Vp-p (75 oomi)
 - Optiline / koaksiaalne väljund
- HDMI väljund:

USB andmed

- Sobivus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klassid: UMS (USB Mass Storage Class)

Peaseade

- Voolunäitajad:
 - Euroopa: 220~230V ~AC, ~50 Hz
- Voolutarbimine: 22W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: <0.25W
- Mõõtmed (l x k x d): 435 x 55.7 x 245 (mm)
- Netokaal: 2.4 kg

Komplekti kuuluvad tarvikud

- kaugjuhtimispult ja patareid
- heli-/videokaablid
- voolujuhe
- kiire alustamise juhend
- kasutusjuhend
- CD plaat koos mitmekeelse kasutusjuhendiga.

Võimalik lisaseade

- Traadita Philips USB adapter (mudel WUB1110, müügil eraldi)
 - Multimeedia ühendused: Wi-Fi 802.11b/g/n
 - Ühenduvus: tagumisel paneelil (USB)
 - Töötemperatuur: 5 - 40 C.
 - Lisaseadme mõõtmed (l x k x d): 28.4 x 82 x 13.4 mm

Laseri andmed

- Laseri tüüp:
 - BD Laser Diode: InGaN/AlGaIn
 - DVD Laser Diode: InGaAlP
 - CD Laser Diode: A IGAAs
- Lainepikkus:
 - BD: 405 +5nm/-5nm
 - DVD: 655 +10nm/-10nm
 - CD: 790 +10nm/-20nm
- Väljundi võimsus:
 - BD: kuni: 20mW
 - DVD: kuni: 7mW
 - CD: kuni: 7mW

7. LISAINFORMATSIOON

Tarkvara uuendamine

Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga

1. Vajutage klahvile .
2. Valige menüüs **[Setup]** (seadistamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Advanced Setup]** (lisafunktsioonide seaded) > **[Version Info]** (informatsioon versiooni kohta), seejärel vajutage klahvile **OK**.

Tarkvara uuendamine võrguühenduse kaudu

1. Valmistage ette võrguühendus. Lugege lähemalt peatükist "Alustamine" > "Võrguühenduse seadistamine".
2. Valige peamenüüs **[Settings]** (seaded) > **[Advanced Setup]** (lisafunktsioonide seaded) > **[Software Download]** (tarkvara allalaadimine) > **[Network]** (sidevõrk).
↳ Kui saadaval on tarkvara uuem versioon, antakse teile sellest märku.
3. Järgige televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid.
↳ Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitab seade end automaatselt välja.

Tarkvara uuendamine USB seadme kaudu

1. Külastage Philipsi kodulehte www.philips.com/support, et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele.
2. Kui saadaval olev tarkvara versioon on kõrgem käesoleva seadme omast, laadige see alla ja salvestage USB mälupeale.
 - 1) Salvestage kõik failid ning nimetage failidega kaust ümber "UPG".
 - 2) Laadige kaust "UPG" USB mälupeale.
3. Ühendage USB mälupeade selle süsteemi  (USB) pesa.
4. Valige peamenüüs **[Setup]** (seadistamine) > **[Advanced Setup]** (lisafunktsioonide seaded) > **[Software Update]** (tarkvara uuendamine) > **[USB]** (USB mälupeade).

5. Järgige televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid.
↳ Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitab seade end automaatselt välja.

Märkus

- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi USB mälupeade seadme küljest eemaldada, see võib seadet kahjustada.

Hooldus

Ettevaatust!

- Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

Plaate puhastamine

Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda mikrofiibrist puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.

Toote tehnilised andmed

Märkus

- Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteatamiseta.

Video andmed

- Signaalisüsteem: PAL / NTSC
- Liitvideoväljund: 1 Vp-p (75 oomi)
- Komponentvideoväljund: 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
 - Y: 1Vp-p (75Ω)
 - Pb: 0,7 V-pp (75Ω)
 - Pr: 0,7 V-pp (75Ω)
- HDMI väljund: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

3. ÜHENDUSED

Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle Blu-ray plaadimängija kasutuselevõttu.

Peamised ühendused:

- Videoühendused
- Heliühendused
- Voolujuhtme ühendamine

Valikulised ühendused:

- Heli suunamine teistele seadmetele.
 - HDMI-sobituv AV vastuvõtja / võimendi ühendamine.
 - Multikanalilise AV vastuvõtja / võimendi ühendamine.
 - Digitaalse võimendi / vastuvõtja ühendamine.
 - Analoogse stereosüsteemi ühendamine.
- USB mälupeade ühendamine
- Kaabliga / kaablita võrgu ühendamine.

Märkus


- Seadme tehnilised näitajad ja lubatud vooluvõimsus on toodud tüübiplaadile seadme põhja all.
- Enne ühenduste sooritamist või muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.

Heli- ja videokaablite ühendamine

Sooritage televiisoriga parim võimalik videoühendus.

- **Valik 1:** Ühendage HDMI pesa kaudu (HDMI, DVI ning HDCP ühilduva televiisori puhul).
- **Valik 2:** Ühendage komponentvideo pesa kaudu (hariliku või progressiivse skaneerimise funktsiooniga televiisori puhul).
- **Valik 3:** Ühendage liitvideo (CVBS) pesa kaudu (hariliku televiisori puhul).

Valik 1: Ühendage HDMI pesa kaudu

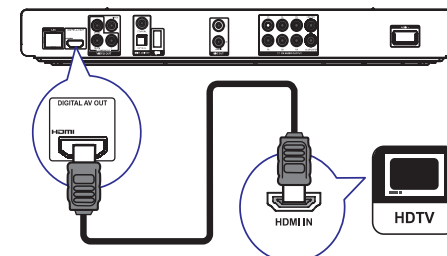


1. Ühendage HDMI kaabli abil (ei kuulu komplekti):
 - selle süsteemi HDMI väljund
 - televiisori HDMI sisend.

Kasulikud nipid

- Kui televiisoril on olemas ainult DVI võimalus, sooritage ühendus läbi HDMI / DMI adapteri. Heli ühendamiseks peate kasutama helikaableid.
- Teil on võimalik videoväljundit optimeerida. Vajutage korduvalt klahvile HDMI ja valige kõrgeim resolutsioon, mida televiisor toetab.
- Parima video ja heli kvaliteedi saavutamiseks 1080p või 1080p/24Hz televiisoriga kasutage teise kategooria HDMI kaablit (High Speed HDMI kaabel).
- Digitaalse BD-video või DVD-video pildi taasesitamiseks HDMI ühenduse kaudu peavad kõik ühendatud seadmed (televiisor, mängija, vajadusel ka AV vastuvõtja / võimendi) toetama kopeerimiskaitse süsteemi HDCP (digitaalse sisu autorikaitse süsteem).
- Need ühendused tagavad parima pildikvaliteedi.

... ÜHENDUSED

Valik 2: Ühendage komponentvideo pesa kaudu

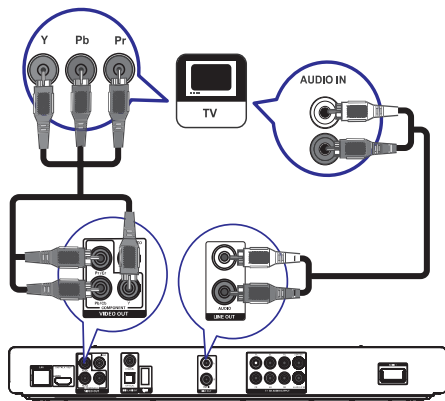

1. Ühendage komponentvideokaabli abil (ei kuulu komplekti):


- selle süsteemi **Y PB PR** väljund
- televiisori komponentvideo (COMPONENT VIDEO) sisend.

2. Kasutage helikaablit ja ühendage:

- selle seadme **LINE OUT/AUDIO -L/R** väljundid
- televiisori AUDIO sisendid.

* Kasulikud nipid

- Televiisori komponentvideo sisendpesade tähistamiseks võidakse kasutada tähiseid: Y Pb / Cb Pr / Cr või YUV.

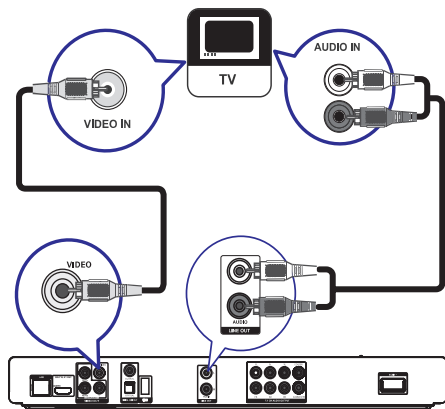

Valik 3: Ühendage liitvideo (CVBS) pesa kaudu

1. Ühendage liitvideokaabli abil:

- selle süsteemi **VIDEO** väljund
- televiisori video sisend.

2. Kasutage helikaablit ja ühendage:


- selle seadme **LINE OUT/AUDIO -L/R** väljundid
- televiisori AUDIO sisendid.

* Kasulikud nipid

- Videosisendpesad televiisoril võivad olla tähistatud: A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE või BASEBAND.

Heli suunamine teistele seadmetele

Helikvaliteedi parandamiseks on teil võimalik selle Blu-ray plaadimängija heli suunata ka teistele seadmetele ning nautida seda teiste seadmete kõlarite kaudu.

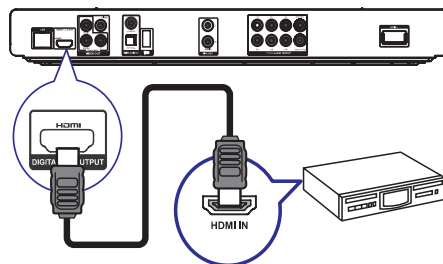

HDMI-sobituv AV vastuvõtja / võimendi ühendamine

1. Ühendage HDMI kaabli abil (ei kuulu komplekti):

- selle süsteemi **HDMI** väljund
- lisaseadme HDMI sisend.

* Kasulikud nipid

- HDMI ühendused tagavad parima helikvaliteedi.

... SEADETE REGULEERIMINE

[Version Info] (teave versiooni kohta)

Ekraanile kuvatakse käesolevasse seadmesse paigaldatud tarkvara versiooni number.

* Kasulikud nipid

- Seda informatsiooni läheb teil vaja, kui te soovite uuema tarkvara olemasolu kontrollida Philipsi koduleheküljelt. Teil on võimalik uuem versioon alla laadida ja oma seadmele installeerida.

[Restore Factory Settings] (tehaseaseadete taastamine)

Taastatakse kõik selle süsteemi algseaded, välja arvatud lapsevanemakontrolli seaded.

... SEADETE REGULEERIMINE

[Auto Standby] (automaatne puhkerezžiimi lülitamine)

Automaatselt puhkerezžiimi lülitamise funktsiooni sisse või välja lülitamine. See on energia säästmise funktsioon.

- **[On]** (sees) – Seadme automaatne puhkerezžiimi lülitamine, kui 30 minuti jooksul ei ole sooritatud toiminguid (pausi- või stopprežiimis).
- **[Off]** (väljas) – Automaatselt puhkerezžiimi lülitamise funktsiooni välja lülitamine.

[VCD PBC] (taasesituse kontrolli funktsioon)

Taasesituse kontrolli funktsioon on võimalik ainult VCD / SVCD plaatidel, millele see on eraldi salvestatud. See funktsioon võimaldab teil videoplaate taasesitada interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd.

- **[On]** (sees) – Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü, kui te sisestate plaadi.
- **[Off]** (väljas) – Menüüd ei kuvata ja plaadi taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast.

Lisafunktsioonide seadistamine

1. Vajutage klahvile **▲**.
2. Valige menüüs **[Setup]** (seadistamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Advanced Setup]** (lisafunktsioonide seaded), seejärel vajutage klahvile **▶**.

Video Setup	BD Live Security	● Off
Audio Setup	Software Update	●
Network Setup	Clear Memory	●
EasyLink Setup	DivX® VOD Code	●
Preference Setup	Version Info.	●
Advanced Setup	Restore Default Settings	●

4. Valige soovitud menüüvalik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
5. Määrake menüüvaliku väärtus ja vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile **↩ BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **▲**.

[BD Live Security] (DB Live turvalisus)

Teil on võimalik piirata pääsu interneti mõnede BD plaatide BD-rakenduste jaoks.

- **[On]** (sees) – Takistatakse BD-Live rakenduste pääsu interneti.
- **[Off]** (väljas) – Pääs interneti on võimalik kõigile BD-Live rakendustele.

[Software Download] (tarkvara allalaadimine)

Selle seadme tarkvaraversiooni uuendamine (kui Philips koduleheküljel on saadaval uuem versioon) tagamaks seadme parim toimimine.

- **[USB]** – tarkvara allalaadimine USB mäluseadme kaudu.
- **[Network]** – tarkvara allalaadimine sidevõrgu kaudu.

Märkus

- Täpsem juhend on toodud peatükis "Lisainformatsioon" > "Tarkvara uuendamine".

[Clear Memory] (mälu kustutamine)

Puhastab kohaliku puhvermälu sisu, kui seal ei ole enam ruumi uute failide ja rakenduste allalaadimiseks BD Live veebilehelt

Märkused

- Kui te kustutate ära lokaalse mälu, ei ole enam võimalik vaadata varasemaid BD-Live materjale.

[DivX® VOD Code]


Ekraanile kuvatakse DivX® VOD-registreerimiskood.

Kasulikud nipid

- Philips annab teile DivX® VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis võimaldab teil laenata ja osta videofilme DivX® VOD teenuse kaudu koduleheküljel www.divx.com/vod. Kõiki DivX VOD teenuse kaudu allalaetud videofilme saab taasesitada ainult selle seadmega.

... ÜHENDUSED

Multikanalilise AV võimendi / vastuvõtja ühendamine

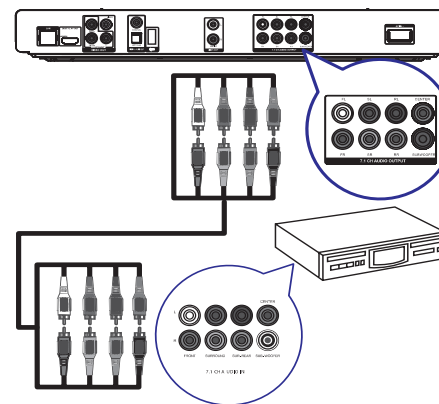


1. Ühendage 7.1-kanalilise helikaabli abil (ei kuulu komplekti):
 - selle süsteemi **7.1 CH AUDIO OUTPUT** pesad.
 - ühendatava lisaseadme AUDIO sisendpesad.

Kasulikud nipid


- 5.1-kanalilise AV vastuvõtja / võimendi ühendamisel kasutage 7.1-kanalilise kanali heliühendusi, kuid jätke ühendamata **SL/SR** pesad.
- Teil on võimalik muuta kõlariväljundi seadeid (lugege lähemalt peatükist "Seadete muutmise" > **[Audio Setup]** (heli seadistamine) > **[Speaker Setup]** (kõlarite seadistamine).

Digitaalse võimendi / vastuvõtja ühendamine

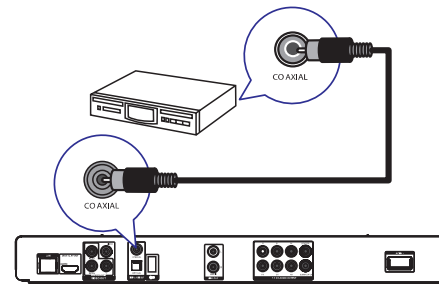


Ühendamine koaksiaalse pesa kaudu

1. Ühendage koaksiaalse kaabli abil (ei kuulu komplekti):
 - selle süsteemi **COAXIAL** pesa.
 - ühendatava lisaseadme COAXIAL/DIGITAL pesa.

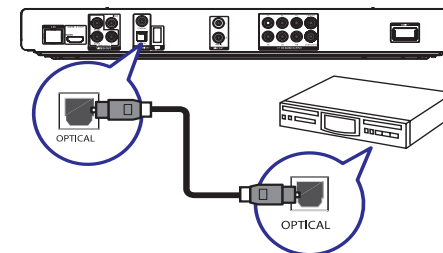

Ühendamine optilise pesa kaudu

1. Ühendage optilise kaabli abil (ei kuulu komplekti):
 - selle süsteemi **OPTICAL** pesa.
 - ühendatava lisaseadme OPTICAL/DIGITAL pesa.

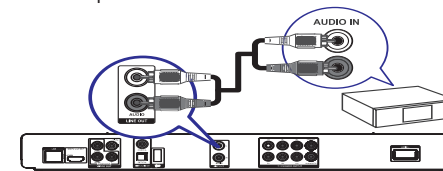

Analoogsse stereosüsteemi ühendamine

1. Kasutage helikaablit ja ühendage:
 - selle seadme **LINE OUT/AUDIO -L/R** väljundid
 - lisaseadme AUDIO sisendid.

USB mäluseadme ühendamine

1. Ühendage USB mäluseade selle seadme **↔ (USB)** pesa.

Märkus

- Failide sirvimiseks ja taasesitamiseks vajutage klahvile **▲** ning valige menüüst **[Browse USB]** (USB sirvimine).
- Ühendage USB mäluseade ainult selle seadme **↔** pesa.
- Philips ei taga ühilduvust kõikide USB mäluseadmetega.

... ÜHENDUSED

LAN võrgu ühendamine

Kaabliga või kaablita võrguühenduse abil on teil võimalik ühendada seda seadet (lugege lähemalt peatükist "Alustamine" > "Võrgu seadistamine"):

- Internetti (tarkvara uuendused, BD Live rakendused)
- Koduvõrku (et sirvida DLNA meediaserverisse, näiteks arvutisse salvestatud meediafaile).



Märkus

- Mõned ruuterid või teenusepakkujad võivad takistada ligipääsu Philips veebilehtedele. Kui teil ei ole võimalik Philips leheküljele ligi pääseda, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Voolujuhtme ühendamine



Hoiatus!

- Seadme rikkumise oht! Veenduge, et vooluvõrgu elektriringe vastaks seadme tagaküljele või alla trükitud elektriringele.
- Ühendage seadme voolujuhu vooluvõrku alles peale seda, kui kõik muud ühendused on sooritatud.



Märkus

- Seadme tüübiplaat asub seadme tagaküljel või põhja all.

1. Ühendage voolujuhe:

- peaseadmega
- voolukontaktiga
- ↳ Seade on nüüd kasutamiseks valmis.

... SEADETE REGULEERIMINE

4. Valige soovitud valik ja vajutage klahvile **OK**.

5. Määrake menüüvaliku väärtus ja vajutage klahvile **OK**.

- Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile **↶ BACK**.
- Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **⬆**.

[Menu Language] (ekraanimenüü keel)

Ekraanimenüü keele valimine.



Märkus

- Kui olete selle süsteemi ühendanud HDMI CEC sobituva televiisoriga HDMI kaabli abil, valitakse seadmele automaatselt sama menüükeel nagu televiisoril (kui valitud keel on seadmel olemas).

[Audio] (heli)

Heli keele valimine plaadi taasesitamiseks.

[Subtitle] (subtiitrid)

Subtiitrite keele valimine plaadi taasesitamiseks.

[Disc Menu] (pladimenüü)

Keele valimine pladimenüü jaoks.



Märkus

- Kui valitud keelt ei ole plaadil saadaval, kasutatakse plaadi enda keelt.
- Mõnede plaatide puhul on subtiitrite ja heli keelt võimalik muuta ainult pladimenüüst.

[Parental Control] (lapsevanema kontroll)

Piirab lastele mittemõeldud plaatide vaatamist. See funktsioon toimib plaatidel, millele on lapsevanema kontrolli tase salvestatud.

Selle funktsiooni seadete muutmiseks sisestage kaugjuhtimispuldil oma parool või **'0000'**.



Märkused

- Määratust kõrgema eatasemega plaate ei taasesitata enne, kui sisestate oma 6-kohalise koodi.
- Eatasemed võivad riigiti erineda. Kõigi plaatide taasesitamiseks valige menüüs **'8'**.
- Mõned plaadid ei ole tasemetega kodeeritud, kuigi eataste on plaadi kaanele kirjutatud.

[Screen Saver] (ekraanisäästja)

Ekraanisäästja aitab kaitsta televiisori ekraani kahjustamise eest, hoides ära staatilise pildi püsimajäämist liiga pikaks ajaks.

- **[On]** (sees) – Valige see, kui soovite välja lülitada televiisori ekraani, kui taasesitus on peatatud või katkestatud rohkemaks kui 10 minutiks.
- **[Off]** (väljas) – Ekraanisäästja välja lülitamine.

[Auto Subtitle Shift] (automaatne subtiitrite tõstmine)

Subtiitrite automaatse tõstmise funktsiooni sisse ja välja lülitamine.

- **[On]** (sees) – Subtiitrite asukohta ekraanil muudetakse automaatselt.
- **[Off]** (väljas) – Subtiitrite automaatse tõstmise funktsiooni välja lülitamine.



Märkus

- See funktsioon toimib ainult siis, kui olete **[TV Display]** (ekraan) seadistanud valiku

[Change PIN] (parooli muutmine)

Siin on teil võimalik määrata ja muuta parooli.

- 1) Sisestage numbriklahvide abil oma olemasolev parool. Kui te unustate oma parooli, sisestage **'0000'**.
- 2) Sisestage uus parool reale.
- 3) Sisestage uuesti uus parool.
- 4) Menüüst väljumiseks valige menüüs **[Confirm]** (kinnitamine) ja vajutage klahvile **OK**.

[Display Panel] (ekraan)

Ereduse määramine Blu-ray pladimängija ekraanile.

- **[Dim]** (tuhm) – Ekraani tumedamaks muutmine.
- **[Normal]** (harilik) – Hariliku valgustuse määramine.

... SEADETE REGULEERIMINE

[Network Installation] (võrgu seadistamine)

Võrguühenduse seadistamine.

[View Network Settings] (võrguseadete kuvamine)

Võrguseadete kohta info kuvamine ekraanile.

[View Wireless Settings] (traadita võrgu seadete kuvamine)

Traadita võrgu (Wi-Fi) kohta info kuvamine ekraanile.

Kui valitud ei ole traadita võrguühendus, ei ole seda valikut võimalik menüüs teha.

[Net TV User Location] (Net TV kasutaja asukoht)

Valige Philips serveri asukoht, mis teile Net TV teenuseid pakkuma hakkab.

[Clear Net TV Memory] (Net TV sirvimise ajaloo kustutamine)

Veebibrauseri vahemällu salvestatud Net TV küpsiste ja sisestatud andmete kustutamine.

EasyLink funktsiooni seadistamine

1. Vajutage klahvile .
2. Valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[EasyLink Setup]** (EasyLink funktsiooni seadistamine), seejärel vajutage klahvile .

Video Setup	EasyLink	● On
Audio Setup	One Touch Play	● On
Network Setup	One Touch Standby	● On
EasyLink Setup		
Preference Setup		
Advanced Setup		

4. Valige soovitud menüüvalik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
5. Määrake menüüvaliku väärtus ja vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile  **BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

[EasyLink] (EasyLink funktsioon)

Teie Blu-ray plaadimängija toetab Philips EasyLink funktsiooni kasutamist, mis põhineb HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollil.

28

EasyLink funktsiooniga seadmeid, mis on ühendatud HDMI kaablitega, on võimalik ühiselt ühe kaugjuhtimispuldi abil juhtida.

- **[On]** (sees) – EasyLink funktsiooni sisse lülitamine.
- **[Off]** (väljas) – EasyLink funktsiooni välja lülitamine.

[One Touch Play] (Taasesitamine ühe klahvivajutusega)

Kui te vajutate sellel seadmel klahvile **STANDBY** , lülitub see sisse ja alustab plaadi taasesitamist (kui plaadiliugurisse on sisestatud videoplaat). Samal ajal lülitatakse sisse televiisor (kui sellel on olemas ühe klahvivajutuse funktsioon) ning valitakse sellel sobiv kanal.

- **[On]** (sees) – Ühe klahvivajutusega taasesitamise funktsiooni sisse lülitamine.
- **[Off]** (väljas) – Ühe klahvivajutusega taasesitamise funktsiooni välja lülitamine.

[One Touch Standby] (Välja lülitamine ühe klahvivajutusega)

Selle DVD mängija ja muude ühendatud HDMI CEC ühilduvate seadmete välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **STANDBY**  (lisaseadmed peavad toetama ühe klahvivajutusega välja lülitamise funktsiooni).

- **[On]** (sees) – Ühe klahvivajutusega väljalülitamise funktsiooni sisse lülitamine.
- **[Off]** (väljas) – Seade vastab ainult oma komplekti kaugjuhtimispuldi väljalülitamise signaalile.

Märkused

- Te peate HDMI CEC funktsiooni oma televiisoril ja muudel ühendatud lisaseadmetel sisse lülitama (vajadusel lugege lähemalt seadmete kasutusjuhenditest).
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

Eelistuste seadistamine

1. Vajutage klahvile .
2. Valige menüüs **[Setup]** (seadistamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Preference Setup]** (eelistuste seaded), seejärel vajutage klahvile .

4. ALUSTAMINE


! Ettevaatust!

- Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud funktsioonide ja toimingute sooritamise võib lõppeda inimestele kahjuliku kiirgusega.

Järgige alati siin kasutusjuhendis toodud juhtnööre ja nende järjekorda.

Patareide sisestamine kaugjuhtimispuldi

1. Patareikarbi kaane avamiseks vajutage klemmle (joonisel nr 1).
2. Sisestage patareipessa kaks R03 või AAA tüüpi patareid. Jälgige, et sisestatud patareid vastaks märgitud polaarsustele (+-).
3. Sulgege patareikarbi kaas (joonisel nr 3).

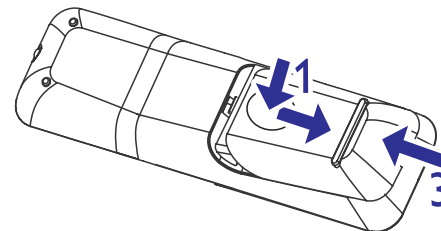

Märkus

- Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui te ei plaani kaugjuhtimispuldi pikema aja jooksul kasutada.
- Ärge kasutage koos eri tüüpi patareisid (uus ja vana, süsinik ja alkaline).
- Patareid sisaldavad keemilisi koostisosi, ärge hävitage patareisid hariliku majapidamisprügi hulgas.

Sobiva kanali leidmine

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage klahvile .
2. Lülitage sisse televiisor ja valige õige video-in kanal. Lugege lähemalt oma televiisori kasutusjuhendist.

Peamenüü kasutamine



1. Vajutage peamenüü kuvamiseks klahvile .
- Plaadi taasesitamiseks valige menüüs **[Play Disc]**.
- USB materjali sirvimiseks valige menüüs **[Browse USB]**.
- Seadete muutmiseks valige menüüs **[Settings]**.
- Failide sirvimiseks koduvõrgu DLNA serverist (näiteks arvutist), valige menüüs **[Browse PC]**.
- Net TV teenuste vaatamiseks internetis valige menüüs **[Browse NetTV]**.

Menüüs liikumine

1. Järgmiste kaugjuhtimispuldi klahvide abil on teil võimalik ekraanimenüüdes liikuda.

Klahv	Tegevus
 	Üles või alla liikumine
 	Vasakule või paremale liikumine
OK	Valiku kinnitamine.
         	Numbrit sisestamine

Menüükeele valimine

Märkus

- Selles punktis kirjeldatud tegevused võite jätta vahele, kui olete oma DVD kodukinosüsteemi ühendanud HDMI CEC ühilduva televiisoriga. Sellisel juhul valitakse DVD mängijale televiisori menüükeel (kui see keel on teie seadmel olemas).

- Valige peamenüüs **[Setup]** (seadistamine) ja vajutage klahvile **OK**.
- Valige menüüs **[Preference Setup]** (eelistuste seadistamine), seejärel vajutage klahvile **►**.
- Valige menüüs **[Menu Language]** (ekraanimenüü keel), seejärel vajutage klahvile **►**.

Video Setup	Menu Language	English
Audio Setup	Audio	Français
Network Setup	Subtitle	Deutsch
EasyLink Setup	Disc Menu	Italiano
Preference Setup	Parental Control	Español
Advanced Setup	Screen Saver	Nederlands
	Auto Subtitle Shift	Svenska
	Change Password	Português

- Erinevates riikides on võimalikud keelevalikud erinevad ja ei pruugi kokku langeda pildiga selles kasutusjuhendis.
- Soovitud keele valimiseks kasutage klahve **▲ ▼**, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

Võrgu seadistamine

Teil on võimalik ühendada seda seadet Interneti (tarkvara uuendused, BD Live rakendused, Net TV) ning koduvõrku (et sirvida DLNA meediaserveris, näiteks arvutisse salvestatud meediafaile).

Failide sirvimiseks arvutist peavad olema sooritatud järgmised tegevused:


- Teie arvutisse on installeeritud meediaserveri tarkvara (näiteks Windows Media Player 11).
- Meediaserveri tarkvara on seadistatud faile jagama (lugege lähemalt tarkvara dokumentatsioonist).

Kaabeldatud võrgu seadistamine

Märkus

- Veenduge, et võrgukaablid on õigesti ühendatud.

- Kasutage võrgukaablit (ei kuulu komplekti) ja ühendage:
 - selle seadme **LAN** pesa.
 - internetiühendusega ruuteri LAN pesa.
- Meediafailide sirvimiseks arvutist ühendage ruuteriga arvuti.
- Lülitage sisse see seade, arvuti ja ruuter.

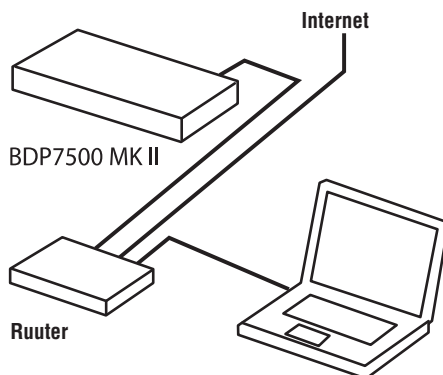

Kasulikud nipid

- Kaabeldatud võrguühendus tagab parima andmeedastuse erinevate seadmete vahel.

[Digital Audio] (digitaalne heli)

Heliformaadi määramine DIGITAL OUT (koaksiaalne / optiline) pesa kaudu edastatavale heliväljundile.

- [Auto]** (automaatne) – Parima võimaliku heliformaadi tuvastamine ja valimine automaatselt.
- [PCM]** – Ühendatud heliseade ei toeta multikanalilist formaati. Heli muudetakse kahekanaliliseks.
- [Bitstream]** (bitivoog) – Parima võimaliku HD heli valimine (ainult HD sobituvast vastuvõtja kaudu).

Märkus

- Veenduge, et plaat ja ühendatud heliseade (võimendi / vastuvõtja) toetaks valitud heliformaati.
- Kui te valite seade **[Bitstream]**, vaigistatakse interaktiivne heli BD plaadilt ning pilt pildis funktsioonilt.

[PCM Downsampling] (PCM muutmine)

DIGITAL OUT (koaksiaalne / optiline) pesa kaudu edastatavale PCM heliväljundile sümplingumäära määramine.

- [On]** (sees) – PCM heli muudetakse sümplingumääraga 48 kHz.
- [Off]** (väljas) – LPCM režiimis ilma kopeerimiskaitseta salvestatud BD ja DVD plaatide kahekanaliline heliväljund sümplingumääraga kuni 96 kHz muudetakse LPCM signaaliks, ilma üleminekuta.

[Speaker Setup] (kõlariseaded)

Ruumheli optimeerimine ühendatud kõlarite tarbeks

- [Speaker Setup]** (kõlariseaded) – Testsignaali aktiveerimine kõlaritele ja subwooferile.
- [Speaker Distance]** (kõlarite kaugus) – Määrab viivituse aja subwooferile, keskmisele või tagumistele kõlaritele. See on oluline, kui kõlarid asetsevad kuulajast erineval kaugusel, et heli jõuaks kuulajani samaaegselt.
- [Speaker Volume]** (kõlarite helitugevus) – Iga kõlari ning subwooferi helitugevuse seadistamine, et saavutada täiuslik helitasakaal.
- [Speaker Size]** (kõlari suurus) – Suuruse valimine kõlaritele ja subwooferile.

- Kõlarite puhul, mis suudavad edastada signaale sagedusel alla 120 Hz, valige **[Large]** (suur).
- Kui kõlareid ei ole ühendatud, valige seadistus **[Off]** (väljas).
- Kui te valite eesmistele kõlaritele seadistuseks **[Small]** (väike), muudetakse subwooferi seadistus režiimi **[On]** (sees) ja seda ei ole teil võimalik muuta.
- Kui te valite subwooferi eesmistele kõlaritele seadistuseks **[Off]** (väljas), muudetakse eesmistele kõlaritele seadistus režiimi **[Large]** (suur) ja seda ei ole teil võimalik muuta.

Kasulikud nipid

- Kui te reguleerite helitaset, tuuakse kõlaritest kuuldavale testsignaal.
- Iga 30 cm kohta kuulaja ja kõlari vahel peaks viivituseks määrama 1 ms.

Võrgu seadistamine

- Vajutage klahvile **▲**.
- Valige menüüs **[Setup]** (seadistamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige menüüs **[Network Setup]** (võrgu seadistamine), seejärel vajutage klahvile **►**.

Video Setup	Network Installation	•
Audio Setup	View Network Settings	•
Network Setup	View Wireless Settings	•
EasyLink Setup	Net TV User Location	•
Preference Setup	Clear Net TV Memory	•
Advanced Setup		

- Valige soovitud menüüvalik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Määrake menüüvaliku väärtus ja vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile **↩ BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **▲**.

... SEADETE REGULEERIMINE

[Component Video] (komponentvideo)

Valige soovitud komponentvideoväljundi resolutsioon, mis on ühilduv teie televiisori kuvamisvõimega.

- **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i]** – [480/576i, 480/576p, 720p, 1080i] - Televiisorile sobivaima videoresolutsiooni valimine käsitsi. Lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist.

Märkused

- Kui valitud seaded ei sobi televiisori seadetega, kuvatakse tühi ekraanipilt. Oodake 15 sekundit, kuni toimub automaatne taastus.
- Kopeerimise vastu kaitstud DVD plaatide väljund võib olla resolutsiooniga 480p/576p või 480i/576i.

[Picture Settings] (Pildiseaded)

Siin on teil võimalik valida eelseadistatud pildi värviseadete vahel.

- **[Standard]** – Algne värviseadistus.
- **[Vivid]** – Ere värviseadistus.
- **[Cool]** – Soojatooniline värviseadistus.
- **[Action]** – Terav värviseadistus. See küllastab tumedates toonides detaile, ideaalne action filmide vaatamiseks.
- **[Animation]** – Kontrastsed värviseaded. Parimad seaded joonisfilmide vaatamiseks.

Heli seadistamine

1. Vajutage klahvile **⬆**.
2. Valige menüüs **[Setup]** (seadistamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Audio Setup]** (heliseaded), seejärel vajutage klahvile **▶**.

Video Setup	Night Mode	● Off
	Neo 6	● Off
Audio Setup	HDMI Audio	● Auto
Network Setup	Digital Audio	● Auto
EasyLink Setup	PCM Downsampling	● On
Preference Setup	Speaker Setup	●
Advanced Setup		

4. Valige soovitud menüüvalik, seejärel vajutage klahvile **OK**.

5. Määrake menüüvaliku väärtus ja vajutage klahvile **OK**.

- Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile **↩ BACK**.
- Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **⬆**.

[Night Mode] (öörežiim)

Muudab valjud helitoonid pehmemaks ja vaiksed helitoonid valjemaks, nii et teil on võimalik kuulata muusikat ilma teisi häirima.

- **[Auto]** (automaatne) – Sobib palade puhul, mis on Dolby True HD helirežiimis. Valitakse parimad võimalikud heliefektid vaikselt helitugevusel.
- **[On]** (sees) – Vaikseks kuulamiseks öösel.
- **[Off]** (väljas) – Täiemõõduline ruumheli.

Märkus

- Toimib ainult Dolby helirežiimis kodeeritud DVD plaatide ja BD-Videoplaatide puhul.

[Neo 6] (Neo 6 režiim)

DTS poolt loodud süsteem, mis võimaldab ruumheli loomist 2-kanalilisest helist.

- **[Cinema]** (kino) – Neo 6 võimaldamine kinorežiimis.
- **[Music]** (muusika) – Neo 6 võimaldamine muusikarežiimis.
- **[Off]** (väljas) – Neo 6 välja lülitamine.

[HDMI Audio] (HDMI heli)

Määrake menüüs HDMI heliväljund, kui te kasutate televiisori ja DVD kodukinosüsteemi ühendamiseks HDMI kaablit.

- **[Bitstream]** (bitivoog) – Parima võimaliku HD heli valimine (ainult HD sobituvastuvõtja kaudu).
- **[Auto]** (automaatne) – Parima võimaliku heliformaadi tuvastamine ja valimine automaatselt.


... ALUSTAMINE

Kaablit võrgu seadistamine

Märkus

- Kaablit võrguühenduse loomiseks peate te kasutama lisaseadmena Philipsi Wi-Fi USB adapterit (mudel WUB1110).
- Wi-Fi USB adapter (WUB1110) ei kuulu komplekti. Selle adapteri ostmiseks külastage veebilehekülge shop.philips.com. Kui Philips veebipoest ei ole võimalik tellida seadmeid teie piirkonnas, võtke ühendust Philipsi klienditeenindusega. Kontaktid on toodud kodulehel www.philips.com/support.

1. Ühendage selle seadme Wi-Fi pessa Philipsi Wi-Fi USB adapter (mudel WUB1110, ei kuulu komplekti).
2. Meediafailide sirvimiseks arvutist ühendage ruuteriga arvuti.
3. Lülitage sisse see seade, arvuti ja ruuter.

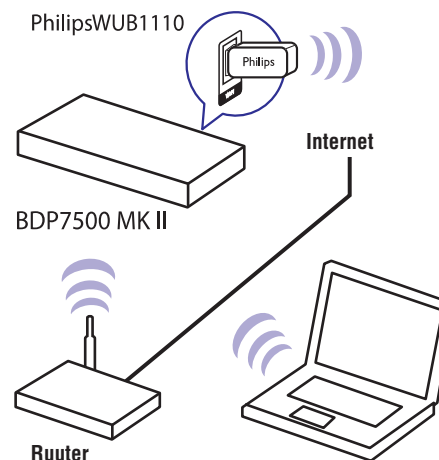

Kasulikud nipid

- Kaablit võrguühenduse kvaliteet võib kõikuda tänu ühenduse lainepikkuse muutustele, võrguliikluse sagedusele või füüsilistele piirangutele (ümbrisev metallkonstruktsioon või betoon, raadiosagedus ning kaugus ruuterist).

Võrguühenduse installeerimine

Esmakordsel ühendamisel tuleb teil võrguühendus eraldi installeerida.

1. Sooritage vajalikud ühendused kaabliühenduse või kaablit ühenduse jaoks.
2. Vajutage peamenüü kuvamiseks klahvile **⬆**.
3. Valige peamenüüs **[Setup]** (seadistamine) ja vajutage klahvile **OK**.
4. Valige menüüs **[Network Setup]** (sidevõrgu seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
5. Valige menüüs **[Network Installation]** (sidevõrgu installeerimine), seejärel vajutage klahvile **OK**.

Video Setup	Network Installation	●
	View Network Settings	●
Audio Setup	View Wireless Settings	●
Network Setup	Net TV User Location	●
EasyLink Setup	Clear Net TV Memory	●
Preference Setup		
Advanced Setup		

6. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid sidevõrgu installeerimiseks.
 - ↳ Peale võrguühenduse installeerimist on võimalik sirvida faile arvutis, kasutada BD-Live rakendusi, kasutada Net TV, sooritada tarkvarauuendusi.

Kasulikud nipid

- Kaabliga või kaablit võrguühenduse staatust on teil võimalik kontrollida menüüs (lugege lähemalt "Seadete reguleerimine" > "Võrguühenduse seadistamine" > **[View Network Settings]** (võrguseadete kuvamine) või **[View Wireless Settings]** (traadita võrguühenduse kuvamine)).

Philips EasyLink funktsioonide kasutamine

Teie Blu-ray plaadimängija toetab Philips EasyLink funktsiooni kasutamist, mis põhineb HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollil. EasyLink funktsiooniga seadmeid, mis on ühendatud HDMI kaablitega, on võimalik ühiselt ühe kaugjuhtimispuldi abil juhtida.

Märkus

- EasyLink funktsioonide kasutamiseks peate selle kõige pealt kõikidel seadmetel sisse lülitama. Lugege lähemalt televiisori või muude lisaseadmete kasutusjuhendist.

Taasesitamine ühe klahvivajutusega

1. Vajutage selle seadme sisse lülitamiseks klahvile (standby).
 - ↳ Televiisor lülitatakse sisse automaatselt (kui see toetab taasesitamist ühe klahvivajutusega) ning valitakse õige video-in kanal.
 - ↳ Kui plaadiliugurisse on sisestatud videoplaat, algab peale selle taasesitamine.

Välja lülitamine ühe klahvivajutusega

1. Vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul all kaugjuhtimispuldi klahvi (standby).
 - ↳ Kõik ühendatud seadmed lülitatakse välja automaatselt (kui need toetavad ühe klahvivajutusega välja lülitumist).

Märkused

- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

Märkus

- Kui menüüvalik on tähistatud halliga, tähendab see, et seda ei ole võimalik muuta.


Video seadistamine

1. Vajutage klahvile .
2. Valige menüüs **[Setup]** (seadistamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Video Setup]** (video seaded), seejärel vajutage klahvile .

Video Setup	TV Display	• 16:9 Widescreen
Audio Setup	HDMI Video	• Auto
Network Setup	HDMI Deep Color	• Auto
EasyLink Setup	Component Video	• 480i/576i
Preference Setup	Picture Settings	• Standard
Advanced Setup		

4. Valige soovitud menüüvalik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
5. Määrake menüüvaliku väärtus ja vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile **BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

[TV Display] (televiisori ekraan)

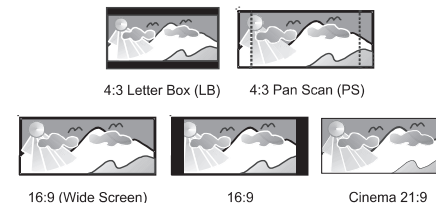

Teil võimalik valida oma televiisoriekraanile formaat.

- **[4:3 Letterbox]** – Hariliku 4:3 ekraaniga televiisori jaoks. Laiekraan-formaadis pilt mustade ribadega üleval ja all.
- **[4:3 Panscan]** – Hariliku 4:3 ekraaniga televiisori jaoks. Täiskõrguses pilt, millelt on küljed kärbitud.

- **[16:9 Widescreen]** – Laiekraan-televiisoritele (külgede suhtarv 16:9).
- **[16:9]** – 16:9 ekraaniga televiisoritele: selleks, et kuvada 4:3 ekraanipilti, lisatakse ekraani vasakule ja paremale servale mustad ribad.
- **[21:9 Cinema]** – Laiekraan-televiisoritele, mille külgede suhtarv on 21:9, eemaldatakse mustad ribad ekraani üla- ja alaosast.

Märkus

- Kui plaadile ei ole salvestatud režiim **[4:3 Panscan]**, kuvatakse ekraan režiimis **[4:3 Letterbox]**.
- Abitekstide kuvamine on võimalik kõikides režiimides, välja arvatud kinorežiimis **[Cinema 21:9]**.
- Parima vaatamiselamuse saavutamiseks Philips Cinema 21:9 televiisoriga tutvuge ka televiisori kasutusjuhendiga.

[HDMI Video]

Valige sobiv videoresolutsioon, mis on ühilduv teie televiisori kuvamisvõimega.

- **[Auto]** (automaatne) – See funktsioon määrab automaatselt kindlaks ja valib parima toetatud videoresolutsiooni.
- **[Native]** – Valitakse algne videoresolutsioon.
- **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz]** – Televiisorile sobivaima videoresolutsiooni valimine käsitsi. Lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist.

Märkus

- Kui valitud seaded ei sobi televiisori seadetega, kuvatakse tühi ekraanipilt. Oodake 10 sekundit, kuni toimub automaatne taastus.

[HDMI Deep Color] (HDMI sügavad värvid)

Seda funktsiooni on võimalik valida ainult siis, kui olete oma süsteemi televiisoriga ühendanud HDMI kaabli abil ning kui ühendatud televiisor toetab sügavate värvide funktsiooni.

- **[Auto]** – Lülitatakse sisse automaatselt, kui ühendatud televiisor toetab HDMI sügavate värvide funktsiooni. Võimalik nautida üle miljardi erineva värvitooni, kui televiisor toetab sügavate värvide funktsiooni.

... TAASESITAMINE

Veebilehekülgede sirvimine

Net TV abil on teil võimalik sirvida internetilehekülgi. Soovitame teil arvesse võtta, et kõik veebileheküljed ei ole mõeldud televiisoriekraanile kuvamiseks.

- 1) Kõikide lehekülgede sirvimise leheküljel tähistage **Browse Internet**, ja vajutage klahvile **OK**.
- 2) Kirjutage ekraaniklaviatuuri abil soovitud veebiaadress.
 - Nuppude valimiseks veebileheküljel kasutage klahve **▲▼◀▶**, lingi avamiseks vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Koninklijke Philips Electronics N.V. ei vastuta veebilehekülgedel kuvatava materjali kvaliteedi ja õigsuse eest.

Lapsevanemakontroll

Teil on võimalik lukustada Net TV teenuseid ja teenusekategoriasid. Kui mõni teenus on lukustatud, peate selle avamiseks sisestama oma ligipääsukoodi.

- 1) Lülitage lapsevanemakontrolli funktsioon sisse:
 - A. Vajutage Net TV avaleheküljel klahvile **⏏** **OPTIONS**, valige menüüst **Enable parental control** (lapsevanemakontrolli funktsiooni võimaldamine) ja vajutage klahvile **OK**.
 - B. Sisestage kaugjuhtimispuldi klahvide abil 4-kohaline ligipääsukood.
 - C. Sisestage sama kood kinnitamiseks teist korda.
- 2) Valige Net TV avaleheküljel või kõikide lehekülgede sirvimise leheküljel vastav teenus või kategooria.
- 3) Vajutage klahvile **⏏** **OPTIONS**, valige menüüst **Lock service** (teenuse lukustamine) ja vajutage klahvile **OK**.
 - ↳ Teenuseikooni kohale kuvatakse luku ikoon.
 - Teenuse või kategooria avamiseks valige see teenus, vajutage klahvile **⏏** **OPTIONS** ja valige menüüst **Remove lock** (lukustuse eemaldamine).

Märkus

- Teil on võimalik lukustada ainult Net TV lehekülgi. Reklaame ega internetilehekülgi ei ole võimalik lukustada.
- Teenuseid lukustatakse ainult ühe riigi jaoks. Kategooriaid lukustatakse kõikide riikide jaoks.
- Kui te olete Net TV teenuse registreerinud ning lülitate valikute menüüs välja lapsevanemakontrolli, siis lapsevanemakontrolli funktsiooni uuesti sisse lülitamisel mäletab teenus teie poolt lukustatud kategooriaid.

Sirvimise ajaloo kustutamine

Lapsevanemakontrolli piirangute, paroolide, küpsiste ja sirvimise ajaloo kustutamine.

- 1) Menüü kuvamiseks vajutage klahvile **⏏**.
- 2) Valige menüüst **[Setup]** (seadistamine) > **[Network Setup]** (võrgu seadistamine) > **[Clear Net TV Memory]** (Net TV ajaloo kustutamine).

Märkus

- Kui te kustutate Net TV sirvimise ajaloo, peate te järgmisel korral uuesti sooritama registreerumise. Kui te olete eelnevalt registreerinud, on teil võimalik taastada oma lemmikteenuste ning lukustatud teenuste nimekiri.

5. TAASESITAMINE

Plaatide taasesitamine

! Ettevaatust!

- Ärge asetage kunagi plaadiliugurisse kõrvalisi esemeid.

1. Plaadiliuguri avamiseks vajutage klahvile **▲**.
2. Sisestage plaat kirjaga ülespoole.
3. Plaadiliuguri sulgemiseks vajutage uuesti klahvile **▲**.
 - Plaadiliuguri avamiseks vajutage klahvile **▲**.
 - Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.


Märkus

- Taasesitamiseks sobivate plaatide ning failiformaatide nimekiri on toodud peatükis "Teie seade" > "Taasesitamiseks sobivad andmekandjad".
- Kui ekraanile kuvatakse koodi sisestamise menüü, tuleb teil sisestada 6-kohaline kood, enne kui plaati on võimalik taasesitada. Lugege lähemalt peatükist "Seadete muutmine" > "Eelistuste seadistamine" > **[Parental Control]** (lapsevanemakontroll).
- Kui plaadi taasesitamine on peatunud rohkem kui 10 minutiks, lülitub automaatselt sisse ekraanisäästja. Ekraanisäästja välja lülitamiseks vajutage suvalisele klahvile.
- Kui 30 minuti jooksul peale plaadi taasesitamise lõppemist ei vajutata ühelegi klahvile, lülitub see seade automaatselt puhkerežiimi.

Taasesitamine USB lisaseadmelt

Teil on võimalik taasesitada või sirvida faile järgmistelt USB mäluseadmetelt:

- mälupulgad
- mälukaardilugejad
- väline kõvaketas (HDD). See seade tuvastab ainult USB kaabli abil ühendatava kõvaketta, mille USB voolu tugevus on suurem kui 500 mA.

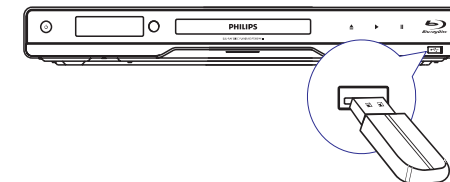

1. Ühendage USB seade **⏏** (USB) tähistusega pessa.
2. Vajutage klahvile **▲**, valige menüüst **[Browse USB]** (USB materjali sirvimine) ja vajutage klahvile **OK**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü.
3. Valige taasesitamiseks soovitud fail ja vajutage klahvile **OK**.
 - ↳ Taasesitamine algab peale. (Lugege lähemalt peatükkidest "Video taasesitamine", "Muusika taasesitamine", "Pildifailide taasesitamine").
 - Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■** või eemaldage USB mäluseade seadme küljest.

Märkused

- Philips ei taga kõikide USB mäluseadete ühilduvust.
- Kõik digitaalsed kaamerad ei pruugi ühilduda. Seadmega ei ühildu kaamerad, mille jaoks on arvutis vaja installeerida eraldi tarkvara.
- NTSF (New Technology File System) andmeformaati ei toetata.

... TAASESITAMINE

Video taasesitamine

Video taasesitamise funktsioonid

1. Alustage pealkirja taasesitamist.
2. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil.

Klahv	Tegevus
II	Taasesitamise katkestamine.
▶	Taasesitamise katkestamine / jätkamine.
■	Taasesitamise lõpetamine.
◀ / ▶	Eelmise / järgmise pealkirja / peatüki valimine.
◀◀ / ▶▶	Otsing edasi- (vasakule) / tagasisuunas (paremale). • Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt. • Aegluubis taasesitamine edasi- / tagasisuunas pausirežiimis.

Märkus

- Taasesitamise jätkumine viimasest katkestuskohast ei toimi BD plaatide puhul, millel on Java rakendus.

Funktsioonid video taasesitamisel

1. Alustage pealkirja taasesitamist.
2. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil.


Klahv	Tegevus
AUDIO	Heli keele või kanali muutmine.
SUBTITLE	Subtiitrite keele muutmine.
REPEAT	Erinevate kordus- / segaminiisitusrežiimide vahel valimine, välja lülitamine.

OPTIONS	Siin on teil võimalik muuta video taasesitamise seadeid ilma plaadiesitust katkestamata.
INFO	Taasesituse hetkestaatus kuvamine.
BONUSVIEW	Lisa-videoekraani sisselülitamine väikeses aknas. Toimib ainult BD Videoplaadide puhul, mis toetavad BONUSVIEW või pilt pildis (Picture-in Picture) funktsiooni.

Pastaba

- Kõik funktsioonid ei pruugi kõigi plaatide puhul toimida. Lugege lähemalt plaadiümbrisele trükitud informatsiooni.

Menüü kuvamine ekraanile

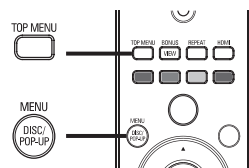

BD-Video plaadid:

- Valik **TOP MENU** (peamenüü) peatab video taasesitamise ning kuvab ekraanile plaadimenüü. See funktsioon sõltub plaadi omadustest.
- Valik **POP-UP MENU** (lahtihüppav menüü) võimaldab ligipääsu Blu-ray plaadi menüüsse ilma plaadi taasesitamist katkestamata.

DVD-video plaadid:

- Valik **TOP MENU** (peamenüü) kuvab ekraanile plaadi sisukorra.
- Valik **DISC MENU** (plaadimenüü) kuvab ekraanile plaadiinformatsiooni ning võimalikud plaadifunktsioonid.

VCD / SVCD / DivX plaadid:

- Valik **DISC MENU** (plaadimenüü) kuvab ekraanile plaadi sisukorra.

... TAASESITAMINE

6. Valige soovitud meediafail DLNA meediaserverist (teie arvuti).
7. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
 - Taasesitamisel on teil võimalik kasutada taasesitusfunktsioone (lugege lähemalt peatükist "Video taasesitamine", "Piltide taasesitamine", "Muusika taasesitamine").

Märkus

- Kõikide meediafailide taasesitamine ei pruugi olla võimalik või on piiratud funktsioonide kasutamine taasesitamisel.
- Taasesitamise ajal võib tekkida häireid ekraanipildi või heli kvaliteedis. Need on tingitud meediaserveri või võrguühenduse kvaliteedist.

Net TV vaatamine

Selle seadme abil on teil võimalik ühenduda internetti ning kasutada Net TV online-teenuseid, näiteks vaadata filme, pilte, sirvida informatsiooni. Net TV võimalusi on teil võimalik kasutada läbi selle seadmega ühendatud televiisori.

Märkus

- Net TV on online-teenus ning see võib ajas muutuda.
- Mõned Net TV funktsionaalsused võivad muutuda, neid võib lisanduda või väheneda.
- Net TV kaudu ei ole võimalik faile alla laadida ega salvestada ega installeerida plug-ine.

1. Seadistage võrguühendus (lugege lähemalt peatükist "Alustamine" > "Võrguühenduse seadistamine").
 - ↳ Veenduge, et võrguühendus installeerimine oleks lõpule viidud.
2. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile **▲**.
3. Valige menüüst **[Browse NetTV]** (Net TV sirvimine), ja vajutage klahvile **OK**.
 - ↳ Seade üritab sooritada Net TV ühendust, kuvatakse esilehekülj.
 - ↳ Esmakordsel kasutamisel järgige ekraanile

kuvatavaid juhiseid registreerumiseks, seejärel lülitage sisse lapsevanemakontrolli funktsioon, et lukustada / avada **Net TV** teenuste lehekülgi.

Klahv	Tegevus
▲ ▼ ◀ ▶	Teenuse või elemendi valimine veebilehelt.
OK	Valiku kinnitamine.
↶ BACK	Eelmisele leheküljele tagasi pöördumine või sisestatud teksti kustutamine.
OPTIONS	Valitud tegevusega seotud teenuste sirvimine.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Numbrit / tähemärkide sisestamine (meiliaadress, lukustuskood).

Net TV esilehekülgi

Kuvatakse teie lemmikleheküljed ja mõned soovitusliikud leheküljed.

Kõikide lehekülgede sirvimine

Teil on võimalik sirvida Net TV lehekülgi teemade kaupa. Lemmikleheküljed tähistatakse tähekesega.

Muu riigi lehekülgede sirvimine

Teemade kaupa sirvimise leheküljel saate te vahetada Net TV asukohariiki. Teistes riikides pakutavad teenused võivad erineda teie riigi omadest.

Lemmiklehekülgede tähistamine

Teil on võimalik tähistada kuni 12 teenust. Lemmikuteks on võimalik tähistada ainult Net TV teenuseid.

Reklaame ega avalikke veebilehekülgesid ei ole võimalik tähistada.

- 1) Tähistage teenuseikoon.
- 2) Vajutage klahvile **OPTIONS** ja valige Mark favorite (lemmiku tähistamine) ja vajutage klahvile **OK**.
 - Lemmiklehekülje tähistuse eemaldamiseks vajutage selle valimiseks klahvile **OPTIONS** ja vajutage klahvile **OK**.

Muusika taasesitamine

Pala funktsioonid

1. Alustage valitud pala taasesitamist.
2. Pala funktsioonide juhtimiseks kasutage kaugjuhtimispuhki.

Klahv	Tegevus
II	Taasesitamise katkestamine.
▶	Taasesitamise katkestamine / jätkamine.
■	Taasesitamise lõpetamine.
◀ / ▶	Eelmise / järgmise pealkirja / peatüki valimine.
1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 0...	Soovitud elemendi valimine taasesitamiseks.
◀◀ / ▶▶	Otsing edasi- (vasakule) / tagasiuunas (paremale). Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.
REPEAT	Erinevate kordus- / segaminiessitusrežiimide vahel valimine, välja lülitamine.

MP3 / WMA failide taasesitamine

MP3 / WMA tüüpi failid on kokkupakitud helifailid (faililaienditega .mp3 või .wma).

1. Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluseade, millele on salvestatud MP3 / WMA muusikafailid.
2. Vajutage klahvile **▲**, valige menüüs **[Play Disc]** (plaadi taasesitamine) või **[Browse USB]** (USB seadme sirvimine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü.
3. Valige soovitud kaust seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige soovitud pala, seejärel vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Kui plaadile on salvestatus mitu salvestusessiooni, taasesitatakse ainult esimene sessioon.
- Mõned WMA failid on kopeerimise vastu kaitstud DRM süsteemi abil. Selliseid faile ei ole selle seadme abil võimalik taasesitada.
- Selle seadme abil ei ole võimalik taasesitada MP3PRO heliformaadis faile.
- Kui MP3 faili või albumi nimi (ID3 tähis) sisaldab spetsiaalseid tähemärke, võib juhtuda, et neid ei kuvata õigesti, kuna süsteem ei tunne neid ära.
- Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada.

Arvutis olevate failide sirvimine

Oma koduvõrgus on teil võimalik kuvada arvutisse salvestatud video-, muusika-, pildifailid DLNA meediaserveri kaudu televisioriekraanile.

Märkus

- Failide sirvimiseks arvutist peab arvutisse olema installeeritud DLNA meediaserveri tarkvara (näiteks Windows Media Player 11).

1. Seadistage koduvõrk (lugege lähemalt peatükist "Alustamine" > "Võrgu seadistamine").
↳ Veenduge, et kõik vajalikud tegevused koduvõrgu seadistamiseks on sooritatud.
2. Määrake arvutit DLNA meediaserveri tarkvaras järgnevad seaded:
 - 1) Meediafailide jagamine (lugege lähemalt tarkvara abijuhendist).
 - 2) Library failide jagamine (lugege lähemalt tarkvara abijuhendist).
3. Peamenüü kuvamiseks vajutage klahvile **▲**.
4. Valige menüüst **[Browse PC]** (failide sirvimine arvutit), ja vajutage klahvile **OK**.
↳ See seade otsib automaatselt üles ühendatud võrguseadmed ja kuvab ekraanile leitud seadmete nimekirja.
5. Valige nimekirjast oma arvuti ja vajutage klahvile **OK**.

Pealkirja / peatüki valimine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **⏏** **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse taasesitamise valikud.
2. Valige menüüs **[Titles]** (peatükid) või **[Chapters]** (pealkirjad), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige peatüki või pealkirja järjekorranumber, seejärel vajutage klahvile **OK**.

Taasesitamise alustamine soovitud ajahetkest

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **⏏** **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse taasesitamise valikud.
2. Valige menüüs **[Time Search]** (otsing aja järgi), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Soovitud kellaaja sisestamiseks kasutage nooleklahve (**▲ ▼**), seejärel vajutage klahvile **OK**.

Suurendamine / vähendamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **⏏** **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse taasesitamise valikud.
2. Valige menüüs **[Zoom]** (suurendamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Suurendusteguri valimiseks kasutage nooleklahve (**◀ ▶**), seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Suurendatud ekraanipildil liikumiseks kasutage nooleklahve.
 - Suurendusrežiimist väljumiseks vajutage klahvile **BACK** või **OK**, ekraanile kuvatakse suurendusteguri valikuriba. Vajutage korduvalt klahvile **◀ ▶**, kuni valitakse suurendustegur **[1X]**.

Teatud lõigu korduv taasesitamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **⏏** **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse taasesitamise valikud.
2. Suurendusrežiimist väljumiseks vajutage klahvile **BACK** või **OK**, ekraanile kuvatakse suurendusteguri valikuriba. Vajutage korduvalt klahvile **OK**, kuni valitakse suurendustegur **[1X]**.

3. Otsige üles soovitud lõigu lõpp-punkt, seejärel vajutage klahvile **OK**, et soovitud lõpp-punkt määrata.
↳ Algab lõigu korduv taasesitamine.
 - Selle funktsiooni tühistamiseks vajutage klahvile **⏏** **OPTIONS**, valige menüüs **[Repeat A-B]** (lõigu A-B kordamine) ja vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Lõigu märgistamine on võimalik ainult ühe pala / pealkirja piires.

Video taasesitamine kaamera erinevate nurkade alt

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **⏏** **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse taasesitamise valikud.
2. Valige menüüs **[Angle list]** (vaatenurkade nimekirja), seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Valige soovitud vaatenurk, seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Taasesitamine algab peale soovitud nurga alt.

Märkus

- See funktsioon toimib ainult plaatide puhul, millele on salvestatud video erinevate vaatenurkade alt.

Subtiitrite tõstmine ekraanil

Teil on võimalik subtiitrid televisioriekraanil ülespoole nihutada.

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **⏏** **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse taasesitamise valikud.
2. Valige menüüs **[Subtitle Shift]** (subtiitrite tõstmine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Kasutage nooleklahve (**▲ ▼**) ja tõste subtiitrid, seejärel vajutage klahvile **OK**.

Kasulikud nipid

- Subtiitrite tõstmise funktsioon ei toimi DivX video puhul, millel on välised subtiitrid.

BD-Video plaatide taasesitamine

Blu-ray videoplaadid on suurema salvestusmahuga ning nad toetavad videofunktsioone nagu kõrgeralduslik video, multikanaliline ruumheli, interaktiivsed menüüd jne.

1. Sisestage plaadiliugurisse BD-Video plaat.
2. Vajutage klahvile **▲**, valige menüüs **[Play Disc]** (plaadi taasesitamine) ja vajutage klahvile **OK**.
3. Taasesitamine algab peale automaatselt. Te võite taasesitusrežiimi valida ka menüüst ning plaadi taasesitamiseks vajutada klahvile **OK**.
 - Taasesitamise ajal on teil võimalik vajutada klahvile **TOP MENU**, et kuvada ekraanile lisainformatsioon, funktsioonid ning plaadile salvestatud info sisukord.
 - Taasesitamise ajal on teil võimalik vajutada klahvile **POP-UP MENU**, et kuvada ekraanile plaadimenüü ilma taasesitamist katkestamata.

BONUSVIEW funktsioon

Kui plaat toetab BONUSVIEW või pilt pildis funktsiooni, on teil võimalik väikeses lisaaknas näha lisainformatsiooni (näiteks kommentaare).

1. Lisa videoakna sisse lülitamiseks vajutage klahvile **BONUSVIEW**.
2. Vajutage klahvile **⏏** **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse taasesitamise valikud.
3. Valige menüüs **[2nd Audio Language]** (teine helikeel) või **[2nd Subtitle Language]** (teine subtiitrikel), seejärel vajutage klahvile **▶**.
4. Valige soovitud keel ja vajutage klahvile **OK**.

BD-Live taasesitamine

(toimib ainult BD-videoplaadidel, millel on BD Live võimaldatud)

Teil on võimalik internetist alla laadida plaadikohta käivat lisainformatsiooni (filmitreiler, subtiitrid jne) ning salvestada selle seadme sisemisele mälule või USB mäluseadmele. Mõningaid videoformate on võimalik taasesitada juba allalaadimise ajal.

Kui te taasesitate BD-Live funktsiooni toetavaid plaate, saadetakse mängija või plaadi ID interneti kaudu sisu haldajale. Erinevate plaatide jaoks pakutavad teenused võivad erineda.

DivX® videoplaatide taasesitamine

DivX video on digitaalne videoformaad, mis säilitab kõrge kvaliteedi ka kõrge kokkupakkimismäära juures. Selle seadme abil on võimalik taasesitada DivX videofaile.

1. Sisestage plaadiliugurisse DivX failidega plaat või ühendage USB mäluseade.
2. Vajutage klahvile **▲**, valige menüüs **[Play Disc]** (plaadi taasesitamine) või **[Browse USB]** (USB seadme sirvimine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü.
3. Valige soovitud kaust, seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige taasesitamiseks soovitud pealkiri, seejärel vajutage klahvile **OK**.
5. Erinevate funktsioonide valimiseks kasutage kaugjuhtimispuulti.

Klahv	Tegevus
AUDIO	Heli keele või kanali muutmine.
SUBTITLE	Subtiitrite keele muutmine.
■	Taasesitamise lõpetamine.

Märkus

- Selle seadme abil on võimalik taasesitada ainult DivX faile, mille olete rentinud või ostnud selle seadme DivX registratsioonikoodi abil (lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' > **[Advanced Setup]** (lisaseaded) > **[DivX(R) VOD Code]** (DivX VOD registratsioonikood).
- (lisaseaded) > **[DivX(R) VOD Code]** (DivX VOD registratsioonikood).
- Selle seadme abil on võimalik taasesitada videofaile suurusega kuni 4GB.
- Subtiitrireal on võimalik kuvada kuni 45 tähtmärki.

Pildifailide taasesitamine

Piltide taasesitamine slaidiesitusena

Selle seadme abil on võimalik taasesitada JPEG pildifaile (faililaiendiga .jpeg või .jpg).

1. Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluseade, millele on salvestatud JPEG pildifaile.
2. Vajutage klahvile **▲**, valige menüüs **[Play Disc]** (plaadi taasesitamine) või **[Browse USB]** (USB seadme sirvimine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü.
3. Valige soovitud kaust / album seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Pildifaili valimiseks kasutage nooleklahve.
- Ainult valitud pildifaili kuvamiseks ning slaidiesituse alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
4. Slaidiesituse alustamiseks vajutage klahvile **▶**.

Märkused

- Plaadi sisu kuvamiseks võib kuluda päris pikk aeg, eriti kui plaadile / USB mäluseadmele on salvestatud palju palasid / pilte.
- Selle seadme abil on võimalik kuvada digikaamerate pärit pilte ainult sel juhul, kui need on JPEG-EXIF formaadis. Seda formaati kasutavad enamus digitaalseid kaameraid. Motion JPEG ning muudes formaatides pilte ei ole võimalik kuvada, samuti ei ole võimalik taasesitada piltidega seostuvaid heliklippe.
- Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada.

Funktsioonid taasesitamisel

1. Alustage slaidiesituse taasesitamist.
2. Kaugjuhtimispuildi abil on teil võimalik taasesitamisel funktsioone valida.
 - Vajutage klahvile **⏏** **OPTIONS**, et valida taasesitusvalikuid, seejärel vajutage klahvile **OK**.

- Slaidiesituse ajal pildi pööramiseks horisontaalselt / vertikaalselt vajutage klahvile **▲▼**.
- Slaidiesituse jätkamiseks peale lõppemist vajutage klahvile **▶**.

Slaidiesituse intervalli ja animatsiooni valimine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **⏏** **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse taasesitamise valikud.
2. Valige menüüs **[Duration per slide]** (ühe slaidi kestus), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige ühe slaidi kuvamise aeg, seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige menüüs **[Slide Animation]** (slaidi animatsioon), seejärel vajutage klahvile **OK**.
5. Valige soovitud slaidide vahetamise animatsioon, seejärel vajutage klahvile **OK**.

Piltide ja muusika taasesitamine samaaegselt

Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafaile samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika.

Märkus

- Piltide ja muusika taasesitamiseks samaaegselt peate MP3 / WMA ja JPEG faile salvestama samale plaadile.

1. Alustage MP3 / WMA muusikafailide taasesitamist.
2. Peamenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **↩** **BACK**.
3. Valige soovitud pildifailide kaust / album ja vajutage selle kuvamiseks klahvile **OK**.
↳ Algab slaidiesitus, mis kestab kuni albumi / kausta lõpuni.
↳ Heli taasesitatakse kuni plaadi lõpuni.
 - Slaidiesituse peatamiseks vajutage klahvile **■**.
 - Muusika taasesitamise peatamiseks vajutage uuesti klahvile **■**.