

Siempre a su disposición para ayudarle

Registre el producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome

AJ4000



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	3
2	La radio reloj	4
	Contenido de la caja	4
3	Introducción	4
	Instalación de las pilas	4
	Conexión de la alimentación	5
	Ajuste del reloj	5
4	Cómo escuchar la radio FM	6
	Sintonización de emisoras de radio FM	6
5	Ajuste del temporizador de la alarma	7
	Configuración de la alarma	7
	Selección de la fuente para la alarma	7
	Desactivación del temporizador de alarma	7
	Cómo posponer la alarma	8
6	Otras funciones	8
	Ajuste de brillo	8
	Ajuste del temporizador	8
	Carga del teléfono móvil	9
7	Información del producto	10
	Especificaciones	10
8	Solución de problemas	11
9	Aviso	12

1 Importante


- Lea estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del radio reloj.
- Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- Desenchufe el radio reloj durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el radio reloj sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro de la radio reloj, que ésta se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- **ATENCIÓN** con el uso de la pila. Para evitar fugas de la pila que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o al radio reloj:
 - Instale la pila correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - del radio reloj.
 - Extraiga la pila cuando no use la radio reloj durante un periodo largo de tiempo.
- No exponga la batería integrada a altas temperatura, como las que emiten la luz solar, el fuego o similares.
- No exponga la radio reloj a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre el radio reloj objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.

2 La radio reloj

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete. (Fig. ①)

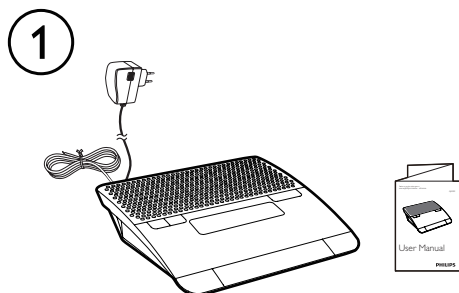

3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Instalación de las pilas




Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga la pila alejada del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire la pila al fuego.
- La pila contiene sustancias químicas, por lo que debe deshacerse de ella correctamente.

Inserte una pila **6F22 de 9 voltios** (no incluida) con la polaridad correcta (+/-) como se muestra. (Fig. ②.)

2

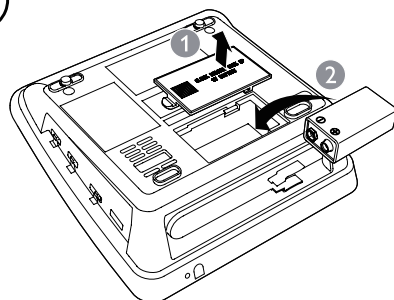

Nota

- La batería solo puede restablecer los ajustes de la hora y la alarma.

Conexión de la alimentación


! Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que la tensión de la alimentación corresponde a la tensión impresa en la parte posterior o inferior del radio reloj.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el adaptador de corriente, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.

≡ Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del radio reloj.


(Fig. ③)

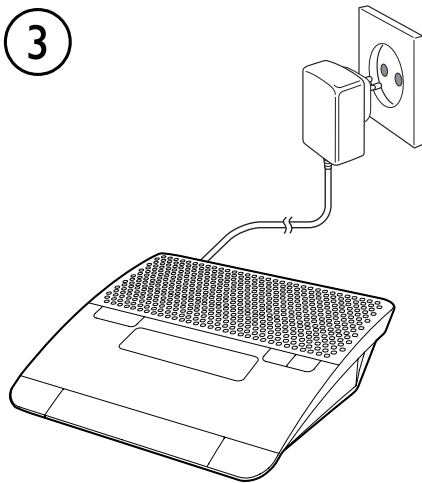

Ajuste del reloj

(Fig. ④)

4

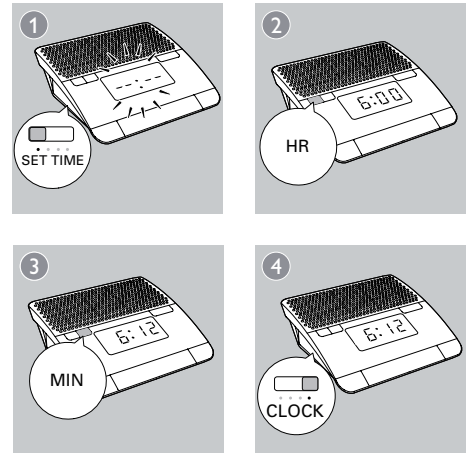

- 1 Cambie el control deslizante a **SET TIME**.
↳ Los dígitos de la hora y los minutos parpadean.
- 2 Pulse **HR** y **MIN** para ajustar la hora.
- 3 Cambie el control deslizante a **CLOCK** para confirmar el ajuste.

4 Cómo escuchar la radio FM



Nota


- Mantenga el radio reloj lejos de otros dispositivos electrónicos para evitar interferencias de radio.
- Para mejorar la recepción, extienda por completo la antena FM y ajuste su posición.

- 3 Mientras escucha, gire **VOL** para ajustar el volumen.
- 4 Cambie el control deslizante a **OFF** para apagar la radio.

Sintonización de emisoras de radio FM

(Fig ⑤.)

⑤

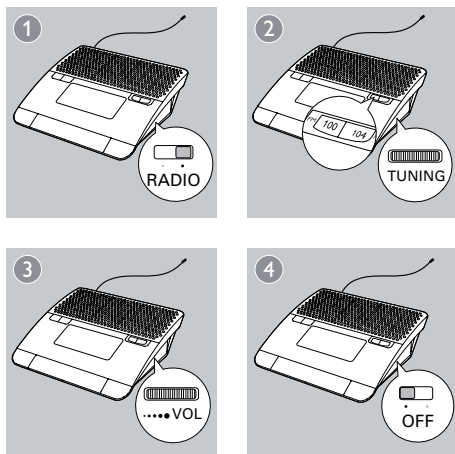







- 1 Cambie el control deslizante a **RADIO**.
- 2 Gire **TUNING** para seleccionar una emisora.
↳ El indicador muestra la frecuencia de radio de la banda de ondas.

5 Ajuste del temporizador de la alarma

Configuración de la alarma

Siga la ilustración para ajustar la alarma (Fig. 6)

6

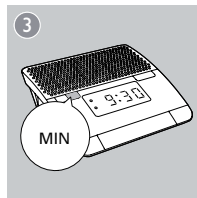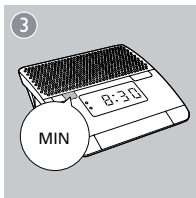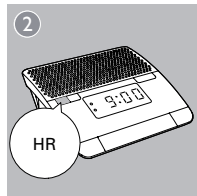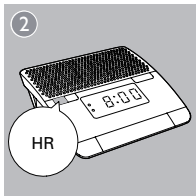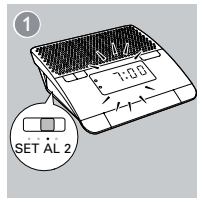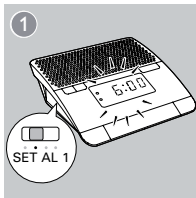


- **AL1:** ajusta la primera alarma.
- **AL2:** ajusta la segunda alarma.

Selección de la fuente para la alarma

(Figura 7)

7

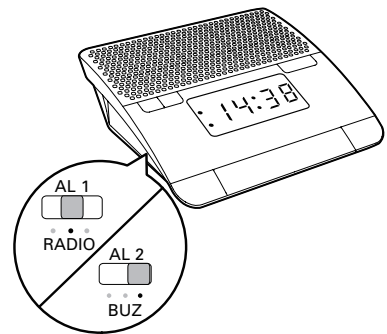

Para seleccionar el último canal escuchado o el zumbador como sonido de alarma:

- **AL1:** cambie el control deslizante a **RADIO** o **BUZ**.
- **AL2:** cambie el control deslizante a **RADIO** o **BUZ**.
 - ➔ Se ilumina el icono de la alarma correspondiente.



Nota

- La función de despertar suave solo está disponible para el zumbador.

Desactivación del temporizador de alarma


Cambie **AL1** o **AL2** a **OFF** para desactivar el reloj despertador.

- ➔ Si el temporizador de alarma está desactivado, el indicador de la alarma se apaga.

Cómo posponer la alarma

(Figura 8)

8

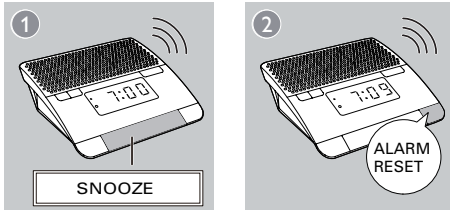


- 1 Cuando suene la alarma, pulse **SNOOZE**.
↳ La alarma se pospone y vuelve a sonar nueve minutos más tarde.
- 2 Para reiniciar la alarma, pulse **ALARM RESET**.
↳ La alarma vuelve a sonar al día siguiente.

6 Otras funciones

Ajuste de brillo

(Figura 9)


9

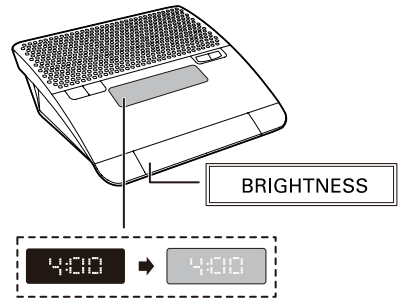

Ajuste del temporizador

(Figura 10)

10

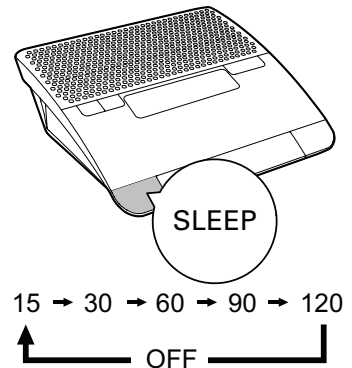

- 1 Pulse **SLEEP** varias veces para establecer el tiempo que transcurrirá antes de la desconexión.
↳ La radio se enciende automáticamente.
- 2 Para comprobar el tiempo restante antes de la desconexión, pulse **SLEEP** de nuevo.

Para desactivar el temporizador:

- Pulse **SLEEP** varias veces hasta que aparezca **[OFF]**.

Carga del teléfono móvil

Puede utilizar este dispositivo para cargar el teléfono móvil.



Nota

- Asegúrese de que la toma USB y micro USB se utilizan solo para carga.
- La carga mediante USB y la carga mediante micro USB están disponibles cuando la alimentación de CA está conectada.

Opción 2: micro USB

(Figura 12)


12

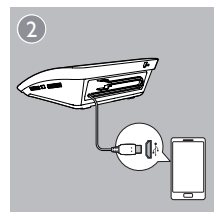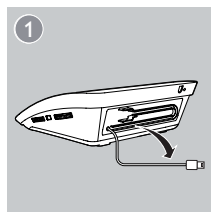

Opción 1: toma USB

(Figura 11)

11

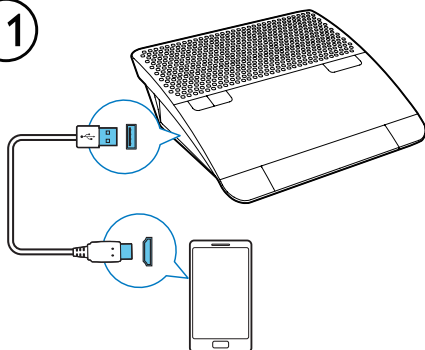

Nota

- No se incluye el cable USB.
- Puede que algunos cables USB no funcionen con este dispositivo debido a los diferentes materiales y técnicas de producción.

7 Información del producto

 Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Tensión de carga de micro USB	5 V de DC
Dimensiones:	
Unidad principal (ancho x alto x profundo)	173 x 64 x 159 mm
Peso:	
-Unidad principal	0,5 kg

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida	300 mW RMS
--------------------	------------

Sintonizador (FM)

Rango de sintonización	87,5 - 108 MHz
Sensibilidad	
- Mono, relación S/R 26 dB	<22 dBf
Distorsión armónica total	<3%
Relación señal/ruido	>45 dB

Información general

Alimentación de CA (adaptador de alimentación)	Nombre de la marca: Philips; Modelo: EF-S00900650130EU; Entrada: 100 - 240 V~, 50/60 Hz; 0,3 A; Salida: 6,5 V --- 1,3 A
Batería	9 V
Consumo de energía en funcionamiento	11 W
Consumo de energía en modo de espera	<1 W
Tensión de carga de USB	5 V de DC

8 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación de CA de la unidad esté bien conectado.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

No hay sonido

- Ajuste el volumen.

La unidad no responde

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo la unidad.

Sin carga

- Utilice el cable USB que incluye el dispositivo para cargar.

La recepción de radio es débil

- Aumente la distancia entre la unidad y el televisor o el vídeo.
- Extienda por completo la antena FM.

La alarma no funciona

- Ajuste el reloj/alarma correctamente.

Se ha borrado el ajuste del reloj/alarma

- Se ha interrumpido la corriente eléctrica o se ha desconectado el enchufe de alimentación.
- La batería de reserva se ha agotado.
- Restablezca el reloj/alarma.

9 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.



Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.

Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.



El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho

correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario.

Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos. 2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ4000_12_UM_V1.0

