


I 连接


A 摆放

正常的扬声器系统摆放对于确保最佳音效十分重要。

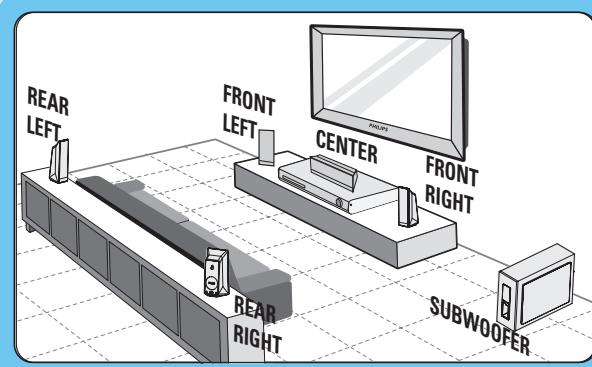

- 1 将中置扬声器放在电视机上方或靠近电视机的位置。
- 2 将前置扬声器放在与电视机距离相等的位置。
- 2 将低音扬声器放在地板上，距离电视机至少一米。
- 4 将后置扬声器放在后面或聆听位置的旁边。

B 将主装置连接到电视机

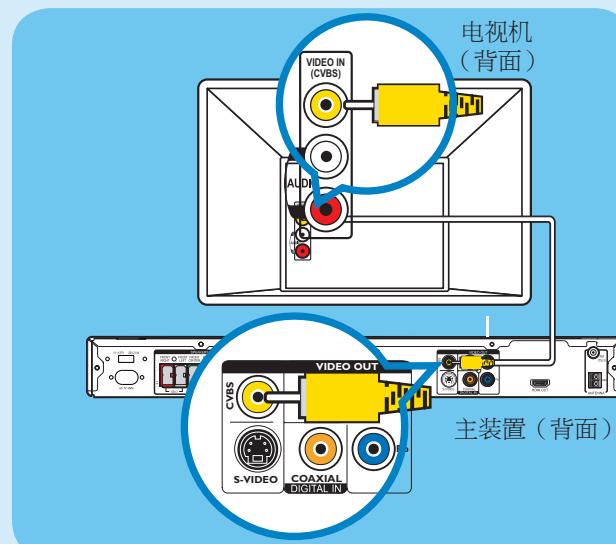


- 将复合视频电缆（随附）从主装置上的 CVBS 插孔连接到电视机上的 VIDEO IN 插孔。

注 将主装置直接连接至电视机，这一点相当重要。


C 连接扬声器和低音扬声器

将扬声器和低音扬声器的各种颜色的插头插入主装置背面相应颜色的插孔。

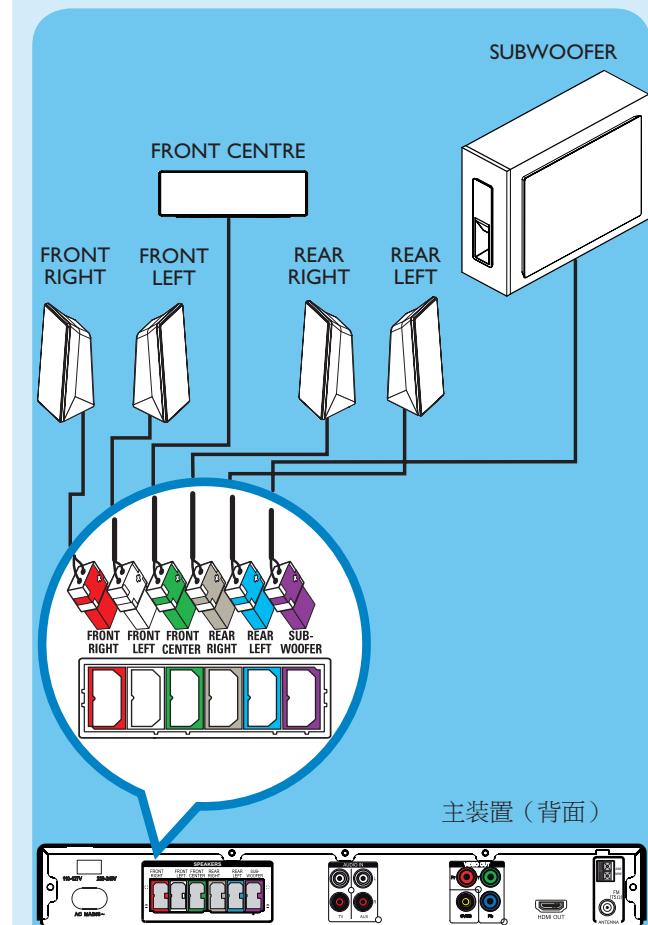

D 连接无线电天线


让天线远离电子设备以防止不必要的干扰。

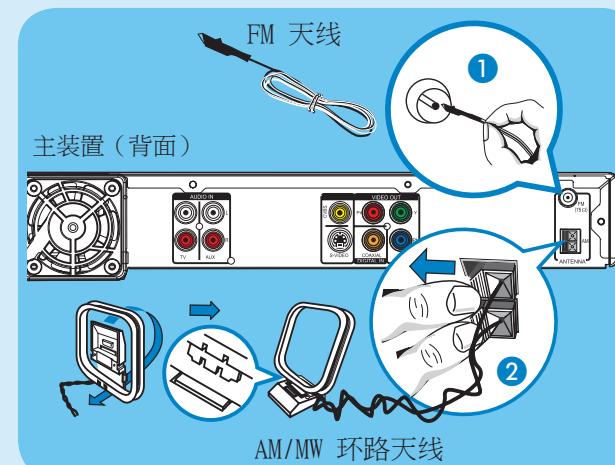

- 1 将 FM 天线连接到 FM 75Ω 插孔的内插针。为获得最佳接收效果，请延长电线并将其末端固定在墙壁上。
- 2 解开 AM/MW 环路天线并将抓手固定在插槽中。推动接头薄片并将电线插入 AM/MW 插孔。
- 3 将电源线从主装置连接到 AC 电源插座。

E 连接电视的音频输出 (可选)

要通过这款家庭影院系统聆听电视音频，可使用红色和白色的音频线缆（未提供）将主装置上的 AUDIO IN 插孔与电视机的 AUDIO OUT 插孔相连接。

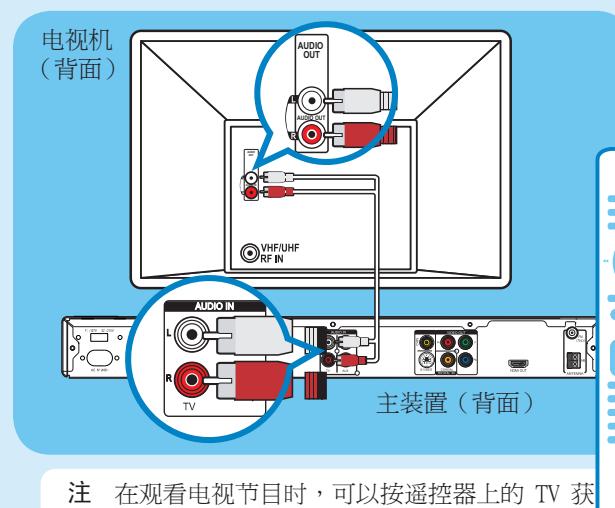


注 在观看电视节目时，可以按遥控器上的 TV 获得来自扬声器系统的音频输出。

2 设定

A 寻找观看频道

- 1 按主装置上的 **STANDBY ON** 将其打开。
- 2 打开电视机。使用电视机的遥控器选择正确的观看频道。

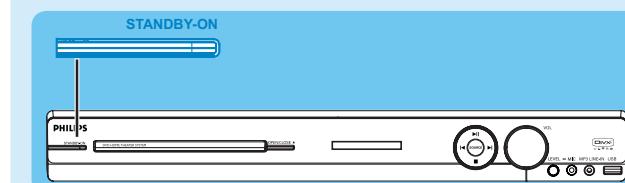

注 要搜索正确的观看频道，可以重复按电视遥控器上的 Channel Down 按钮（或者 AV, SELECT, **OK** 按钮），直到看到显示视频的频道。

B 选择屏幕上的显示语言

- 1 按 **SETUP**。
- (通用设定页) 将出现。



- 2 按 **▼** 选择 { 显示语言 } 并按 **►**。
- 3 使用 **▼▲** 键在菜单中选择语言选项并按 **OK** 确认。
- 4 按 **SETUP** 退出。


注 此处的语言设置仅适用于家庭影院系统运行时在电视上显示的菜单，而不适用于 DVD 光盘菜单。

此家庭影院系统具有多种设定选项（音频设定、视频设定、初期设定）。有关详细信息，请参阅用户手册。

3 观赏


开始光盘播放

- 按 **OPEN/CLOSE ▲** 打开光盘托架。

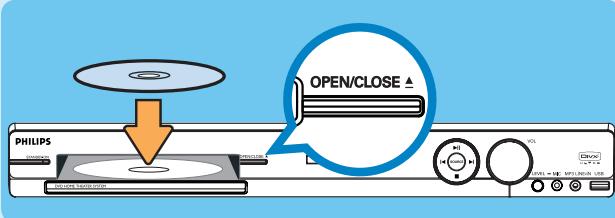

- 将光盘标签面朝上放入托架。
- 按 **OPEN/CLOSE ▲** 关闭光盘托架。
- 将自动开始播放。
- 如果光盘菜单出现在电视上,请使用 **◀▶▲▼** 键选择菜单中的选项并按 **OK** 开始播放。
- 要享受扬声器发出的震撼的环绕立体声,可按遥控器上的 **SURROUND** 打开多声道环绕立体声模式。
- 按 **■** 停止播放。

注: 按 **▶II** 按钮时,播放将从上次停止的地方继续进行。要重头开始播放,则必须按 **◀**。

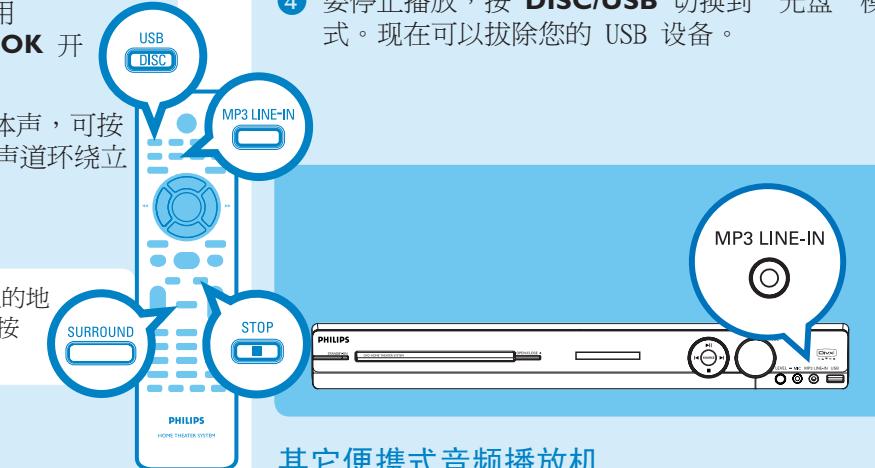

其它便携式音频播放机

- 使用随附的 MP3 LINE-IN 专用电缆连接便携式音频播放机上的输出插孔和 MP3 线路输入插孔。
- 按下便携式音频播放机上的 PLAY。
- 按 **MP3 LINE-IN** 聆听播放。

需要协助吗?

使用手册

请参阅飞利浦 DVD 系统随附的使用手册。

网上

请至 www.philips.com/support。

Be responsible
Respect copyrights



2007 © Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

www.philips.com


DVD HOME THEATRE SYSTEM

快速入门指南




- 1** 连接
- 2** 设定
- 3** 观赏


包装盒内物品




主装置

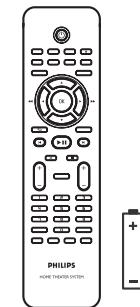


遥控器和 2 节电池

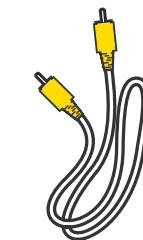


复合视频电缆

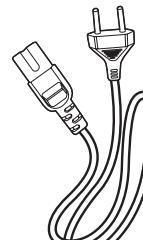

电源线

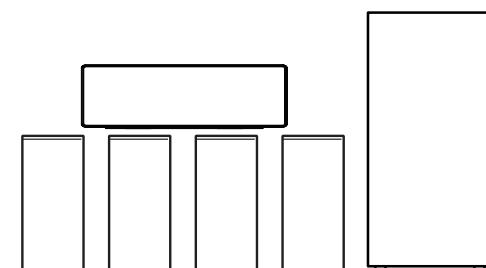


1 台中置扬声器, 2 台前置扬声器,
2 台后置扬声器和一台低音扬声器

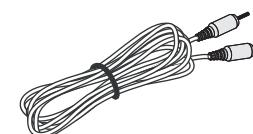

MP3 LINE-IN
输入电缆



FM 天线

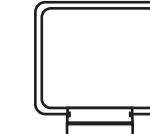

AM/MW 环路天线



用户
手册

PHILIPS