

Docking Entertainment System

AJ301DB

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

QUICK START

MISE EN SERVICE RAPIDE

INICIO RÁPIDO

SCHNELLSTART


SNELSTART

AVVIVO RAPIDO



Thanks for buying **Philips AJ301DB Docking Entertainment System**
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

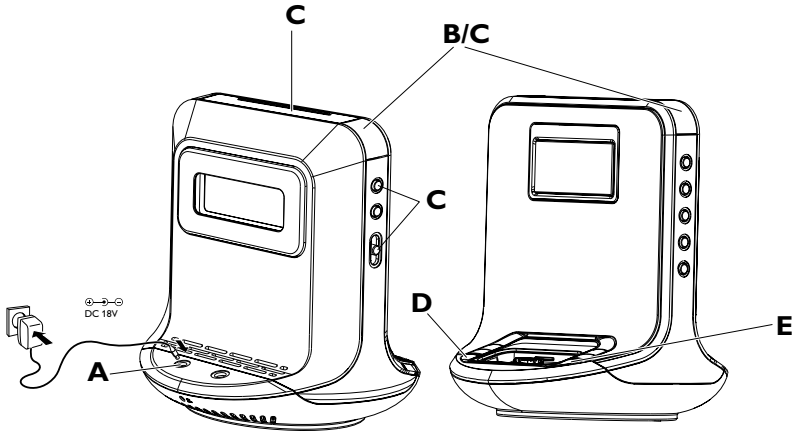

NEDERLANDS

Stap A

- Sluit de netadapter aan op de bus DC (18V) van het apparaat en het stopcontact.

Stap B

Klok-en wekkertijden reglen

1. Houd in elke willekeurige modus **TIME SET** (TIJD INSTELLEN) of **ALM1** / **ALM2** ingedrukt totdat de cijfers op de klok gaan knipperen.
2. Houd **◀▶▶▶** ingedrukt om de tijd aan te passen.
3. Druk op **TIME SET** (TIJD INSTELLEN) of **ALM1** / **ALM2** om te bevestigen.
4. Herhaal **stap 2** en **3** om het instellen van alle andere tijdsitems te voltooien.

Stap C

Kiezen van de wekkerstanden

In de stand-bymodus, selecteer de gewenste alarmmodus door **DOCK/BUZZER/TUNER** in te stellen op **DOCK** of **BUZZER** of **TUNER**.

Nuttige tips:

- Als u de radio **TUNER** gekozen heeft, controleer dan of u correct afgestemd heeft op een zender voor u het apparaat uitzet. (Zie **Afstemmen op een radiozender**).
- Controleer, als u de alarmmodus **DOCK (STATION)** hebt geselecteerd, of u de compatibele speler in het station hebt geplaatst, anders wordt de zoemermodus automatisch geselecteerd.

3 manieren om de wekker uit te schakelen

- Druk op knoppen: **POWER** of **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**.
- Druk op **ALM1** of **ALM2**.

Stap D

Afstemmen op een radiozender

1. Druk eenmaal op **TUNER/AUX** om de radio aan te zetten.
 2. Houd **◀▶▶▶** gedurende één seconde of langer ingedrukt om af te stemmen op een zender.
- Om een zender op te slaan houdt u kort één van de **PRESET** - toetsen **1** tot **5** ingedrukt tot u een dubbele piep hoort.

Stap E

Apple iPod afspelen-met AJ301DB

1. Selecteer de juiste stationsadapter en klik de adapter vervolgens in het station zodat de speler goed past.
- De iPod-aansluiting bevindt zich standaard op de AJ301DB.
- Op de achterkant van de iPod-adapters wordt aangegeven met welke iPod-speler de adapter kan worden gebruikt.
2. Klik de compatibele iPod vast in de stationsaansluiting.
3. Druk op **DOCK (STATION)** om de stationsmodus in te schakelen.
- De aangesloten iPod wordt automatisch afgespeeld

Nuttige tips:

- Als u de knoppen **▶▶▶▶**, **◀▶▶▶** en **VOLUME** op de AJ301DB en de bijbehorende afstandsbediening gebruikt, zijn de volgende schijffafspeelfuncties beschikbaar: afspelen/pauzeren, volgend/voorig nummer selecteren, snel vooruit-/terugspoelen en volume wijzigen.
- Raadpleeg voor uitgebreide beschrijvingen de gedeelten "Compatibele draagbare speler", "Het station wijzigen" en "De juiste stationsadapter selecteren" in de meegeleverde gebruikershandleiding. Hier vindt u tevens belangrijke informatie over de bediening van het station.

