


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP3004/10



NO Bruksanvisning

PHILIPS

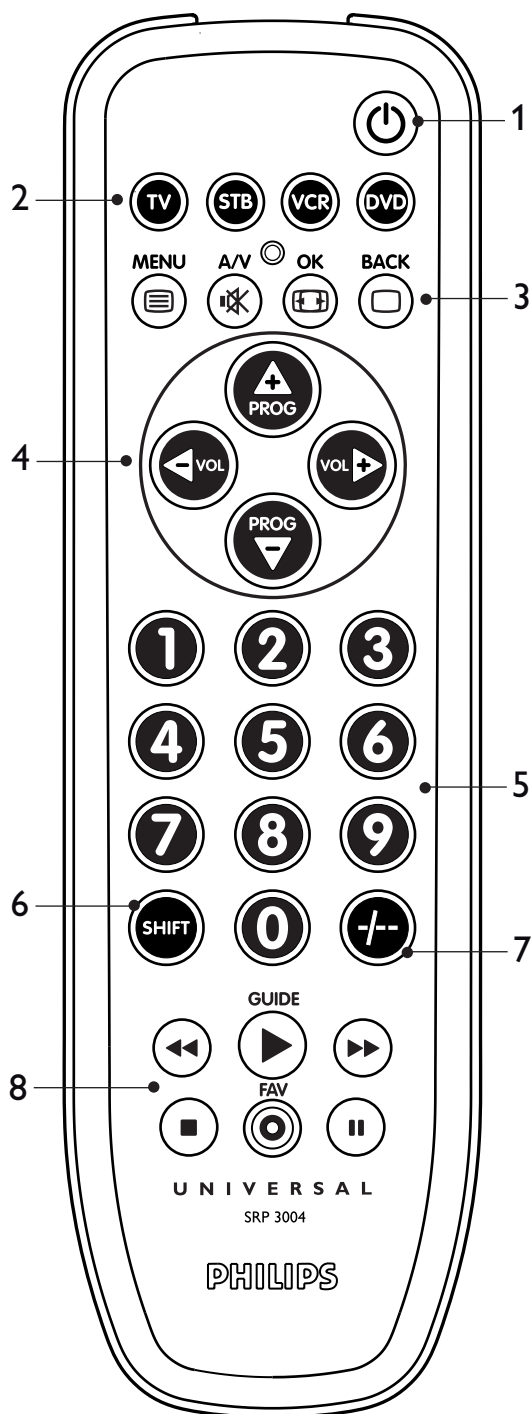

Innhold

1	SRP3004	3
2	Komme i gang	4-7
2.1	Sette inn batteriene.....	4
2.2	Konfigurere den universelle fjernkontrollen	4-7
3	Bruke den universelle fjernkontrollen	8-11
3.1	Knapper og funksjoner.....	8-10
3.2	Gjenopprette den opprinnelige funksjonen til en knapp.....	11
4	Service og støtte	12-14
4.1	Vanlige spørsmål.....	12-14
4.2	Trenger du hjelp?.....	14
	Kundestøtte.....	14
	Liste over merker	15-30
	Informasjon til forbrukeren	31
	I samsvar med EMF.....	31
	Resirkulering og avhending.....	31
	Batteriinformasjon	31

1 SRP3004

Gratulerer med kjøpet av Philips SRP3004 universell fjernkontroll. Når du har konfigurert fjernkontrollen, kan du styre opptil fire forskjellige enheter med den.

Enkel konfigurasjon

SRP3004 er forbedret med Philips-teknologien Simple Setup (patent under behandling) og kan enkelt stilles inn for TV, DVD-spiller/-opptaker, videospiller og alle vanlige set-top-bokser som Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat og mange flere.


Følg ganske enkelt instruksjonene i kapittel 2.2 for å konfigurere fjernkontrollen slik at den kan styre enhetene dine.

Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

2 Komme i gang

2.1 Sette inn batteriene

- Sett inn 2 batterier av AAA-typen, og legg merke til hvor + og – er merket i batterirommet.

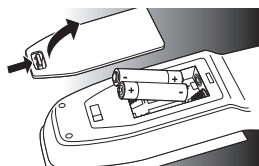

Merk

Når du bytter batterier, blir alle brukerinnstillingene i minnet til fjernkontrollen lagret i fem minutter.

2.2 Konfigurere den universelle fjernkontrollen

Eksempelet nedenfor viser deg hvordan du konfigurerer den universelle fjernkontrollen for TVen. Du kan gjenta de samme trinnene for andre enheter (STB, DVD-spiller/-opptaker og videospiller) som du vil styre med SRP3004.

Fjernkontrollen kan konfigureres til å styre fire av de følgende enhetene:

Navn på enhet	Beskrivelse
TV	Tradisjonell TV, TV med flatskjerm og projeksjons-TV, TV-delen på en kombinert TV/videospiller; kombinert TV/videospiller/DVD-spiller og kombinert TV/DVD-spiller
STB	Kabelboks, satellittmottaker; DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial-enhet), IPTV (Internet Protocol TV), gratiskanaler; HDTV (High Definition Television-dekoder)
DVD	DVD-spiller/-opptaker (DVDR), DVD-/harddiskkombinasjon (DVDR-HDD), Blu-Ray-spiller; HD-DVD-spiller (HD-DVD), DVD-delen av en kombinert TV/DVD-spiller; kombinert TV/videospiller/DVD-spiller og kombinert TV/DVD-spiller

VCR

Videospiller/-opptaker; videospillerdelen av en kombinert TV/videospiller; kombinert TV/video-/DVD-spiller og kombinert video-/DVD-spiller

Norsk

Eksempel: konfigurere den universale fjernkontrollen for å bruke TVen:

- 1 Slå PÅ TVen manuelt, eller bruk den opprinnelige fjernkontrollen. Velg kanal 1.

- 2 Trykk på og hold nede  knappen for enhetsvalg i 5 sekunder til den blinker to ganger og deretter forblir tent.

- Fjernkontrollen er nå i oppsettsmodus.



- 3 Slå opp den firesifrede koden for merket ditt i listen over merkenavn bakerst i denne bruksanvisningen. En firesifret kode vises for hvert merke.

Bruk tallknappene til å angi koden for merket ditt.

-  knappen blinker nå to ganger og deretter forblir den tent.

Hvis knappen blinker raskt to ganger, har koden ikke blitt lagt inn riktig eller feil kode er blitt lagt inn. Hvis det skjer, må du prøve igjen.




- 4 Pek fjernkontrollen mot TVen. Trykk på og hold nede  knappen. Slipp den øyeblikkelig når TVen slås av.

- Dette kan ta opptil 30 sekunder.



- 5 Slå PÅ TVen. Kontroller at alle knappene du trenger for å bruke TVen fungerer. Prøv for eksempel om knappene for justering av kanal (- PROG +) og tallknapper fungerer som de skal.


- Hvis en knapp ikke fungerer som forventet, trykker du på og holder nede knappen. Slipper den umiddelbart så snart den fungerer. Du finner mer informasjon i kapittel 2.2.2.

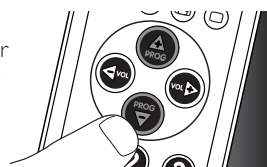

Komme i gang

- 6 Trykk på  knappen for enhetsvalg **to ganger** for å fullføre konfigureringen.

- Hvis ingen knapper blir trykket på i fem minutter eller mer, går fjernkontrollen ut av konfigurasjonsmodus og innstillingene lagres automatisk.

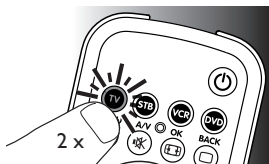

Viktig

I tilfelle du gjør en feil:

- Trykk på knappen for enhetsvalg **to ganger** for å avslutte konfigureringen.
 - Start på nytt fra begynnelsen.
- *Hvis enheten ikke svarer i det hele tatt eller ikke svarer på alle knappekommandoene, eller hvis du ikke finner koden for merket ditt, skriver du inn '9, 9, 9, 9' i trinn 3 og fortsetter med trinn 4. Fjernkontrollen søker nå i hele databasen etter en kode som fungerer med TVen. Fullstendig databasesøk kan ta opptil 15 minutter.*

2.2.1 Konfigurere fjernkontrollen for andre enheter (STB, DVD-spiller/-opptaker og videospiller)

- 1 Kontroller at enheten er slått på og fungerer: Sett for eksempel inn en plate i DVD-spilleren/-opptakeren eller en videokassett i videospilleren.
- 2 Deretter følger du trinn 2 til 6 i Konfigurere fjernkontrollen for TV. Pass på at du bruker riktig enhetsvalgknapp: ,  eller .

2.2.2 Forbedre knapper

Når fjernkontrollen er konfigurert på riktig måte, skal fjernkontrollen kunne styre alle enhetene dine. Når du bruker fjernkontrollen for første gang, kan det imidlertid hende at noen knapper ikke fungerer som forventet. Hvis det er tilfellet, kan fjernkontrollen søke etter alternativer:



Merk


Du kan ikke forbedre knapper når koden ikke ble funnet ved fullstendig databasesøk (med koden '9, 9, 9, 9').

I løpet av den første konfigureringen

- 1 Kontroller at enheten som mottar, kan svare. Hvis du for eksempel prøver å reparere Play-knappen for DVD-spilleren, må du huske på å sette inn en DVD-plate i DVD-spilleren. Hvis ikke vil ikke Play-knappen fungere.
- 2 Trykk på knappen som ikke fungerer, hold den nede, og slipp den **umiddelbart** når enheten svarer. Gjenta dette for hver knapp som ikke fungerer.
- Hvis knappen fortsatt ikke fungerer som den skal, kan du trykke på og holde den ned i en lengre periode.

Etter den første konfigureringen


- 1 Kontroller at enheten som mottar, kan svare. Hvis du for eksempel prøver å reparere Play-knappen for DVD-spilleren, må du huske på å sette inn en DVD-plate i DVD-spilleren. Hvis ikke vil ikke Play-knappen fungere.
- 2 Velg enheten du vil bruke (for eksempel en DVD-spiller). Trykk på  for enhetsvalg for å velge DVD.

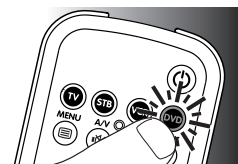

- 3 Trykk på  og  nede samtidig i fem sekunder.

- Fjernkontrollen er nå i oppsettsmodus.


- 4 Trykk på og hold nede knappen som ikke fungerer, og slipp den **umiddelbart** når enheten svarer:

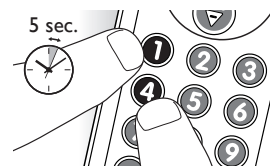

- Hvis knappen fortsatt ikke fungerer som den skal, kan du trykke på og holde den ned i en lengre periode.

- 5 Trykk på  knappen for enhetsvalg **to ganger** for å lagre innstillingene og gå ut av oppsettsmodus

- Hvis ingen knapper blir trykket på i fem minutter eller mer, går fjernkontrollen ut av konfigurasjonsmodus og innstillingene lagres automatisk.

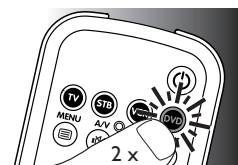

3 Bruke den universelle fjernkontrollen

3.1 Knapper og funksjoner

Illustrasjonen på side 2 gir en oversikt over alle knappene på fjernkontrollen. Prøv knappene du trenger for å bruke enhetene dine.

Notater

- Knappene som har samme funksjon som knappene på den opprinnelige fjernkontrollen, kan ha andre navn på SRP3004 (for eksempel Info i stedet for Vis).
- Bare funksjoner som er tilgjengelige på den opprinnelige fjernkontrollen kan brukes når du styrer enheter med SRP3004.

1 slår den valgte enheten av/på.


Merk

På noen TV-merker/-typer kan denne knappen bare brukes til å slå TVen av med. Du må trykke på en tallknapp (direkte kanalvalg) hvis du vil slå på TVen igjen

- 2 enhetsvalgknapper:
- velger enheten som skal brukes..
 - lyser når en fjernkontrollkommando blir sendt.
- 3 DVD:
- slår platemenyen på og av.
 - når den trykkes sammen med : går inn i systemmenyen.
- TV:
- slår tekst-TV på/av.
 - når den trykkes sammen med : åpner TV-menyen.
- VCR: når den trykkes på sammen med : åpner videomenyen.
- STB:
- åpner set-top-boks-menyen, betalingskanaler; liste.
 - når den trykkes på sammen med : slår av/på tekst-TV.
- 4 demper lyden på TV-apparatet.
- når den trykkes sammen med : velger eksterne audio-/video-innganger.

- 5 TV:
- velger bredskjerm TV (16:9).
 - når den trykkes sammen med 5: bekrefter valget.
- DVD: når den trykkes på sammen med : velger Play-modus.
- 6 - hopper tilbake ett nivå i menyen eller slår av menyen.
- slår av tekst-TV.
- DVD: når den trykkes på sammen med : åpner Showview.

4



- PROG + - velger tidligere eller påfølgende kanal / program.
- trykket sammen med : markør opp, ned i en meny.
- VOL + - justerer TV-volumet.
- når den trykkes sammen med : markør venstre, høyre i en meny.

5





- 1 TV: Info, Display.
DVD/STB: Info, Display, Tittel.
- 2 TV/VCR/DVD/STB: avslutter menyen.
- 4 TV/DVD/STB: velger Teksting.
- 5 TV: velger forrige bilde.
DVD: Siste.
STB: Siste.
- 6 TV/VCR/DVD/STB: Sleep.
- 7 STB: *.
- 8 STB: #.
- 6 for ekstra funksjoner: Når denne trykkes samtidig med en annen knapp, får den andre knappen en annen funksjon. Det er bare funksjoner som finnes på den opprinnelige fjernkontrollen som er tilgjengelige.
- 7 velger mellom ensifrede og to-sifrede kanalnumre og kanalnumre med mer enn to eller tre sifre.



- ◀..... TV: rød hurtigtekst-knapp.
STB: rød, C.
VCR/DVD/STB: søker raskt bakover.
- ▶ / GUIDE..... VCR/DVD: begynner avspilling.
DVD: når den trykkes på sammen med : velger elektronisk programguide.
STB: velger elektronisk programguide.
Når den trykkes på sammen med : begynner avspilling.
- ▶▶..... TV: blå hurtigtekst-knapp
STB: blå, B. Når den trykkes på sammen med : søker raskt forover.
VCR/DVD: søker raskt fremover.
- TV: grønn hurtigtekst-knapp
VCR/DVD: stopper spiller/opptaker
STB: grønn, D. Når den trykkes på sammen med : stopper avspilling.
- / FAV..... TV: hvit fasttext-tast.
VCR/DVD: begynner opptak. Når den trykkes på sammen med SHIFT 5: favoritter.
STB: favoritter. Når den trykkes på sammen med : begynner opptak.
- II..... TV: gul hurtigtekst-knapp.
VCR/DVD: pause spiller/opptaker.
STB: gul, A. Når den trykkes på sammen med : pauser avspilling.

3.2 Gjenopprette den opprinnelige funksjonen til en knapp

Hvis en forbedret knapp (se kapittel 2.2.2) fortsatt ikke fungerer som forventet, kan du alltid gjenopprette den opprinnelige funksjonen til knappen.

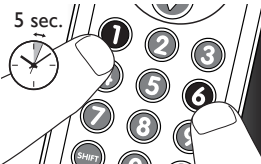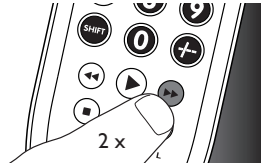- 1 Når du står i modusen til den gjeldende enheten, trykker du på og holder nede tallknappene **1** og **6** **samtidig i fem sekunder**.
 - Fjernkontrollen er nå i oppsettsmodus.
- 2 Trykk på tallknappene **9**, **9** og **6**, i den rekkefølgen.
 - Knappen for enhetsvalg blinker én gang etter hvert knappetrykk.
- 3 Trykk på knappen du vil gjenopprette **to ganger**. For eksempel ▶▶ knappen.
 - Knappen for enhetsvalg blinker én gang etter hvert knappetrykk.
 - Knappen for enhetsvalg blinker én gang til for å bekrefte at den opprinnelige funksjonen til knappen ble gjenopprettet.

4 Service og støtte

4.1 Vanlige spørsmål

I dette kapitlet finner du svar på de vanligste spørsmålene om den universale fjernkontrollen.

4.1.1 Oppsett

Jeg får ikke åpnet oppsettsmodus.

Batterinivået er for lavt, eller levetiden til batteriene er over.

- Bytt ut batteriene. Hvis du vil gjøre dette, kan du se kapittel 2.1.
Etter at du har byttet batteriene, kontrollerer du om fjernkontrollen fortsatt betjener enhetene. Hvis den ikke gjør det, må du konfigurere fjernkontrollen på nytt. Se kapittel 2.2.

Merkekoden for enheten min mangler i listen over merker i hurtigstartveiledningen.

Listen over merker inneholder kun de vanligste merkene når det gjelder TV, STB, DVD-spiller/-opptaker og videospiller:

- Du finner en fullstendig merkenavnliste på sidene 15-30 i denne bruksanvisningen.
- Bruk 9999 som firesifret kode i tilfelle du ikke finner merket i den fullstendige merkenavnlsten. Merk at hvis du bruker 9999, kan konfigureringen ta lang tid (opptil 15 minutter).

TVen min slår seg AV i trinn 4, men slår seg ikke PÅ igjen i trinn 5.

TVer fra noen merker (f.eks. Panasonic) slår seg bare PÅ etter et langt trykk på én av talltastene. Etter et langt trykk i oppsettsmodus begynner fjernkontrollen å prøve å forbedre tasten (se kapittel 2.2.2) i stedet for å slå PÅ TVen.

- Hvis dette er tilfellet, slår du PÅ TVen manuelt eller bruker den opprinnelige fjernkontrollen til dette. Fortsett med trinn 6. Når du har fullført oppsettet, slår fjernkontrollen PÅ TVen med et langt trykk på én av talltastene, akkurat som med den opprinnelige fjernkontrollen.

Etter konfigureringen fungerer ikke alle knappene som de skal.

- Prøv å forbedre knappen(e). Se kapittel 2.2.2.

Hvordan konfigurerer jeg fjernkontrollen for kombinasjonsenheter (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR osv.)?

Noen kombinasjonsenheter krever at du konfigurerer to forskjellige kildevalgknapper for å styre begge delene av kombinasjonsenheten. Hvis du for eksempel har en kombinert TV og DVD-spiller, må du kanskje konfigurere fjernkontrollen både for TVen og DVD-spilleren for å kunne styre kombinasjonsenheten.

4.1.2 Drift

Fjernkontrollen fungerer ikke.

- Bytt ut batteriene. Hvis du vil gjøre dette, kan du se kapittel 2.1. Etter at du har byttet batteriene, kontrollerer du om fjernkontrollen fortsatt betjener enhetene. Hvis den ikke gjør det, må du konfigurere fjernkontrollen på nytt. Se kapittel 2.2.

Enheten jeg vil betjene, reagerer ikke i det hele tatt, eller reagerer ikke på alle knappekommandoene.

- Kontroller at knappene du trykker på, er tilgjengelige på den opprinnelige fjernkontrollen for denne enheten.
- Prøv å forbedre knappene. Se kapittel 2.2.2.

Du har valgt feil kode under konfigureringen.

- Konfigurer fjernkontrollen for enheten på nytt. Kontroller alltid at enheten reagerer før du går ut av oppsettsmodus.

Det kan hende at knappene du forsøker å bruke, har andre navn enn knappene på den opprinnelige fjernkontrollen.

- Prøv alle knappene for å finne ut hvilke(n) du trenger.

Tekst-TV-knappene fungerer ikke.

- Kontroller om TVen har tekst-TV.
- Prøv å forbedre tekst-TV-knappene. Se kapittel 2.2.2.
- Kontroller at du bruker riktige knapper til å slå på tekst-TV. På denne TVen er det knappen, på STB er det knappen, som trykkes inn sammen med .

4.1.3 Batterier

Slettes innstillingene når jeg bytter batteriet?

Nei. Alle brukeinnstillingene forblir i minnet til fjernkontrollen i fem minutter.



Advarsel

Batteriene må ikke utsettes for sterk varme som direkte sollys, åpen flamme eller lignende.

4.2 Trenger du hjelp?

Vi anbefaler at du først leser denne bruksanvisningen nøye. Den er ment for å hjelpe deg med oppsettet og bruken av fjernkontrollen.

Hvis du trenger mer informasjon eller har andre spørsmål om konfigurering, bruk, reservedeler, garanti, osv. for SRP3004, kan du alltid ta kontakt med oss.

Når du ringer brukerstøtte, må du sørge for at du har SRP3004 tilgjengelig slik at våre ansatte kan hjelpe deg med å finne ut om SRP3004 fungerer som den skal.

Du finner kontaktinformasjon bakerst i denne bruksanvisningen.
Modellnummeret på den universelle Philips-fjernkontrollen er SRP3004/10.

Kjøpsdato:/...../.....
(dag/måned/år)

Hvis du vil ha **brukerstøtte på Internett**, kan du gå til www.philips.com/welcome.

- Klikk på Støtte, og følg instruksjonene på skjermen.

Kundestøtte

Land	Telefonnummer	Taskt
Norge	22 70 82 58	pstn

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109
1&1	3908	Alpha.....	0112
4Kus.....	0005	Altai.....	3690
A		Ambassador.....	0120
A.R. Systems.....	0012	Amitech.....	0130
AB Sat	3689	Amitronica.....	0131
ABC.....	0013	Amoi.....	0132
Acme.....	3521	Ampere.....	0134
Acoustic Solutions.....	0032 (DB1)	Amplivision.....	0138
Acura.....	0036	Amstrad.....	0140
ADA.....	0038	AMW.....	0143
ADB.....	0039	Anam.....	0146
ADC.....	0040	Anam National.....	0147
Addison.....	0043	Andersson.....	0148 (DB1)
Adelsound.....	0044	Andover.....	0149
ADL.....	0045 (DB1)	Anglo.....	0151
Admiral.....	0046	Anitech.....	0154
Advent.....	0054 (DB1)	Ankaro.....	0155
Adyson.....	0058	Ansonic.....	0156
AEG.....	0059	Anttron.....	0162
Aegir.....	0060	AOC.....	0165
Agashi.....	0063	Apex.....	3691
Agazi.....	3522	Apollo.....	0171
AGB.....	0064	Arc En Ciel.....	0178
AGS.....	0067	Arcam.....	0179
Aiko.....	0069	Arcam Delta.....	3524
Aim.....	0070	Arcelik.....	4791 (DB1)
Airis.....	0071	Arcom.....	3736 (DB1)
Aiwa.....	0072	Arcon.....	0182
Akado.....	3784 (DB1)	Ardem.....	0184
Akai.....	0074	Aristona.....	0192
Akiba.....	0078	Armstrong.....	0195
Akito.....	0082	Arnion.....	0196 (DB1)
Akura.....	0083	Arthur Martin.....	0200
Alaron.....	0085	ASA.....	0202
Alba.....	0086	Asat.....	0204
Alcatel.....	0089	Asberg.....	0205
Alcyon.....	0093	ASLF.....	0211
Aldes.....	0094	Asono.....	0212
Alice.....	0098 (DB1)	AssCom.....	0215 (DB1)
Alize.....	0100	AST.....	0216
Alkos.....	3523	Astacom.....	0217
Allantide.....	0102	Aston.....	0220
Allegro.....	0103	Astra.....	0221
Allorgan.....	0105	Astro.....	0224
Allsat.....	0106	Asuka.....	0227
Allsonic.....	0107	Atacom.....	0228
Allstar.....	0108	Atec.....	0230 (DB1)
		Atlanta.....	0232 (DB1)

Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378	Cameron.....	4032	CMS.....	0590
Atori.....	0237	Birmingham Cable		Camundosat	0474	CMS Hightec.....	0591
Atsat.....	0238 (DB1)	Communications...	0382	Canal Digital.....	0476	CNT.....	0594
Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384	Canal Satellite	0477	Coby.....	0597
Audiosonic.....	0264	(DB1)		Canal+	0478	Colombia.....	0599
Audioton	0266	Black Panther Line.	4196	Capsonic.....	0486	Columbia.....	0604
Audix.....	0270 (DB1)	Black Star.....	0386	Carad.....	0488	Columbus.....	0605
Aurora.....	0274	Blacktron.....	3526	Carena.....	0489	Com Hem.....	4561 (DB1)
Ausind.....	0276	Blackway.....	0388	Carrefour.....	0492	Comag	0606
Austar.....	0277	Blaupunkt.....	0390	Cascade.....	0496	Comcrypt.....	0610
Autovox.....	0280	Blue Media.....	3378	Casio	0499	CommLink.....	0616
Avalon.....	0286	(DB1)		Cat.....	0500	Comtech.....	3776
Avanit.....	4945 (DB1)	Blue Sky.....	0395	Catha	4094	Concorde.....	0626
Avious.....	0291	Blue Star.....	0396	Cathay.....	0501	Condor.....	0627
AVM.....	0294	BlueH.....	3793	Catron.....	0502	Conia.....	0628
Awa	0296	(DB1)		CCE.....	0504	Connexions.....	0631
Axiel.....	0297	Boca.....	0399	Celestial.....	0511	Conrad.....	0633
Axil.....	0298 (DB1)	Boghe.....	0400	Centrex.....	0516	Conrad Electronic..	3695
Axis.....	0300	Bondstec.....	0403	Centrum	0519	Conrowa.....	0634
Axitronic.....	3608 (DB1)	Boots.....	0405	Centurion.....	0520	Contec.....	0635
Axxon.....	0303 (DB1)	Boston.....	0410	Century.....	0521	Continental Edison	0637
Ayomi.....	3525	BPL.....	0413	CGE.....	0523	Cosat.....	0645
B				CGV	0524	Coship.....	0646
B&D.....	3609 (DB1)	Brainwave.....	0415	Changcheng.....	0526	Cosmel.....	0647
Baird.....	0311	Brandt.....	0416	Changfei.....	0527	Crosley.....	0655
Bang & Olufsen.....	0314	Brimax.....	3797	Changhai.....	0529	Crown.....	0658
Barcom	0320	(DB1)		Changhong.....	0530	Cryptovision	0661
BARON	3959	Brinkmann.....	0423	Channel Master.....	0531	CS Electronics.....	0663
Basic Line.....	0325	Brionvega.....	0424	Chaparral.....	0533	CTC.....	0664
Bastide.....	0327	Britannia.....	0425	Cherokee.....	0536	C-Tech.....	0449
Baur	0331	British Telecom	0427	Chess	0538	CVG.....	3996
Baze.....	0334	Broadcast.....	0428	Chimei.....	3563	Cybercom.....	0671 (DB1)
Bazin.....	0335	Broco.....	0431	Chuangjia.....	4096	CyberHome.....	0672
BBK.....	0337	Bruns.....	0435	Chunfeng.....	0546	Cybermaxx.....	3696
BBT	0338	BskyB.....	0436	Chung Hsin.....	0547	Cybertron.....	0675
Beijing.....	0345	BSR.....	0437	Chunsun.....	0549	Cyfrowy Polsat	4341 (DB1)
Beko	0346	BT	0438	Cimline.....	0552	Cyrus	0679
Belgacom TV.....	0349	BT Cable.....	3995	Cinetec.....	0560	D	
Bell Atlantic.....	0351	BT Satellite.....	3693	CineVision.....	0562	Daenyx.....	0690
Bellagio.....	0354	BT Vision.....	3742	Cisco	3801 (DB1)	Daeryung.....	0691
Belson.....	0355 (DB1)	BTC	0439	City.....	0569	Daewoo.....	0692
Benjamin	0358	Bubu Sat.....	0440	CityCom	0570	Dainichi.....	0694
BenQ	0359	Bush.....	0445	Clarivox.....	0576	Dansai.....	0699
Beon.....	0361	BVV.....	0447	Classic.....	0580	Dansat.....	0700
Best.....	0364	C		Clatronic	0581	Dantax.....	0702
Best Buy.....	0365	Cabletime.....	0457	Clayton	0582 (DB1)	Darty.....	4266 (DB1)
Bestar.....	0368	Caihong.....	0462	Clyde.....	0588	Darty Box.....	4228
Bestar-Daewoo.....	0369	Cambridge.....	0469	Clyde Cablevision..	3694	Datron.....	4201
		Cambridge Audio...	0470	CMR.....	4694 (DB1)		

Datsura.....	0703	Dixi.....	0807
Dawa.....	0707	DK Digital.....	0808
Daytek.....	0708	DMTech.....	0813
Dayton.....	0709	DNR.....	0815
Daytron.....	0710	DNT.....	0816
D-box.....	0682	Dongda.....	0820
DCE.....	0713 (DB1)	Donghai.....	0821
DDC.....	0714	Dragon Systems.....	4830 (DB1)
De Graaf.....	0716	Drake.....	0825
DEC.....	0717	DREAMBOX.....	4392 (DB1)
Decca.....	0718	Drean.....	0832
Decsat.....	0719	DSE.....	0833
Deitron.....	0722	DSTV.....	0835
Delega.....	3697	DTS.....	0837
Denko.....	0730	Dual.....	0838
Denon.....	0731	Dual-Tec.....	3528
Denver.....	0733	Dumont.....	0840
Denzel.....	0734	Dune.....	0841
Desay.....	0737	Duongjie.....	4101
Desmet.....	0738	Durabrand.....	0842 (DB1)
Dew.....	0742	Dux.....	0843
DGM.....	3566 (DB1)	D-Vision.....	0684
Dgtec.....	0745 (DB1)	DVX.....	0847
Diamant.....	0746	Dynasat.....	0852
Diamond.....	0747	Dynatron.....	0855
DICRA.....	4938 (DB1)	Dynex.....	3476
Digatron.....	0751		
Digiality.....	0755	E	
Dighome.....	0758 (DB1)	Easy Home.....	3700
Digiline.....	0759	Easy Living.....	0860 (DB1)
DigiLogic.....	0760 (DB1)	Echostar.....	0866
Digipro.....	0762	Eclipse.....	0867
DigiQuest.....	0763 (DB1)	E-Dem.....	3624
Digital Device.....	0770 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)
Digitek.....	0779 (DB1)	Einhell.....	0875
Digitenne.....	4942 (DB1)	Elap.....	0877
Digitor.....	0781	Elbe.....	0880
Digiturk.....	0783	Elbe-Sharp.....	3529
DiK.....	0787 (DB1)	Elcatech.....	0882
Dikom.....	3391 (DB1)	Elcit.....	0883
DirecTV.....	0794 (DB1)	Electa.....	3530
Discoverer.....	0796	ELECTRO TECH.....	3531
Discovery.....	0797	Electrohome.....	0890
Diseqc.....	3698	Electus.....	0894
DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta.....	0895
Diskxpress.....	0802	Elektra.....	0896
Distratel.....	0804	Element.....	3477
Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)
Ditristrad.....	3699	ELG.....	0900

Elin.....	0902	Ferguson.....	0996
Elite.....	0903	Fidelity.....	0998
Elmak.....	0907	Filmnet.....	0999
Elonex.....	4019 (DB1)	Filmnet Cablecrypt.....	3701
Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt.....	3702
Elsay.....	0909	Filsai.....	1000
Elta.....	0910	Finlandia.....	1003
Emanon.....	0913	Finlux.....	1004
Emerson.....	0917	FinnSat.....	1005
Emme Esse.....	0919	Fintec.....	1006
e-motion.....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008
Emperor.....	0921	Fisher.....	1009
eMTech.....	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010
Engel.....	0929	Flint.....	1014
Enzer.....	0934	FNR.....	1016
EP Sat.....	0935	Formenti.....	1023
Epson.....	0937	Formenti-Phoenix.....	1024
Erres.....	0942	Fortress.....	1027
ESC.....	0945	Foxtel.....	1029
Etron.....	0949	Fraba.....	1030
Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)
Eurieult.....	0950	France Satellite/TV.....	3703
Eurocrypt.....	0952	France Telecom.....	1033
Eurodec.....	0953	Free.....	4157
Eurofeel.....	0954	Freebox.....	1036
EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037
Euroman.....	0956	Freesat.....	1038
Europa.....	0957	Friac.....	1040
European.....	0958	Frontech.....	1042
Europhon.....	0959	FTE.....	1043
Eurosat.....	0962	FTEmaximal.....	1044
Eurosky.....	0963	Fuba.....	1045
Eurospace.....	0964	Fugionkyo.....	1046
Eurostar.....	0965	Fujicom.....	1048 (DB1)
Eutelsat.....	0967	Fujitsu.....	1052
Eutra.....	0968	Fujitsu General.....	1053
Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Exator.....	0974	Funai.....	1056
Expert.....	0976		
Exquisit.....	0978	G	
		Galaxi.....	1068
F		Galaxis.....	1069
Fagor Life.....	4102	Galaxisat.....	1070
Fait.....	4699 (DB1)	Gardiner.....	1073
Feilang.....	0990	GBC.....	1078
Feilu.....	0991	GbSAT.....	1079 (DB1)
Feiyue.....	0993	Geant Casino.....	1082
Fenmenti.....	4103	GEC.....	1083
Fenner.....	0994	Geloso.....	1087

General.....	1090	Hantarex.....	1192
General Instrument.....	1093	Hantor.....	1193
General Satellite.....	1094 (DB1)	Hanuri.....	1194
General Technic.....	1095	Harman/Kardon.....	1198
Genexxa.....	1097	Harting und Helling.....	1201
Gericom.....	1103	Harwood.....	1204
GFM.....	3820	Hase & Igel.....	1205
Giant.....	1113	Hathw@y.....	3399 (DB1)
Giec.....	1115	Hauppauge.....	1206
Global Solutions.....	1120	HB.....	1209 (DB1)
Global Sphere.....	1121	HCM.....	1210
Globo.....	1122 (DB1)	Heliocom.....	1218
GMI.....	1124	Helium.....	1220
Go Video.....	1126	Hema.....	1222
Gold.....	3823 (DB1)	Hemmermann.....	1223
Gold Box.....	1131	Henss.....	1224 (DB1)
Golden Channel.....	1133	Hifivox.....	1233
GoldHand.....	1136	Higashi.....	1234
Goldline.....	1138	Highline.....	1236
GoldStar.....	1140	Hikona.....	1237
Gooding.....	1141	HiLine.....	3533
Goodmans.....	1142	HiMAX.....	1241
Gorenje.....	1144	Hinari.....	1243
GPM.....	1149	Hirschmann.....	1246
Gradiente.....	1151	Hisawa.....	1247
Graetz.....	1152	Hisense.....	1249
Gran Prix.....	1153 (DB1)	Hitachi.....	1251
Granada.....	1154	Hitachi Fujian.....	1252
Grandin.....	1156	Hitsu.....	1257
Great Wall.....	4105	HNE.....	1260
Gronic.....	1160	Hoeher.....	1262
Grothusen.....	1161	Hoher.....	4504 (DB1)
Grundig.....	1162	Home Tech Industries.....	1266
Grunkel.....	1164		1266
G-Sat.....	1067	Homecast.....	1268
GVG.....	1169	HomeChoice.....	1269
		Hongmei.....	1272
H		Hornet.....	1276 (DB1)
H&B.....	3635	Hornyphon.....	1277
Haaz.....	1172	Hoshai.....	1278
Haensel & Gretel.....	1173	Houston.....	1280
Haier.....	1175	Huafa.....	1287
Haihong.....	1176	Huanghaimei.....	1288
Halifax.....	1179	Huanghe.....	1289
Hallo.....	4563 (DB1)	Huanglong.....	1290
Hampton.....	1183	Huangshan.....	1291
Hanns.G.....	3478 (DB1)	Huanyu.....	1292
Hannspree.....	1189 (DB1)	Huari.....	1294
Hanseatic.....	1190	Hughes Network Systems.....	

.....	1296 (DB1)
Hugoson.....	1297 (DB1)
Huijiaban.....	4108
Humax.....	1298
Huth.....	1305
Hygashi.....	1308
Hyper.....	1309
HyperVision.....	1311
Hypson.....	1312
Hyundai.....	1315

I	
Iberia.....	1320
ICE.....	1324
ICeS.....	1325
ID Digital.....	1329
Ilekei.....	1332 (DB1)
IIsonic.....	1334 (DB1)
Iiyama.....	1335 (DB1)
Imex.....	1344
Impego.....	4207
Imperial.....	1346
Indesit.....	1349
Indiana.....	1350
Indovision.....	1351 (DB1)
Ingelen.....	1354
Ingersol.....	1355
Inno Hit.....	1358
Innovation.....	1360
Interactive.....	3534
Interbuy.....	1376
Interfunk.....	1377
Internal.....	1379
International.....	1380
Interstar.....	1383
Intertronic.....	1384
Intervision.....	1386
InVideo.....	1388
IR.....	4110
Irradio.....	1396
Isukai.....	1402
ITC.....	1404
ITS.....	1405
ITT.....	1406
ITT Nokia.....	1407
ITV.....	1408

J	
Janeil.....	1414
JEC.....	1426
Jepssen.....	1430 (DB1)
Jerrold.....	1431
JGC.....	1434 (DB1)
Jiahua.....	1435
Jinhai.....	1439
Jinxing.....	1442
Johansson.....	1449
JOK.....	1451
JSR.....	1459
JVC.....	1464
K	
Kabel Deutschland.....	1468
Kabel Digital.....	4448 (DB1)
Kaisui.....	1471
Kamm.....	1474
Kamosonic.....	3535
Kamp.....	1475
Kangchong.....	1476
Kanghua.....	1477
Kangwei.....	4115
Kansai.....	1480
Kansas Technologies.....	1481 (DB1)
Kaon.....	1482 (DB1)
Kapsch.....	1483
Karcher.....	1484
Kathrein.....	1486
Kathrein Eurostar.....	3707
Kawa.....	1487
Kawasho.....	1489
Kendo.....	1500
Kennedy.....	1504
Kennex.....	1505
Kenwood.....	1507
Key West.....	1509
KeyPlug.....	3646
KIC.....	1512
Kiirio.....	1513
Kingavon.....	1519
Kingsley.....	1520
Kiota.....	1522
Kiss.....	1524
Kiton.....	1525
Klap.....	1526
Kneissel.....	1535

Koda.....	1539	
Kolin.....	1541	
Kolon.....	1542	
Kolster.....	1543	
Konig.....	1547	
Konka.....	1548	
Korpel.....	1552	
Korting.....	1554	
Kosmos.....	1557	
Koyoda.....	1561	
KPN.....	4941	(DB1)
KR.....	1562	
Kreiling.....	1566	(DB1)
Kreiselmeier.....	1567	
K-SAT.....	1467	
KTV.....	1572	
Kuro.....	1579	
KXD.....	1581	
Kyoshu.....	1583	
Kyostar.....	1584	
Kyoto.....	1585	

L

L&S Electronic	1588	
Lafayette.....	1591	
LaSAT	1597	
Lawson.....	1603	
Layco.....	4117	
Lecson.....	1606	
Leiko.....	3840	(DB1)
Lemon.....	1614	
Lenco.....	1615	
Leng.....	3708	
Lennox.....	1616	
Lenoir.....	1617	
Lenxxx.....	1618	(DB1)
Lenson.....	1620	
Lesa.....	1622	
Lexus.....	3649	
Leyco	1627	
LG.....	1628	
LG Alps.....	1629	
LG/Goldstar	3536	
LiesenK.....	3537	
LiesenK & Tter.....	1630	
Liesenkotter	1631	
Life.....	3538	
Lifesat.....	1632	
Lifetec.....	1633	

M

Limit.....	1637	
Linsar.....	4564	(DB1)
Lion.....	1643	
Listo.....	3406	(DB1)
LiteOn.....	1645	
Lloyds.....	3539	
Local India TV.....	1653	
Lodos.....	1659	(DB1)
Loewe.....	1660	
Loewe Opta.....	3540	
LogicLab.....	3650	
Logik.....	1661	
Logisat.....	4850	(DB1)
Lorenzen.....	1666	
Lorraine.....	1669	
Luma.....	1674	
Lumatron.....	1676	
Lupus.....	1678	
Lux May.....	1680	
Luxor.....	1683	
Lyonnaise.....	3709	
M		
M&B.....	1691	
M/A Com.....	4229	
Macab.....	1692	
Madison.....	1698	
Magnadyne.....	1702	
Magnafon.....	1703	
Magnavox.....	1706	
Magnex.....	1707	
Magnum.....	1709	
Majestic.....	1713	
Maligne TV.....	4851	(DB1)
Manata.....	1716	
Mandor.....	1717	
Manesth.....	1718	
Manhattan.....	1719	
Maqma.....	1722	(DB1)
Marantz.....	1724	
Marelli.....	1729	
Mark.....	1731	
Marquant.....	1734	
Mascom.....	1738	
Maspro.....	1739	
Master's.....	1742	
Masuda.....	1744	
Matav.....	1745	
Matsui.....	1750	

Matsushita	1751	
Max	1753	
Maxdome.....	3586	
Maxim.....	1759	(DB1)
MB.....	3711	
MBO	1765	(DB1)
McMichael	1768	
MDS	1772	(DB1)
Mecotek.....	1776	
Mediabox.....	1779	
Mediacom	1780	
Mediamarkt.....	1781	
MediaSat.....	1782	
Mediator	1784	
Mediencom	1786	(DB1)
Medion.....	1787	
Medison.....	1788	
Mega.....	1789	
MegaDrive	4297	(DB1)
Melectronic	3654	
Melvox	1799	
Memorex.....	1800	
Memphis	1802	
Mercury.....	1804	
Metronic.....	1809	
Metz	1810	
MiCO.....	1813	
Micro Com.....	3998	
Micro electronic.....	3656	
Micro Technology....	1820	
Micromaxx.....	1822	
Micromedia	1823	
Micromega.....	1824	
Microspot.....	3849	(DB1)
Microstar	1827	
Microtec.....	1828	
Migros.....	1832	
Mikomi	1833	(DB1)
Minato	1835	
Minax	1836	
Minerva	1838	
Minoka	1840	
Minowa.....	1843	
Mirai.....	1849	(DB1)
Mitsubishi.....	1855	
Mivar	1857	
Mizuda.....	1860	
MNET.....	1862	
Monyka.....	1873	

Morgan Sydney	3712	
Morgan's.....	1875	
Motion	1877	
Motorola.....	1878	
Movie Time.....	1880	
Mr Zapp.....	3713	
MTC	1889	
MTEC	1890	
MTIlogic.....	1892	
Mudan	1896	
Multichoice	1900	
Multistandard.....	1904	
Multisystem	4121	
Multitec.....	1906	
Multitech.....	1907	
Muratto	1910	
Murphy	1911	
Musikland.....	1915	
Mustek.....	1916	
Mx Onda.....	1919	
Myrica.....	3946	(DB1)
Mysat.....	1923	
Mystral.....	1925	
N		
NAD	1926	
Naiko	1930	
Nakamichi	1932	
Nakimura.....	1933	
NanoXX.....	4045	(DB1)
Naonis.....	1936	
National.....	1942	
National Panasonic	4661	
Navex.....	1944	
NEC.....	1950	
Neckermann.....	1951	
NEI	1952	
Nesco	1960	
Netsat.....	1966	
Network.....	1968	
Neuf Telecom.....	3999	
Neufunk	1970	
Neuhaus.....	1971	
Neuling.....	1972	(DB1)
Neusat.....	1974	
Nevir	1977	
New Tech	1979	
New World.....	1980	
Next Base.....	1983	

Next Wave 3777
 Nicamagic 1994
 Nikai 4566 (DB1)
 Nikkai 1998
 Nikkei 1999 (DB1)
 Nikko 2000
 Nimbrow 4065 (DB1)
 Noblex 2013
 Nobliko 2014
 Nogamatic 2016
 Nokia 2017
 Nomex 2018
 Noos 2019
 Nordic 2021
 Nordmende 2022
 Nordvision 3543
 Normerel 2024
 Northcoast 2026
 Nova 2031
 Novaplex 2034
 Novatronic 2035
 Novis 2036
 NTC 2045
 NTL 2047
 Nu-Tec 2048

O

Oceanic 2061
 Octagon 2062
 Okana 4122
 Okano 2065
 Omni 2074
 ONCEAS 3544
 Onida 2081
 Onimax 2082
 Onkyo 2085
 Onn 3663 (DB1)
 Ono 2086
 Onwa 2087
 Onyx 3864 (DB1)
 Oopla 2088
 Opera 2090
 Optex 2093
 Optim 2094
 Optus 2100
 Orange 3866
 Orava 2101
 Orbit 2103
 Orbitech 2104

Origo 2110
 Orion 2111
 Oritron 2112
 Orline 2113
 Ormond 2114
 Orson 2115
 Orsowe 2116
 Osaki 2118
 OSAT 2119
 Osio 2121
 Oso 2122
 Osume 2123
 Otto Versand 2126
 Oulin 4123
 Oxford 2131

P

P&B 2132
 Pace 2134
 Pacific 2135
 Packsat 2139
 Pael 2140
 Palcom 2144
 Palladium 2145
 Palsat 2146
 Palsonic 2147
 Panama 2149
 Panasat 2151
 Panasonic 2153
 Panavision 2154
 Panda 2155
 PARK 3951 (DB1)
 Pathe Cinema 2168
 Pathe Marconi 2169
 Patriot 2170
 Pausa 2171
 peeK Ton 2178
 Pensonic 3778
 Perdio 2185
 Perfekt 2186
 Philco 2192
 Philharmonic 2194
 Philips 2195
 Philips Magnavox 3715
 Phocus 2198 (DB1)
 Phoenix 2199
 Phonola 2201
 Phonotrend 2202
 Pioneer 2212

Pionier 2213
 Plantron 2219
 Playsonic 2224
 Plu2 2225 (DB1)
 Pointer 2229
 Polaroid 2230
 Polsat 3716
 Poppy 2236
 Portland 2238
 Powerpoint 2241
 Prandoni Prince 4125
 Precision 2244
 Predki 2245
 Preisner 2246
 Premiere 3666
 Priesner 3717
 Prima 2253
 PrimeView 3513 (DB1)
 Prinz 2260
 Pro Basic 3593 (DB1)
 Pro2 2265 (DB1)
 Profekt 4126
 Profex 2269
 Profile 2271
 Profilo 2272
 Profitronic 2273
 Proline 2274
 Promax 2275
 Prosat 2278
 Proson 2281 (DB1)
 Prosonic 2282
 Protech 2284
 Protek 2285
 ProVision 2291
 PVP Stereo Visual Matrix 2301
 Pye 2302
 Pyle 2303 (DB1)
 Pymi 2304
 Pyxis 2305

Q

Quadral 2314
 Quandra Vision 3546
 Quasar 2320
 Quelle 2322
 Questa 2324
 Quiero 3718

R

Radialva 2329
 Radio 4128
 Radiola 2330
 Radiomarelli 2331
 Radionette 2332
 RadioShack 2333
 Radiotone 2334
 Radix 2335
 Rainbow 2339
 Raite 2340
 Rank 2345
 RBM 2350
 RCA 2351
 Rebox 2356 (DB1)
 REC 2357
 Recor 2359
 Rectiligne 2362
 Red Star 3669
 Rediffusion 2364
 Redpoint 2365
 Redstar 2366
 Reflex 2368
 Regency 2371
 Relisys 2374 (DB1)
 Render 4072 (DB1)
 Reoc 2379
 Revox 2383
 Revoy 2384
 Rex 2385
 RFT 2386
 Rhapsody 2387
 Rimax 2391
 Ritar 4718 (DB1)
 R-Line 2327
 Roadstar 2398
 Robotron 2401
 Roch 2402
 Rockdale 2403
 Ronin 2412
 Rover 2415
 Rowa 2416
 Rownsonic 2417
 Royal 2419
 Royal Lux 2420
 RTF 3548

S

SAB.....	2428 (DB1)	SEI.....	2524	SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)
Saba.....	2429	Sei-Sinudyne.....	2525	Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770
Sabaki.....	2430	Seitech.....	3433 (DB1)	SM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772
Sabre.....	2431	Seleco.....	2528	Smart.....	2642	Super Sat.....	2775
Sagem.....	2434	Sencora.....	2531	S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782
Saisho.....	2437	Sentra.....	2534	Sogera.....	2649	Supermax.....	2783
Saivod.....	2439	Sentron.....	4216	Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787
Sakura.....	2441	Septimo.....	2536	Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789
Salora.....	2443	Serino.....	2539	Songdian.....	4136	Supervision.....	2791
Sambers.....	2445	Servi Sat.....	3721	Soniko.....	2669	Supra.....	2792
Sampo.....	2446	Shanghai.....	2547	Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)
Samsung.....	2448	Shanshui.....	4133	Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797
Samurai.....	2451	Shaofeng.....	2549	Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798
Sandra.....	2454	Sharp.....	2550	Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)
Sansui.....	2458	Shencai.....	2553	Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)
Sanwa.....	2461	ShengCai.....	4217	Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)
Sanyo.....	2462	Shenyang.....	2555	Sony.....	2679	Sydney.....	2808
Sanyuan.....	2464	Sherwood.....	2557	Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809
SAT.....	2470	Shinelco.....	4074 (DB1)	Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810
Sat Control.....	2471 (DB1)	Shintom.....	2563	Soundmax.....	2687	Synn.....	2813
Sat Cruiser.....	2472	Shintoshi.....	2564	Soundwave.....	2689	Sysline.....	2815
Sat Partner.....	2473	Shivaki.....	2567	Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816
Sat Team.....	2474	Shorai.....	2569	Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)
Satbox.....	2476	Siam.....	2572	SR.....	2704	Sy tong.....	2820
Satcom.....	2477	Siarem.....	2573	Srypton.....	4138		
Satec.....	2479	Siemens.....	2574	Standard.....	2713	T	
Satel.....	2480	Siera.....	2576	Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822
Satelco.....	2481	Siesta.....	2577	Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825
Satford.....	2483	Sigmatek.....	2580	Starcom.....	2722	Taishan.....	2835
Satline.....	2484	Silva.....	2591	Stargate.....	2723	Taisho.....	2836
Satmaster.....	2485	Silva Schneider.....	2592	Starland.....	2726	Tandberg.....	2842
Satplus.....	2486	Silver.....	2594	Starlite.....	2728	Tandy.....	2843
Saville.....	2491	Singer.....	2599	Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845
SBR.....	2492	Sinudyne.....	2601	Starring.....	2733	Tashiko.....	2850
ScanMagic.....	2496	Skantic.....	2605	Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852
Schacke.....	3720	Skantin.....	2606	Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)
Schaub Lorenz.....	2500	Skardin.....	2607	Stern.....	2741	TCL.....	2856
Schneider.....	2501	Skinsat.....	3722	Strato.....	2745	TCM.....	2857
Schoentech.....	3504 (DB1)	SKR.....	2608	Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860
Schwaiger.....	2502	SKY.....	2610	Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140
Scientific Atlanta.....	2503	Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751	Tec.....	2861
Scientific Labs.....	2504	Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863
Scott.....	2508	SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756	Techica.....	2865
SCS.....	2510	SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866
Sedea Electronique.....	2518	Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)
Seeltech.....	2519	Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)
Seemann.....	2521	SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869
SEG.....	2522	Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767	Technika.....	2870
		Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872

TechniSat.....	2873	Tesmet.....	3550	Virgin.....	4185
Technisson.....	2874	Tevion.....	2962	Visiola.....	3197
Technology.....	3726	Texet.....	2963	Vision.....	3198
Technosat.....	2877	Thes.....	3769 (DB1)	Visionetics.....	3199
Technotrend.....	2879	Thomson.....	2972	Visionic.....	3200
Technowelt.....	2881	Thorens.....	2973	Visiopass.....	3203
Techvision.....	4307 (DB1)	Thorn.....	2974	Visiosat.....	3204
Techwood.....	2884 (DB1)	Tiankeban.....	4142	Vistar.....	3207
Teco.....	2886	Tioko.....	2989	Visual Innovations...	4773 (DB1)
Tedexlex.....	2889	Tiscali.....	3442	Vivanco.....	3209
Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)	Vivax.....	3601 (DB1)
Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)	Vivid.....	3210
Telanor.....	3727	TNT.....	4184	Vodafone.....	4944 (DB1)
Telesat.....	2897	Tobo.....	2999	Volasat.....	4053 (DB1)
Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000	Vortec.....	3217
Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001	Voxson.....	3220
Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004	VTech.....	3222
Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006		
Telecor.....	2910	Tonna.....	3011	W	
Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223	Waitec.....	3227
Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013	Waltham.....	3230
Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014	Watson.....	3233
Telefusion.....	2915	Torx.....	3020	Watt Radio.....	3234
Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021	Wega.....	3238
Telegent.....	2918	Towada.....	3028	Wegavox.....	3239
Teleka.....	2919	Towika.....	4224	Wela.....	3730
Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030	Welkin.....	3242 (DB1)
Telemeister.....	2924	TPS.....	3032	Wellington.....	3243 (DB1)
Telenet.....	2925	Trakton.....	3036	Welttech.....	3244
Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037	Weltblick.....	3245
Telesat.....	2928	Transfec.....	4143	Weltstar.....	3247 (DB1)
Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041	Weston.....	3251
Telestar.....	2931	Transtec.....	3042	WestStar.....	3519 (DB1)
Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049	Wetekom.....	3252
Teletech.....	2934	Triasat.....	3050	Wevasat.....	3253
Teleton.....	2935	Triax.....	3051	Wewa.....	3254
Televes.....	2937	Trident.....	3054	Wharfedale.....	3255
Televideon.....	2938	Trio.....	3056	White Westinghouse	
Teleview.....	2939	Tristar.....	3057		3258
Televiso.....	2941	Triumph.....	3058	Wilson.....	3260 (DB1)
Telewest.....	2942	TruVision.....	3061	Windsor.....	3265 (DB1)
Telewire.....	2943	TSM.....	3065	Windstar.....	3266
Temco.....	2946	Tudi.....	3068	Winersat.....	3269
Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071	Wintel.....	3271 (DB1)
Tennessee.....	2952	TVA.....	4225	Wintergarten.....	3272
Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)	Wisi.....	3273
Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)	Wittenberg.....	3731
Tenson.....	2955	TVonics.....	3080	Woorisat.....	3280
Tesla.....	3680 (DB1)	Twinner.....	3083	World-of-Vision.....	3282 (DB1)

U

UEC.....	3088
Uher.....	3089
Ultravox.....	3095
Umax.....	3098
UMC.....	3099 (DB1)
Unic Line.....	3100
Uniden.....	3101
Union.....	3781
Unisat.....	3104
United.....	3106
United Cable.....	3108
United Quick Star.....	4226
Unitor.....	3110
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)
Unitymedia.....	4328 (DB1)
Universal.....	3113
Universum.....	3115
Univox.....	3116
UPC.....	3118 (DB1)

V

V7 Videoseven.....	3130 (DB1)
Variosat.....	3134
VEA.....	3957 (DB1)
Vector.....	3136
Vega.....	3138
Ventana.....	3142
Vestel.....	3148
Vexa.....	3149
Via Digital.....	3729
Viasat.....	3153
Vibrant.....	3154
Victor.....	3155
Videologic.....	3165
Videologique.....	3166
Videon.....	4227
Videosat.....	3170
VideoSystem.....	3172
Videotechnic.....	3173
Videoton.....	3174
Videoway.....	3176
VideoWorks.....	3177
Vidtech.....	3179
Viewmaster.....	3182
Viewsonic.....	3186
Viewstar.....	3187
Viore.....	3192 (DB1)

Worldsat.....	3283
Woxter.....	3286

X

Xbox.....	3295
Xcom Multimedia...	4000
Xiahua.....	3299
Xiangyu.....	3302
Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
XLogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xsat.....	3318
Xtreme.....	3319 (DB1)
Xuelian.....	3320

Y

Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

Z

Zanussi.....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder.....	3353
Zenith.....	3356
ZhuHai.....	3364
Ziggo.....	4007 (DB1)
Zinwell.....	3365
Zodiac.....	3366
Zwergnase.....	3371

(DB1) Merker kun tilgjengelige fra versjon DB1.
DB-versjonen står oppført på klistremerket på innsiden av batterirommet.



NO Informasjon til forbrukerne

Samsvar med EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produserer og selger flere produkter som er beregnet på forbrukere, og som på samme måte som ethvert elektronisk apparat, ofte kan utstråle og motta elektromagnetiske signaler. Et av Philips' viktigste forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige forholdsregler for helse og sikkerhet, slik at produktene samsvarer med alle de juridiske kravene og oppfyller de EMF-standardene som gjaldt da produktene ble produsert. Philips er forpliktet til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke fører til helseproblemer. Philips bekrefter at hvis produktene håndteres riktig og brukes til det de er beregnet på, er de trygge å bruke ut fra de forskningsresultatene som foreligger i dag. Philips har en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale standarder for EMF og sikkerhet, noe som gjør det mulig for Philips å forutse den videre utviklingen på dette området, for slik å kunne integrere den i produktene på et tidlig stadium.

Resirkulering og avhending

Produktet er utformet og produsert i materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.



Når denne søppelbøtten med kryss på følger med et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EU:



Kast aldri produktet sammen med annet husholdningsavfall. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Overhold lokale regler; og ikke kast gamle produkter sammen med husholdningsavfallet. Riktig avhending av de gamle produktene dine vil hjelpe til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Batteriinformasjon

Produktet bruker batterier som er i samsvar med det europeiske direktivet 2006/66/EF, og de kan ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Gjør deg kjent med de lokale retningslinjene for separat innsamling av batterier; da riktig avhending vil hjelpe med å forhindre miljø- og helseskader.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5249 7

November 2011

www.philips.com

RTP/4811