

**PHILIPS**

Радиосағат

3000 сериясы

R3306



# Пайдалануышы нұсқаулығы

Мына бетте өніміңізді тіркеңіз және қолдау алыңыз:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Мазмұны

<b>1</b>	<b>Маңызды</b>	<b>2</b>
	Қауіпсіздік	2
	Ескерту	2
<b>2</b>	<b>Радиосағатыңыз</b>	<b>3</b>
	Кіріспе	3
	Қорапта не бар	3
	Радиосағатқа шолу	3
<b>3</b>	<b>Жұмысты бастау</b>	<b>4</b>
	Батареяларды орнату	4
	Құатты қосу	4
	Уақытты орнату	4
<b>4</b>	<b>FM радиосын таңдау</b>	<b>5</b>
	FM радиостанцияларын реттеу	5
	FM радиостанцияларын автоматты түрде сақтау	5
	FM радиостанцияларын қолмен сақтау	5
	Алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау	5
	Дыбыс деңгейін реттеу	5
<b>5</b>	<b>Басқа мүмкіндіктер</b>	<b>6</b>
	Дабыл ұақытын орнату	6
	Үйқы таймерін орнату	6
	Дисплей жарықтығын реттеу	6
<b>6</b>	<b>Өнім туралы ақпарат</b>	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>Ақаулықтарды жою</b>	<b>7</b>

# 1 Мәңгілдік

## Қауіпсіздік

- Осы нұсқауларды оқып шығыңыз.
- Барлық ескертулерді ескеріңіз.
- Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- Ешбір жедету саңылауларын жаппаңыз. Өндірушінің нұсқауларына сай орнатыңыз.
- Радиаторлар, жылуы регистрлері, пештер немесе жылу тұдышатын басқа құрылғылар (кушайткіштерді қоса) сияқты ешбір жылу көздерінің жаңына орнатпаңыз.
- Құат сымын үстінен журуден немесе қысылудан қорғаңыз, аспресе, ашаларда, электр розеткаларда және олар радиосағаттан шығатын жерде.
- Тек өндіруші көрсеткен тіркемелерді/ аксессуарларды пайдаланыңыз.
- Найзағайлар кезінде немесе үзақ уақыт бойы пайдаланбағанда бұл құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
- Бүкіл қызмет көрсетуді білікті қызмет көрсету қызыметкерлеріне тапсырыңыз. Қызмет көрсету құрылғы қандай да бір жолмен зақымдалса көрек болады, мысалы, құат сымы немесе аша зақымдалса, құрылғы ішіне сыйықтық төгілсе немесе заттар құласа, құрылғыға жаңбыр немесе ылғал әсер етсе, қалыпты жұмыс істемесе немесе түсіріп алынса.
- Батареяны пайдалану САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ- Дене жарақатына, мұлтікің зақымдалуына немесе радиосағаттың зақымдалуына әкелу мүмкін батарея жылыстауын болдырмау үшін:
  - Барлық батареяларды дұрыс орнатыңыз, + және- полюстері құрылғыда белгіленгендей болуы көрек.
  - Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, батареяларды шығарыңыз.
  - Батареяға күн жарығы, от немесе сол сияқты жылудың асерін тигізбеу көрек.
- Бұл радиосағатқа тамшыларды немесе шашырандыларды тигізбеу көрек.
- Радиосағатқа ешбір қауіп көздерін (мысалы, сыйықтық толтырылған заттарды, жандырылған майшамдарды) қоюға болмайды.
- Тікелей розеткага қосылатын адаптер ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылатын жерде ажырату құрылғысы пайдалануға дайын күйде болуы көрек.

## Ескерту

MMD Hong Kong Holding Limited ашық түрде мақұлдамаған осы құрылғыға енгізілген кез келген өзгертулер немесе модификациялар пайдалануышының өнімді пайдалану құқыбын жоюы мүмкін. Осылаймен, TP Vision Europe B.V. компаниясы бұл өнім 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және басқа қыттысты шарттарына сай екенін жариялады. Сәйкестік туралы декларацияны [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) бетінде табуға болады.



Бұл өнім Еуропалық қоғамдастықтың радио кедерілерге қойылатын талаптарына сай.



Бұл өнім қайта өндөреү және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен құрамадаралды пайдаланып жобаланған және өндірілген.



Бұл таңба өнімді тұрмыстық қоқыс ретінде лактырмау көрек екенін және қайта өндөреү үшін тиісті жинау мекемесіне жеткізуі көрек екенін білдіреді. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен қайта зарядталатын батареяларды қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге ешқашан қоқысқа лақтырмайыз. Есke өнімдер мен қайта зарядталатын батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.



Бұл таңба өнім 2013/56/EU еуропалық директивасымен қамтылған, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтыру мүмкін емес батареяларды қамтитынын білдіреді. Электр және электрондық өнімдер мен батареяларды жергілікті болек жинау жүйесі туралы ақпарат алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтырмайыз. Есke өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс лактыру қоршаған ортаға және адам денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.

## 2 Радиосағатыңыз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынاتын қолдаудың толық артықшылықтарын алу үшін өніміңізді [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) бетінде тіркеніз.

### Кіріспе


Бұл радиосағат беретін мүмкіндіктер:

- FM радиосын тыңдау
- екі дабылды әртүрлі үақытта шылдырлауға орнату.

### Қорапта не бар

Орауыштың құрамын тексерінің және идентификацияланызы:

- Негізгі блок
- Құат адаптері
- Қысқаша бастау нұсқаулығы
- Қауіпсіздік парағы
- Кепілдік

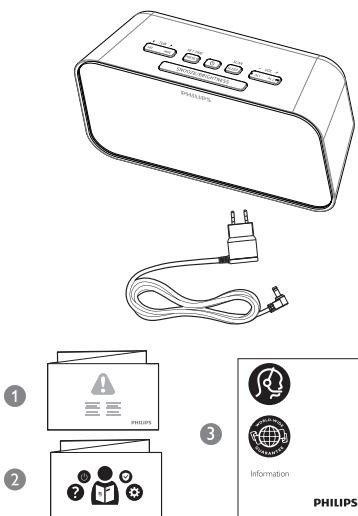

### Радиосағатқа шолу

#### ①

- Қосу немесе күту режиміне ауыстыру.

#### ② **PRESET / SET TIME**

- Радиостанцияларды жадта сақтау.
- Алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау.
- Үақытты орнату.

#### ③ **HR / MIN / ◀ TUN ▶**

- Сағат пен минутты орнату.
- FM радиостанцияларын реттеу.

#### ④ **SNOOZE / BRIGHTNESS**

- Дабылды кейінге қалдыру.
- Дисплей жарықтығын реттеу.

#### ⑤ **Дисплей тақтасы**


- Ағымдағы күйді көрсету.

#### ⑥ **SLEEP / SCAN**

- Үйқы таймерін орнату.
- Радиостанцияларды автоматты түрде іздеу және сақтау.

#### ⑦ **AL1 / AL2 / – VOL +**

- Дабыл орнату.
- Дыбыс деңгейін реттеу.

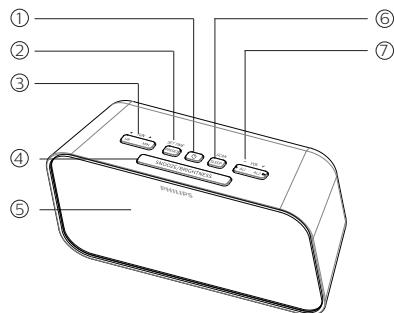

### 3 Жұмысты бастау

Осы тараудағы нұсқауларды әрқашан ретпен орындаңыз.

#### Батареяларды орнату


Батареялар тек сағат және дабыл параметрлеріне жетептін қуат бере алады.



##### Сақтық ескерту

- Жарылу қаупі бар! Батареяларды жылудан, күн жарығынан немесе оттан аулақ ұстасыз. Батареяларды отқа ешқашан лақтырымаңыз.
- Батареялар химиялық, заттарды қамтиды, сондықтан оларды тиисті түрде қоқысқа лақтыру керек.
- Батарея түрлерін араластырымаңыз: мысалы, сілтілі батареялардың компрістек мырыш батареялармен. Құрылғы үшін төрт түрдегі батареяларды пайдаланыңыз.

2 AAA батареясын (қамтамасыз етілмеген) көрсетілгендей дүріс полюстармен (+/-) салыңыз.

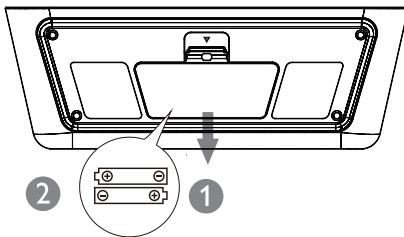

#### Қуатты қосу



##### Сақтық ескерту


- Өнімнің закымдалуы қаупі бар! Қуат кернеуі радиосағаттың арқы немесе астыңы жағында басылған кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Қуат сымын розеткадан ажыратқанда, әрқашан ашадан тартыңыз. Сымнан ешқашан тартпаңыз.



##### Ескертпе

- Түр пластинасы радиосағаттың төмөнгі жағында орналасқан.

Қуат адаптерін розеткаға қосыңыз.

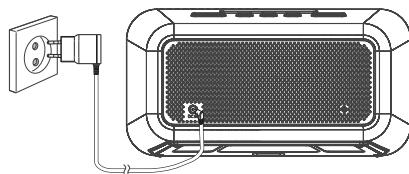

#### Уақытты орнату



##### Ескертпе

- Уақытты тек күту режимінде орнатуға болады.

- Күту режимінде, **SET TIME** түймесін басып, 2 секунд бойы ұстап тұрыңыз.
- Сағатты орнату үшін **HR** түймесін және минутты орнату үшін **MIN** түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін **SET TIME** түймесін басыңыз.  
→ Уақыт орнатылды.

# 4 FM радиосын тұңдау



## Eskertpe

- Радио кедергілерді болдырмау үшін радиосағатты басқа электрондық құрылыштардан аулақ ұстаңыз.
- Сигналды жақсырақ қабылдау үшін FM антеннасын толығымен ұзартыңыз және қалпын реттепіз.

## FM радиостанцияларын реттеу

- Радиосағатты қосу үшін түймесін басыңыз.
- түймесін басып, 2 секунд бойы ұстап тұрыңыз.  
Радиосағат сигналы күшті қабылданатын станцияға автоматты түрде реттеледі.
- Көбірек радиостанцияны реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.

Станцияны қолмен реттеу үшін:

Жиілікті таңдау үшін түймесін қайта-қайта басыңыз.



## Eskertpe

- Радиосағатың реттеу ауқымы — 50 кГц, түймесін екі рет басқанда, дисплей тақтасындағы радио жиілік 0,1 МГц-ке артады.

## FM радиостанцияларын автоматты түрде сақтау

FM тюнері режимінде, **SCAN** түймесін басып, 2 секундтан көбірек ұстап тұрыңыз.

Құрылғы барлық қолжетімді FM радиостанцияларын автоматты түрде сақтайды және бірінші станцияны трансляциялайды.



## Eskertpe

- Ең көбі 20 FM радиостанцияны сақтауға болады.

## FM радиостанцияларын қолмен сақтау

- FM тюнері режимінде FM радиостанциясына реттепіңіз.
- Бағдарламалау режимін белсендіру үшін **RESET** түймесін басып, 2 секунд бойы ұстап тұрыңыз.  
 Алдын ала орнатылған нөмір жыптылықтай бастайды.
- Нөмірді таңдау үшін түймесін қайта-қайта басыңыз.
- Растау үшін **RESET** түймесін қайтадан басыңыз.
- Көбірек FM радиостанцияларын сақтау үшін 1-4 қадамдарын қайталаңыз.



## Kezec

- Алдынғы орнатылған станцияны жою үшін оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

## Алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау

### A опциясы:

FM тюнері режимінде алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін **RESET** түймесін қайта-қайта басыңыз.

### B опциясы:

- FM тюнері режимінде **RESET** түймесін басыңыз.
- Алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау үшін түймесін басыңыз.

## Дыбыс деңгейін реттеу

Тыңдау кезінде, дыбыс деңгейін реттеу үшін **VOL+** түймесін басыңыз.

# 5 Басқа мүмкіндіктер

## Дабыл үақытын орнату

### Дабылды орнату



#### Ескертпе

- Дабылды тек күтү режимінде орнататын болады.
- Сағатты дұрыс орнатқаныңызды тексерініз.

- Күтү режимінде, дабыл үақытын орнату үшін **AL1** немесе **AL2** түймесін басып, 2 секунд бойы ұстап тұрыңыз.
- Сағатты орнату үшін **HR** түймесін және минутты орнату үшін **MIN** түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін **AL1** немесе **AL2** түймесін басыңыз.



#### Кеңес

- 10 секунд бойы бос тұрса, құрылғы дабыл орнату режимінен шығады.

### Дабыл көзін таңдау

Күтү режимінде **AL1** немесе **AL2** түймесін басу арқылы FM радиосын немесе зуммерді дабыл көзі ретінде таңдауга болады.

→ Сәйкес дабыл белгішесі жанады.

### Дабыл таймерін белсендіру/өшіру

Дабыл таймерін белсендіру немесе өшіру үшін **AL1** немесе **AL2** түймесін қайта-қайта басыңыз.

- Дабыл таймері белсендірілсе, дабыл индикаторы қосылады.
- Дабыл таймері өшірілсе, дабыл индикаторы өшеді.
- Дабыл келесі күн бойы шылдырлаудың қайталайды.
- Дабылды тоқтату үшін сәйкес **AL1** немесе **AL2** түймесін басыңыз.

### Дабылды кейінге қалдыру

Дабыл шыққанда, **SNOOZE** түймесін басыңыз.

→ Дабыл кейінге қалдырылады және 9 минуттан кейін шылдырлаудың қайталайды.

## Ұйқы таймерін орнату

Бұл радиосағат алдын ала орнатылған кезеңнен кейін күтү режимінде автоматты түрде аудиа алады.

- Кезеңді (минуттар түрінде) **SLEEP** түймесін қайта-қайта басыңыз.

→ Алдын ала орнатылған кезеңнен кейін радиосағат күтү режимінде автоматты түрде аудиа садады.

Ұйқы таймерін өшіру үшін:

- [**OFF**] (өшірүлі) жазуы көрінгенде **SLEEP** түймесін қайта-қайта басыңыз.



## Дисплей жарықтығын реттеу

Әртүрлі жарықтық деңгейлерін таңдау үшін **BRIGHTNESS** түймесін қайта-қайта басыңыз:

- Жоғары
- Орташа
- Төмен

## 6 Өнім туралы ақпарат



### Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертуға мүмкін.

### Зорайтқыш

Номиналды шығыс қуат 400 мВт RMS

### Тюнер (FM)

Реттеу ауқымы 87,5- 108 МГц

Реттеу желісі 50 кГц

Сезімталдық

- Моно, 26 дБ сигнал/  
бұрмалану арақатынасы < 22 дБА

Жалпы гармониялық  
бұрмалану < 3 %

Сигнал және бұрмалану  
арақатынасы > 50 дБА

### Жалпы ақпарат

Бренд: Philips  
Модель: AS030-  
050- EE060  
Кіріс: 100- 240 В~  
50 / 60 Гц; 0,15 А  
Шығыс: 5 В = 0,6 А

Жұмыс кезінде құтты тұтыну < 3 Вт

Күтү режимінде құтты  
тұтыну < 1 Вт

Өлшемдері  
(Е x Б x Д) 186 x 96 x 65 мм

Салмағы (негізгі блок) 296 г

## 7 Ақаулықтарды жою



### Ескерту

- Өнімнің корпусын ешқашан алмаңыз.

Кепілдік жарамдаудың сақтау үшін құрылғыны  
ешқашан өз бетінізше жөндеуге әрекеттенбеніз. Осы  
құрылғыны пайдалану кезінде мәселелер орын алса,  
қызмет көрсетуді сурау алдында келесі тұстарды  
тексеріңіз. Мәселе шешілмей қалса, Philips веб-бетіне  
өтіңіз: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Philips компаниясына  
хабарласқанда, құрылғының маңайда болуын және  
үлгі немірі мен сериялық немірдің қолжетімді болуын  
қамтамасыз етіңіз.

### Қуат жоқ

- Құрылғының айнымалы ток қуат ашасы тиисті түрде  
қосылғанын тексеріңіз.
- Айнымалы ток шығысында қуат бар екенін  
тексеріңіз.

### Дыбыс жоқ

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.

### Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнымалы ток қуат ашасын ажыратыңыз және  
қайта қосыңыз, содан кейін құрылғыны қайтадан  
қосыңыз.

### Радиосигналды қабылдау нашар

- Радио кедергілерді болдырмау үшін радиосағатты  
басқа электрондық құрылғылардан аулақ ұстаңыз.
- Антеннаны толығымен ұзартыңыз және қалпын  
реттеңіз.

### Дабыл жұмыс істемейді

- Сағатты/дабылды дұрыс орнатыңыз.

### Сағат/дабыл параметрі өшірілген

- Қуат үзілді немесе қуат ашасы ажыратылды.
- Сағатты/дабылды ысырыңыз.
- Қосалқы батареяларды ауыстырыңыз.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Барлық құқықтар қорғалған. Техникалық сипаттамалары ескертүсіз өзегері мүмкін.

Philips және Philips қалқан әмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited өндірген және оның немесе оның филиалдарының жауапкершілігі бойынша сатылады әрі MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге қатысты кепілдік беруші болып табылады.

TAR3306\_12\_UK\_V1.0

