

PHILIPS

3000-es sorozat

SoundBar hangsugárzó

HTL3310

Felhasználói kézikönyv



Regisztrálja termékét és vegye igénybe a támogatást:
www.philips.com/welcome

Tartalomjegyzék

1	Fontos	3
	Súgó and támogatás	3
	Biztonság	3
	Terméke ápolása	4
	A környezet védelme	4
	Figyelmeztető FCC és IC nyilatkozatok a felhasználók részére (kizárólag USA és Kanada)	5
	Megfelelőség	5
2	Az Ön SoundBar készüléke	6
	Főegység	6
	Vezeték nélküli mélynyomó	6
	Távírányító	6
	Csatlakozók	7
	A távírányító előkészítése	8
	Elhelyezés	8
3	Csatlakoztatás	9
	Csatlakoztatás a HDMI (ARC) aljzatra	9
	Csatlakoztatás az optikai aljzatra	9
	Csatlakoztatás az AUX aljzatra	9
	Csatlakoztatás a tápfeszültségre	10
	Párosítás a mélynyomóval	10
4	SoundBar készülékének használata	11
	Be- és kikapcsolás	11
	Automatikus készenlét	11
	Üzem módok kiválasztása	11
	Kiegyenlítő (EQ) effekt kiválasztása	11
	Hangerő beállítása	12
	A Bluetooth működése	12
	Az AUX / OPTICAL / HDMI ARC működése	12
	Az USB működése	13

5	Falra szerelés	13
6	A termék műszaki adatai	14
7	Hibaelhárítás	15

1 Fontos

A termék használata előtt olvassa el és értse meg az összes utasítást. Ha az utasítások be nem tartása okoz kárt, a jótállás nem érvényesíthető.

Súgó and támogatás

A széleskörű online támogatásért keresse fel oldalunkat: www.philips.com/welcome, a következőkért:

- a felhasználói kézikönyv és a gyors beüzemelési útmutató letöltése
- videóbemutatók megtekintése (csak egyes modellekhez érhető el)
- a gyakran ismételt kérdésekre (GYIK.) adott válaszok keresése
- kérdésküldés e-mailben
- üzenetváltás a támogatás képviselőjével

Nyelve kiválasztásához, majd terméké modellszámának megadásához kövesse a weboldalon található utasításokat.

Másik megoldásként kapcsolatba léphet országa Vevőszolgálatával. A kapcsolatfelvétel előtt írja le termékének modellszámát és sorozatszámát. Ezt az információt a termék hátoldalán vagy alján találja.

Biztonság

Áramütés- vagy tűzveszély!

- Mielőtt végrehajtana vagy módosítana bármilyen csatlakozást, győződjön meg arról, hogy minden eszköz le van-e választva a hálózati aljzatról.
- A terméket és a tartozékokat soha ne tegye ki esőnek vagy víznek. A termék közelébe soha ne helyezzen folyadékkal teli edényt, például vázát. Ha a termékre vagy a termékbe folyadék ömlik, és azonnal válassza le a hálózati aljzatról. Lépjen kapcsolatba a Vevőszolgálattal, hogy használat előtt ellenőriztesse a terméket.

- Soha ne helyezze a terméket és a tartozékokat nyílt lángok, illetve egyéb hőforrások közelébe, a közvetlen napfényt is beleértve.
- Soha ne dugjon tárgyakat a szellőzőnyílásokba, illetve a terméken található egyéb nyílásokba.
- Ahol leválasztó eszközként a hálózati dugaszt vagy készülécsatlakoztatót használnak, a leválasztó eszköznek működésre kész állapotban kell maradnia.
- Az elemeket (akkumulátort vagy behelyezett elemeket) nem szabad túl nagy hőnek, például napsütésnek, tűznek és hasonlóknak kitenni.
- Villámlással járó viharok előtt válassza le a terméket a hálózati aljzatról.
- Amikor a tápkábel leválasztja, mindig a dugasznál húzza meg, soha ne a kábelnél.

Rövidzárlat-, illetve tűzveszély!

- Az azonosítást és a tápellátás névleges értékeit illetően lásd a termék hátulján vagy alján található adattáblát.
- Mielőtt a terméket hálózati aljzatba csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e a termék hátuljára vagy aljára nyomtatott értéknek. Soha ne csatlakoztassa a terméket a hálózati aljzatba, ha a feszültség eltérő.

Sérülés vagy a termék károsodásának kockázata!

- Falra szerelés esetén a terméket biztonságosan kell rögzíteni a falra, a felszerelési utasításoknak megfelelően. Kizárólag a mellékelt fali konzolt használja (ha rendelkezésre áll). A helytelen falra szerelés balesetet, sérülést vagy kárt okozhat. Ha kérdése van, lépjen kapcsolatba országa Vevőszolgálatával.
- Soha ne helyezze a terméket vagy bármely tárgyat a tápkábelekre, illetve más elektromos berendezésekre.
- Ha a termék szállítása 5 °C alatti hőmérsékleten történik, csomagolja ki a terméket, és a hálózati aljzatba való csatlakoztatás előtt várjon, amíg a hőmérséklete el nem éri a szobahőmérsékletet.

- Előfordulhat, hogy a termék egyes alkatrészei üvegből vannak. A sérülés és a károsodás elkerülése érdekében óvatosan kezelje.

Túlmelegedés-veszély!

- Soha ne helyezze a terméket szűk helyre. A termék körül mindig hagyjon szellőzés céljából legalább négy hüvelyknyi (10 cm) területet. Ügyeljen arra, hogy függönyök és más tárgyak soha ne fedjék el a termék szellőzőnyílásait.

Szennyeződésveszély!

- Ne keverjen különböző elemeket (régieket és újakat vagy szén és alkáli stb.).
- VIGYÁZAT! Robbanásveszély áll fenn, ha az elemek behelyezése helytelenül történik. Kizárólag ugyanolyan vagy egyenértékű típusra cserélje.
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek vagy ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak; megfelelően kell leselejtezni őket.

Az elemek lenyelésének kockázata!

- Előfordulhat, hogy a termék/távirányító érme/gomb típusú elemet tartalmaz, amit le lehet nyelni. Mindig tartsa az elemeket gyermekektől távol! Lenyelése esetén az elem súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyeléstől számított két órán belül súlyos belső égési sérülések léphetnek fel.
- Ha azt gyanítja, hogy elemet nyelt vagy az elem testének bármely részében található, azonnal forduljon orvoshoz.
- Amikor elemet cserél, mindig tartsa az összes új és használt elemet gyermekektől távol. Miután elemet cserélt, győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz teljesen le van-e zárva.
- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet teljesen lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol és lépjen kapcsolatba a gyártóval.



Ez a készülék II. érintésvédelmi osztályú, dupla szigeteléssel, és nincs hozzá védőföldelés.

Terméke ápolása

A termék tisztítására kizárólag mikroszálas törölruhát használjon.

A környezet védelme

Régi terméke és eleme leselejtezése



Termékét kiváló minőségű, újrahasznosítható és újra felhasználható anyagokból és alkotóelemekből terveztük és gyártottuk.



Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2012/19/EU európai irányelv.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyekre vonatkozik a 2013/56/EU európai irányelv, és amelyek nem dobhatók ki a normál háztartási szemétkébe. Tájékozódjon az elektromos és elektronikai termékek, illetve elemek helyi külön gyűjtési rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és a terméket, illetve az elemeket soha nem dobja ki a normál háztartási szemétkébe. A régi termékek és elemek helyes selejtezése segít kivédeni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.

Az eldobható elemek eltávolítása

Az eldobható elemek eltávolítását illetően lásd az elem behelyezésére vonatkozó szakaszt.

Figyelmeztető FCC és IC nyilatkozatok a felhasználók részére (kizárólag USA és Kanada)



FCC INFORMÁCIÓ

Vigyázat!

- Ezt a berendezést a rádiótortól, illetve az Ön testétől legalább 20 cm távolságban kell elhelyezni.
- Az egység a megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélkül végzett változtatások vagy módosítások semmissé tehetik a felhasználónak a berendezés működtetését illető jogosultságát.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést megvizsgálták és a B osztályú digitális eszközre vonatkozó határértékeken belülnek találták az FCC szabályok 15. része értelmében. Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros zavarás ellen a lakóhelyi elhelyezés esetén. A berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és képes sugározni; amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik el és használják, káros zavart okozhat a rádiós kommunikációban. Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott elhelyezésnél nem lép fel zavarás. Ha a berendezés valóban káros zavarást okoz a rádiós vagy televíziós vételben, melyet a berendezés ki- és bekapcsolásával állapíthat meg, a felhasználót arra bátorítjuk, hogy próbálja meg korrigálni a zavarást az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést másik áramkörön lévő aljzatra, mint amelyre a vevő csatlakozik.

- Segítségért konzultáljon a márkakereskedővel vagy tapasztalt rádió / TV műszerésszel.

Az eszköz licenctmentes jeladó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amely(ek) megfelel(nek) a kanadai Innovation, Science and Economic Development licenctmentességi követelményeinek (RSS-ek). A működés az alábbi két feltételtől függ:

1. Az eszköz nem okozhat zavarást.
2. Az eszköznek fogadnia kell minden zavarást, beleértve az olyan zavarást is, amely az eszköz nemkívánatos működését okozhatja.

Megfelelőség

A termék megfelel az Európai Közösség rádiós zavarásra vonatkozó követelményeinek.

Az MMD Hong Kong Holding Limited vállalat ezúton nyilatkozik, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv lényegi követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseinek.


A Megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja a www.p4c.philips.com weboldalon.

2 Az Ön SoundBar készüléke

Gratulálunk terméke megvásárlásához, és üdvözlöi Önt a Philips! Regisztrálja SoundBar készülékét a weboldalon, hogy maradéktalanul élvezze a Philips által nyújtott támogatást: www.philips.com/welcome.

Főegység


Ez a szakasz a főegységről nyújt áttekintést.

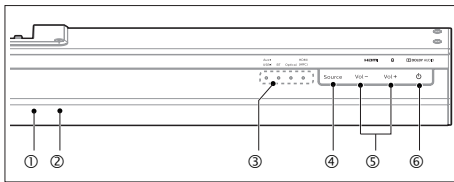

- ① **A távirányító érzékelője**
- ② **Készenlét jelző**
Amikor világít, azt mutatja, hogy a SoundBar készenléti üzemmódban van.
- ③ **A SoundBar LED jelzője**
 - **Aux / USB:** Amikor világít, azt mutatja, hogy a SoundBar Aux üzemmódban van. Amikor villog, azt mutatja, hogy a SoundBar USB üzemmódban van.
 - **BT:** Amikor világít, azt mutatja, hogy a SoundBar Bluetooth üzemmódban van.
 - **Optical:** Amikor világít, azt mutatja, hogy a SoundBar optikai üzemmódban van.
 - **HDMI (ARC):** Amikor világít, azt mutatja, hogy a SoundBar HDMI ARC üzemmódban van.
- ④ **Source**
Kiválasztja a SoundBar bemeneti forrását.
- ⑤ **Vol+ / Vol- (Hangerő)**
Növeli vagy csökkenti a hangerőt.
- ⑥ **⏻ (Készenlét-Be)**
A SoundBar készüléket készenléti üzemmódra vagy bekapcsolja.

Vezeték nélküli mélynyomó

Ez a szakasz a vezeték nélküli mélynyomóról nyújt áttekintést.

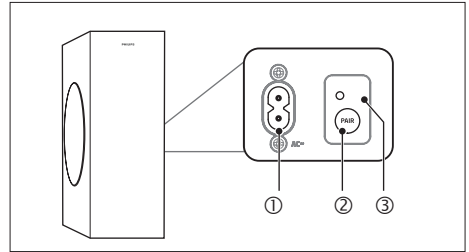


- ① **AC aljzat**
Csatlakoztatás a hálózati tápfeszültségre.
- ② **PAIR gomb**
Nyomja meg a mélynyomó párosítás üzemmódjába lépéshez.
- ③ **A mélynyomó jelzője**
 - Amikor be van kapcsolva a tápfeszültség, a jelző világít.
 - A mélynyomó és a főegység közötti vezeték nélküli párosítás során gyorsan, narancssárga színnel villog a jelző.
 - Amikor sikeres a párosítás, a jelző narancssárga színnel világít.
 - Amikor sikertelen a párosítás, a jelző lassan, narancssárga színnel villog.

Távírányító

Ez a szakasz a távirányítóról nyújt áttekintést.


- ① **⏻ (Készenlét-Be)**
A SoundBar készüléket készenléti üzemmódra vagy bekapcsolja.
- ② **🔊 (Némítás)**
Némítás vagy a hangerő visszaállítása.
- ③ **⏮ / ⏭ (Előző/Következő)**
Az előző vagy a következő zeneszámra ugrás USB/BT üzemmódban.
- ④ **▶|| (Lejátszás/Szünet)**
Lejátszás, szünet vagy a lejátszás folytatása USB/BT üzemmódban.

- ⑤ **Vol+/Vol- (Hangerő)**
Növeli vagy csökkenti a hangerőt.
- ⑥ **Forrás gombok**
AUX: Hangforrását MP3-csatlakozásra (3,5 mm-es jack) kapcsolja.
BT/PAIR: Bluetooth üzemmódra kapcsol. Nyomja le és tartsa lenyomva a párosítás funkció aktiválásához Bluetooth üzemmódban, illetve a párosított Bluetooth-eszköz leválasztásához.
OPTICAL: Hangforrását optikai csatlakozásra kapcsolja.
HDMI ARC: Forrását HDMI ARC csatlakozásra kapcsolja.
USB: USB üzemmódra kapcsol.
- ⑦ **EQ**
Kiegyenlítő (EQ) effekt kiválasztása.

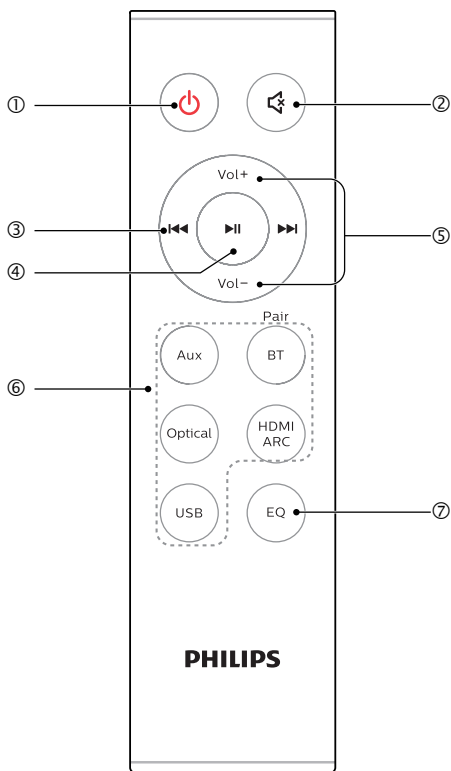

Csatlakozók

Ez a szakasz a SoundBar készüléken elérhető csatlakozókról nyújt áttekintést.

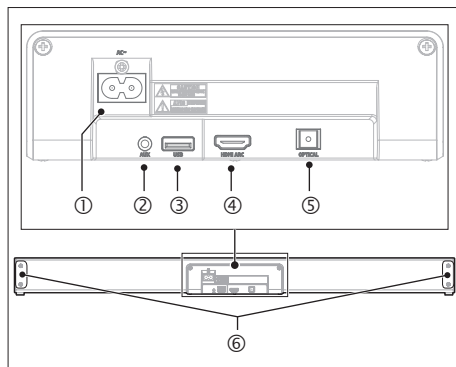


- ① **AC~**
Csatlakoztatás a hálózati tápfeszültségre.
- ② **AUX**
Hangbemenet például egy MP3 lejátszóról (3,5 mm-es jack)
- ③ **USB**
- Hangbemenet USB tároló eszközről.
 - A termék szoftverének frissítése.
- ④ **HDMI (ARC)**
Csatlakoztatás a TV HDMI bemenetére.
- ⑤ **OPTICAL**
Csatlakoztatás a TV vagy egy digitális eszköz optikai hangkimenetére.
- ⑥ **Fali konzol csavarjai**

A távirányító előkészítése

- A mellékelt távirányító lehetővé teszi, hogy az egységet a távolból működtesse.
- Még ha a hatótávolságán, 6 m (19,7 láb) belül is működteti a távirányítót, annak működése lehetetlen, ha bármi akadály van az egység és a távirányító között.
- Ha a távirányító más infravörös sugarakat generáló termékek közelében működteti, illetve más, infravörös sugarakat használó távirányító eszközöket használnak az egység közelében, előfordulhat, hogy helytelenül működik, vagy az ellenkezője, hogy a többi termék működik helytelenül.



Első használat:

Az egység előre beszerelt lítium CR2025 elemmel rendelkezik. A távirányító elemének aktiválásához távolítsa el a védőfóliát.

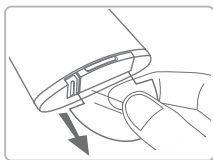

A távirányító elemének cseréje

- A távirányítóba CR2025, 3 V lítium elem kell.
1. Tolja az elemtartó tálca oldalán lévő fület a tálca felé.
 2. Csúsztassa ki az elemtartó tálcát a távirányítóból.
 3. Távolítsa el a régi elemet. Helyezzen új CR2025 elemet az elemtartó tálcába a jelzetnek megfelelő polaritással (+/-).
 4. Csúsztassa vissza az elemtartó tálcát a távirányítóban lévő nyílásba.

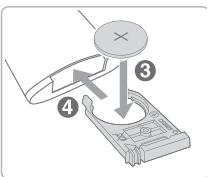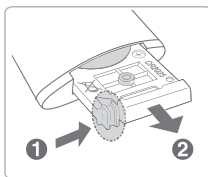


Az elemekre vonatkozó óvintézkedések

- Ha a távirányítót hosszabb ideig (több mint egy hónapig) nem használja, távolítsa el az elemet a távirányítóból, hogy megakadályozza a szivárgását.
- Ha az elemek szivárognak, törölje ki a kiszivárgott anyagot az elemtartó rekeszből, és cserélje az elemeket újakra.
- Ne használjon semmilyen, az előírt típustól eltérő elemeket.
- Az elemeket ne melegítse, illetve szerelje szét.
- Soha ne dobja őket tűzbe vagy vízbe.
- Az elemeket soha ne hordozza vagy tárolja más fémtárgyakkal együtt. Ez az elemek rövidzárlatát, szivárgását vagy felrobbanását okozhatja.
- Soha ne töltsen újra az elemet, ha nem bizonyosan újratölthető típus.

Elhelyezés

Helyezze a mélynyomót legalább 1 méterre (3 láb) a SoundBar készülékétől, illetve tíz centiméterre a faltól.

A legjobb eredmény eléréséhez a mélynyomót az alább látható módon helyezze el.

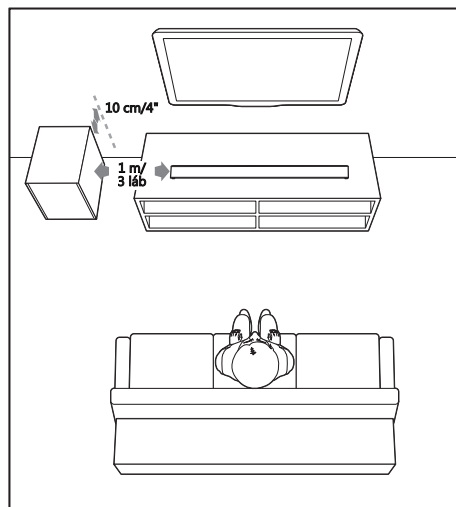

3 Csatlakoztatás

Ez a szakasz segít abban, hogyan kapcsolja össze SoundBar készülékét a TV-vel és egyéb eszközökkel, majd hogyan állítsa be. A SoundBar készüléke alapvető csatlakozásait és tartozékait illető információkat lásd a gyors beüzemelési útmutatóban.

Megjegyzés


- Az azonosítást és a tápellátás névleges értékeit illetően lásd a termék hátulján vagy alján található adattáblát.
- Mielőtt végrehajtana vagy módosítana bármilyen csatlakozást, győződjön meg arról, hogy minden eszköz le van-e választva a hálózati aljzatról.

Megjegyzés

- TV-jének támogatnia kell a HDMI-CEC és ARC funkciót. HDMI-CEC és ARC bekapcsolt állapotban kell, hogy legyen.
- A HDMI-CEC és ARC beállítási módja a TV-től függően eltérő lehet. Az ARC funkciót illető részletekért kérjük, tekintse meg TV-je felhasználói kézikönyvét.
- Az ARC funkciót kizárólag HDMI 1.4 kompatibilis kábelek támogatják.


Csatlakoztatás a HDMI (ARC) aljzatra

SoundBar készüléke támogatja az Audio Return Channel (ARC) funkcióval rendelkező HDMI-t. Ha TV-je HDMI ARC kompatibilis, egyetlen HDMI kábel segítségével hallgathatja a TV hangját a SoundBar készüléken keresztül.

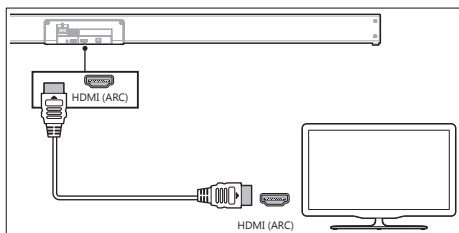

- Nagy sebességű HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a SoundBar **HDMI OUT (ARC)-TO TV** csatlakozóját a TV-n vagy egyéb eszközön lévő **HDMI ARC** csatlakozóra.
 - Előfordulhat, hogy a TV-n lévő **HDMI ARC** csatlakozón más felirat van. A részleteket illetően lásd a TV felhasználói kézikönyvét.
- TV-jén kapcsolja be a HDMI-CEC műveleteket. A részleteket illetően lásd a TV felhasználói kézikönyvét.


Csatlakoztatás az optikai aljzatra

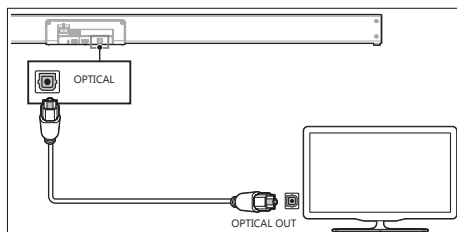


- Optikai kábel segítségével csatlakoztassa a SoundBar **OPTICAL** csatlakozóját a TV-n vagy egyéb eszközön lévő **OPTICAL OUT** csatlakozóra.
 - A digitális optikai csatlakozó felirata lehet **SPDIF** vagy **SPDIF OUT** is.

Csatlakoztatás az AUX aljzatra

- Használjon 3,5 mm – 3,5 mm hangkábel (mellékelve), hogy a TV fejhallgató aljzatát az egység AUX aljzatára csatlakoztassa.

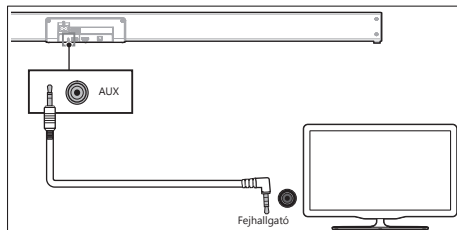

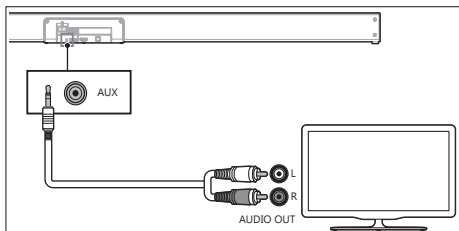

- Használjon 3,5 mm – RCA hangkábel (nincs mellékelve), hogy a TV hangkimenet aljzatait az egység AUX aljzatára csatlakoztassa.

Csatlakoztatás a tápfeszültségre

- Az AC tápkábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett-e.
- **Termékkárosodás kockázata!** Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e az egység hátuljára vagy aljára nyomtatott feszültségnek.
- Csatlakoztassa a hálózati kábelt az egység AC~ aljzatára, majd a hálózati aljzatba.
- Csatlakoztassa a hálózati kábelt a mélynyomó AC~ aljzatára, majd a hálózati aljzatba.
- * A tápkábel mennyisége és dugaszának típusa régióként eltérő.


Párosítás a mélynyomóval

Automatikus párosítás

Dugja be a SoundBar készüléket és a mélynyomót a hálózati aljzatba, majd nyomja meg az egységen vagy a távirányítón a kapcsolót a BE üzemmódba kapcsoláshoz.

A mélynyomó és a SoundBar párosítása automatikusan megtörténik.

- Amikor zajlik a mélynyomó párosítása a Soundbar készülékkel, a **Pair** jelző gyorsan villog a mélynyomón.
- Amikor megtörtént a mélynyomó párosítása a Soundbar készülékkel, a **Pair** jelző folyamatosan világít a mélynyomón.
- A mélynyomó hátulján lévő **Pair** gombot kizárólag manuális párosításhoz nyomja meg.

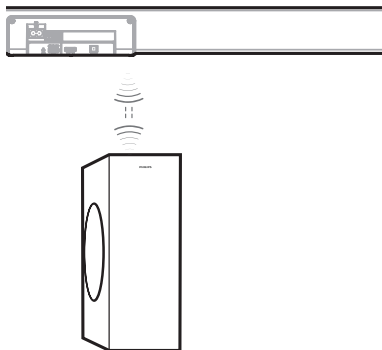

Manuális párosítás

Ha nem hallható hang a vezeték nélküli mélynyomóból, manuálisan párosítsa a mélynyomót.

- 1 Húzza ki mindkét egységet ismét a hálózati aljzatokból, majd 3 perc elteltével dugja be őket újra.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva néhány másodpercig a mélynyomó hátulján lévő **PAIR** gombot.
↳ A **Pair** jelző gyorsan villog a mélynyomón.
- 3 Utána nyomja meg az egységen vagy a távirányítón a **PAIR** gombot az egység bekapcsolásához.
↳ Siker esetén a **Pair** jelző állandón kezd világítani a mélynyomón.
- 4 Ha a **Pair** jelző továbbra is villog, ismételje meg az 1–3. lépéseket.

Tipp

- A mélynyomónak nyitott területen, a SoundBar készüléktől 6 m-en belül kell lennie (minél közelebb, annál jobb).
- Távolítsa el minden tárgyat a mélynyomó és a SoundBar készülék közül.
- Ha ismét sikertelen a vezeték nélküli csatlakoztatás, ellenőrizze, hogy nincs-e a környezetben ütközés vagy erős zavarás (pl. elektronikus eszközökből jövő zavarás). Iktassa ki ezeket az ütközéseket vagy zavarásokat, majd ismételje meg a fenti eljárásokat.
- Ha a főegység nincs csatlakoztatva a mélynyomóhoz és BE üzemmódban van, az egység **POWER** jelzője villogni fog.

4 SoundBar készülékének használata

Ez a szakasz segít abban, hogyan használja SoundBar készülékét hang lejátszására a csatlakoztatott eszközökről.

Mielőtt belekezdene

- Végezze el a gyors beüzemelési útmutatóban és a felhasználói kézikönyvben leírt szükséges csatlakoztatásokat.
- Kapcsolja a SoundBar készüléket a többi eszköznek megfelelő forrásra.

Be- és kikapcsolás

- Amikor először csatlakoztatja az egységet a hálózati aljzatba, az egység KÉSZENLÉT üzemmódba áll. The KÉSZENLÉT jelző piros színnel fog világítani.
- Nyomja meg a távirányítón a  gombot a főegység BE vagy KI kapcsolásához.
- Ha teljesen ki akarja kapcsolni az egységet, akkor húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzattól.
- Ha csatlakoztatva van TV vagy külső eszköz (kizárólag az AUX aljzatra), az egység automatikusan bekapcsol, amikor bekapcsolják a TV-t vagy a külső eszközt.

Automatikus készenlét

Az egység automatikusan Készenlét üzemmódba vált körülbelül 15 perc elteltével, ha a TV-t vagy a külső egységet leválasztják, kikapcsolják.

- Ha teljesen ki akarja kapcsolni az egységet, távolítsa el a hálózati dugaszt a hálózati aljzattól.
- Kérjük, az energiatakarékosság jegyében kapcsolja ki teljesen az egységet, amikor nem használja.

Üzem módok kiválasztása

- 1 Nyomja meg az egységen egymás után többször a **Source** gombot vagy nyomja meg a távirányítón az **Aux**, **Optical**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB** gombokat a kívánt üzemmód kiválasztásához.
 - ↳ A SoundBar készülék jelzőfénye mutatni fogja, melyik az aktuálisan használt üzemmód.
 - **Aux / USB:** Amikor világít, azt mutatja, hogy a SoundBar Aux üzemmódban van. Amikor villog, azt mutatja, hogy a SoundBar USB üzemmódban van.
 - **BT:** Amikor világít, azt mutatja, hogy a SoundBar Bluetooth üzemmódban van.
 - **Optical:** Amikor világít, azt mutatja, hogy a SoundBar optikai üzemmódban van.
 - **HDMI (ARC):** Amikor világít, azt mutatja, hogy a SoundBar HDMI ARC üzemmódban van.

Kiegyenlítő (EQ) effekt kiválasztása

Válasszon videójához vagy zenéjéhez illő előre meghatározott hangmódot.

- 1 Nyomja meg a távirányítón az **EQ** gombot a kívánt előre beállított kiegyenlítő effekt kiválasztásához.
 - ↳ A sáv tetején lévő összes LED 0,5 mp-re felgyullad, jelezve a belépést az EQ kiválasztásának menüjébe.
 - ↳ A LED(ek) az aktuális EQ üzemmódnak megfelelően gyullad(nak) fel, az alábbi módon:
 - ● (Film) filmek megtekintéséhez ajánlott
 - ●● (Zene) zenehallgatáshoz ajánlott
 - ●●● (Hírek) hírek meghallgatásához ajánlott
 - ↳ Nyomja le az **EQ** gombot az üzemmódot közötti váltáshoz.

Hangerő beállítása

- 1 Nyomja meg a **Vol+ / Vol-** (Hangerő) gombot a hangerő szintjének növeléséhez vagy csökkentéséhez.
 - A hang némításához nyomja meg a  (Némítás) gombot.
 - A hang visszaállításához nyomja meg újra a  (Némítás) gombot vagy nyomja meg a **+ / -** (Hangerő) gombot.

Megjegyzés: Amikor a hangerőt állítja be, az állapotjelző LED gyorsan villog. Amikor a hangerő elérte a maximum-/minimumérték szintjét, az állapotjelző LED lassan villog.

A Bluetooth működése

Bluetooth segítségével csatlakoztassa SoundBar készülékét a Bluetooth eszközhöz (például iPad, iPhone, iPod touch, Androidos telefon vagy laptop), majd hallgassa meg az eszközön tárolt hangfájlokat a SoundBar hangsugárzón keresztül.

Amire szüksége van

- Az A2DP és AVRCP Bluetooth-profil támogató Bluetooth-eszköz, 4.2 Bluetooth-verzióval + EDR.
- A SoundBar és a Bluetooth-eszköz közötti maximális működési hatótávolság körülbelül 10 méter (30 láb).

- 1 Nyomja meg az egységen többször a  gombot, vagy nyomja meg a távirányítón a **BT** gombot, hogy a SoundBar készülékét Bluetooth üzemmódba kapcsolja.
↳ A BT kijelző villogni kezd.

- 2 A Bluetooth-eszközön kapcsolja be a Bluetooth-t, a csatlakoztatás megkezdéséhez keresse meg és válassza ki a **Philips HTL3310** készüléket (a Bluetooth engedélyezését illetően lásd a Bluetooth-eszköz felhasználói kézikönyvét).
↳ Csatlakoztatás során a BT-jelzőfény villog.

- 3 Várjon a hangjelzésre a Soundbar-tól.
↳ Sikeres csatlakozás esetén a BT kijelző világítani kezd.

- 4 Válassza ki és játssza le a hang- vagy zenefájlokat a Bluetooth-eszközhöz.
 - Ha lejátszás közben bejövő hívás van, a zenelejátszás szünetel. A lejátszás a hívás végeztével folytatódik.
 - Ha Bluetooth-eszköze támogatja az AVRCP-profil, a távirányítón megnyomhatja a  gombot, hogy adott zeneszámrá ugorjon, illetve megnyomhatja a  gombot a lejátszás szüneteltetéséhez/ folytatásához.

- 5 A Bluetooth-ból való kilépéshez válasszon másik forrást.
 - Amikor visszakapcsol Bluetooth üzemmódra, a Bluetooth-kapcsolat aktív marad.

Megjegyzés

- A zenelejátszást megszakíthatják az eszköz és a SoundBar közé kerülő akadályok, például fal, az eszközt fedő fémdoboz, illetve a közelben ugyanazon a frekvencián működő egyéb eszközök.
- Ha SoundBar készülékét másik Bluetooth-eszközhöz szeretné csatlakoztatni, nyomja le és tartsa lenyomva a távirányítón a **BT / PAIR** gombot az aktuálisan csatlakoztatott Bluetooth-eszköz leválasztásához.

Az AUX / OPTICAL / HDMI ARC működése

Győződjön meg arról, hogy az egység csatlakoztatva van-e a TV-re vagy a hangeszközhöz.

- 1 Nyomja meg az egységen egymás után többször a  gombot vagy nyomja meg a távirányítón az **AUX, OPTICAL, HDMI ARC** gombokat a kívánt üzemmód kiválasztásához.

- 2 A lejátszási funkciók eléréséhez működtesse közvetlenül a hangszközét.
- 3 Nyomja meg a **VOL +/-** gombokat a hangrő kívánt szintre állításához.

Tipp

- Amikor OPTICAL/HDMI ARC üzemmódban van, ha az egységből nem érkezik hangkimenet és az állapotjelző villog, lehet, hogy aktiválnia kell a **PCM** vagy **Dolby Digital** jelkimenetet a forráseszközén (pl. TV, DVD vagy Blu-ray lejátszó).

Az USB működése

Élvezze az USB tároló eszközön, például MP3-lejátszón és USB-pendrive-on stb. tárolt hangot.

- 1 Helyezze be az USB-eszközt.
- 2 Nyomja meg az egységen egymás után többször a **Source** gombot vagy nyomja meg a távirányítón az **USB** gombot az **USB** üzemmód kiválasztásához.
- 3 Lejátszás közben:

Gomb	Művelet
▶	Lejátszás, szünet vagy a lejátszás folytatása.
◀◀/▶▶	Az előző vagy a következő zeneszámmra ugrás.

Tipp

- Az egység legfeljebb 32 GB memóriával rendelkező USB-eszközök támogatására képes.
- Az egység MP3 / WAV / WMA formátumokat tud lejátszani.
- USB-port támogatása: 5 V $\pm$, 500 mA.


5 Falra szerelés

Megjegyzés

- A helytelen falra szerelés balesetet, sérülést vagy kárt okozhat. Ha kérdése van, lépjen kapcsolatba országának Vevőszolgálatával.
- A falra szerelés előtt győződjön meg arról, hogy a fal bírja-e SoundBar készüléke súlyát.
- A falra szerelés előtt el kell távolítania a SoundBar alján lévő négy gumilábát, különben nem lehet a gumilábakat visszarögzíteni.

Csavar hossza/átmérője

Ügyeljen arra, hogy megfelelő hosszú és átmérőjű csavarokat használjon annak a falnak a típusától függően, amelyre a SoundBar készüléket felszereli.

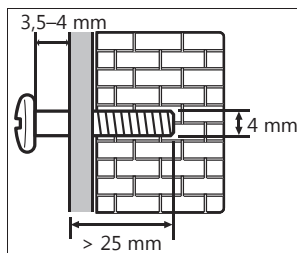

A SoundBar készülék falra szerelését illetően lásd a gyors beüzemelési útmutató ábráját.

- 1) Készítsen két furatot a falban.
- 2) Rögzítse a dübeleket és a csavarokat a furatokban.
- 3) Akassza rá a SoundBar készüléket a rögzítőcsavarokra.

6 A termék műszaki adatai



Megjegyzés

- A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Bluetooth

- Bluetooth-profilok: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-verzió: 4.2 + EDR
- Frekvenciasáv/Kimenő teljesítmény: 2402 MHz – 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2.4G vezeték nélküli frekvenciatartomány: 2400 MHz – 2483 MHz
- 2.4G maximális vezeték nélküli teljesítmény: 6 dBm

Főegység

- Tápfeszültség: 100–240 V, 50/60 Hz
- MAX kimenő teljesítmény hangszórónként: 25 W x 4
- Teljesítményfelvétel: 25 W
- Készenléti teljesítményfelvétel: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Frekvenciamenet: 120 Hz – 20 KHz
- Hangbemenet érzékenysége (AUX): 500 mV
- Hangszórók impedanciája: $8 \Omega \times 2$
- Méret (Sz x Ma x Mé): 800 x 67,3 x 81,7 mm
- Súly: 1,6 kg
- Üzemi hőmérséklet: 0 °C – 45 °C

Mélynyomó

- Tápfeszültség: 100–240 V, 50–60 Hz
- Kemenő teljesítmény: 60 W
- Teljesítményfelvétel: 20 W
- Készenléti teljesítményfelvétel: $< 0,5$ W
- Frekvenciamenet: 40 Hz – 120 KHz
- Impedancia: 4Ω
- Méretek (Sz x Ma x Mé): 120 x 403 x 300 mm
- Súly: 4,1 kg
- Üzemi hőmérséklet: 0 °C – 45 °C

Távírányító

- Távolság/Szög: 6 m/30°
- Elem típusa: CR2025

7 Hibaelhárítás



Figyelem!

- A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

A jóállás érvényességének megőrzése érdekében soha kísérje meg saját maga javítani a terméket.

Ha problémái vannak a termék használata során, ellenőrizze az alábbi pontokat, mielőtt szervizelést kérne.

Ha problémája továbbra is fennáll, forduljon támogatásért www.philips.com/welcome weboldalhoz.

Nincs tápfeszültség

- Győződjön meg arról, hogy az AC vezeték megfelelően csatlakoztatva van-e.
- Győződjön meg arról, hogy van-e áram az AC aljzatban.
- Nyomja meg a távirányító vagy a SoundBar  készenlét gombját a SoundBar bekapcsolásához.

Nincs hang

- Növelje a hangerőt. Nyomja meg a távirányítón vagy a SoundBar készüléken a hangerőt növelő gombot.
- Nyomja meg a távirányítón a  (NÉMÍTÁS) gombot, hogy meggyőződjön arról, nincs elnémítva a SoundBar.
- Nyomja meg a forrás gombokat másik bemeneti forrás kiválasztásához.
- Amikor valamelyik digitális bemenetet használja és nincs hang:
 - Próbálja meg a TV kimenetét PCM vagy
 - Csatlakozzon közvetlenül a Blu-ray/ egyéb forrásra; egyes TV-k nem működnek a digitális hangon keresztül.
- Lehet, hogy TV-je változó hangkimenetre van állítva. Ellenőrizze, hogy a hangkimenet beállítása FIX vagy STANDARD, nem pedig VARIABLE. Részletes információkért

tanulmányozza a TV felhasználói kézikönyvét.

- Ha Bluetooth-t használ, győződjön meg arról, hogy fel van-e véve a hangerő a forráseszközén, illetve nincs-e elnémítva az eszköz.

Nem működik a távirányító

- Mielőtt lenyomná bármelyik lejátszásvezérlő gombot, először válassza ki a megfelelő forrást.
- Csökkentse a távolságot a távirányító és az egység között.
- Az elemet a jelzethez igazodó polaritásokkal (+/-) helyezze be.
- Cserélje az elemet.
- Íranyítsa a távirányítót egyenesen az egység elején lévő érzékelőre.

Nem találok az egység Bluetooth nevét a Bluetooth-eszközömn

- Győződjön meg arról, hogy aktiválva van-e a Bluetooth funkció a Bluetooth-eszközén.
- Párosítsa újra az egységet a Bluetooth-eszközével.

Ez 15 perces kikapcsolási funkció, az ERPII szabvány egyik követelménye az energiatakarékosság jegyében.

- Amikor az egység külső bemeneti jele túl gyenge, az egység automatikusan kikapcsol 15 perc elteltével. Kérjük, növelje külső eszköze hangerőszintjét.

A mélynyomó készenlétben van, illetve nem gyullad fel a mélynyomó jelzője

- Kérjük, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzataból, majd ismét dugja be 3 perc elteltével a mélynyomó visszaállításához.



A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek.

A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface kifejezések a HDMI Licensing, LLC védjegyei vagy az USA-ban és más országokban bejegyzett védjegyei.

Gyártva a Dolby Laboratories licencével. A Dolby, Dolby Audio és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.

A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei; felhasználásuk licenccel történik. A termék gyártása és értékesítése az MMD Hong Kong Holding Limited vagy valamely leányvállalata felelősségére történik, és a termékért az MMD Hong Kong Holding Limited áll jót.

