

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoAlbum

SPH8408
SPH8428



SV Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	4
Säkerhet	4
Obs!	4
Klass II-deklaration	5
2 Ditt PhotoAlbum	6
Introduktion	6
Förpackningens innehåll	6
Översikt över PhotoAlbum	7
3 Komma igång	8
Ladda det inbyggda batteriet	8
Slå på PhotoAlbum	9
Överföra media	10
Snabbmeny	11
Lär dig de här knappsatsikonerna	12
4 Spela upp	13
Visa foton	13
5 Bläddra	15
Bläddra och hantera album och media	15
6 Klocka	18
Visa klockan	18
Klockmeny	18
7 Händelsepåminnelse	19
Skapa en händelsepåminnelse	19
Redigera en händelsepåminnelse	20
Visa en händelsepåminnelse	22

8 Inställningar	24
Välj ett skärmspråk	24
Justera ljusstyrka	24
Ange tid/datum	25
Ställa in SmartPower-timer	25
Viloläge för PhotoAlbum	26
Ställa in automatisk riktning	27
Aktivera/avaktivera knappljudet	27
Bildspelsinställning	28
Låsa upp pekskärmen	30
Visa information för PhotoAlbum	31
Återställa alla inställningar till fabriksinställningar	31
9 Uppgradera PhotoAlbum	32
10 Produktinformation	33
11 Vanliga frågor	35
12 Ordlista	36

Behöver du hjälp?

Gå till www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som användarhandbok, senaste programvaruuppdateringar och svar på vanliga frågor.

1 Viktigt!

Säkerhet

Säkerhetsåtgärder och underhåll

- Använd inte något hårt föremål till att peka, trycka, gnugga eller slå på skärmen med, eftersom det kan förstöra skärmen permanent.
- När produkten inte används under långa perioder bör du koppla ur den.
- Innan du rengör skärmen stänger du av den och drar ur nätkabeln. Rengör skärmen endast med en mjuk och fuktig trasa. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra produkten.
- Placera aldrig produkten i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- Utsätt aldrig produkten för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten.
- Tappa aldrig produkten. Om du tappar produkten kan den skadas.
- Se till att du endast installerar och använder tjänsterna eller programvaran från pålitliga källor som är fria från virus eller annan skadlig programkod.
- Produkten ska endast användas inomhus.
- Använd endast den medföljande nätadaptern för den här produkten.
- Vägguttaget ska monteras nära utrustningen och vara enkelt att komma åt.

Obs!



Den här produkten uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2006/95/EG (Low Voltage), 2004/108/EG (EMC).

Respektera upphovsrätten



Be responsible
Respect copyrights

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

Återvinning



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EC:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.



För att säkerställa funktionen och säkerheten för din produkt ska du lämna in produkten till en officiell återvinningsstation eller serviceombud där en fackman kan ta bort eller ersätta batteriet.


Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.



Var försiktig

- RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS MOT ETT BATTERI AV FEL TYP.
- KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.
- Ta aldrig bort det inbyggda batteriet, förutom när du ska kassera produkten.

Ta alltid med dig produkten till en yrkesman för att ta bort det inbyggda batteriet.

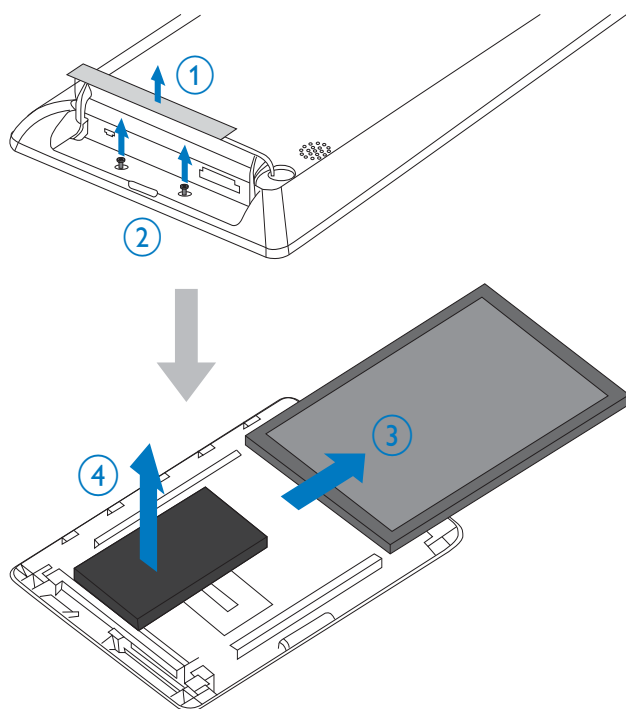

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.
Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Klass II-deklaration

Symbol för klass II-utrustning:



Symbolen anger att produkten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. **Observera!** Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

2 Ditt PhotoAlbum

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.


Introduktion

Det här är ett Philips Digital PhotoAlbum med inbyggt laddningsbart batteri.

Du kan göra följande med Philips Digital PhotoAlbum:

- Visa JPEG-foton
- Skapa händelsepåminnelser för särskilda tillfällen


Förpackningens innehåll

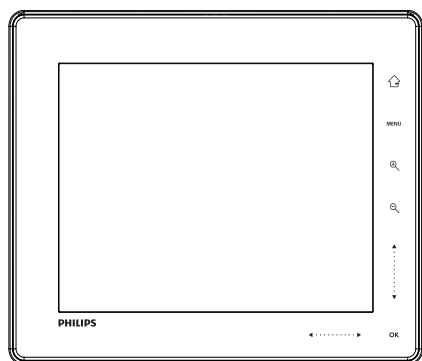

- Philips Digital PhotoAlbum



- Laddningsdocka

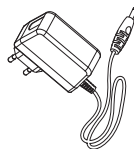

- Nätadapter





- CD-ROM med användarhandbok



- Snabbstartguide

Översikt över PhotoAlbum

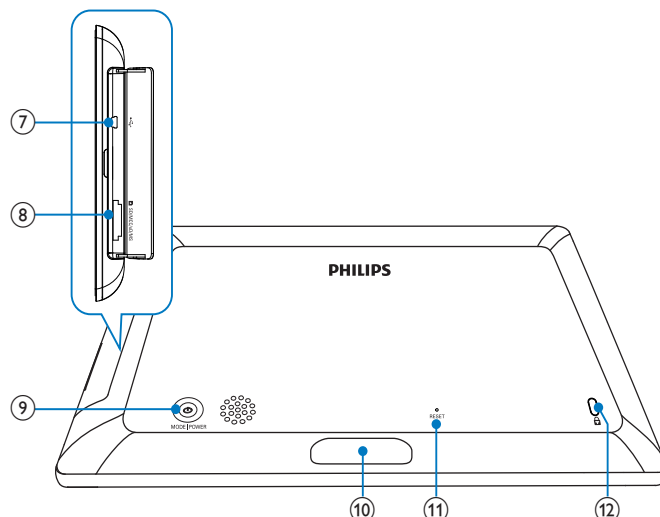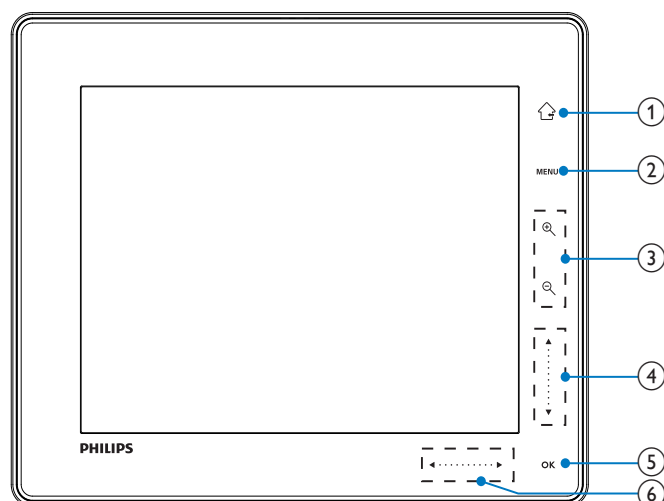

- ①
 - Gå till hemskärmen genom att hålla knappen intryckt
 - Tryck här om du vill gå tillbaka till den högre nivån
- ② **MENU**
 - Tryck här om du vill öppna/stänga alternativmenyn.
- ③ **Zoomknappar**
 - Tryck här om du vill zooma in
Tryck här om du vill växla läge (vågläge -> albumläge -> bildspelsläge -> zooma in två gånger -> zooma in 4 gånger)
 - Tryck här om du vill zooma ut
Tryck här om du vill växla läge (vågläge <- albumläge <- bildspelsläge <- zooma två gånger <- zooma ut 4 gånger)
- ④ **Skjutreglage uppåt/nedåt**
 - Tryck här om du vill bläddra uppåt
 - Tryck här om du vill bläddra nedåt
- ⑤ **OK**
 - Tryck här om du vill spela upp/pausa bildspel
 - Bekräfta ditt val genom att trycka här
- ⑥ **Skjutreglage vänster/höger**
 - Tryck här om du vill hoppa till vänster
 - Tryck här om du vill hoppa till höger
- ⑦ **Mini USB-uttag**
- ⑧ **SD/MMC/xD/MS/MS Pro-kortplats**
- ⑨
 - Tryck på den här knappen om du vill slå på PhotoAlbum
 - Håll knappen nedtryckt om du vill stänga av PhotoAlbum
 - Tryck här om du vill växla läge (mellan bildspel och klocka/kalender eller mellan vågvy och albumvy)
- ⑩ **Anslutning på laddningsdocka**
- ⑪ **RESET**
- ⑫ **Kensington-lås**

3 Komma igång



Var försiktig

- Använd kontrollerna endast enligt beskrivningen i den här användarhandboken.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Ladda det inbyggda batteriet




Kommentar


- Innan du använder PhotoAlbum första gången ska du ladda upp det inbyggda batteriet. När det inbyggda batteriet är fulladdat kan du använda PhotoAlbum i upp till 1 timme.

Läge	Laddningstid
På	2,5 timmar
Av	2,5 timmar


- 1 Anslut den medföljande nätkabelns strömkontakt till uttaget **DC** på den medföljande laddningsdockan.

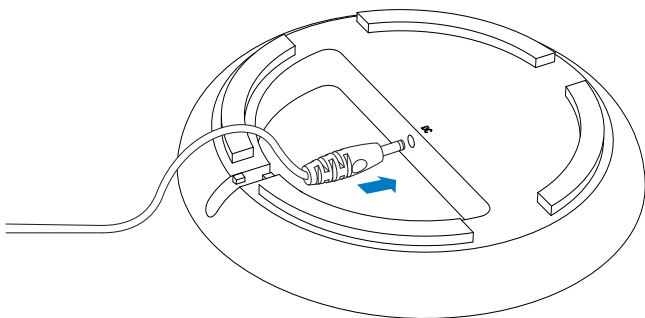


- 2 Led kabeln genom kabelkanalen.

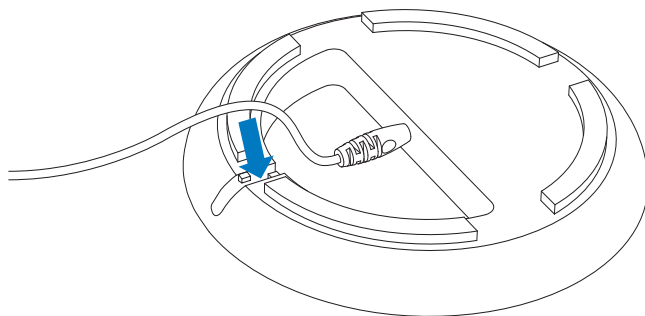


- 3 Anslut nätkabelns kontakt till nättuttaget.

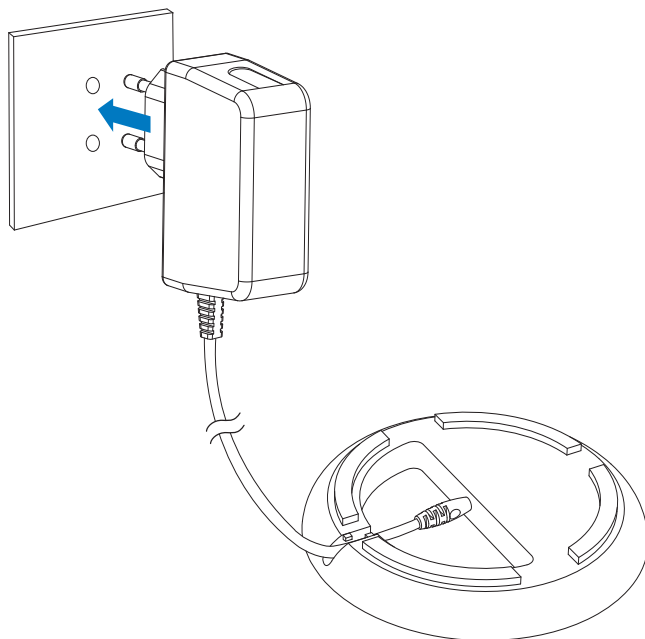

- 4 Anslut PhotoAlbum till laddningsdockan.

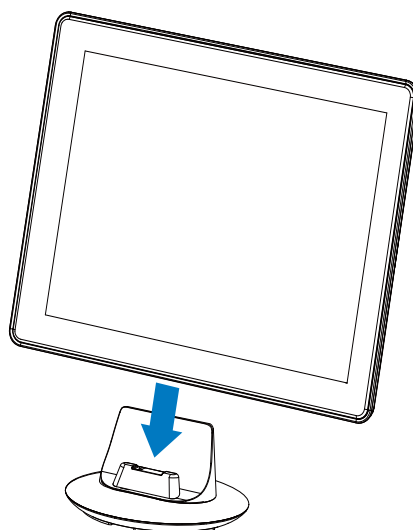

- ↳ Om PhotoAlbum stängs av blinkar lysdiodindikatorerna under vänster/höger-reglaget och knappen **OK** under laddningsprocessen. När det inbyggda batteriet är helt uppladdat slutar LED-indikatorerna att blinka.

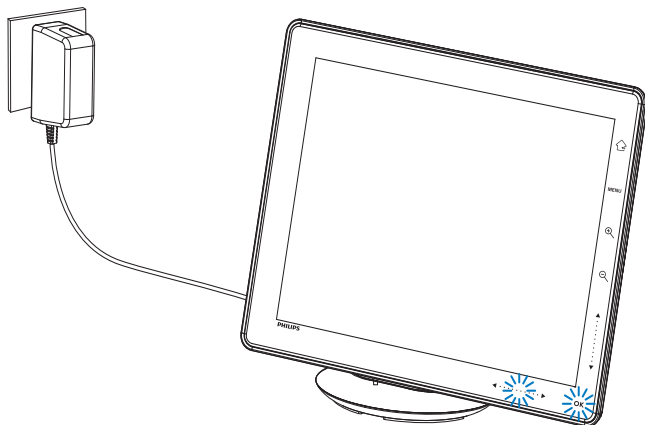

Tips

- Batteriets livslängd varierar med användning.
- För att maximera batteriets livslängd ska PhotoAlbum hållas ansluten till nätuttaget.

Översikt över skärmikoner för batteri/status

På skärmen visas den ungefärliga batterinivån och strömförsörjningsstatus för PhotoAlbum:

Ikön	Status
	Batterinivå 0 %~5 %
	Batterinivå 5 %~20 %
	Batterinivå 20 %~40 %
	Batterinivå 40 %~60 %
	Batterinivå 60 %~80 %
	Batterinivå 80 ~ 100 %
	PhotoAlbum laddas
	PhotoAlbum i docka, nät driven, laddas inte

Slå på PhotoAlbum


- 1 När PhotoAlbum är avstängt och anslutet till strömuttaget trycker du på och slår på PhotoAlbum.

När du slår på PhotoAlbum för första gången:


- På skärmen blir du uppmanad att välja språk.



- Välj ett språk och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.

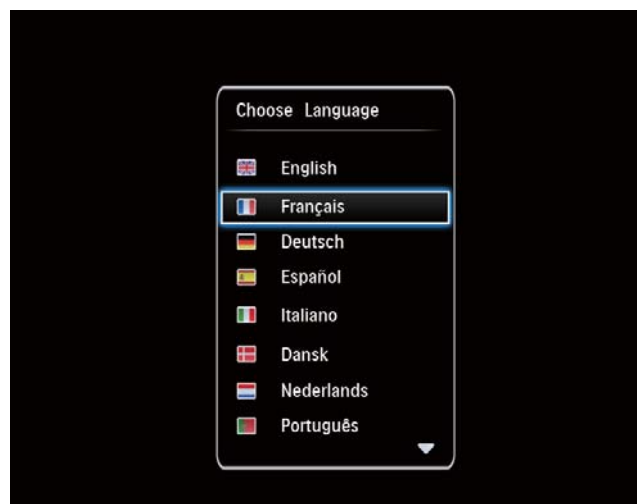

- På skärmen blir du uppmanad att ange tid och datum.

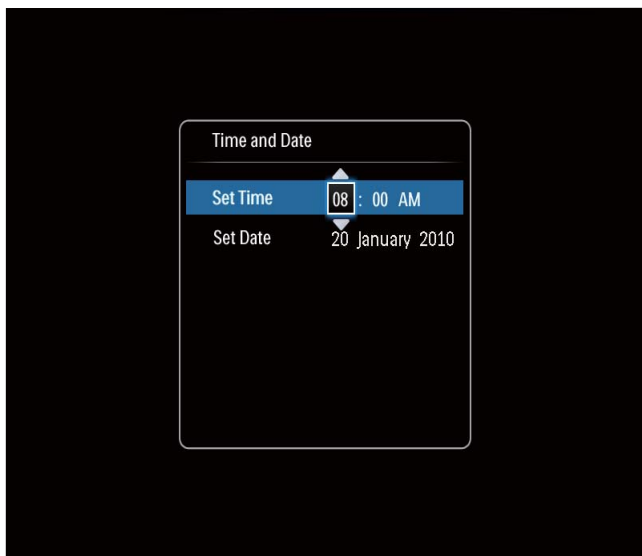

- Ställ in tid och datum genom att trycka på ▲▼/◀▶ och bekräfta genom att trycka på **OK**.
 ➔ Hemskrämen visas.



Stänga av PhotoAlbum



Kommentar

- Du kan endast stänga av PhotoAlbum när alla åtgärder för kopiering och spara är slutförda.
- Stäng av PhotoAlbum genom att hålla  intryckt i cirka 2 sekunder.

Överföra media

Överföra media med en lagringsenhet




Var försiktig

- Koppla inte bort lagringsenheten från PhotoAlbum under medieöverföringen.

PhotoAlbum kan hantera de flesta typer av följande lagringsenheter:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimediekort (MMC)
- Multimedia Card Plus (MMC Plus)
- xD-kort (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro med adapter)

- 1 Öppna luckan på sidan av PhotoAlbum.
- 2 Sätt i en lagringsenhet i PhotoAlbum.

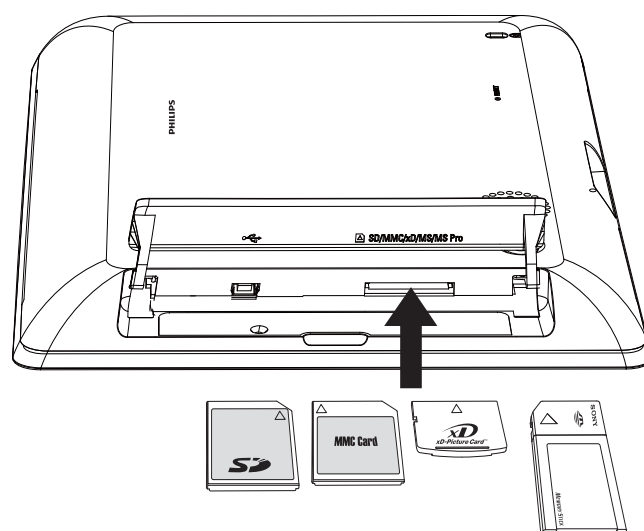

➔ En alternativmeny visas.


Överföra media med en dator



Var försiktig

- Koppla inte bort PhotoAlbum från datorn under medieöverföringen.

- 1 Anslut en USB-kabel till PhotoAlbum och till datorn.

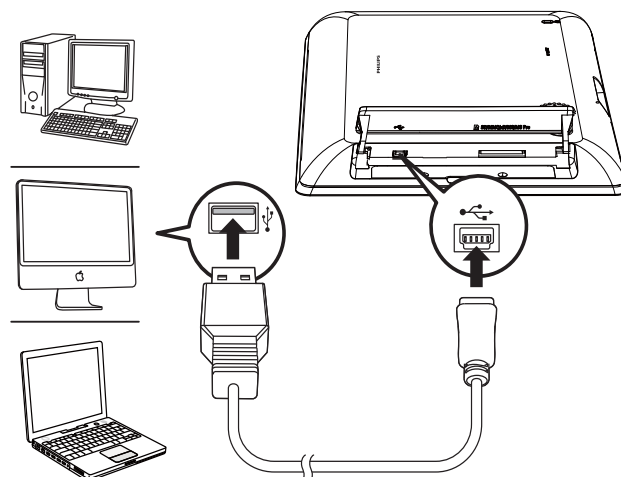

- ↳ Du kan dra och släppa media från datorn till ett album i PhotoAlbum.

- 2 När överföringen är klar kopplar du bort USB-kabeln från datorn och PhotoAlbum.



Tips

- Du kan överföra media från PhotoAlbum till en dator.
- Överföringshastigheten beror på datorns operativsystem och programvarukonfiguration.

Snabbmeny

- 1 På hemskärmen trycker du på **MENU**.
↳ Snabbmenyn visas.




[Play Photos]: Välj det här alternativet om du vill spela upp media på enheten

[Browse]: Välj det här alternativet om du vill bläddra bland media på enheten

[Copy to PhotoAlbum]: Välj det här alternativet om du vill starta överföringen


- 3 Välj **[Copy to PhotoAlbum]** och tryck på **OK**.
↳ En bekräftelse visas.

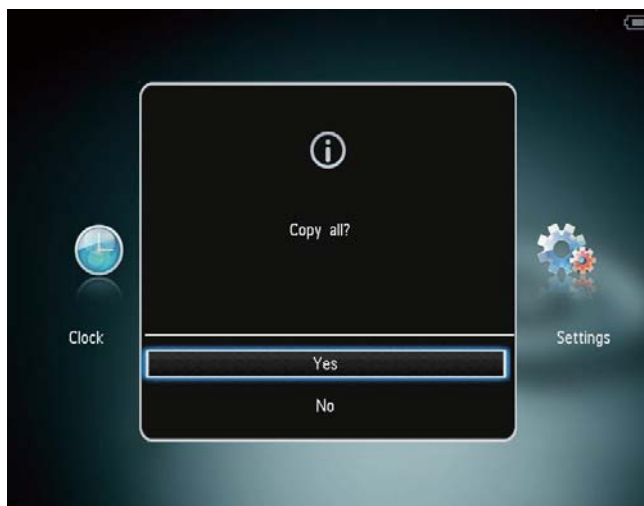

Kopiera foton till PhotoFrame:

- 1 Välj **[Yes]** och tryck på **OK**.

- Om du vill ta bort en lagringsenhet drar du ut den ur PhotoAlbum.

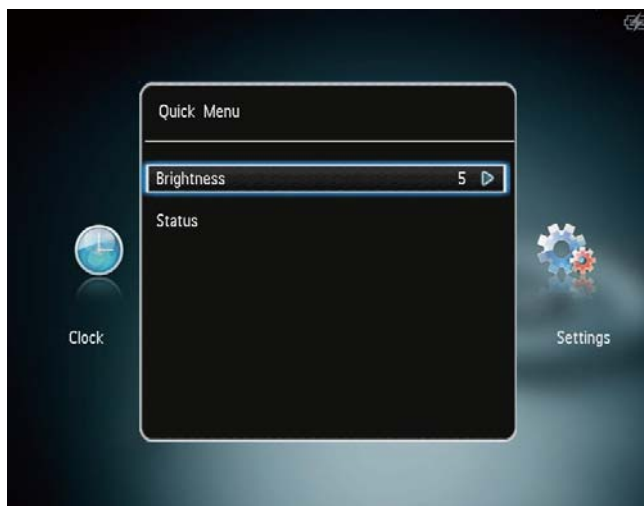

2 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

3 Följ instruktionerna på skärmen för att justera ljusstyrkan eller visa status för PhotoAlbum.

- Om du vill stänga snabbmenyn trycker du på **MENU** igen.

Lär dig de här knappsatsikonerna

	Inmatning på engelska
	Inmatning på europeiska språk som stöds
	Inmatning på förenklad kinesiska
Русский	Inmatning på ryska
\$#*/ABC	Växla för att välja symboler, kommatering, alfabet eller siffror
aA	Växla mellan versaler och gemener
	Ange ett blanksteg
	Ange en radbrytning

4 Spela upp

Visa foton

Kommentar

- Du kan visa JPEG-foton i bildspelsläge i PhotoAlbum.

- 1 På hemskärmen väljer du **[Play]** och trycker sedan på **OK**.



→ Foton visas i bildspelsläge.

I bildspelsläge:

- Tryck på ◀▶ om du vill välja föregående/nästa alternativ.
- Tryck på **OK** om du vill göra en paus i bildspelet.
- När du vill återuppta bildspelet trycker du på **OK** igen.
- Tryck på 🔍 om du vill visa foton i albumläge.
- Tryck två gånger på 🔍 om du vill visa foton i vågläge.
- Tryck på ▲ om du vill visa foton i filmklippsläge.

I filmklippsläge:

- Tryck på ◀▶ om du vill visa föregående/nästa foto.

- Tryck på **OK** om du vill återgå till bildspelsläge.


Tips

- Om ingen knapp aktiveras på cirka 15 sekunder försvinner filmklippet och bildspelet återupptas.

Hantera bildspel och foton

På följande sätt kan du hantera ett foto i bildspelsläge eller bildspelsinställningar:

- 1 Tryck på **MENU**.
→ En alternativmeny visas.

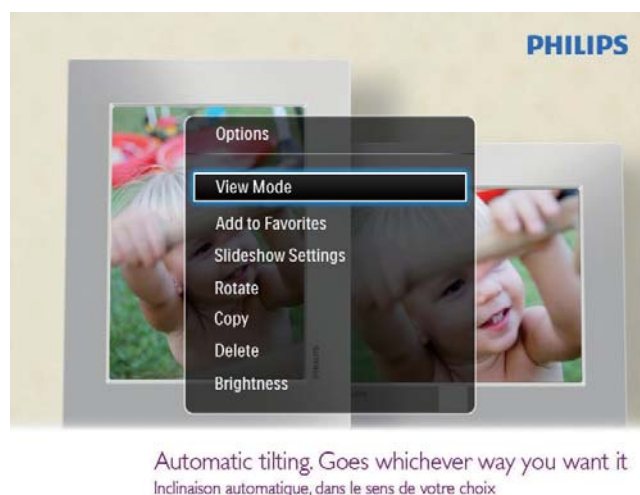

- 2 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.


- [View Mode]:** Välja visningsläge
- [Add to Favorites]:** Lägga till media i albumet **[Favorites]** i PhotoAlbum
- [Slideshow settings]**
 - [Interval]:** Ange bildspelets intervall
 - [Shuffle]:** Spela upp media slumpmässigt eller inte
 - [Color Tone]:** Välja färg för fotot
 - [Transition Effect]:** Välja övergångseffekt
 - [Background Color]:** Välja bakgrundsfärg
- [Rotate]:** Välja riktning för att rotera fotot
- [Copy]:** Kopiera fotot till ett annat album
- [Delete]:** Radera fotot

- **[Brightness]:** Tryck på ▲/▼ om du vill justera ljusstyrkan på skärmen

Zooma och beskära ett foto

När läget för visning av en bild har valts kan du zooma in ett foto, beskära det och spara det som ett nytt foto så här:

- 1 Tryck på  i bildspelsläge om du vill zooma in ett foto.
- 2 Tryck på **MENU**.
- 3 Välj **[Crop and Save]** och tryck på **OK**.

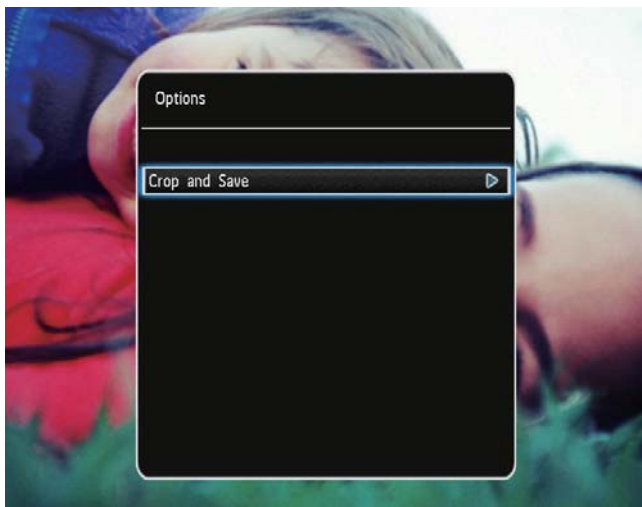

↳ En bekräftelse visas.



- 4 Välj **[Yes]** och tryck på **OK**.
 - Avsluta åtgärden genom att välja **[No]** och sedan trycka på **OK**.
- 5 Välj en plats för att spara det nya fotot och tryck sedan på **OK**.



↳ När fotot har sparats går PhotoAlbum tillbaka till bildspelsläget.

5 Bläddra

Bläddra och hantera album och media

Du kan bläddra och hantera album och media i våg- eller albumläge.

- **Vågläge:**



- **Albumläge:**



Bläddra bland album:


- 1 På hemskärmen väljer du **[Browse]** och trycker sedan på **OK**.
 ↳ Album visas i vågläge.

- 2 Tryck på [icon] för att få åtkomst till albumläge.
 - Om du vill återgå till vågläge trycker du på [icon].
 I våg-/albumläge:
 - Tryck en gång på **OK**: Ett foto visas i pausläge.
 - Tryck två gånger på **OK**: bildspel startas.

Hantera album och media:


- 1 Välj ett album/en enhet genom att trycka på **MENU**.
 ↳ En alternativmeny visas.
- 2 Välj ett alternativ och fortsätt sedan genom att trycka på **OK**.

Albummeny:

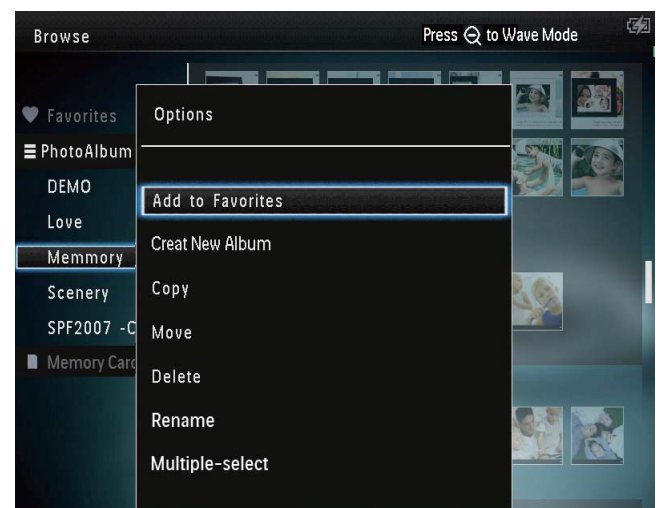

- **[Add to Favorites]**: Lägg till media i albumet i albumet **[Favorites]**
- **[Create New Album]**: Skapa ett album
- **[Copy]**: Kopiera media i albumet till ett annat album
- **[Move]**: Flytta media i albumet till ett annat album
- **[Delete]**: Ta bort media i albumet
- **[Rename]**: Byt namn på albumet
- **[Multiple-select]**: Välj flera foton att hantera

Miniatyrbildsmeny:

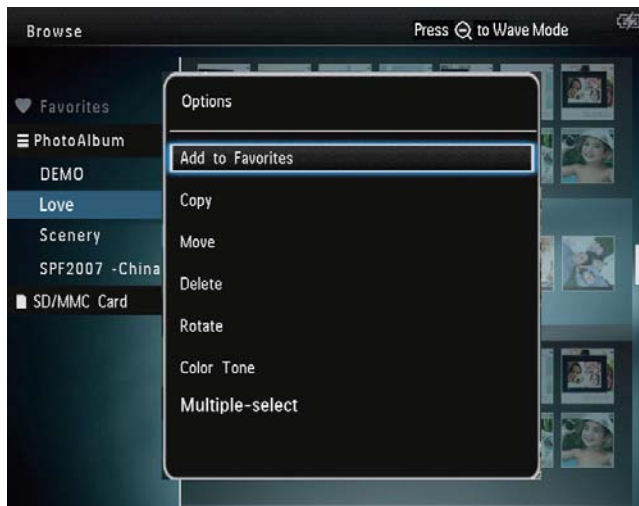

- **[Add to Favorites]:** Lägg till media i albumet i albumet **[Favorites]**
- **[Copy]:** Kopiera media i albumet till ett annat album
- **[Move]:** Flytta media i albumet till ett annat album
- **[Delete]:** Ta bort media i albumet
- **[Rotate]** (endast fotomeny): Roterat fotot i albumet
- **[Color Tone]** (endast fotomeny): Välja en färg för fotot
- **[Multiple-select]:** Välj flera foton att hantera

När du väljer albumet **[Favorites]** visas en annan meny.

- **[Delete]:** Ta bort media i albumet
- **[Copy]:** Kopiera media i albumet till ett annat album

Lägg till media i albumet för favoriter

Lägg till media i albumet i albumet **[Favorites]:**

- 1 Välj **[Add to Favorites]** och tryck på **OK**.

Skapa ett album

- 1 Välj **[Create New Album]** och tryck på **OK**.

- 2 Tryck på ▼ två gånger om du vill aktivera knappatsen.
- 3 Ange namn (upp till 24 tecken), välj bokstav/siffra och tryck sedan på **OK**.
 - Du kan växla mellan stora och små bokstäver genom att välja **aA** på knappatsen som visas och sedan trycka på **OK**.
- 4 När namnet är komplett väljer du ✓ och trycker sedan på **OK**.
- 5 Tryck på **OK** så startas sparprocessen.

Kopiera media

- 1 Välj **[Copy]** och tryck på **OK**.
- 2 Välj ett destinationsalbum och starta sedan kopieringen genom att trycka på **OK**.

Flytta media

- 1 Välj **[Move]** och tryck på **OK**.
- 2 Välj ett destinationsalbum och starta sedan flytten genom att trycka på **OK**.

Ta bort media

- 1 Välj **[Delete]** och tryck på **OK**.
 - ↳ En bekräftelse visas.
- 2 Välj **[Yes]** och starta sedan borttagningen genom att trycka på **OK**.
 - Avbryt åtgärden genom att hålla ned ⏏.


Byta namn på ett album

- 1 Välj **[Rename]** och tryck på **OK**.
 - ↳ En knappats visas.
- 2 Tryck på ▼ två gånger om du vill aktivera knappatsen.

- 3 Ange namn (upp till 24 tecken), välj bokstav/siffra och tryck sedan på **OK**.
 - Du kan växla mellan stora och små bokstäver genom att välja **aA** på knappsatsen som visas och sedan trycka på **OK**.
- 4 När namnet är komplett väljer du ✓ och trycker sedan på **OK**.

Välja flera media att hantera

- 1 Välj **[Multiple-select]** och tryck på **OK**.
- 2 Välj media.
 - Om du vill välja alla media i albumet trycker du på **OK**.
 - Om du vill välja vissa media: Tryck på ▲▼/◀▶ och **OK** för att välja ett medium. Upprepa steget om du vill välja andra.
 - Om du vill avmarkera ett medium väljer du det och trycker sedan på **OK** igen.
- 3 När du har valt klart trycker du på **MENU** för att fortsätta.
 - ↳ En alternativmeny visas.

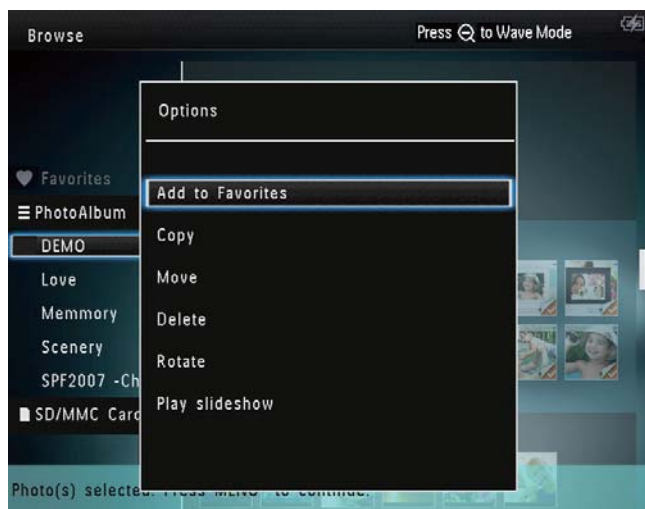

- 4 Välj ett alternativ för att fortsätta.
 - **[Add to Favorites]**: Lägga till valda media i albumet **[Favorites]**
 - **[Copy]**: Kopiera valda media till ett annat album
 - **[Move]**: Flytta valda media till ett annat album
 - **[Delete]**: Ta bort valda media
 - **[Rotate]**: Roterar valda media
 - **[Play slideshow]**: Spela upp valda media i bildspelsläge

Rotera foton

- 1 Välj **[Rotate]** och tryck på **OK**.
- 2 Tryck på ◀▶ för att rotera fotot och tryck på **OK**.

6 Klocka

Visa klockan


- 1 På hemskärmen väljer du **[Clock]** och trycker sedan på **OK**.



→ En klocka/kalender visas.

Klockmeny

- 1 När en klocka/kalender visas trycker du på **MENU** så aktiveras klockmenyn.

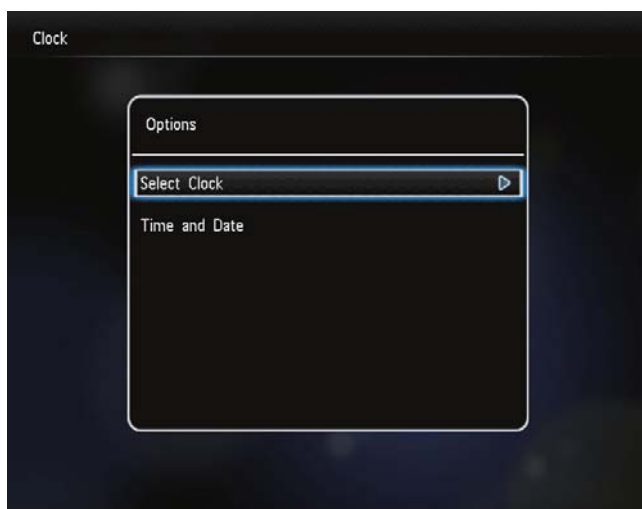


- **[Select Clock]:** Välj en annan mall för klocka eller kalender som ska visas.

- **[Time and Date]:** Tryck på **▲/▼/◀▶** för att ange tid/datum eller för att välja ett format för tid/datum. Mer information finns i avsnittet "Inställningar - Ställa in tid och datum".

Välj en klock-/kalenderstil

- 1 På klockmenyn väljer du **[Select Clock]** och trycker sedan på **OK**.
- 2 Tryck på **◀▶** om du vill välja en mall för klockan eller kalendern. Tryck sedan på **OK**.

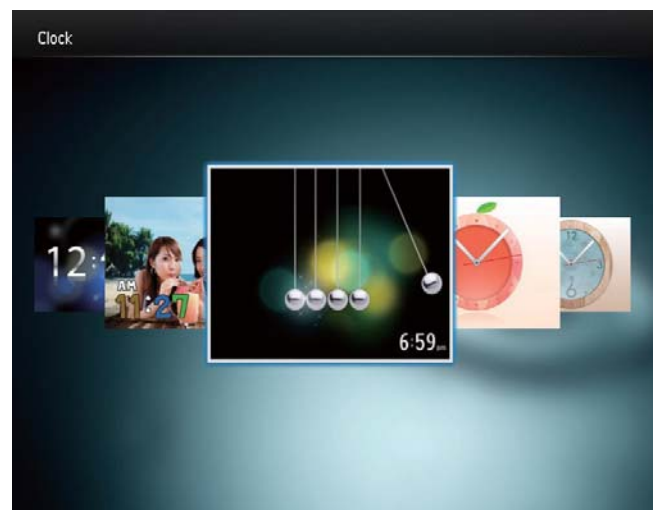

- Om du vill återgå till hemskärmen håller du ned **⏮**.


7 Händelsepåmin-nelse

Skapa en händelsepåminnelse


- 1 På hemskärmen väljer du **[Event Reminder]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Create Event Reminder]** och tryck på **OK**.

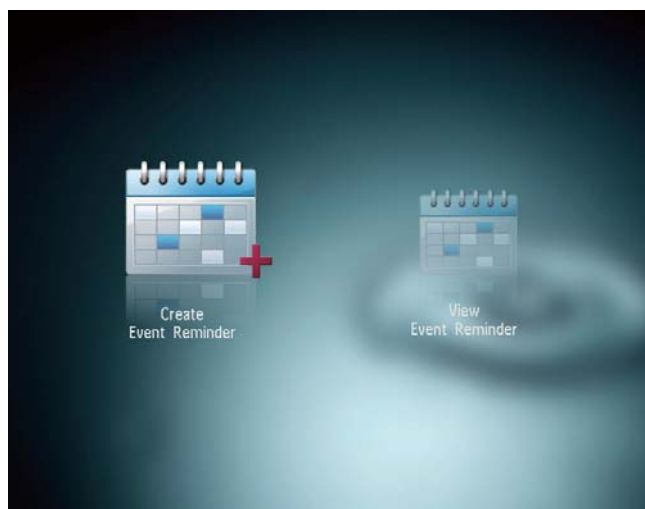


- 3 Tryck på **◀▶** om du vill välja en mall för händelsepåminnelse och tryck sedan på **OK**.

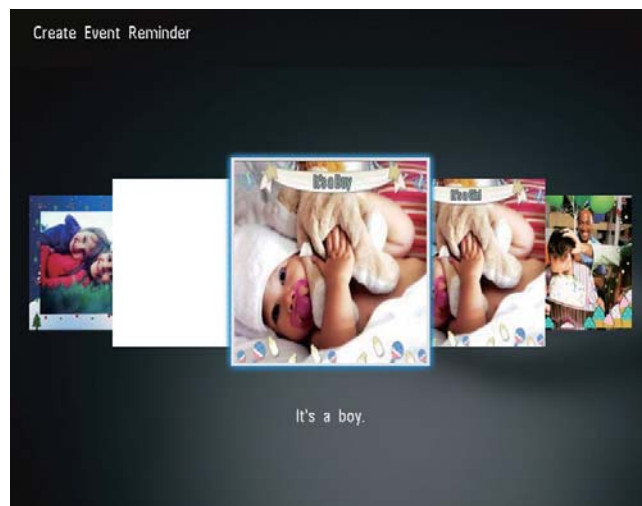

- ↳ En alternativlista visas.
- ↳ Ändra händelsepåminnensens bild.
- ↳ Lägg till text för händelsepåminnelse.
- ↳ Ange faktisk tid och faktiskt datum om det är tillämpligt.

- 4 Välj **[Done]** och tryck på **OK**.

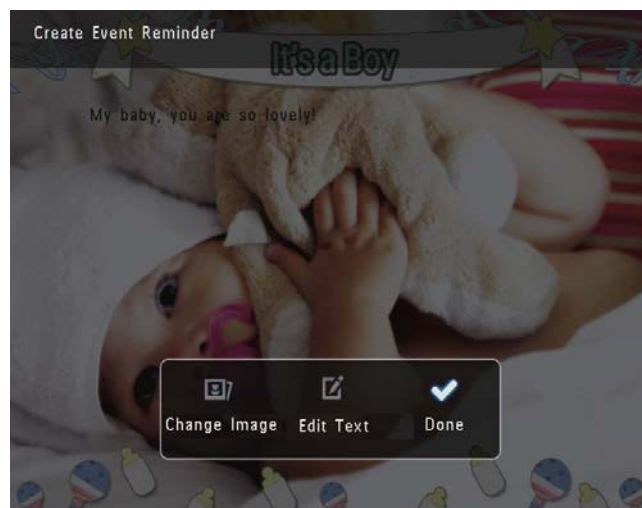

- ↳ Du uppmanas på skärmen att schemalägga händelsepåminnelsen.

- 5 Schemalägg meddelandet.



- **[Event Name]:** Ange namnet. Mer information finns i "Ange namnet på en händelsepåminnelse".
- **[Repeat]:** Välj en upprepningsfrekvens
- **[Set Date]:** Ange datum eller dag
- **[Set Time]:** Ange tid

6 När du är klar med händelsepåminnelsen väljer du **[Done]** och trycker på **OK**.



- Om du vill visa tillgängliga händelsepåminnelser väljer du **[View Event Reminder]**.
- Om du vill återgå till hemskärmen håller du ned .

Ange namnet på en händelsepåminnelse

1 Välj **[Event Name]** och tryck på **OK**.

- 2 Tryck på ▼ två gånger om du vill aktivera knappsatsen.
- 3 Ange namn (upp till 24 tecken), välj bokstav/siffra och tryck sedan på **OK**.
 - Du kan växla mellan stora och små bokstäver genom att välja **aA** på knappsatsen som visas och sedan trycka på **OK**.
- 4 När namnet är komplett väljer du ✓ och trycker sedan på **OK**.




Redigera en händelsepåminnelse


1 På hemskärmen väljer du **[Event Reminder]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Create Event Reminder]** och tryck på **OK**.

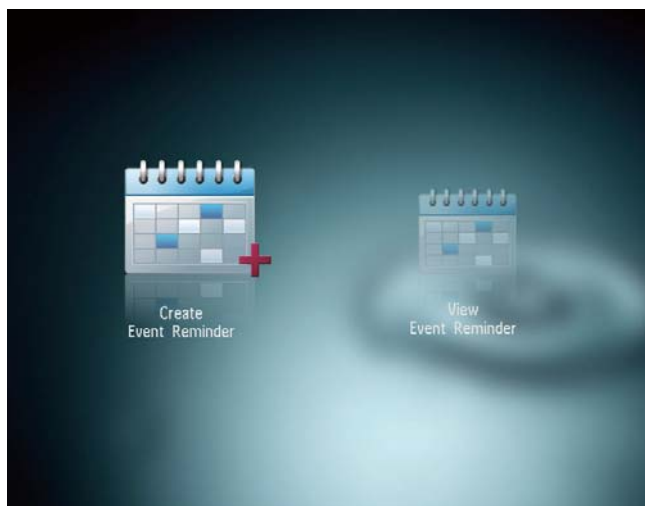


- 3 Tryck på ◀▶ om du vill välja en mall för händelsepåminnelse och tryck sedan på **OK**.

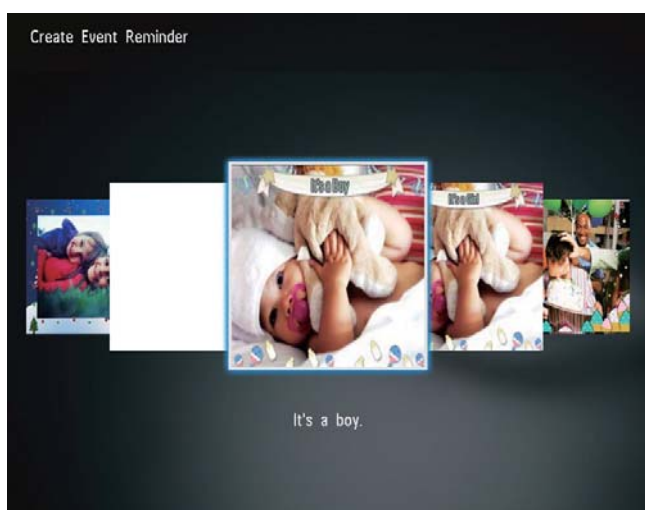

- 4 Välj en av följande redigeringsalternativ för en händelsepåminnelse.
- **[Change Image]**: Ändra händelsepåminnensens bild
 - **[Edit Text]**: Redigera händelsepåminnensens text

Så här ändrar du händelsepåminnensens bild:


- 1 Välj **[Change Image]** och tryck på **OK**.

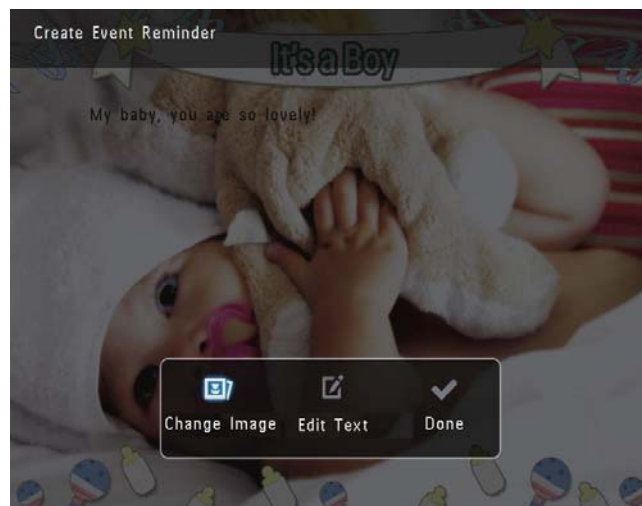



- 2 Välj en bild som finns i PhotoAlbum och tryck sedan på **OK**.

Så här redigerar du händelsepåminnensens text:


- 1 Välj **[Edit Text]** och tryck på **OK**.

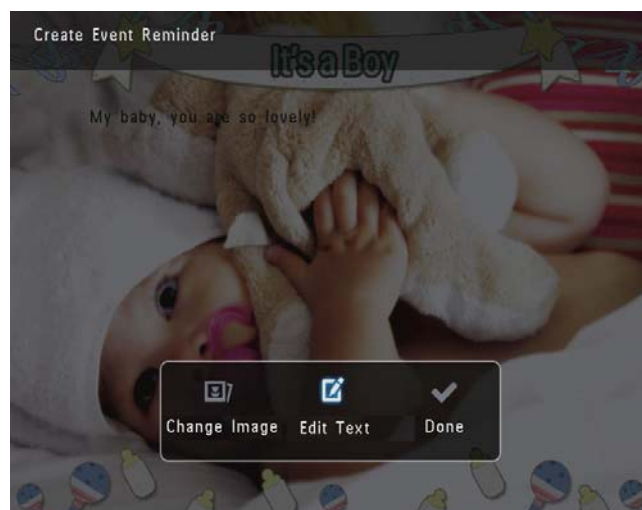

- 2 Välj en förinställd mall och tryck sedan på **OK**.
↳ Knappsatsen visas.

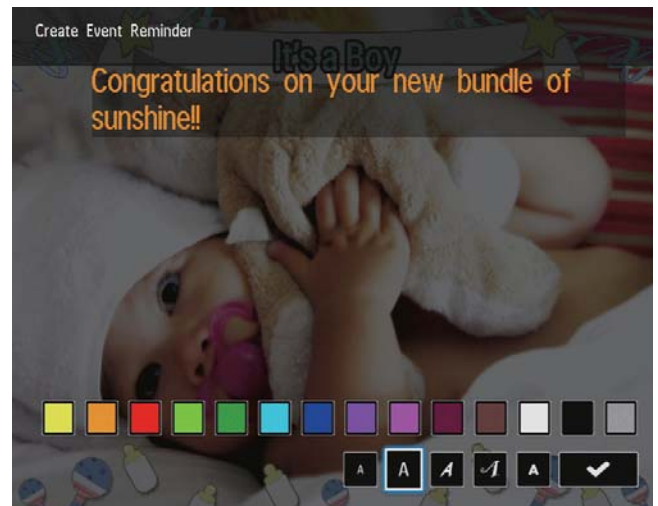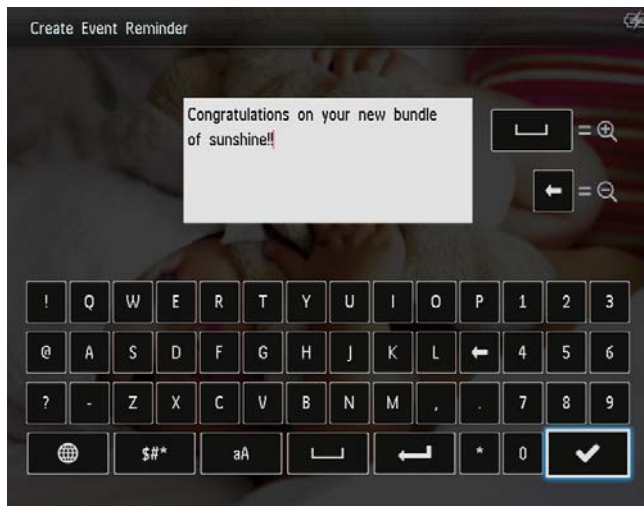

- 3 Tryck på ▼ två gånger om du vill aktivera knappsatsen.
- 4 Ange text genom att välja en bokstav/en siffra och tryck sedan på **OK**.
 - Välj en inmatningsmetod, se "Lär dig de här knappsatsikonerna".
 - Du kan växla mellan stora och små bokstäver genom att välja **aA** på knappsatsen som visas och sedan trycka på **OK**.
- 5 När du har angett texten väljer du ✓ och trycker sedan på **OK**.
- 6 Tryck på ▲▼/◀▶ för att placera texten och tryck på **OK**.

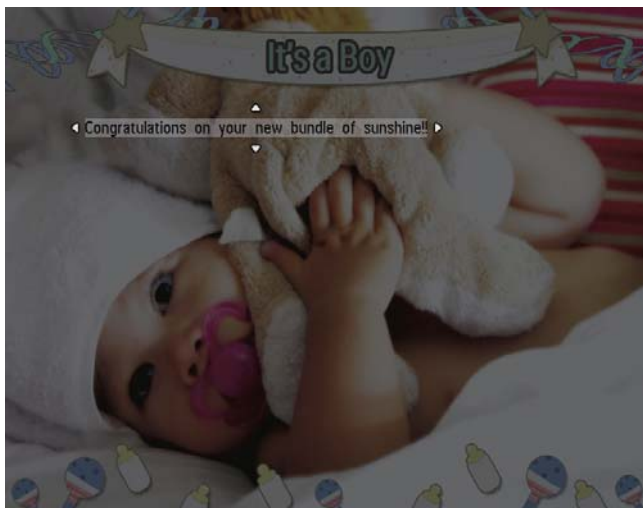

- 7 Tryck på ▲▼/◀▶ för att välja färg eller teckensnitt för texten och tryck på **OK**.


- 8 Flytta till ✓ och tryck sedan på **OK**.
- 9 Välj **[Done]** och tryck på **OK**.

Visa en händelsepåminnelse

- 1 På hemskärmen väljer du **[Event Reminder]** och trycker sedan på **OK**.




- 2 Välj **[View Event Reminder]** och tryck på **OK**.

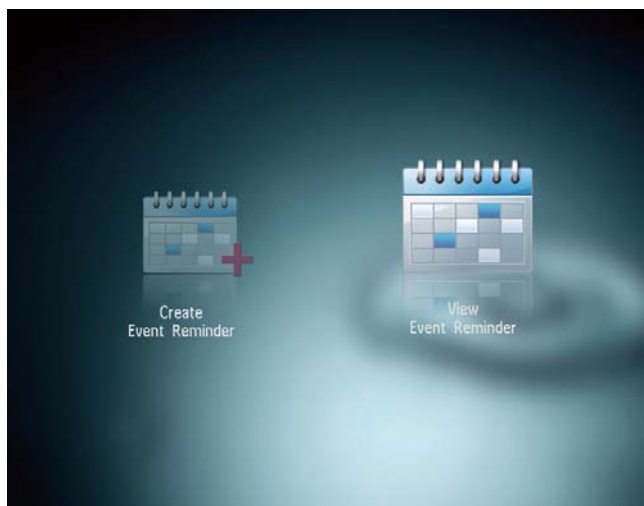

3 Välj en händelsepåminnelse och tryck på **OK**.

↳ Händelsepåminnelsen visas.

- Tryck på **MENU** och fortsätt genom att välja ett av följande alternativ.

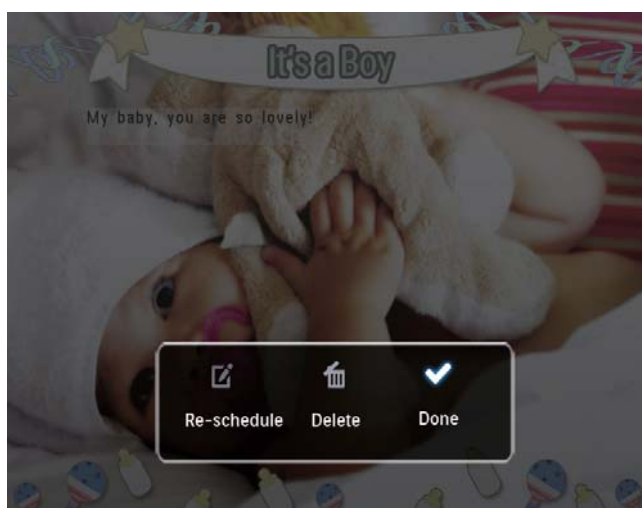

- **[Re-schedule]**: Schemalägga om händelsepåminnelsen
- **[Delete]**: Ta bort händelsepåminnelsen
- Om du vill gå tillbaka och visa andra händelsepåminnelser väljer du **[Done]** och trycker sedan på **OK**.


8 Inställningar

Välj ett skärmspråk.

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Language]** och tryck på **OK**.
- 3 Välj ett språk och tryck på **OK**.

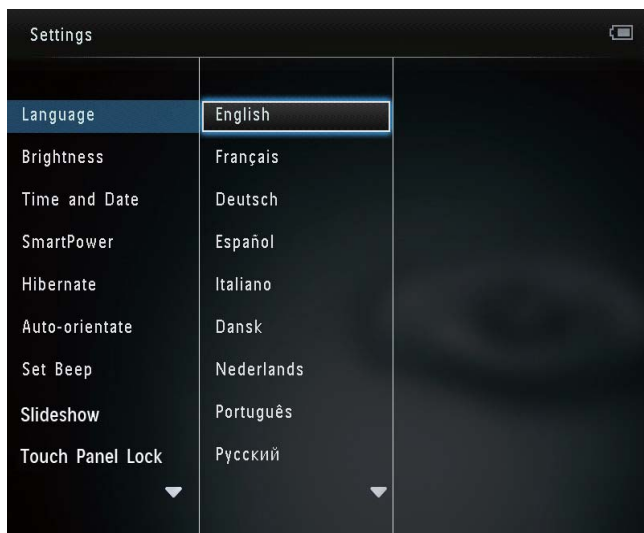

Justera ljusstyrka

Du kan ställa in ljusstyrkan för PhotoAlbum för att få den bästa visningen.

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Brightness]** och tryck på **OK**.




- 3 Tryck på **▲/▼** om du vill justera ljusstyrkan. Tryck sedan på **OK**.

Ange tid/datum


- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Time and Date]** och tryck på **OK**.
- 3 Välj **[Set Time]/[Set Date]** och tryck på **OK**.

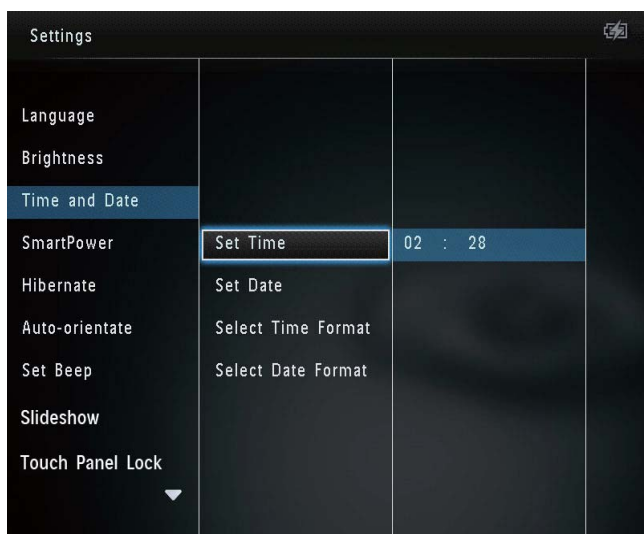

- 2 Välj **[Time and Date]** och tryck på **OK**.
- 3 Välj **[Select Time Format]/[Select Date Format]** och tryck på **►**.
- 4 Välj ett format och tryck på **OK**.

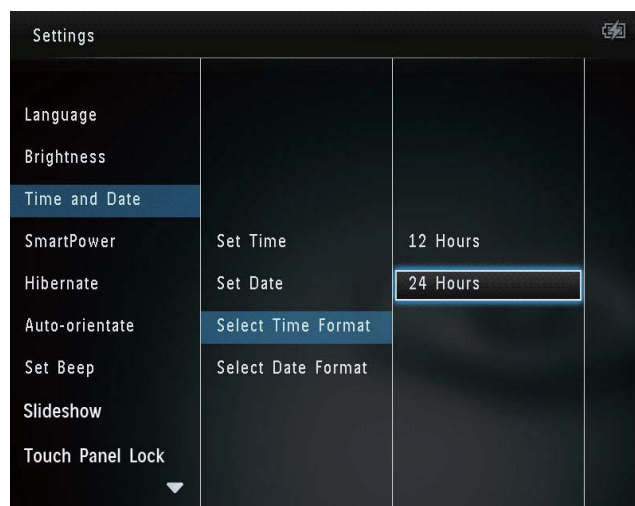

- 4 Ställ in minut/timme/dag/månad/år genom att trycka på **▲▼/◀▶**. Tryck sedan på **OK**.

Ställa in tids-/datumformat

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.

Ställa in SmartPower-timer

Med SmartPower-timern kan du konfigurera tiden för visningen i PhotoAlbum, så att den slås på eller stängs av automatiskt. När skärmen stängs av automatiskt går PhotoAlbum över till standbyläge.




Kommentar

- Kontrollera att den aktuella tiden på PhotoAlbum är korrekt inställd.

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[SmartPower]** och tryck på **OK**.
- 3 Välj **[Set On-Time]/[Set Off-Time]** och tryck på **OK**.
 - Om du vill stänga av SmartPower-funktionen väljer du **[Off]** och trycker sedan på **OK**.

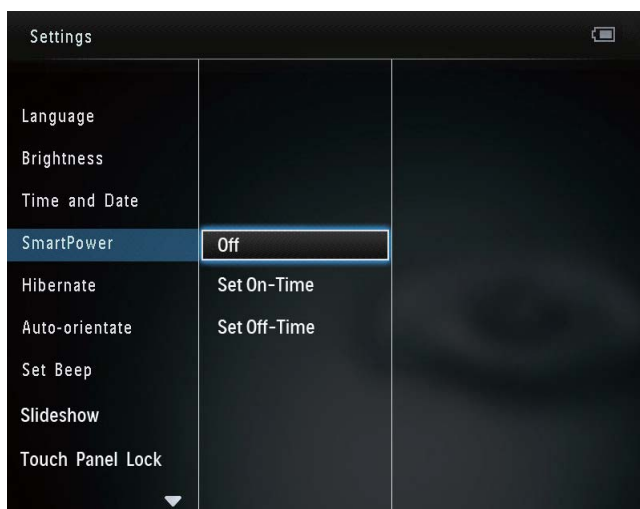

- 4 Tryck på **▲/▼/◀/▶** för att ställa in tiden och tryck sedan på **OK**.



Tips


- När PhotoAlbum är i standbyläge kan du trycka på **⏻**, så "vaknar" PhotoAlbum.
- När PhotoAlbum drivs med det inbyggda batteriet: När du inte har använt enheten på ett tag minskar ljusstyrkan för skärmens bakgrundsbelysning och sedan går enheten över i standbyläge.

Viloläge för PhotoAlbum

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Hibernate]** och tryck på **OK**.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
 - ↳ Efter den valda perioden går PhotoAlbum in i viloläge.
 - Avaktivera viloläget: Välj **[Never]** och tryck sedan på **OK**.

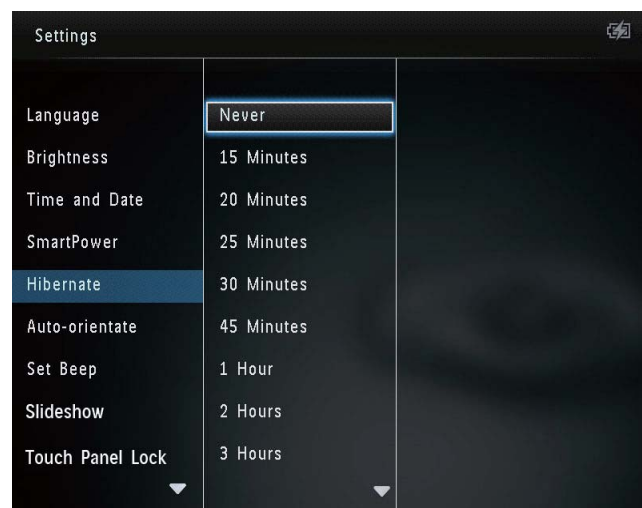

- Om du vill avbryta viloläget för PhotoAlbum trycker du på **⏻**.


Ställa in automatisk riktning

Med den automatiska riktningsfunktionen kan du spela upp foton åt rätt håll beroende på den horisontella/vertikala riktningen för PhotoAlbum.

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Auto-orientate]** och tryck på **OK**.
- 3 Välj **[On]** och tryck på **OK**.

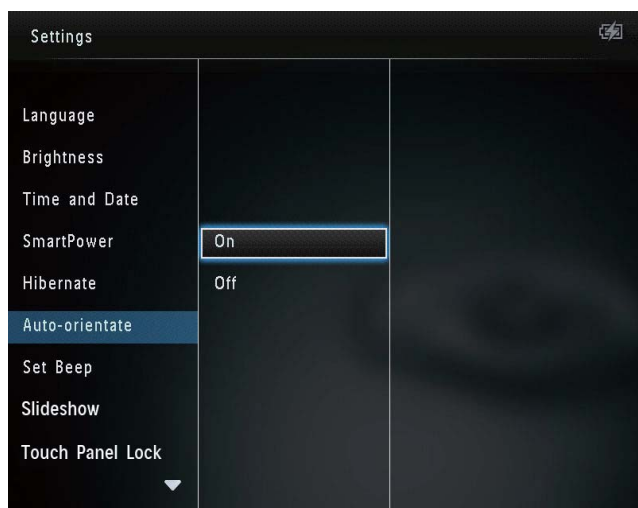


- Om du vill avaktivera funktionen för automatisk riktning väljer du **[Off]** och trycker på **OK**.

Aktivera/avaktivera knappljudet

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Set Beep]** och tryck på **OK**.

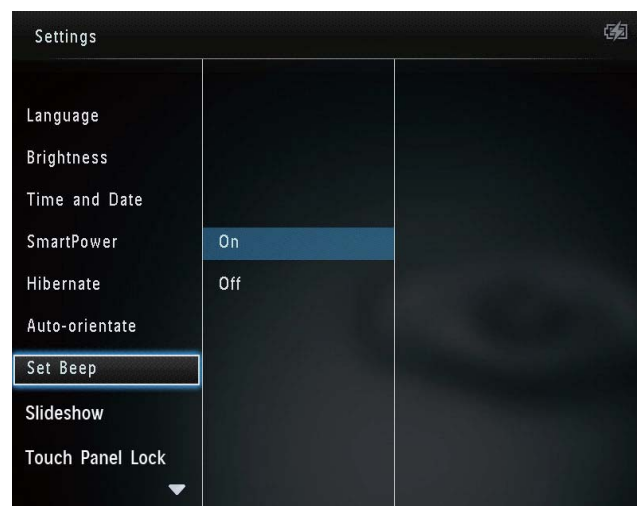

- 3 Välj **[On]** om du vill aktivera knappljudet.
 - Välj **[Off]** om du vill avaktivera knappljudet.
- 4 Tryck på **OK**.


Bildspelsinställning

Välja bildspelsintervall

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Slideshow]** och tryck på **OK**.
- 3 Välj **[Interval]** och tryck på **OK**.

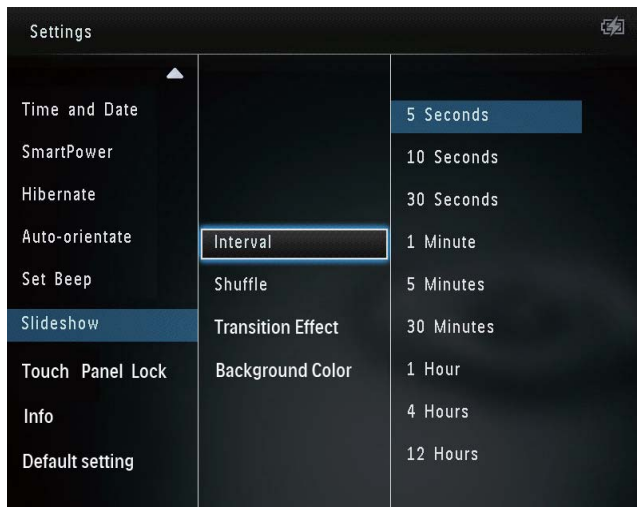

- 4 Välj ett bildspelsintervall och tryck sedan på **OK**.

Välja bildspelssekvens

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.




- 2 Välj **[Slideshow]** och tryck på **OK**.
- 3 Välj **[Shuffle]** och tryck på **OK**.
- 4 Om du vill spela upp bildspelet slumpmässigt väljer du **[On]** och trycker sedan på **OK**.
 - Om du vill spela upp bildspelet i ordning väljer du **[Off]** och trycker sedan på **OK**.

Välja en övergångseffekt

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Slideshow]** och tryck på **OK**.
- 3 Välj **[Transition Effect]** och tryck på **OK**.

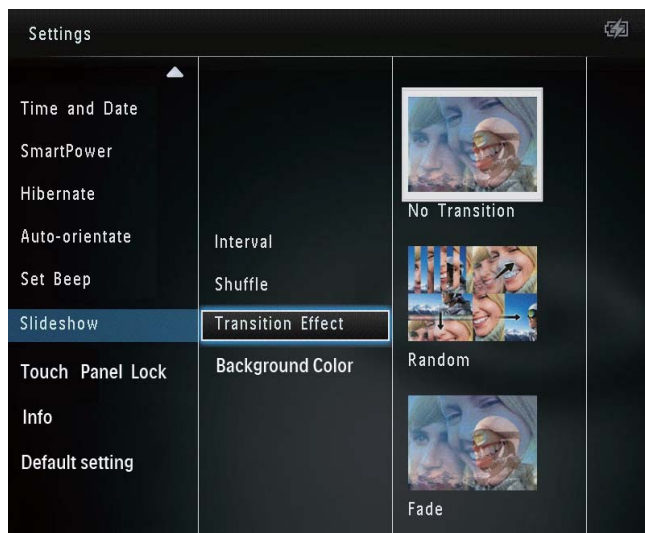

- 4 Välj en övergångseffekt och tryck sedan på **OK**.


Välja bakgrundsfärg

Du kan välja bakgrundsfärg för foton som är mindre än PhotoAlbum-skärmen.

- 1 På hemskärmen väljer du [**Settings**] och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj [**Slideshow**] och tryck på **OK**.
 3 Välj [**Background Color**] och tryck på **OK**.
 4 Välj [**RadiantColor**]/en bakgrundsfärg/[**Auto-fit**] och tryck sedan på **OK**.

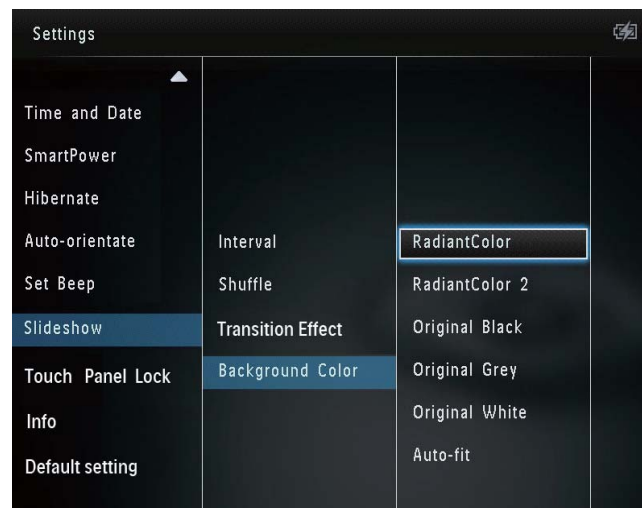

- ↳ Om du väljer [**RadiantColor**] utökas färgen på kanterna av ett foto som är mindre än skärmen så att skärmen fylls utan svarta fält eller förvrängt höjd/breddförhållande.



- ↳ Om du väljer en bakgrundsfärg visar PhotoAlbum ett foto med en bakgrundsfärg.



- ↳ Om du väljer **[Auto-fit]** utökas ett foto så att det fyller hela skärmen med bilddistorsion.



- 2** Välj **[Touch Panel Lock]** och tryck på **OK**.



- 3** Välj **[Auto-Lock On]** för att aktivera låset och tryck sedan på **OK**.

- ↳ Om ingen knapp aktiveras inom 10 sekunder låses pekskärmen automatiskt och indikatorlamporna på pekskärmen släcks.
- Avaktivera låset genom att trycka på **[Auto-Lock Off]**.

Så här aktiverar du den låsta pekskärmen:

- 1** Tryck på en knapp.
↳ Indikatorlampan slås på.
- 2** Dra skjutreglaget snabbt från vänster till höger så låser du upp pekskärmen.

Låsa upp pekskärmen

- 1** På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.

Visa information för PhotoAlbum

Du hittar modellnamn, version av fast programvara i PhotoAlbum och minnesstatus för PhotoAlbum samt andra lagringsenheter tillgängliga i PhotoAlbum.

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Info]**.




➡ Informationen för PhotoAlbum visas på skärmen.

Återställa alla inställningar till fabriksinställningar

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Default Settings]** och tryck på **OK**.
➡ En bekräftelse visas.
 - 3 Välj **[Yes]** och tryck på **OK**.
➡ Alla inställningar på PhotoAlbum återställs till standardinställningarna.
- Om du vill avbryta åtgärden väljer du **[No]** i uppmaningen och trycker sedan på **OK**.

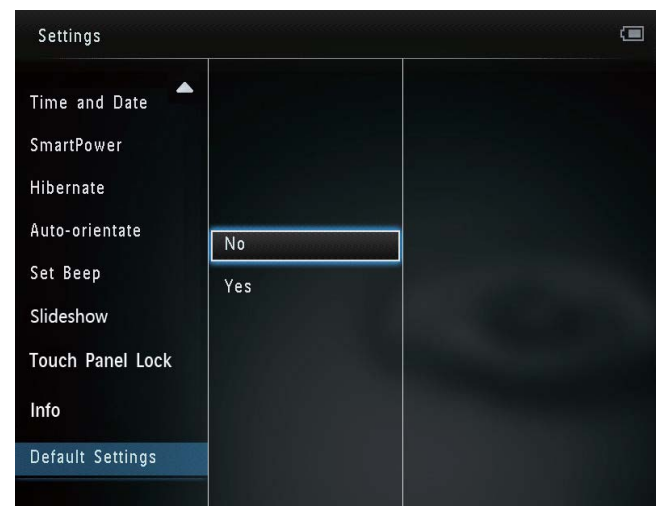

9 Uppgradera PhotoAlbum



Var försiktig

- Stäng inte av PhotoAlbum under programvaruuppgraderingen.

Om det finns en programvaruuppdatering kan du hämta den senaste programvaran från www.philips.com/support, så att du kan uppgradera PhotoAlbum. Den tidigare programvaran är inte tillgänglig online.

- 1 Gå till www.philips.com/support.
- 2 Sök efter PhotoAlbum och gå till programvarudelen.
- 3 Hämta den senaste programvaran till rotkatalogen på ett SD-kort.
- 4 Sätt i SD-kortet i PhotoAlbum.
- 5 Slå på PhotoAlbum
 - ↳ En bekräftelse visas.
- 6 Välj **[Yes]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
 - ↳ När uppgraderingen har installerats startas PhotoAlbum om.

10 Produktinforma- tion

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Bild/visning

- Visningsvinkel: vid C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Livslängd, med 50 % ljusstyrka: 20 000 tim.
- Höjd/breddförhållande: 4:3
- Skärmupplösning: 800 x 600
- Ljusstyrka (normalt): 200 cd/m²
- Kontrastförhållande (normalt): 400:1
- Fotoformat som kan användas:
 - JPEG-foto (max. 8 000 x 8 000 bildpunkters upplösning)
 - Progressivt JPEG-foto (upp till 1 024 x 768 pixel)

Lagringsmedier

- Internminneskapacitet:
 - 1 GB, för upp till 2 000 foton med hög upplösning
- Minneskortstyper:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimediekort (MMC)
 - Multimedia Card Plus (MMC+)
 - xD-kort (xD)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)

Anslutningar

- USB 2.0-slav

Mått och vikt

- Enhetens mått utan docka (B x H x D): 220 x 179 x 20,6 mm
- Enhetens mått med docka (B x H x D): 220 x 188 x 100 mm
- Vikt (utan docka): 0,514 kg

AV / PÅ

- Energiläge som kan användas:
 - Inbyggt batteri
 - Nätdriven
- Effektivitetsnivå: V
- Genomsnittlig förbrukning:
 - För fotobildspel: 5 W
 - För fotobildspel under laddning: 7 W
- Inbyggt batteri:
 - Specifikation: Uppladdningsbart litiumpolymer 7,4 V
 - Kapacitet: 600 mAh
 - Livslängd: 1 timme
 - Laddningstid: 2,5 timmar
- Nätadapter:
 - Tillverkare: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Modellnummer: DSA-9PFB-09 Fxx (xx=EU, Storbritannien, Australien, Kanada)
 - Ingång: 100–240 V ~ 50/60 Hz
 - Utgång: 9 V $\equiv$ 1 A

Adapter	Region
DSA-9PFB-09 FEU	Europa, Ryssland och Singapore
DSA-9PFB-09 FUK	Storbritannien och Hongkong
DSA-9PFB-09 FAU	Australien och Nya Zeeland
DSA-9PFB-09 FCN	Kina

Tillbehör

- Nätadapter
- Laddningsdocka
- CD-ROM med digital användarhandbok
- Snabbstartguide

Funktioner

- Kortläsare: Inbyggd
- Bildformat som kan användas:
 - JPEG-foto (max. 8 000 × 8 000 bildpunkters upplösning)
 - Progressivt JPEG-foto (endast 1 024 × 768 bildpunkters upplösning)
- Placering: automatisk fotoriktning
- Knappar och kontroller: Pekskärm, strömbrytare
- Uppspelningsläge: bildspel, vågvy, albumvy
- Albumhantering: skapa, kopiera, flytta, ta bort, lägg till i albumet för favoriter
- Fotohantering: kopiera, flytta, ta bort, rotera, lägga till i albumet för favoriter, färgton
- Klocka: klocka, kalender, ange tid och datum
- Händelsepåminnelse: skapa händelsepåminnelse, visa händelsepåminnelse
- Bildspelsinställning: övergångseffekt, bakgrundsfärg, intervall, slumpmässig uppspelning, färgton
- Färgton: svartvit, sepia, andra färger
- Skärmbakgrund: svart, vit, grå, autoanpassning, RadiantColor
- Inställningar: språk, ljusstyrka, tid och datum, SmartPower, viloläge, automatisk orientering, pip (knappljud), bildspel, information om PhotoAlbum, återställ PhotoAlbum till fabriksinställningarna
- Systemstatus: modellnamn, programvaruversion, minnesstorlek
- Plug & Play-funktioner: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Uppfyller följande föreskrifter: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Övriga funktioner: kompatibel med Kensington-lås
- Skärmmenyspråk: engelska, franska, tyska, spanska, italienska, danska, nederländska, portugisiska, ryska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska

11 Vanliga frågor

Har LCD-skärmen pekfunktioner?

LCD-skärmen har inga pekfunktioner. När du har slagit på PhotoAlbum kan du använda pekskärmen för att styra PhotoAlbum.

Kan jag använda PhotoAlbum till att ta bort foton på ett minneskort?

Ja, den har funktioner för att ta bort foton på en extern enhet, t.ex. minneskort. Se till att du aktiverar borttagningsfunktionen på ett minneskort som finns tillgängligt i PhotoAlbum.

Varför visas inte vissa foton i PhotoAlbum?

- PhotoAlbum visar endast JPEG-foton (max: 8 000 × 8 000 bildpunkters upplösning) och progressiva JPEG-foton (upp till 1 024 × 768 bildpunkter).
- Kontrollera att de aktuella foton inte är skadade.

Varför sätts PhotoAlbum inte i automatiskt avstängningsläge när jag har ställt in det?

Kontrollera först att du har ställt in faktisk tid, automatisk avstängningstid och automatisk påslagningstid på rätt sätt. PhotoAlbum-skärmen stängs av exakt vid den automatiska avstängningstiden. Om tiden redan har passerat den dagen stängs den av automatiskt vid den angivna tiden från och med nästa dag.

Kan jag öka minnesstorleken om jag vill lagra fler bilder på min PhotoAlbum?

Nej. Internminnet på PhotoAlbum är fast och kan inte utökas. Du kan däremot växla mellan olika foton genom att använda olika lagringsenheter på PhotoAlbum.

PhotoAlbum är påslagen, men svarar inte. Hur löser jag problemet?

Kontrollera att PhotoAlbum på. Försök sedan att med hjälp av en nål trycka på **RESET**-knappen som sitter på baksidan för att återställa systemet.

12 Ordlista

B

Bildförhållande

Bildförhållandet är förhållandet mellan TV-skärmens längd och höjd. Förhållandet på en vanlig TV är 4:3, medan förhållandet på en högdefinitions- eller bredbilds-TV är 16:9. Med brevlådeformatet kan du visa bredare bilder än på en vanlig 4:3-skärm.

J

JPEG

Ett mycket vanligt stillbilsformat. Ett kompressionssystem för stillbilsdata, föreslaget av Joint Photographic Expert Group, vilket ger en liten minskning i bildkvalitet trots det höga kompressionsförhållandet. Filerna har filtillägget .jpg eller .jpeg.

K

Kbit/s

Kilobit per sekund. Ett mätsystem för digital dataöverföringshastighet som ofta används för högkomprimerade format som AAC, DAB, MP3 osv. Ju högre siffra, desto bättre kvalitet är det generellt.

Kensington-lås

Stöldlåset Kensington Security Slot kallas även K-Slot eller Kensington-lås. Ingår i ett antistölds-system. Det är ett litet metallförstärkt hål som finns på nästan alla små eller bärbara dator- och elektronikutrustningar, särskilt på dyrare och/eller relativt lätta enheter, t.ex. bärbara datorer, datorskärmar, stationära datorer, spelkonsoler och videoprojektorer. Hålet används för att fästa en kabel med ett lås som oftast består av ett Kensington-lås.

M

Memory Stick

Memory Stick. Ett flashminneskort för digital datalagring på kameror, videokameror och andra handhållna enheter.

Miniatyr

En miniatyr är förminskade versioner av bilder som gör det lättare att känna igen ett objekt. Miniaturer fyller samma funktion för bilder som en innehållsförteckning gör för texter.

MMC-kort

Multimediekort. Ett flashminneskort som ger lagringsmöjligheter för mobiltelefoner, handdatorer och andra handhållna enheter. Kortet använder flashminnesteknik för läs/skriv-funktioner eller ROM-chips (ROM-MMC) för statisk information. De senare är vanliga när man ska lägga till program och funktioner på handdatorer.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) är ett informellt namn på multimedieformat där varje videobildruta eller sammanflätat fält av en digital videosekvens komprimeras separat som en JPEG-bild. Det används ofta i bärbara produkter som digitalkameror.

MP3

Ett filformat med ett datakomprimeringssystem för ljud. MP3 är en förkortning av Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. När MP3-formatet används kan en CDR-R eller CD-RW innehålla omkring tio gånger mer data än en vanlig CD.

S

SD-kort

Secure Digital-kort Ett flashminneskort som ger lagringsmöjligheter för digitalkameror, mobiltelefoner och handdatorer. SD-kort använder samma formfaktor, 32 x 24 mm, som multimediekort (MMC), men är något tjockare (2,1 mm mot 1,4 mm). SD-kortläsare tar bägge formaten. Det finns kort på upp till 4 GB.

X

xD-kort

EXtreme Digital Picture Card. Ett flashminneskort som används i digitalkameror.

