

PHILIPS


DVD Lejátszó

EP200


Használati útmutató



Regisztrálja a termékét és szerezzen támogatást itt:
www.philips.com/support

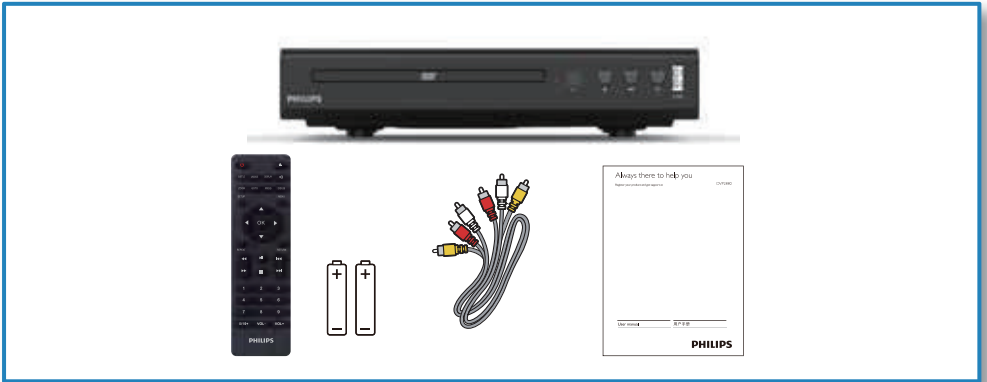

1

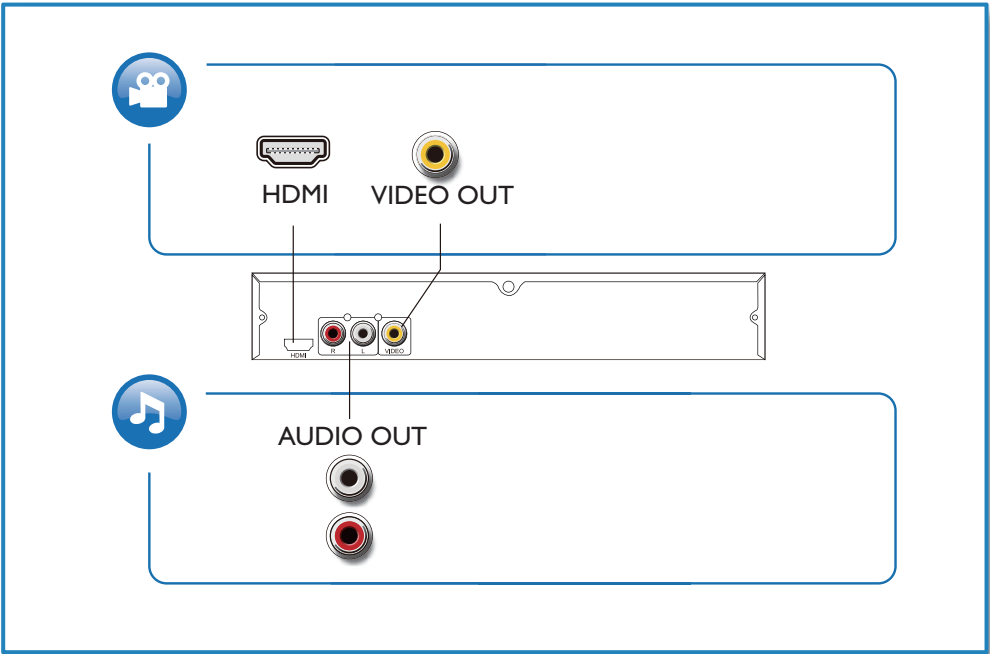



HDMI




VIDEO OUT + AUDIO OUT



3



4

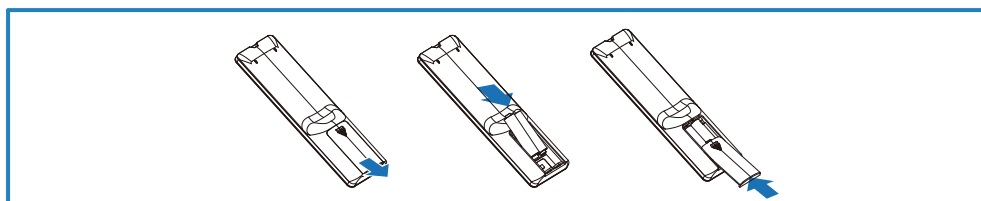

5





2




DVD
VCD
CD
MP3 / JPEG

1



3

4




1



2

3

4




Tartalom

1	Csatlakoztatás és lejátszás	2-5
2	A DVD lejátszó használata	7
	Alapvető lejátszási vezérlőgombok	7
	Fénykép-lejátszás szabályozása	8
	Lejátszás ismétlése.	8
	Lejátszás átugrása	8
3	Beállítások módosítása	9
	Általános	10
	Nyelvbeállítások	10
	Hang	10
	Kép	10
	Hangszóró beállításai	10
	Dolby digital beállítások	10
	Automatikus készenlét	11
4	Szoftverfrissítés	11
5	Specifikációk	11
6	Hibaelhárítás	12
7	Biztonság és fontos figyelmeztetések	14
	Biztonság	14
	Vigyázzon a termékére	15
	Vigyázzon a természetre	15
	Megfelelőség	15
	Szerzői jogok	15
	Védjegyek	15

2 A DVD lejátszó használata

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips támogatási szolgáltatásaiból, kérjük regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Alapvető lejátszási vezérlőgombok

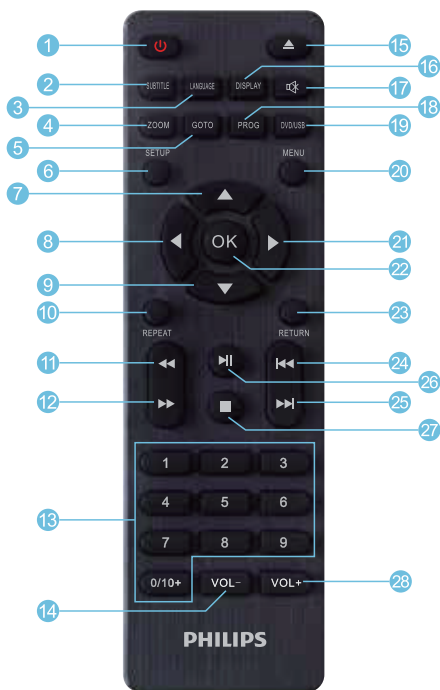

Lejátszás közben nyomja meg a következő gombokat a lejátszó vezérléséhez.

Gomb	Művelet
1.	Kapcsolja be a lejátszót, vagy kapcsolja a lejátszót készenléti üzemmódba.
2. FELIRAT	Válasszon ki egy felirati nyelvet

3. NYELV	Ha egy audiosávnál többet tartalmazó DVD-t játszik le, nyomja meg a nyelv gombot a megfelelő nyelv kiválasztásához.
4. ZOOM	Ilessze a kijelzett képet a TV képernyőjére.
5. GOTO	Ugorjon át egy címet, fejezetet vagy zeneszámot.
6. BEÁLLÍTÁS	Lépjen be vagy lépjen ki a rendszer beállítási menüjébe.
7. ▲	A kurzor felfelé mutat, amikor beállítja a menüt, ha képformátumba van, akkor forgató funkciója van.
8. ◀	A kurzor balra mutat, amikor beállítja a menüt, ha képformátumba van, akkor forgató funkciója van.
9. ▼	A kurzor lefelé mutat, amikor beállítja a menüt, ha képformátumba van, akkor forgató funkciója van.
10. ISMÉTLÉS	Nyomja meg ezt a gombot egy cím, fejezet vagy zeneszám ismétléséhez.
11. ◀◀	Nyomja meg ezt a gombot a gyors visszakereséshez.
12. ▶▶	Nyomja meg ezt a gombot a gyors előre kereséshez.
13. 0-9.	0-9 számbillentyű
14. VOL-	Nyomja meg ezt a gombot a hangerő beállításához.
15. ▲	Nyomja meg ezt a gombot, a lemeztálca kinyitásához és bezárásához.
16. KIJELZŐ	Nyomja meg ezt a gombot, amellyel megjeleníthetők a kijelzői adatai.
17.	Nyomja meg ezt a gombot a hang kikapcsolásához, nyomja meg a gombot még egyszer a hang bekapcsolásához.
18. PROG	Ha a lemez kettő vagy több számot, fejezetet vagy címet tartalmaz, állítsa be a lejátszást kívánsága szerint, nyomja meg ezt a gombot a programozási menübe történő belépéshez.
19. DVD/USB	Nyomja meg ezt a gombot a média menü eléréséhez, ahol a kiválaszthatja a lemez vagy az USB funkciót.
20. MENÜ	Nyomja meg ezt a gombot a lemez főmenüjébe történő visszatéréshez.
21. ▶	A kurzor jobbra mutat, amikor beállítja a menüt, ha képformátumba van, akkor forgató funkciója van.

22. OK	Nyomja meg ezt a gombot a kiválasztott beállítás megerősítéséhez.
23. VISSZATÉRÉS	Nyomja meg ezt a gombot az előző lejátszási menübe történő visszatéréshez.
24. ◀◀	Ugorja át az előző számot, fejezetet vagy fájlt.
25. ▶▶	Ugorja át a következő számot, fejezetet vagy fájlt.
26. ▶	Amikor lemezt játszik le, nyomja meg a Start, Szünet vagy Folytatás gombot.
27. ■	Nyomja meg ezt a gombot a lejátszás leállításához.
28. VOL+	Nyomja meg ezt a gombot a hangerő növeléséhez.

Fénykép-lejátszás szabályozása

Fényképvetítés esetén használja a távirányítót a lejátszás szabályozásához.

Gomb	Művelet
▲ ▼	Forgassa a képet vízszintesen/ függőlegesen.
◀ ▶	Forgassa a képet az óramutató járásával ellentétesen/ megegyezően.
OK	Érje el a kiválasztáshoz [Fénykép előnézete]
Zoom	Fotóra ráközelítés vagy távolítás. Megáll a lejátszás zoom módban.
OK	Lejátszás elindítása vagy folytatása.
■	Lejátszás leállítása.

Lejátszás ismételése.

Nyomja meg lejátszás közben **ISMÉTLÉS** az ismétléses lejátszási beállítás kiválasztásához.

- Ismétlje meg az aktuális címet, számot vagy a teljes lemezt.
- Ismétlje meg a lemez teljes vagy USB meghajtó teljes tartalmát.
- A lejátszás ismétlésének megszüntetéséhez, nyomja meg az **ISMÉTLÉS** amíg [Kikapcsol]





Lejátszás átugrása

Átugorhat egy kiválasztott címet, fejezetet, számot vagy időtartamot.

- 1 Lejátszás közben nyomja meg **GOTO**. Egy beviteli mező jelenik meg és "0" villog. Ha kiválasztotta, nyomja meg **OK** a lejátszáshoz.
- 2 Nyomja meg **0-9** számgombokat a számjegyekkel történő cím, fejezet vagy szám kiválasztásához
- 3 Miután kiválasztott egy számjegyet, nyomja meg ◀ / ▶ a számjegy helyzetének megváltoztatásához
- 4 H szükséges, ismétlje meg a 2-es és a 3-as lépést a cím, fejezet vagy szám bevitelének befejezéséhez..
- 5 Nyomja meg **OK**.
Átugrik egy kiválasztott címet, fejezetet, számot vagy időtartamot.

3 Beállítások módosítása

Ez a fejezet segít önnek a lejátszó beállításainak módosításában.

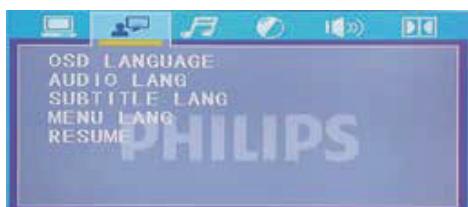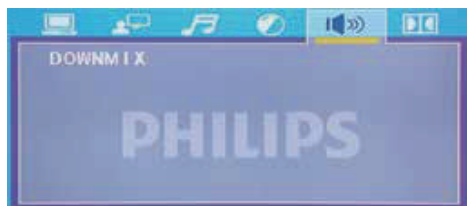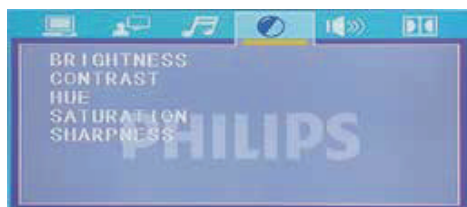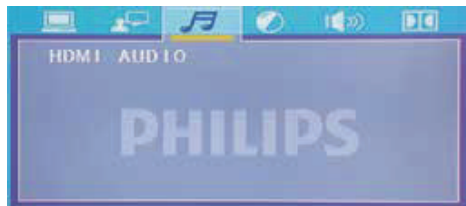

Megjegyzés

- Nem változtathat szürke háttérű menübeállításokat.
- Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg ◀/▶. A menüből való kilépéshez nyomja meg **BEÁLLÍTÁSOK**.

Általános

- 1 Nyomja meg **BEÁLLÍTÁS**.
- 2 Válassza ki **[Beállítás] > [Általános]** az általános beállítási opciók eléréséhez.
 - **[TV rendszer]:** Válasszon ki olyan TV rendszert, amely megfelel a tévéjéhez, Alapértelmezetten a beállítás igazodik az országában elérhető leggyakoribb tévékészülékekhez.
 - **[Képernyővédő]:** nyissa meg vagy zárja be a képernyővédőt
 - **[Felbontás]:** válasszon ki egy felbontást a nagy felbontású videókhoz.
 - **[TV típusa]:** Állítson be egy képernyő-felbontást.
 - **[Jelszó]:** Állítsa be vagy módosítsa a jelszót egy korlátozott hozzáférésű lemez lejátszásához. Az alapértelmezett jelszó 1234.
 - **[Besorolás]:** Ha lemezszen vannak szint-információi, ezt a beállítást használhatja annak beállítására, hogy a lemezt le lehessen-e játszani vagy sem.
 - **[Alapértelmezett]:** Állítson vissza minden beállítást gyárra, kivéve a **[Lemez zárolása]**, **[Szülői felügyelet]** és **[Jelszó]**.

Nyelvbeállítások

- 1 Nyomja meg **BEÁLLÍTÁS**.
- 2 Válassza ki **[Beállítás] > [Opciók]** az általános beállítási opciók eléréséhez.
 - **[OSD nyelve]:** Válassza ki a videóhoz tartozó nyelvbeállítási oldalt.
 - **[Hang nyelve]:** Válasszon egy audio nyelvet a videóhoz.
 - **[Felirat nyelve]:** Válasszon felirati nyelvet a videóhoz.
 - **[Menü nyelve]:** Válasszon menünyelvet a videólemezhez.
 - **[Folytatás]:** Kapcsolja ki a DVD-t és indítsa újra, visszatérhet a felső lejátszási

oldalra (néhány lemez lehet, hogy nem támogatja ezt a funkciót).

Hang

- 1 Nyomja meg **BEÁLLÍTÁS**.
- 2 Válassza ki **[Beállítás] > [Audio]** az általános audio beállítási opciók eléréséhez.
 - **[HDMI AUDIO]:** Állítsa be az audio formátumot a nagy felbontású kimenethez.

Kép

- 1 Nyomja meg **BEÁLLÍTÁS**.
- 2 Válassza ki **[Kép] > [Kép]** az általános videóbeállítási opciók eléréséhez.
 - Használja **▲▼/◀▶/OK** a fényerősség, kontraszt, színrnyalat, telítettség és élesség beállításához a minőség emelése érdekében.

Hangszóró beállításai

- 1 Nyomja meg **BEÁLLÍTÁS**.
- 2 Válassza ki **[Beállítások] > [Hangszóró]** az általános videóbeállítási opciók eléréséhez.
 - Állítsa be a audio kimeneti formátumát.

Dolby digital beállítások

- 1 Nyomja meg **BEÁLLÍTÁS**.
- 2 Válassza ki **[Beállítások] > [Dolby digital]** a Dolby digital beállítási opciók eléréséhez.
 - **[OP Mód]:** Beállíthatja a vonalbemenetet és az RF módot a Dolby digital funkcióhoz.
 - **[Dinamikus tartomány]:** Amikor a kompressziós mód „vonalkimenet”

értékre van állítva, válassza ki ezt az elemet a lineáris kompresszió arányának beállításához és érje el a különböző jelek kompressziós jeleit.

- **[Dual mono]:** válasszon ki egy hangbeállítást a hangkimenethez

Automatikus készenlét

- Engedélyezze vagy tiltsa le az automatikus készenlét funkciót. Ha engedélyezve van, a lejátszó automatikusan készenléti módra vált 30 perc inaktivitást után (például szünet vagy leállítási módban).

4 Szoftverfrissítés



Megjegyzés

- A tápellátást nem szabad megszakítani a szoftverfrissítés közben.
- Ha a tápellátás megszakad, az eszközt nem lehet tovább használni.

A frissítések kereséséhez hasonlítsa össze a lejátszó szoftverének jelenlegi verzióját a legfrissebb verziójával (ha elérhető) a Philips weboldalon.

1. Töltse le a szoftvert a weboldról.
2. Nevezze el a szoftvert DVDROM.BIN-nek és másolja egy USB meghajtóra.
3. Kapcsolja ki a DVD lejátszót, ha nincs lemez, akkor csatlakoztassa az USB-t a másolt szoftverrel, és az automatikusan

5 Specifikációk



Megjegyzés

- A specifikációk értesítés nélkül megváltoztathatók.

Régiókód

Ez a lejátszó a következő régiókódú lemezeket tudja lejátszani.

DVD Régiókód	Országok
	EU

Lejátszható média

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (maximum 64 mappa és 999 fájl)
- USB meghajtó

Fájlformátum

- Video: avi
- Audio: .mp3, .wma
- Kép: .jpg, .jpeg

USB

- Kompatibilitás: Hi-Speed USB (2.0)
- Támogatási osztály: USB meghajtó osztály
- Fájlrendszer: FAT16, FAT32
- Albumok/mappák maximális száma: 64
- Számok/címek maximális száma: 999
- USB port: 5 V $\pm$, 500 mA
- Támogatja az USB HDD-t (Hand Disc Drive): külső áramforrás lehet szükséges.

Videó

- Jelrendszer: PAL, NTSC, AUTO
- Kompozit videókimenet: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI kimenet: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, Auto

Audio

- Kétcsatornás analóg kimenet
 - Audio Front Bal&Jobb : 2 Vrms (47k Ohm)
- HDMI kimenet
- Mérési frekvencia:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Folyamatos bitarány:
 - MP3: 16 kbps - 320 kbps
 - WMA: 16 kbps - 320 kbps

Főegység

- Méretek (Sz x M x Átm):
22,5 X 4,3 X 19,6 (cm)
- Nettó súly: 0,92 kg

Áram

- Tápellátás: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Áramfogyasztás: 15 W
- Áramfogyasztás:készenléti módban: < 0,5 W

Tartozékok mellékelve

- Távirányító és egy pár elem
- AV kábel
- QSG
- Garanciakártya
- Biztonsági adatlap

Lézer leírása

- Típus: Félvezető lézer InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Hullámhossz: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Kimenő teljesítmény: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Lézernyaláb divergenciája: 60 fok

6 Hibaelhárítás

A jótállás érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja saját maga megjavítani a terméket.

Ha problémája akad a termék használata közben, a szerviz kérelmezése előtt ellenőrizze a következő pontokat. Ha továbbra is fennáll a probléma, regisztrálja a termékét és kérjen segítséget a www.philips.com/support weboldalon.

Ha kapcsolatba lép a Philips vállalattal, megkérdezik a lejátszója típusát és sorozatszámát. A típusszámot és a sorozatszámot a lejátszó hátoldalán találja. Ide írja fel a számot:

Típusszám _____

Sorozatszám _____

Nincs kép

- A TV veidő bemeneti csatornája nem megfelelően van kiválasztva (lásd a TV használati útmutatóját).
- Ha megváltoztatta a TV rendszer beállítását, menjen vissza az alapbeállításra.

Nincs kép HDMI kapcsolaton.

- Ha a TV nem kapcsol HDMI módba.
- Ha a HDMI kábel hibás, cserélje ki egy új HDMI kábelre.
- Ha megváltoztatta a HDMI beállításait a viedőfelbontásra, menjen vissza az alapbeállításra.

Nem jön hang a TV-ből.

- Győződjön meg róla, hogy az audiókábelek megfelelően csatlakoznak a lejátszó és a TV között.

Nincs Hang HDMI kapcsolaton.

- Ha a csatlakoztatott eszközt nem HDCP kompatibilis, csak DVI kompatibilis, hangot nem lehet hallani a HDMI kimenetből.
- Ellenőrizze, hogy [HDMI Audio] ba van állítva [Bekapcsolva] állapotra.

Nincs audio kimenet a csatlakoztatott külső audioeszköz hangszóróján (például sztereó rendszer, vagy erősítő).

- Győződjön meg róla, hogy az audiókábelek vagy a koaxiális kábelek megfelelően csatlakoznak.
- Kapcsolja a külső audioeszközt a megfelelő audio bemeneti forrásra.

A lemezt nem lehet olvasni.

- Ellenőrizze, hogy a lejátszó támogatja a lemezt (Lásd: "Specifikációk" > "Lejátszható média").
- Írott lemez esetén ellenőrizze, hogy a lemez le van-e zárva.

USB meghajtót nem lehet olvasni.

- Ellenőrizze, hogy a lejátszó támogatja az USB meghajtót (Lásd: "Specifikációk" > "USB").
- Ellenőrizze, hogy a lejátszó támogatja az USB meghajtó fájlrendszerét (Lásd: "Specifikációk" > "USB").

A fájlokat nem lehet megjeleníteni vagy beolvasni.

- Ellenőrizze, hogy a lejátszó támogatja ezeket a fájlokat (Lásd: "Specifikációk" > "Fájlformátum").
- Győződjön meg róla, hogy a fájlok és mappák száma nem haladja a lejátszó támogatott korlátját (maximum 64 mappa vagy 999 fájl).
- Ha a mappák száma meghaladja a 64-et, a 64 fájl fölül nem tud a lejátszó többet lejátszani egyik mappában sem, bármennyi fájl is van a lemezen, hiába vannak a maximum fájlszám alatt.

7 Biztonság és fontos figyelmeztetések

Olvasson el értsen meg minden utasítást, mielőtt elkezd használni a DVD lejátszót. Ha a kárt az utasítás nem betartása okozza, a jótállás nem érvényes.

Biztonság

Áramütés veszélye

- Soha ne távolítsa el a lejátszó burkolatát.
- Soha ne tegye ki a terméket vagy annak kiegészítőit esőnek vagy víznek. Ne tegyen folyadéktartályt, például vázát a termék közelébe. Ha folyadék kerül a termékre, azonnal húzza ki a tápkábelt. Keresse fel a Philips Ügyfélszolgálatot a termék újrahazsználata előtti ellenőrzésének céljából.
- Soha ne tegye a terméket vagy annak kiegészítőit nyílt láng vagy egyéb hőforrás közelébe, beleértve a közvetlen napfényt.
- Soha ne tegyen tárgyakat a szellőzőnyílásokba, vagy a termék egyéb nyílásaiba.
- Ha a főcsatlakozót vagy egy készülékkapcsolót használ szétkapcsoló készülékként, a szétkapcsoló készüléknek könnyen használhatónak kell maradnia.
- Az elemeket (elemcsomag vagy behelyezett elem) ne tegye ki hőnek, közvetlen napfénynek, nyílt lángnak és hasonlóknak.
- Húzza ki a termék tápkábelét viharok előtt.
- Amikor kihúzta a tápkábelt, mindig a csatlakozót húzza, ne a vezetékét.

Rövidzárlat vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatja a terméket az aljzatba, ellenőrizze, hogy a feszültség megfelel-e a termék aljára vagy hátoldalára nyomtatott feszültségértéknek.

- Kerülje a túlzott erő használatát a csatlakozókon. A laza csatlakozók elektromos ívet vagy tüzet okozhatnak.

Sérülésveszély vagy a termék károsodásának veszélye.

- A lézersugárzásnak való kitettség elkerülése érdekében ne szerelje szét a terméket.
- Ne érintse meg az optikai lencsákat a lemeztárolóban.
- Ne tegye a terméket vagy egyéb tárgyat elektromos vezetékekre vagy más elektromos eszközre.
- Ha a terméket 5°C hőmérséklet alatt szállították, csomagolja ki a terméket és várjon, amíg annak hőmérséklete eléri a szobahőt, mielőtt csatlakoztatná az aljzatba.

Túlmelegedés kockázata!

- Soha ne tegye a terméket elzárt helyre. Mindig hagyjon legalább négy hüvelyk (tíz centiméter) távolságot a termék körül a szellőzés érdekében. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy nem takarja el a termék szellőzőnyílásait.

Szennyeződésveszély!

- Távolítsa el az elemeket, ha azok laposak vagy a távirányítót hosszabb ideig nem kívánja használni.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak. Megfelelően kell őket ártalmatlanítani.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A termék/távirányító tartalmazhat gomelemet, amelyet le lehet nyelni. Az akkumulátort mindig tartsa távol a gyermekektől!
- Berendezések olyan helyeken történő használatra, ahol valószínűleg nem tartózkodnak gyermekek.



Megjegyzés

- Az azonosításhoz és a tápellátás névleges teljesítményéhez nézze meg a termék hátulján vagy alján található típuslemez.
- Mielőtt létrehozna vagy megváltoztatna csatlakoztatásokat, győződjön meg róla, hogy az összes eszköz ki van húzva a csatlakozóaljzatból.

1. OSZTÁLY LÉZER TERMÉK

Vigyázzon a termékére

- Ne helyezzen a lemezen kívül más tárgyat a lemeztálcára.
- Ne helyezzen a karcos vagy törött lemezt a lemeztálcára.
- Vegye a lemezeket a lemeztálcából, ha huzamosabb ideig nem kívánja használni a készüléket.
- A termék tisztítására kizárólag mikroszálas ruhát használjon.

Vigyázzon a természetre



A termékét olyan kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

Soha nem dobja a terméket a többi háztartási hulladékkal. Tájékozódjon az elektromos és elektronikai termékek, illetve akkumulátorok helyi külön gyűjtő rendszeréről. A régi termékek helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

A termék olyan elemeket tartalmaz, amelyet nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Tájékozódjon az elemek helyi külön gyűjtő rendszeréről. Az elemek helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

Keresse fel a www.recycle.philips.com webhelyet a területén található hulladék-újrahasznosító központokkal kapcsolatos információkért.

Megfelelőség



A termék egy II. OSZÁTLY besorolású berendezés dupla szigeteléssel, védőföldelés nélkül.

Szerzői jogok



Legyen felelősségteljes.
Tisztelje a szerzői jogokat.

A termék szerzői jogvédelem alatt álló technológiákat tartalmaz, amelyeket amerikai szabadalmak és a Rovi Corporation által birtokolt szellemi szerzői jogok védenek. A visszafejtés és a szétszerelés tilos.

Védjegyek



A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI licensing LLC bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.



A Dolby Laboratories. engedélye alapján gyártva. A Dolby és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei.



A „DVD Video” a DVD Format/ Logo Licensing Corporation bejegyzett védjegye.



Copyright © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Minden jog fenntartva.

A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.

A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk.

