

Dobrodošli

Navodila za hitri zagon



1 Povežite

2 Namestite

3 Uživajte

PHILIPS

Kaj je v paketu?



Slušalka

Bazna postaja za CD240
ALI

CD245

Vratca predelka za
baterijske vložke2 akumulatorska
baterijska vložka AAA

Napajanje

Telefonski
linijski kabel*Priročnik za
uporabnika

Garancija



Navodila za hitri zagon

*V paketu je lahko linijski adapter, ki ni povezan na telefonski linijski kabel. V tem primeru povežite linijski adapter s telefonskim linijskim kablom in šele nato ta kabel v linijsko vtičnico.


V paketih z več sluškami so: ena ali več dodatnih slušalk, polnilniki z napajalnimi enotami in nadomestni akumulatorski baterijski vložki.

OPOZORILO Obvezno uporabljajte kable in baterijske vložke, ki ste jih prejeli s telefonskim aparatom.

1 Povežite

Povezava bazne postaje

1. Bazno postajo namestite na središčno mesto v bližini telefonske linijske vtičnice in električne vtičnice.

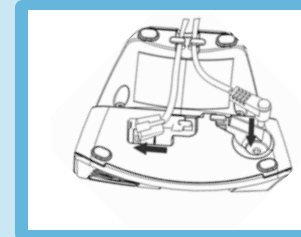


2. Telefonski linijski kabel in napajalni kabel povežite z ustreznimi konektorji na zadnji strani bazne postaje.
3. Povežite prosta dela telefonskega linijskega kabla in napajalnega kabla v ustrezne vtičnice.


2 Namestitev

Namestite akumulatorske baterijske vložke in jih napolnite.

Namestitev baterijskih vložkov

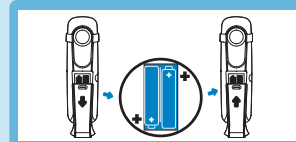

Slušalko polnite 24 ur.

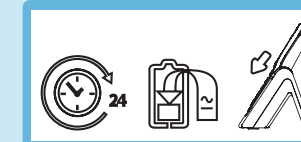

Konfigurirajte vaš telefon (po potrebi)

Po nekaj minutni polnitvi, se bo, glede na vašo državo bivanja, na zaslonu prikazalo Dobrodošli. Če se pojavi napis Dobrodošli:

1. Pritisnite **menu** tipko za prikaz seznama držav.
2. Pojdite na vašo državo.
3. Pritisnite **OK**, da potrdite izbiro.

Nastavite datum in uro.

1. Pritisnite **menu** v nedejavnem stanju, pomaknite na **URA/ALARM** in pritisnite **OK**, pritisnite **OK** za vnos **DATUM IN ČAS**.
2. Izpiše se datum, ki je bil nazadnje shranjen. Vnesite trenutni datum (DD/MM) in pritisnite **OK**.
3. Izpiše se čas, ki je bil nazadnje shranjen. Vnesite trenutno uro (HH:MM) in pritisnite **OK** za potrditev.

Zaslišali boste potrditveni zvok in vaš telefon bo pripravljen na uporabo.

3 Uživajte

Klicanje

Pokličite številko (največ 24 števk) in pritisnite na tipko .

ALI

Pritisnite na tipko  za prevzem linije in izbiranje številke (največ 24 števk).

Prevzem klica

Ko zazvoni telefon, pritisnite na tipko .

Zaključek klica

Pogovor zaključite tako, da pritisnete na tipko .

Nastavitev glasnosti slušalke

Med klicem pritisnite  za izbiro glasnosti med **GALSNOST I** do **GLASNOST 3**.

Nastavitev melodije opozarjanja na klic

1. V nedejavnem stanju pritisnite na tipko , pomaknite  na **OSEBNE NAST.** in pritisnite , pritisnite , pritisnite  za vnos **TON TELEF.**, pomaknite  na **MELODIJA** in pritisnite .
2. Pomaknite  za vnos zelene melodije in predvajanje le-te.
3. Pritisnite , pritisnite  za nastavitev melodije opozarjanja na klic.
Vključi se ton potrditve in zaslon ponastavi predhodni meni.

Shranitev kontakta v imenik

1. V nedejavnem stanju pritisnite na tipko , pomaknite  na **IMENIK** in pritisnite , pritisnite  za vstop v **DODAJ ŠT.**
2. **VNESITE IME** se izpiše na zaslonu.
3. Vnesite kontaktno ime (največ 12 znakov) in pritisnite , pritisnite .
4. Vnesite številko (največ 24 števk) in pritisnite , pritisnite .

Dostop v imenik

1. Pritisnite  v nedejavnem stanju in pomaknite  za brskanje po imeniku.
2. Za ogled podrobnosti pritisnite na tipko .

Vklop/izklop slušalke

Pritisnite in ve kot 5 sekund zadržite tipko  za vklop/izklop slušalke v nedejavnem stanju.

Zaklepanje/odklepanje tipkovnice

Pritisnite in 1 sekundo zadržite tipko  za zaklepanje in odklepanje tipkovnice v nedejavnem stanju.

Pozivanje

1. Pritisnite na tipko  na bazni postaji. Vse registrirane slušalke začnejo zvoniti.
2. Ko se enkrat vzpostavi, pritisnite katero koli tipko na slušalki za zaključek pozivanja.

Poslušanje sporočil, posnetih na avtomatsko telefonsko tajnico (le za CD245)

Pritisnite  na bazni postaji za vklop avtomatske telefonske tajnice (zasveti LED).

Ponovno pritisnite  na bazni postaji za izklop avtomatske telefonske tajnice (LED ugasne).

Pritisnite  na bazni postaji za predvajanje telefonskih sporočil (prvo posneto sporočilo se predvaja prvo).

Pritisnite  za preskok trenutnega sporočila in predvajanje naslednjega.

Pritisnite  za vrnitev na predhodno sporočilo (e pritisnete v 1. sekundi predvajanja trenutnega sporočila).

Pritisnite  za ponovno predvajanje trenutnega sporočila (e pritisnete po 1. sekundi predvajanja trenutnega sporočila).

Pritisnite  za nastavitev glasnosti zvočnika med predvajanjem sporočila.

Pritisnite  za izbris trenutnega sporočila.

Glejte priročnik za uporabnika CD245 za nadaljnje informacije o delovanju avtomatske telefonske tajnice.

Pogosta vprašanja

Za več informacij glejte priročnik za uporabnika, ki ste ga prejeli s telefonskim aparatom.

Težava

- Ni tona izbiranja!

- Klicatelj me ne sliši dobro!

- Na slušalki se izpiše **IŠČEM...** in utripa ikona .

- Številka klicatelja se ne izpiše!

Rešitev

- Preglejte povezave
- Napolnite baterijske vložke
- Uporabite priložen telefonski linijski kabel

- Stopite bliže k bazni postaji
- Bazno postajo umaknite vsaj 1 meter stran od drugih električnih naprav

- Stopite bliže k bazni postaji
- Ponastavite enoto in ponovno registrirajte slušalko

- Preverite pogoje uporabe pri ponudniku omrežnih storitev

Ali potrebujete pomoč?

Priročnik za uporabnika

Za več informacij glejte priročnik za uporabnika, ki ste ga prejeli s telefonskim aparatom CD240/245.

Online pomoč

www.philips.com/support