

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

FWM6000



CS	Příručka pro uživatele	3
DA	Brugervejledning	25
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	47
FI	Käyttöopas	73

HU	Felhasználói kézikönyv	95
PL	Instrukcja obsługi	119
RU	Руководство пользователя	143
SK	Príručka užívateľa	169

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	26
	Sikkerhed	26
2	Dit Mini Hi-Fi-system	28
	Oversigt over hovedenheden	29
	Oversigt over fjernbetjeningen	30
3	Kom godt i gang	32
	Tilslut FM-antenne	32
	Tilslut højttalere	32
	Tilslut strømmen	32
	Gør fjernbetjeningen klar	33
	Indstil radiostationer automatisk	33
	Indstilling af ur	33
	Tænd	33
4	Afspilning	34
	Afspil disk	34
	Afspilning fra USB-enhed	34
5	Lyt til en ekstern enhed	35
	Lyt til en MP3-afspiller	35
	Lyt til en PC	35
	Lyt til iPod/iPhone/iPad-afspilningslister	35
6	Afspilningstilstande	36
	Gentagen og vilkårlig afspilning	36
	Få vist afspilningsoplysninger	36
7	Justering af lydstyrke og lydeffekt	37
	Juster lydstyrken	37
	Slå lyden fra	37
	Øgning af lydstyrken	37
	Vælg en forudindstillet lydeffekt	37
	Basforbedring	37
	Virtual surround	37

Tilpasning af lyden til rummets akustik 37

8	Lyt til radio	38
	Find en radiostation.	38
	Programmer radiostationer manuelt	38
	Vælg en forudindstillet radiostation	38
	Ændring af AM-frekvensbånd	38
	Vis RDS-oplysninger	38
9	USB-optagelse	39
	Optag på USB	39
	Planlægning af optagelse fra radio til USB	39
10	Andre funktioner	40
	Indstil alarm-timeren	40
	Indstil sleep-timeren	41
	Afspil karaoke	41
11	Produktinformation	41
	Specifikationer	41
	USB-afspilningsoplysninger	42
	Understøttede MP3-diskformater	42
	Vedligeholdelse	42
12	Fejlfinding	43
13	Meddelelse	44

1 Vigtigt

Sikkerhed

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at isoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må produktets kabinet ikke fjernes.

Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.

FORSIGTIG: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun produktet med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.

- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.

- ⑩ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.

- ⑪ Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter vognen.



- ⑫ Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvej, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑬ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- ⑭ **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑮ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.

- ⑩ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- ⑪ Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner:

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer: Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.




Advarsel


- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Tilslut AM-antenne

1 Saml AM-spiralantennen.

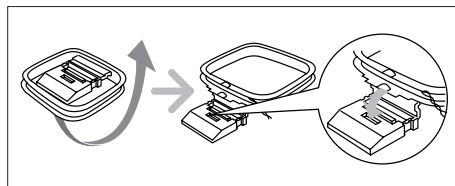

2 Tilslut AM-spiralantennen til AM-stikket på hovedenhedens bagside.

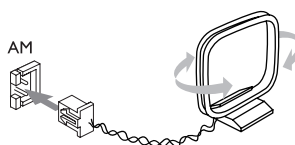

2 Dit Mini Hi-Fi-system

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Med dette musiksystem kan du nyde lyd fra diske, USB-enheder, eksterne enheder eller radiostationer.

Du kan lægge op til 3 diske i ad gangen.

For at berige lyden har dette musiksystem følgende lydeffekter:

- MAX-lyd, der giver en øjeblikkelig øgning af lydstyrken
- DSC (Digital Sound Control)
- DBB (Dynamic Bass Boost)
- IS (incredible surround)
- VAC (Virtual Ambience-based Control)


Musiksystemet understøtter følgende medieformater:



Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed x 1
- Aftageligt VDE- og UK-strømkabel x 1
- Højtaler x 3
- Fjernbetjening x 1
- AAA-batteri x 2
- FM-wireantenne x 1
- AM-spiralantenne x 1
- MP3 LINK-kabel x 1
- Lynvejledning
- Brugervejledning


Oversigt over hovedenheden

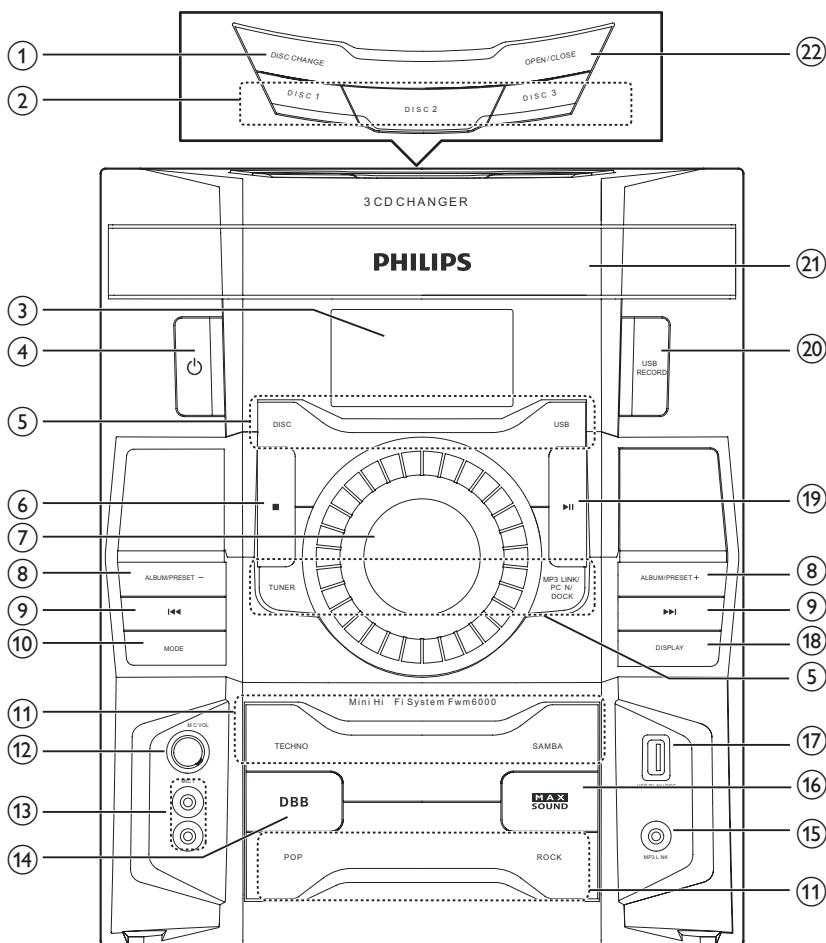

- | | |
|---|---|
| <p>① DISC CHANGE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skift en disk. <p>② DISC 1/2/3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vælg en disk. <p>③ Skærmpanel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vis aktuel status. <p>④ ⏻</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tænd for enheden, eller skift til standby-tilstand. | <p>⑤ Taster til valg af kilde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vælg en kilde. <p>⑥ ■</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stop afspilningen, eller slet et program. <p>⑦ VOLUME</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juster lydstyrken. <p>⑧ ALB/PRESET +/-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gå til forrige/næste album. • Vælg en forudindstillet radiostation. |
|---|---|

- ⑨ **◀◀ / ▶▶**
- Gå til forrige/næste spor.
 - Søgning inden for spor/disk/USB.
 - Find en radiostation.
- ⑩ **MODE**
- Vælg gentagen afspilning eller vilkårlig afspilning.
- ⑪ **DSC**
- Vælg en forudindstillet equalizer-indstilling.
- ⑫ **MICVOL**
- Juster lydstyrke for mikrofon.
- ⑬ **Mikrofonport**
- Stik til mikrofon.
- ⑭ **DBB**
- Tænd eller sluk for dynamisk basforstærkning.
- ⑮ **MP3 LINK**
- Stik til lydindgang (3,5 mm) til en ekstern lydenhed.
- ⑯ **MAX SOUND**
- Tænd eller sluk for øjeblikkelig øgning af lydstyrken.
- ⑰ **USB PLAY/REC**
- Tilslut til en USB-lagerenhed.
- ⑱ **DISPLAY**
- Vælg displayoplysninger.
- ⑲ **▶▶**
- Start, eller sæt afspilning på pause.
- ⑳ **USB RECORD**
- Optag på en USB-enhed.
- ㉑ **Diskskuffens dør**
- ㉒ **OPEN/CLOSE**
- Åbn eller luk diskskuffen.

Oversigt over fjernbetjeningen

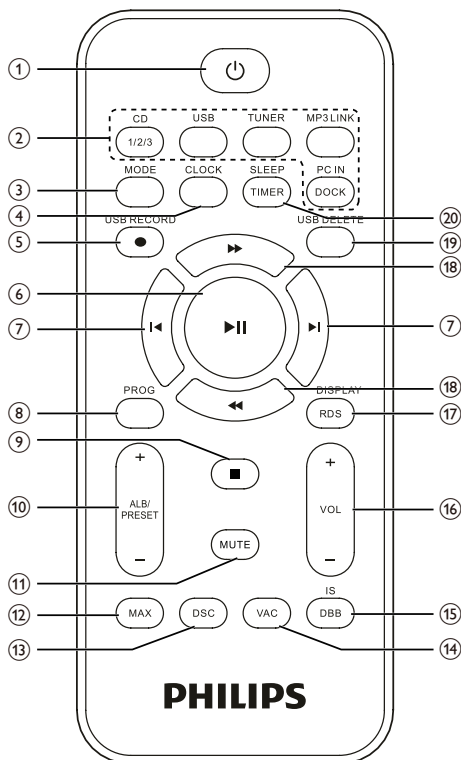

- ① **⏻**
- Tænd for systemet.
 - Skift til standbytilstand til ECO-tilstand.
- ② **Taster til valg af kilde**
- Vælg en kilde.
- ③ **MODE**
- Vælg gentagen afspilning eller vilkårlig afspilning.
- ④ **CLOCK**
- Indstil uret.
 - Vis uret.
- ⑤ **USB RECORD**
- Optag på en USB-enhed.

- ⑥ **▶||**
 - Start, eller sæt afspilning på pause.
- ⑦ **◀ / ▶**
 - Gå til forrige/næste spor.
- ⑧ **PROG**
 - Programmer spor.
 - Programmer radiostationer.
- ⑨ **■**
 - Stop afspilningen, eller slet et program.
- ⑩ **ALB/PRESET+/-**
 - Gå til forrige/næste album.
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
- ⑪ **MUTE**
 - Slå lyden fra.
- ⑫ **MAX**
 - Tænd eller sluk for øjeblikkelig øgning af lydstyrken.
- ⑬ **DSC**
 - Vælg en forudindstillet equalizer.
- ⑭ **VAC**
 - Vælg en stemningsbaseret equalizer-indstilling.
- ⑮ **DBB/IS**
 - Tænd eller sluk for dynamisk basforstærkning.
 - Tænd eller sluk for incredible surround.
- ⑯ **VOL +/-**
 - Juster lydstyrken.
- ⑰ **DISPLAY/RDS**
 - Vælg displayoplysninger.
 - For en FM-station med RDS skal du trykke gentagne gange for at få vist forskellige udsendelsesoplysninger.
- ⑱ **◀◀ / ▶▶**
 - Juster radiofrekvens.
 - Søg hurtigt tilbage eller hurtigt frem.
- ⑲ **USB DELETE**
 - Slet lydfile, der er gemt på en USB-lagerenhed.

- ⑳ **SLEEP/TIMER**
 - Indstil sleep-timeren.
 - Indstil alarm-timeren.
 - Tænd eller sluk for sleep-/alarm-timeren.

3 Kom godt i gang

! Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.


Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står bag på apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Tilslut FM-antenne


Tilslut den medfølgende FM-antenne til **FM**-stikket på hovedenhedens bagside.

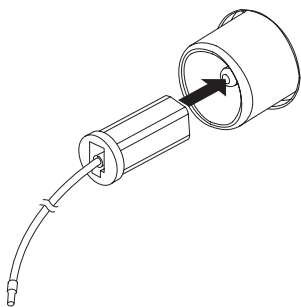

Tilslut højttalere

≡ Bemærk

- Hvis du vil have optimal lyd, skal du kun anvende de medfølgende højttalere.
- Tilslut kun højttalere med en impedans, der er den samme som eller højere end de medfølgende højttaleres. Se afsnittet Specifikationer i denne manual.

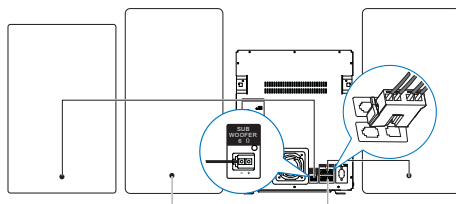


≡ Bemærk

- Sørg for, at farverne på højttalerkablerne og terminalerne matcher.

Tilslut kablet helt.

- Tilslut kablerne til den højre højttaler til "**R**" og kablerne til den venstre højttaler til "**L**".

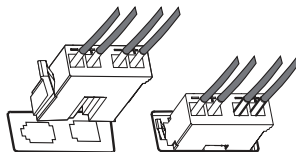


Tilslut strømmen

! Advarsel

- Kontroller, at den brugte stikkontakt kan understøtte mindst 10A strømledning.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

Slut vekselstrømskablet til **AC IN**-stikket og stikkontakten.

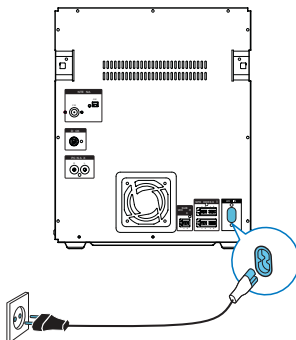


Gør fjernbetjeningen klar



Bemærk

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt to AAA-batterier med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

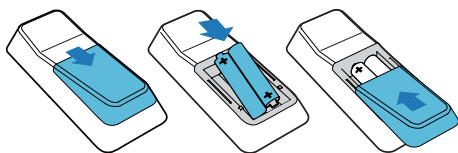

Bemærk

- Batterierne skal tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Brug ikke både gamle og nye batterier eller batterier af forskellig type samtidigt.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

Indstil radiostationer automatisk

Hvis du tilslutter strømmen, og der ikke er gemt nogen radiostationer, begynder enheden automatisk at gemme radiostationer:

- 1 Tilslut enheden til strømforsyningen.
↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (automatisk indstilling - tryk på PLAY) vises.
- 2 Tryk på ►|| på hovedenheden for at begynde indstillingen.
↳ [AUTO] vises.

- ↳ Enheden gemmer automatisk radiostationer med tilstrækkelig signalstyrke.
- ↳ Når alle tilgængelige radiostationer er gemt, afspilles den først indstillede radiostation automatisk.

Indstilling af ur

- 1 Tryk på **CLOCK** i standbytilstand for at aktivere tilstanden for indstilling af uret.
↳ 12- eller 24-timers tilstand vises.
- 2 Tryk på **ALB/PRESET+/-** gentagne gange for at vælge 12- eller 24-timers format.
- 3 Tryk på **CLOCK** for at bekræfte.
↳ Urets cifre vises og begynder at blinke.
- 4 Tryk på **ALB/PRESET+/-** for at indstille timetallet.
- 5 Tryk på ◀/▶ for at indstille minuttallet.
- 6 Tryk på **CLOCK** for at bekræfte.



Tip

- Tryk på **CLOCK** for at få vist uret under afspilning.

Tænd

- 1 Tryk på ⏻.
↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.


Skifte til standby

- 1 Tryk på ⏻ for at sætte enheden i standbytilstand.
↳ Baggrundsbelysningen på displayet dæmpes.
↳ Uret (hvis det er indstillet) vises på displayet.

4 Afspilning


Afspil disk

- 1 Tryk på **CD 1/2/3** for at vælge diskkilden.
- 2 Tryk på **OPEN/CLOSE** på hovedenheden for at åbne diskskuffen.
- 3 Læg op til to diske i diskskufferne med den trykte side opad.
 - For at lægge den tredje disk i skal du trykke på **DISC CHANGE** på hovedenheden for at rotere diskskuffen.

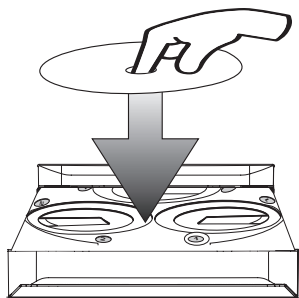

- 4 Tryk på **OPEN/CLOSE** på hovedenheden for at lukke diskskuffen.
 - ↳ Afspilning starter automatisk.
 - Tryk på **DISC 1/2/3** for at vælge en disk.
 - Tryk på **▶||** for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
 - Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.
 - Tryk på **◀/▶** for at vælge et andet spor.
 - Tryk på **ALB/PRESET +/-** for at vælge et album.
 - Søg inden for et spor ved at holde **◀◀** / **▶▶** nede, og giv derefter slip for at genoptage normal afspilning.

Afspilning fra USB-enhed

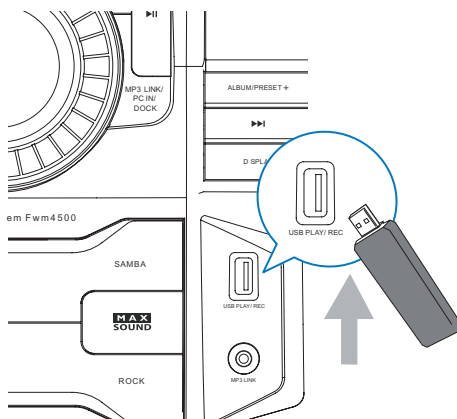

Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder spilbart lydindhold til de understøttede formater.

- 1 Tilslut USB-enheden til **USB PLAY/REC**-stikket på enheden.
- 2 Tryk på **USB** for at vælge USB-kilden.
- 3 Tryk på **ALB/PRESET +/-** for at vælge en mappe.
- 4 Tryk på **◀/▶** for at vælge en lydfil.
- 5 Hvis USB-enheden ikke afspilles, skal du trykke på **▶||**.
 - Tryk på **▶||** for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
 - Tryk på **■** for at stoppe afspilning.
 - Søg i en lydfil ved at holde **◀◀** / **▶▶** nede, og giv derefter slip for at genoptage normal afspilning.

5 Lyt til en ekstern enhed

Du kan lytte til en ekstern lydenhed gennem højtalerne på enheden.

Lyt til en MP3-afspiller

- 1 Tryk på **MP3 LINK** for at vælge MP3-kilden.
- 2 Tilslut det medfølgende MP3 Link-kabel til:
 - **MP3 LINK**-stikket (3,5 mm) på enheden.
 - hovedtelefonstikket på MP3-afspilleren.
- 3 Start afspilning af enheden (se brugervejledningen til enheden).


Lyt til en PC

Du kan tilslutte en PC eller andre lydenheder:

- 1 Tryk gentagne gange på **PC IN/DOCK** for at vælge kilden PC (Aux).
- 2 Slut lydkablerne (hvide/røde - medfølger ikke) til:
 - stikkene **PC IN** (hvid/rød) på enheden.
 - hovedtelefonstikket på PC'en eller **AUDIO OUT**-stik på en ekstern enhed.
- 3 Start afspilning af enheden (se brugervejledningen til enheden).

Lyt til iPod/iPhone/iPad-afspilningslister

- 1 Tryk gentagne gange på **PC IN/DOCK** for at vælge dockkilden.
- 2 Tilslut en Philips-dock (model: DCK3060, sælges separat) til **DOCK**-stikket på bagsiden af denne enhed.
 - Dock derefter din iPod eller iPhone i dockingstationen.

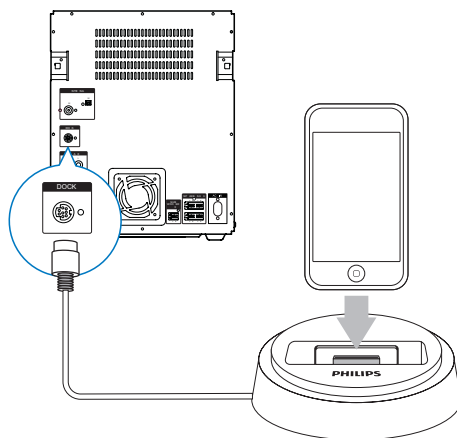

- 3 Start afspilning af enheden (se iPod/iPhone-brugervejledningen).

6 Afspilningstilstande

Gentagen og vilkårlig afspilning

- 1 Tryk på **MODE** gentagne gange for at vælge:
 -  : det aktuelle spor afspilles gentagne gange.
 -  ALL : alle spor afspilles gentagne gange.
 -   ALL : alle spor afspilles i vilkårlig rækkefølge og gentagne gange.
 -  : alle spor afspilles i vilkårlig rækkefølge.
- 2 For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på **MODE** gentagne gange, indtil afspilningsstilstanden ikke længere vises.



Tip

- Afspilning i vilkårlig rækkefølge kan ikke vælges, når du afspiller programmerede spor.

Du kan højst programmere 40 spor.

- 1 I stoppositionen i CD/USB-tilstand skal du trykke på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
↳ [PROG] (program) vises.
- 2 For MP3-spor skal du trykke på **ALB/ PRESET +/-** for at vælge et album.
- 3 Tryk på **◀ / ▶** for at vælge et spornummer, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at vælge og gemme alle spor, der skal programmeres.

- 5 Tryk på **▶||** for at afspille de programmerede spor.
↳ Under afspilning vises [PROG] (program).
 - Hvis du vil slette programmeringen, skal du trykke på **■** i stopposition.

Få vist afspilningsoplysninger

Under afspilning skal du trykke på **DISPLAY** gentagne gange for at vælge afspilningsoplysninger.

7 Justering af lydstyrke og lydeffekt



Bemærk

- MAX-lyd og DSC (Digital Sound Control) kan ikke aktiveres samtidigt.

Juster lydstyrken

Under afspilning skal du trykke på **VOL +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Slå lyden fra

Under afspilning skal du trykke på **MUTE** for at slå lyden fra/til.

Øgning af lydstyrken

MAX giver en øjeblikkelig øgning af lydstyrken. Tryk på MAX for at tænde eller slukke for øgningen af lydstyrken.

Vælg en forudindstillet lydeffekt

DSC-funktionen (Digital Sound Control) gør det muligt for dig at få glæde af særlige lydeffekter.

Under afspilning skal du trykke på **DSC** gentagne gange for at vælge:

- [ROCK] (rock)
- [SAMBA] (samba)
- [JAZZ] (jazz)
- [POP] (pop)
- [TECHNO] (techno)

Basforbedring

Den bedste DBB-indstilling (Dynamic Bass Enhancement) genereres automatisk for hvert DSC-valg. Du kan manuelt vælge den DBB-indstilling, der passer bedst til dit lyttemiljø.

Under afspilning skal du trykke på **DBB** gentagne gange for at vælge:

- DBB 1
- DBB 2
- DBB 3
- DBB fra

↳ Hvis DBB er aktiveret, vises **DBB**.

Virtual surround

Du kan udvide lydbilledet med en virtuel surround-lydeffekt.

Hold **DBB/IS** nede for at tænde eller slukke for incredible surround.

↳ Hvis incredible surround aktiveres, vises [INC SURR] (incredible surround).

Tilpasning af lyden til rummets akustik

Tryk gentagne gange på **VAC** under afspilning for at vælge en type lyttemiljø:

- [HALL] (Sal)
- [CONCERT] (koncert)
- [CINEMA] (Biograf)

8 Lyt til radio

Find en radiostation.

- 1 Tryk gentagne gange på **TUNER** for at vælge FM eller AM.
- 2 Tryk på **◀/▶** og hold den nede i mere end 2 sekunder.
 - ↳ [SEARCH] (søg) vises.
 - ↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer:
 - For at stille ind på en svag station skal du trykke på **◀/▶** gentagne gange, indtil du finder den optimale modtagelse.

Programmer radiostationer manuelt

Du kan højst programmere 40 forudindstillede radiostationer (FM + AM).

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
 - ↳ [PROG] (program) vises.
- 3 Tryk på **ALB/PRESET+/-** for at tilknytte et tal til denne radiostation, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 4 Gentag ovenstående trin for at programmere flere stationer.



Tip

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Vælg en forudindstillet radiostation

I tunertilstand skal du trykke på **ALB/PRESET+/-** for at vælge et forudindstillet nummer.



Tip

- Placer antennen så langt væk fra TV, VCR eller andre strålingskilder som muligt.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

Ændring af AM-frekvensbånd

I nogle lande er AM-radiofrekvensafstanden mellem tilstødende kanaler 10 kHz (9 kHz i nogle områder).

- 1 Vælg tunerikonen.
- 2 Hold **■** nede på hovedenheden i mere end 5 sekunder.
 - ↳ Alle forudindstillede stationer slettes og skal programmeres igen.

Vis RDS-oplysninger

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der giver FM-stationer mulighed for at vise yderligere oplysninger.

- 1 Stil ind på en RDS-radiostation.
- 2 På fjernbetjeningen skal du trykke på **RDS** gentagne gange for at rulle gennem tilgængelige oplysninger:
 - Stationsnavn
 - Programtype
 - Tekstbeskeder
 - Frekvens

9 USB-optagelse

Audio-CD-spor, MP3-filer, radio og lyd fra eksterne enheder optages som USB-filer i .mp3-format.

Første gang du optager på USB, oprettes en mappe med navnet "PHILIPS" automatisk på USB-enheden. Hver gang du optager på USB, gemmes de optagne filer i en undermappe i "PHILIPS"-mappen. Filer og undermapper navngives numerisk i den rækkefølge, de oprettes.

Optag på USB

Tilslut USB-enheden til **USB PLAY/REC**-stikket på enheden.

- 1 Forbered den kilde, der skal optages fra.
 - Disk - Vælg diskkilde, og isæt en disk. Du kan vælge et spor, hvorfra optagelsen starter.
 - Radio - Stil ind på en radiostation.
 - MP3 LINK/PC IN - Vælg MP3-linket/PC IN-kilden, tilslut derefter en ekstern enhed, og påbegynd afspilning.
- 2 Tryk på **USB RECORD** for at starte optagelsen.
 - For diske skal du trykke **USB RECORD** gentagne gange for at vælge:
 - Ⓐ [REC ONE] (Optag ét): Det første/aktuelle spor optages.
 - Ⓑ [REC ALL] (Optag alle): Alle spor/de resterende spor optages.
 - ↳ Diskafspilning starter automatisk fra begyndelsen af disken/det valgte spor, og optagelsen starter.
 - Tryk på ■ for at stoppe optagelsen.



Bemærk

- Hvis USB-enheden ikke har nok hukommelse til at gemme lydfilet, vises en meddelelse om, at hukommelsen er fuld.

Planlægning af optagelse fra radio til USB

Du kan planlægge optagelse af radio i forvejen og lytte til dine yndlingsprogrammer, når det passer dig.



Bemærk

- En optagelse aktiveres kun i standbytilstand.
- Den maksimale længde for en optagelse er 12 timer.

- 1 Kontrollér, at du har indstillet uret korrekt.
- 2 Tilslut USB-enheden til **USB PLAY/REC**-stikket på enheden.
- 3 Find en radiostation.
- 4 Tryk på ⏻ for at skifte til standbytilstand.
- 5 Hold **SLEEP/TIMER** nede i mere end 2 sekunder.
 - ↳ Der vises en forespørgsel om valg af kilde.
- 6 Tryk gentagne gange på **TUNER** for at vælge FM eller AM.
- 7 Tryk på **USB RECORD**.
 - ↳ Cifrene for starttidspunktet vises og begynder at blinke.
- 8 Tryk på **ALB/PRESET+/-** for at indstille timetallet.
- 9 Tryk på ⏮/⏭ for at indstille minuttallet.
- 10 Tryk på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
 - ↳ Cifrene for sluttidspunktet vises og begynder at blinke.
- 11 Tryk på **ALB/PRESET+/-** for at indstille timetallet.
- 12 Tryk på ⏮/⏭ for at indstille minuttallet.
- 13 Tryk på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
 - ↳ 🕒 vises på displayet.
 - ↳ Optagelsen starter og slutter automatisk på de angivne tidspunkter.
 - ↳ Når optagelsen slutter, skifter enheden til standbytilstand.

Sådan deaktiveres eller genaktiveres en timeroptagelse

Tryk gentagne gange på **SLEEP/TIMER** i standbytilstand.

↳ Hvis timeren aktiveres, vises .

↳ Hvis timeren deaktiveres, forsvinder .

10 Andre funktioner

Indstil alarm-timeren

Dette musiksistem kan anvendes som vækkeur. Du kan vælge disk, radio eller USB som alarmkilde.



Bemærk

- Hvis du har indstillet en timeroptagelse og et alarmtidspunkt, aktiveres kun den seneste timerindstilling.

- 1 Kontrollér, at du har indstillet uret korrekt.
- 2 Tryk på  for at skifte til standbytilstand.
- 3 Hold **SLEEP/TIMER** nede i mere end 2 sekunder.
 - ↳ Der vises en forespørgsel om valg af kilde.
- 4 Tryk på **CD 1/2/3**, **TUNER** eller **USB** for at vælge en kilde.
- 5 Tryk på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
 - ↳ Urets cifre vises og begynder at blinke.
- 6 Tryk på **ALB/PRESET +/-** for at indstille timetallet.
- 7 Tryk på  /  for at indstille minuttallet.
- 8 Tryk på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
 - ↳ Timeren er indstillet og aktiveret.

Sådan deaktiveres eller genaktiveres en alarm-timer

- 1 Tryk gentagne gange på **SLEEP/TIMER** i standbytilstand.
 - ↳ Hvis timeren aktiveres, vises .
 - ↳ Hvis timeren deaktiveres, forsvinder .



Tip

- Det er ikke muligt at indstille alarm-timeren i MP3-link- eller AUX-tilstand.
- Hvis disken eller USB-kilden er valgt, men ingen lydfil kan afspilles, aktiveres radioen automatisk.

Indstil sleep-timeren

Dette musiksysten kan automatisk skifte til standby efter en forudindstillet periode. Mens musiksystemet er tændt, skal du trykke flere gange på **SLEEP/TIMER** for at vælge et fast tidsinterval (i minutter).

→ Når sleep-timeren aktiveres, vises „zz“.

Sådan deaktiveres sleep-timeren


Tryk gentagne gange på **SLEEP/TIMER**, indtil [OFF] (fra) vises.

→ Når sleep-timeren deaktiveres, forsvinder „zz“ fra displayet.

Afspil karaoke

Du kan tilslutte mikrofoner og synge med på en musikkilde.

- 1 Indstil **MICVOL** til minimumniveau.
- 2 Tilslut den ene eller to mikrofon(er) på mikrofonportene på hovedenheden.
- 3 Tryk på **CD 1/2/3**, **TUNER**, **USB**, **MP3 LINK**, eller **PC IN/DOCK** for at vælge kilden, og start afspilningen.
- 4 Syng i mikrofonerne.
 - Tryk på **VOL +/-** for at justere kildens lydstyrke.
 - Indstil **MICVOL** for at justere mikrofonens lydstyrke.

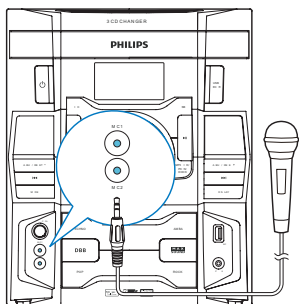

11 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Samlet udgangseffekt	550 W RMS
Frekvenskurve	60 Hz - 16 kHz
Signal/støjforhold	> 65 dBA
Aux-input	1500 mV/2000 mV

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 1%
Frekvenskurve	60 Hz -16 kHz
Signal/støj-forhold	> 65 dBA

Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,5 - 108 MHz AM: 531 - 1602 kHz (9 KHz)
Indstilling af gitter	50 KHz (FM); 9 KHz (AM)
Antal forudindstillede stationer	40 (FM + AM)
FM	75 ohm wireantenne
AM	spiralantenne

Højttalere

Højttalerimpedans	6 ohm
Basenhed	2 x 5,25"
Diskantenhed	2 x 1,75"
Mål (B x H x D)	200 x 320 x 314 mm
Vægt	6,2 kg hver

Subwoofer

Højttalerimpedans	6 ohm
Mål (B x H x D)	250 x 330 x 465 mm
Vægt	6,3 kg hver

Specifikationer - Generel information

Vekselstrøm	220 - 240 V~, 50 Hz
Strømforbrug ved drift	130 W
ECO-strømforbrug	0,5 W
Direkte USB	Version 2.0/1.1
Mål	
Hovedenhed (B x H x D)	265 x 322 x 380 mm
Vægt (uden højttalere)	5,1 kg

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne enhed)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere

- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 128 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3-/WMA-filer; og det vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 999 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimalt antal album: 99
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bithastigheder: 32-320 (kbps), variable bithastigheder
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret

Vedligeholdelse

Rengør kabinettet

- Brug en klud, der er let fugtet med en mild opløsning af et rengøringsmiddel. Benyt ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, sprit, ammoniak eller slibemidler.

Rengøring af diske

- Når en disk bliver snavset, kan du rengøre den med en rensklud. Aftør disken fra midten og ud til kanten.



- Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder, andre tilgængelige rensedmidler eller antistatisk spray beregnet til analoge gramfonplader.

Rengør disklinser

- Efter lang tids brug kan der sætte sig snavs eller støv på den optiske linse. For at sikre god afspilningskvalitet skal linsen rengøres med Philips CD Lens Cleaner eller et andet egnet rengøringsmiddel. Følg instruktionerne til produktet.

12 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- For at spare på strømmen skifter enheden automatisk til standby 15 minutter efter, at afspilningen stopper, og der ikke er foretaget nogen betjening af knapper.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, om de blottede højttalerkabler er fastklemte.

Der er byttet om på lydoutputtet fra venstre og højre

- Kontroller højttalertilslutningerne og -placeringen.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.

- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Isæt batterierne, så polerne (+/-) vender som vist.
- Udskift batterierne.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af hovedenheden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Nogle af filerne på USB-enheden kan ikke vises

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Disse filers format understøttes ikke.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Hvis signalet er for svagt, kan du prøve at justere antennen eller tilslutte en ekstern antenne for at få en bedre modtagelse.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller netledningen er blevet trukket ud.
- Indstil uret/timeren igen.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

13 Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Produktet overholder følgende direktiver og retningslinjer: 2004/108/EC + 2006/95/EC
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Bemærk

- Identifikationspladen findes på bagsiden af enheden.



**Be responsible
Respect copyrights**

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al nødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Dette apparat bærer denne etiket:



Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

FWM6000_10_UM_V2.0

