

Mindig az Ön rendelkezésére

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

www.philips.com/support

DVP2980



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Fontos biztonsági figyelmeztetések

A DVD-játszó használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Áramütésveszély!

- A lejátszó borítását megbontani tilos.
- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a készüléket a Philips vevőszolgálat.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülécsatlakozó megszakítóeszközként használatos, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a

készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett értéknek.

- Soha ne alkalmazzon nyomást a tápcsatlakozókon. A kilazult tápcsatlakozók szikrárt vagy tüzet okozhatnak.

Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának veszélye!

- A lézersugárzás elkerülése érdekében soha ne szerelje szét a készüléket.
- Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai lemezérzékelőt.
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy nem takarja-e el a készülék szellőzőnyílásait.

Szennyeződésveszély!

- Távolítsa el az elemet, ha lemerült, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak. Szakszerű leselejteztést igényelnek.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A készülék vagy annak távirányítója gombemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol!



Megjegyzés

- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a termék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékeit kihúzta-e a fali aljzatból.

Óvja a terméket!

- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.
- Ne helyezzen meghajlott vagy törött lemezeket a lemeztálcára.
- A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

Óvja a környezetet!

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolítása

Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolításához lásd az elemek behelyezése c. részt.

Megfelelőség



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.




II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

Copyright




Be responsible
Respect copyrights


A termék olyan szerzői jogi védelmi technológiát alkalmaz, amely a Rovi Corporation által az Egyesült Államokban érvényes szabadalmak és egyéb szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll. A termék másolása és szét szerelése tilos.

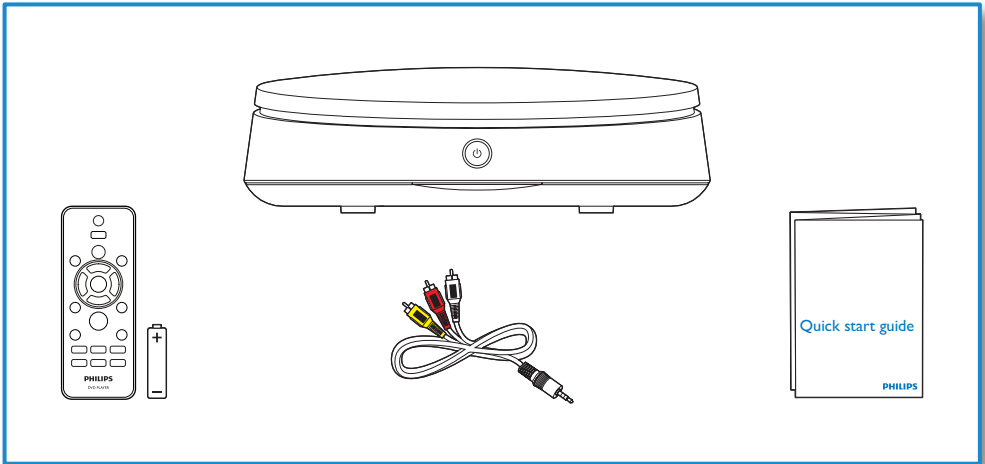

1

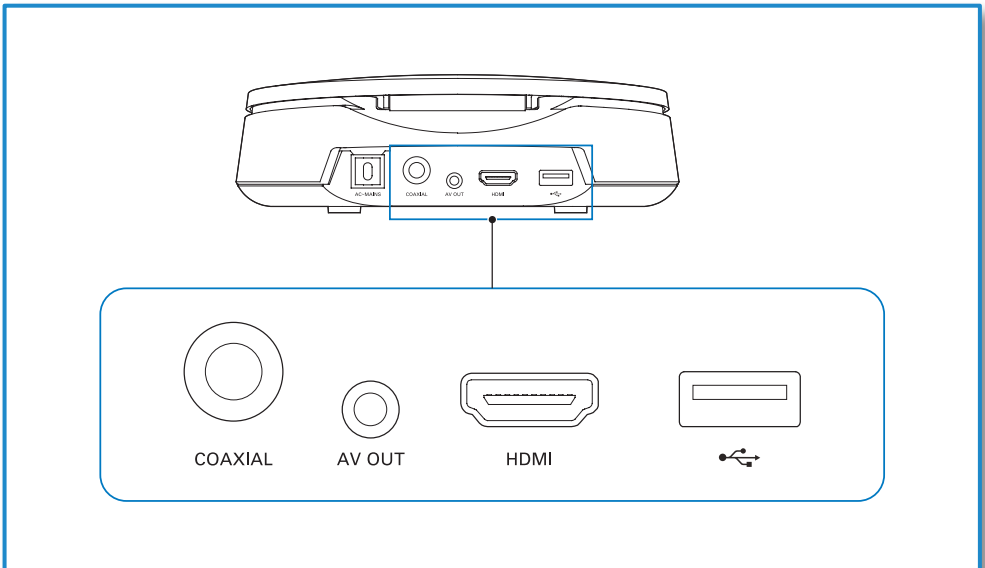


2

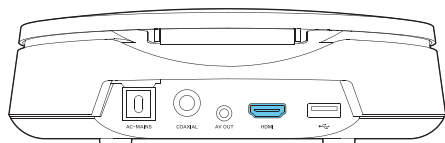


HDMI




HDMI

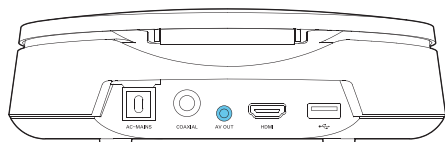


AV OUT

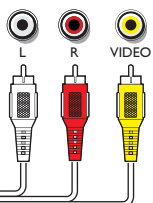


3







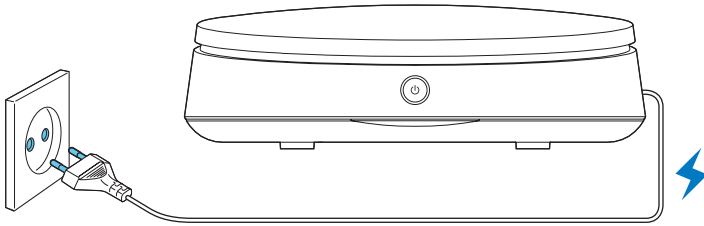


4

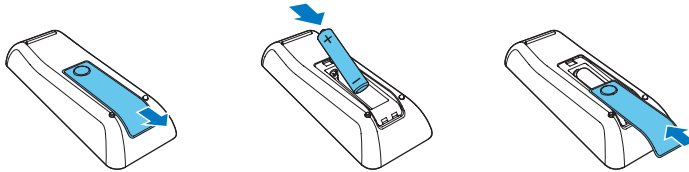

5

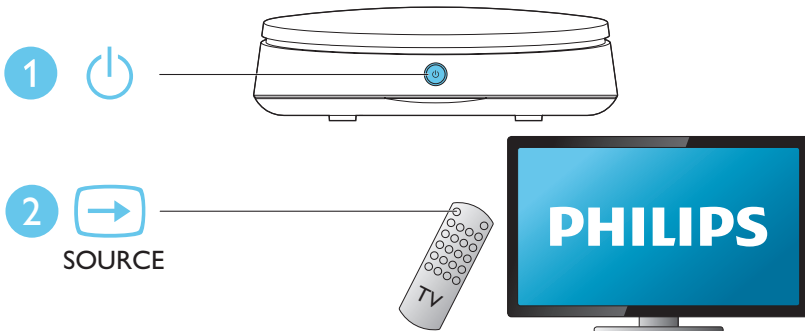

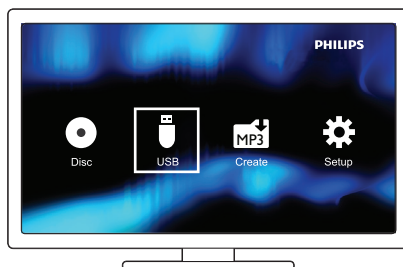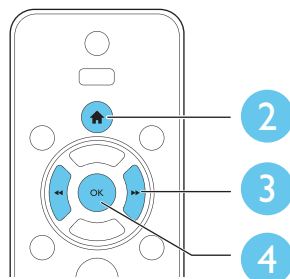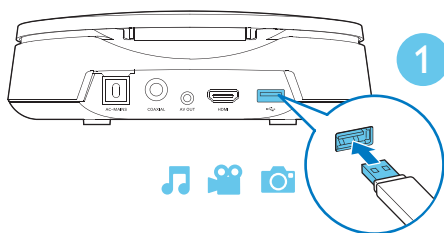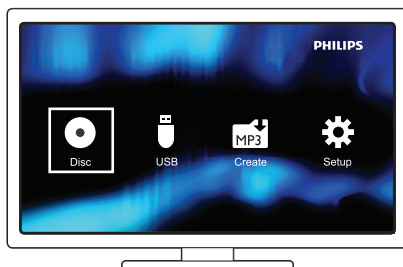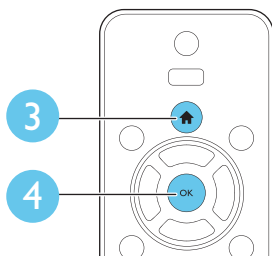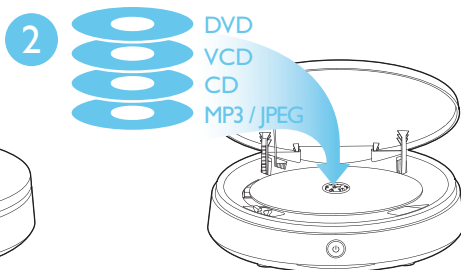


Tartalomjegyzék

1	A DVD-lejátszó használata	2
	Alapvető lejátszásvezérlő	2
	Videobeállítások	3
	Zenés diavetítés lejátszása	3
	Lejátszás ismétlése	3
	Lejátszás léptetése	4
	DivX videók lejátszása	4
	Audiofájlok rögzítése CD-ről USB-re	5
	A Philips Easylink funkció használata	5
2	A beállítások módosítása	6
	Általános (alvás, készenlét...)	6
	Kép	6
	Hang	7
	Felhasználói beállítások (nyelv, szülői felügyelet...)	7
3	Szoftverfrissítés	8
4	Termékjellemzők	8
	Készenléti energiagazdálkodás	9
5	Hibakeresés	9

1 A DVD-lejátszó használata

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Alapvető lejátszásvezérlő

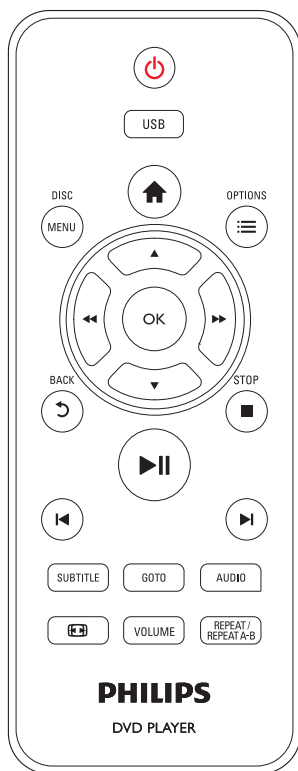

Lejátszás során a következő gombok segítségével vezérelheti a lejátszót.

Gomb	Művelet
	Bekapcsolja a lejátszót, vagy készenléti módba kapcsolja.
USB	Belépés az USB üzemmódba
	A főmenü megnyitása.
DISC MENU	Belépés vagy kilépés a lemez menüből.
OPTIONS	További opciók elérése videolejátszás közben.
	Navigálás a menükben. Lassú előretekérés/visszatekérés. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
	Navigálás a menükben. Gyors előretekérés/visszatekérés. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
OK	Hagyja jóvá a bevitelt vagy a kiválasztást.
BACK	Visszatérés az előző kijelzőmenühöz.
STOP	Lejátszás leállítása.
	Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
	Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
SUBTITLE	Felirat nyelvének kiválasztása.
GOTO	Ugrás másik felvételre, fejezetre vagy műsorszámra.
AUDIO	A hang nyelvének vagy a csatornának a kiválasztása.
	Képmegjelenítés igazítása a TV képernyőjéhez. Kép nagyítása, illetve kicsinyítése.
VOLUME	Hangerő-szabályozás bekapcsolása. A gombbal módosíthatja a hangerőt.
REPEAT / REPEAT A-B	Lejátszás ismétlésének kiválasztása.

Videobeállítások

Videolejátszás közben az alábbi beállítások eléréséhez nyomja meg a **≡** **OPTIONS** gombot.

- **[Adatok]:** Aktuális lejátszási adatok megjelenítése.
- **[PBC]:** AVCD és SVCD lemezek tartalommenüjének megjelenítése vagy kihagyása.
- **[Képméretarány]:** A TV-képernyőnek megfelelő képmegjelenítési formátum kiválasztása.
- **[Hangerő]:** Hangerő módosítása.
- **[Szög]:** Kameraállás kiválasztása filmnézéshez.

Zenés diavetítés lejátszása

Zene lejátszásával és képek egyidejű megjelenítésével zenés diavetítés hozható létre.

- 1 Játsszon le egy zenefájlt egy lemezről vagy csatlakoztatott USB-tárolóeszköztől.
- 2 A **▲ ▼** gombok segítségével navigálhat a képekhez.
- 3 Válasszon ki egy képet ugyanarról a lemezről vagy USB-tárolóeszköztől, és a diavetítés indításához nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 A diavetítés leállításához nyomja meg a **■** gombot.
- 5 A zene leállításához nyomja meg ismét a **■** gombot.

Fényképek lejátszásának vezérlése

A fényképes diavetítés közben a távvezérlővel irányíthatja a lejátszást.

Gomb	Művelet
▲ ▼	Kép elforgatása vízszintes/függőleges irányban.

Gomb	Művelet
◀▶	Kép elforgatása az óramutató járásával ellenkező/megegyező irányban.
≡ OPTIONS	Hozzáférés a [Szín] beállításhoz, ami színes vagy fekete-fehér lejátszást tesz lehetővé. Hozzáférés a [Képelőnézet] beállításhoz, ami megjeleníti az indexképeket.
⏏	Fénykép nagyítása vagy kicsinyítése. Lejátszás szüneteltetése zoom üzemmódban.
OK	Lejátszás indítása és folytatása.
■	Lejátszás leállítása.

Lejátszás ismételése

Lejátszás közben nyomja meg a **REPEAT/REPEAT A-B** gombot, majd többször egymás után nyomja meg a **◀▶** gombot a lejátszás ismételése opció kiválasztásához.

- Aktuális felvétel, fejezet vagy műsorszám ismételése.
- Egy lemez teljes tartalmának vagy egy USB tárolóeszköz aktuális mappájának ismételt lejátszása.

Adott szakasz lejátszásának ismételése

- 1 Nyomja meg többször a **REPEAT/REPEAT A-B** gombot, hogy kiválassza a **↶A** kezdőpontot.
- 2 Nyomja meg ismét a **REPEAT/REPEAT A-B** gombot, hogy kiválassza a **↶A-B** végpontot.
↷ Elindul a kijelölt szakasz ismételt lejátszása.
- 3 Az ismételt lejátszás leállításához tartsa nyomva addig a **REPEAT/REPEAT A-B** gombot, amíg meg nem jelenik a **[Ki]** felirat.

Megjegyzés

- Egy kijelölt szakasz ismételt lejátszása csak egy adott felvételen vagy műsorszámon belül lehetséges.

Lejátszás léptetése

A lejátszást egy adott felvétellel, fejezetre vagy műsorszámra ugrathatja.

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a **GOTO** gombot.
↳ Megjelenik egy beviteli mező.
- 2 A **▲▼** gomb megnyomásával választhatja ki a felvétel, fejezet vagy műsorszám sorszámát.
- 3 Miután megadta a számot, a **◀◀ / ▶▶** megnyomásával módosíthatja a számjegy helyét.
- 4 Ha szükséges, a felvétel, fejezet vagy műsorszám sorszámának megadásához ismételje meg a 2-3. lépést.
- 5 Nyomja meg a **OK** gombot.
↳ A lejátszás a kiválasztott felvétellel, fejezettel vagy műsorszámmal folytatódik.

DivX videók lejátszása

DivX videókat lemezzről vagy USB-tárolóeszközzől játszhat le.

VOD-kód DivX-hez

- DivX videók vásárlása és lejátszása előtt látogasson el a vod.divx.com oldalra, ahol a DivX VOD kód segítségével regisztrálhatja lejátszóját.
- A DivX VOD-kód megjelenítése: nyomja meg a **⬆** gombot, majd válassza ki a **[Beállítás] > [Általános] > [DivX(R) VOD kód]** lehetőséget.

DivX feliratozás

- A **SUBTITLE** gombok segítségével válasszon ki egy nyelvet.
- Ha a felirat nem megfelelően jelenik meg, olyan karakterkészletet válasszon, ami támogatja a DivX feliratokat. Karakterkészlet kiválasztása: nyomja meg a **⬆** gombot, majd válassza a **[Beállítás] > [Felhasználói beáll.] > [DivX felirat]** lehetőséget.

Karakterkészlet	Nyelvek
[Normál]	angol, albán, dán, holland, angol, finn, francia, gael, német, olasz, kurd (latin betűs), norvég, portugál, spanyol, svéd és török
[Közép-Európa]	albán, horvát, cseh, holland, angol, német, magyar, ír, lengyel, román, szlovák, szlovén és szerb
[Cirill betűs]	bolgár, fehérorosz, angol, macedón, moldáv, orosz, szerb és ukrán
[Görög]	Görög

Megjegyzés

- DivX, DRM védelemmel ellátott fájlok USB-tárolóeszközzől való lejátszásához csatlakoztassa a lejátszót egy TV-készülekhöz HDMI-kapcsolaton keresztül.
- A feliratok lejátszásához a feliratfájl nevének meg kell egyeznie a DivX videófájl nevével. Például ha a DivX videófájl neve „movie.avi”, a feliratfájlt „movie.srt” vagy „movie.sub” néven kell elmenteni.
- A lejátszó a következő formátumú feliratfájlok lejátszására alkalmas: srt, sub, txt, ssa és .smi.

Audiofájlok rögzítése CD-ről USB-re

Audiofájlokat rögzíthet audio-CD-ről USB-tárolóeszköze. Az audiofájl-felvételek .mp3 formátumban készülnek.

- 1 Csatlakoztassa az USB tárolóeszközt a lejátszóhoz.
- 2 Helyezzen be egy lemezt, és indítsa el a lemez lejátszását.
- 3 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **[Create MP3]** (MP3 létrehozása) lehetőséget, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 A felvételkészítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ↳ Automatikusan új mappa jön létre az USB-eszközön az összes rögzített MP3-fájl tárolására.



Megjegyzés

- Felvétel közben ne nyomjon meg semmilyen gombot.
- A DTS CD és másolásvédett CD lemezek nem konvertálhatók.
- Az írásvédett vagy jelszóval védett USB-eszközök nem használhatók MP3-fájlok tárolására.

A Philips Easylink funkció használata

A lejátszó támogatja a Philips EasyLink szabványt, amely a HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. Egyetlen távvezérlőről vezérelhet HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékeket. A Philips nem garantálja a HDMI CEC-készülékekkel való 100%-os kompatibilitást.

- 1 Csatlakoztassa a HDMI CEC-kompatibilis készülékeket HDMI-kapcsolaton keresztül, majd a televízióban és a csatlakoztatott eszközökön kapcsolja be a HDMI CEC műveleteket (részletekért lásd a TV, illetve az egyéb készülékek felhasználói kézikönyvét).
- 2 Nyomja meg a  gombot.
- 3 Válassza a **[Beállítás]> [Videó] > [HDMI-beállítás] > [EasyLink beáll.]** lehetőséget.
- 4 Válassza a **[Be]** értéket a következő lehetőségeknél: **[EasyLink]**, **[Egyérint. lejátszás]** és **[Egyér. készenl. mód]**.
 - ↳ Az EasyLink funkció be van kapcsolva.

Egyérintéses lejátszás


Amikor egy lemezt játszik le a készüléken, a TV automatikusan a megfelelő videobemeneti forrásra kapcsol.

Egyérintéses készenléti mód

Amikor a csatlakoztatott eszközt (például televízió) a saját távvezérlőjével készenléti módba kapcsolja, akkor a lejátszó is automatikusan készenléti módra vált.

2 A beállítások módosítása

Ez a rész a lejátszó beállításainak módosításához nyújt segítséget.

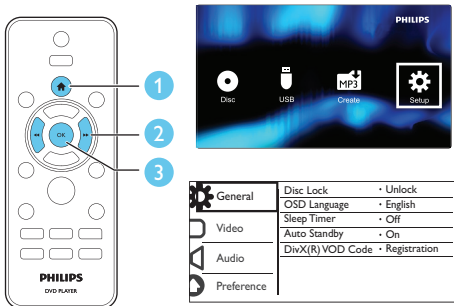

Megjegyzés

- A szürkén megjelenő menü opciók nem módosíthatók.
- A **[Felhasználói beáll.]** eléréséhez meg kell állítania a lejátszást.
- Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **↶** gombot. A menüből az **⬆** gomb megnyomásával léphet ki.

Általános (alvás, készenlét...)

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
 - 2 Az általános beállítási opciók eléréséhez válassza a **[Beállítás] > [Általános]** lehetőséget.
- **[Lemezzár]:** Lemez lejátszásának zárolása vagy feloldása. Zárolt lemez lejátszásához meg kell adnia a jelszavát: a szám beütéséhez nyomja meg a **▲▼** gombot, majd a **◀▶** gombbal módosíthatja a számjegy helyét. Az alapértelmezett jelszó: "136900".
 - **[Kijelző nyelve]:** A képernyőmenü nyelvének kiválasztása.

- **[Elalváskapcsoló]:** Annak az időnek a megadása, ami után a lejátszó lejtársási üzemmódból automatikusan készenléti üzemmódba vált.
- **[Aut. készenlét]:** Automatikus készenléti mód engedélyezése vagy letiltása. Ha engedélyezi ezt a funkciót, 15 perc inaktivitás után a lejátszó automatikusan készenléti üzemmódba vált (például szüneteltetett vagy leállított üzemmódban).
- **[DivX(R) VOD kód]:** A DivX® regisztrációs kód és a regisztráció törléséhez szükséges kód megjelenítése.

Kép

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
 - 2 A videobeállítási opciók eléréséhez válassza a(z) **[Beállítás] > [Videó]** lehetőséget.
- **[TV-rendszer]:** A tv-készüléknek megfelelő tv-rendszer kiválasztása. Alapértelmezett állapotban ez a beállítás megfelel az országában használt legtöbb tv-készülékének.
 - **[Képméretarány]:** A TV-képernyőnek megfelelő képmegjelenítési formátum kiválasztása.
 - **[Képbeállítás]:** Előre meghatározott vagy egyéni színbeállítás kiválasztása.
 - **[HD JPEG]:** A funkció bekapcsolása nagy felbontású képek megtekintéséhez HDMI-csatlakozáson keresztül.
 - **[HDMI-beállítás]:** HDMI-csatlakozás beállítása.
 - **[Felbontás]:** Felbontás kiválasztása nagy felbontású videofelvevételekhez.
 - **[HDMI Deep Color]:** Még nagyobb színérzékeltségű, élénk képek készítése Deep Color módban készült videofelvételénél (ha a TV támogatja ezt a funkciót).
 - **[Szélesképernyős]:** Megjelenítési formátum kiválasztása széles képernyős videofelvevételekhez.
 - **[EasyLink beáll.]:** Részletekért tekintse meg „A DVD-lejátszó használata” > „A Philips EasyLink használata” fejezetet.

Hang

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A hangbeállítási lehetőségek eléréséhez válassza ki a **[Beállítás] > [Hang]** lehetőséget.
 - **[Analog kimenet]:** A hangkimeneti beállítás kiválasztása, ha **AUDIO OUT L/R** csatlakozóval csatlakoztatja a lejátszót.
 - **[Digitális hang]:** A hangkimeneti beállítás kiválasztása, ha **COAXIAL** csatlakozókkal csatlakoztatja a lejátszót.
 - **[Digit. kimenet]:** Digitális kimenet típusának kiválasztása: **[Ki]** - Digitális kimenet letiltása; **[Mind]** - Többcsatornás audioformátumok támogatása; **[Csak PCM]** - Lekeverés kétszatornás audiojelre.
 - **[LPCM-kimenet]:** Válassza ki az LPCM (Linear Pulse Code Modulation) kimenet mintavételezési arányát. Minél magasabb a mintavételezési arány, annál jobb a hangminőség. **[LPCM-kimenet]** csak akkor engedélyezett, ha a **[Csak PCM]** beállítás van kiválasztva a **[Digit. kimenet]** lehetőségei közül.
 - **[HDMI-hang]:** Hangkimenet HDMI-kábelen keresztül be- és kikapcsolása.
 - **[Audioszinkron]:** Állítsa be a hangkimenet késleltetés idejét videolejátszás közben.
 - **[Hangerő]:** Hangerő módosítása.
 - **[Hang üzemmód]:** Előre beállított hanghatás kiválasztása.
 - **[Éjszakai mód]:** Halk vagy teljes dinamikatartományú hang kiválasztása. Éjszakai módban csökken az erős hangok hangereje, míg a lágy hangok (pl. beszéd) hangereje nő.

Megjegyzés

- Az éjszakai mód csak a Dolby Digital kódolású DVD-lemezekhez áll rendelkezésre.

Felhasználói beállítások (nyelv, szülői felügyelet...)

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A felhasználói beállítási opciók eléréséhez válassza a(z) **[Beállítás] > [Felhasználói beáll.]** lehetőséget.
 - **[Hang]:** A videohang nyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat]:** A videofelirat nyelvének kiválasztása.
 - **[Lemez menü]:** A videomenü nyelvének kiválasztása.
 - **[Szülői ellenőrzés]:** Korlátozza a hozzáférést a korhatár-besorolással rendelkező lemezekhez. A korhatár opciók eléréséhez írja be a "136900" kódot: Ha a jelszó mező világít, a bevitelhez nyomja meg az **OK** gombot, majd a   gomb segítségével válassza ki a számot. A szám helyének módosításához a   gombot használja.
 - **[PBC]:** AVCD és SVCD lemezek tartalommenüjének megjelenítése vagy kihagyása.
 - **[Jelszó]:** A jelszó beállítása vagy módosítása a tiltott lemezek lejátszásához. Ha nem rendelkezik jelszóval, vagy elfelejtette jelszavát, írja be a "136900" kódot
 - **[DivX felirat]:** DivX videó feliratozását támogató karakterkészlet kiválasztása.
 - **[Verzióadatok]:** A lejátszó szoftververziójának megjelenítése.
 - **[Alapért.]:** A készülék gyári alapértelmezett beállításainak visszaállítása a következők kivételével: **[Lemezzár]**, **[Szülői ellenőrzés]** és **[Jelszó]**.

Megjegyzés

- Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez hangjának vagy feliratának megadott nyelvei között, válassza ki a(z) **[Egyéb]** lehetőséget a menüopciók közül, és írja be a felhasználói kézikönyv hátoldalán található 4 jegyű nyelvi kódot.
- A szülői felügyeleti szintek országfüggők. A lemezek lejátszásának engedélyezéséhez válassza a **[8 felnőtt]** lehetőséget.

3 Szoftverfrissítés

Megjegyzés

- A szoftverfrissítés során ügyeljen a folyamatos áramellátásra.

Annak ellenőrzésére, hogy vannak-e elérhető frissítések, hasonlítsa össze a lejátszó aktuális szoftververzióját a Philips honlapon található legújabb szoftververzióval (ha elérhető).

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [Felhasználói beáll.] > [Verzióadatok]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Jegyezze le a típus nevét és a szoftververzió számát.
- 4 A legújabb szoftververzió ellenőrzéséhez látogasson el a www.philips.com/support webhelyre a típusnév és a szoftververzió számának birtokában.
- 5 A szoftverfrissítéshez kövesse a weboldalon látható frissítési utasításokat.

4 Termékjellemzők

Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Régiókód

A lejátszó a következő régiókódokkal ellátott lemezeket képes lejátszani.

DVD régiókód	Countries (országok)
	Európa

Lejátszható média

- DVD, DVD-videó, VCD, SVCD, audió CD
- DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (kétrétegű), CD-R/-RW (maximum 199 mappa és 9999 fájl)
- USB-tárolóeszköz

Fájlformátum

- Videó: avi, .divx, .xvid
- Audió: .mp3, .wma
- Kép: .jpg, .jpeg

USB

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Osztálytámogatás: USB Mass Storage Class
- Fájlrendszer: FAT16, FAT32, NTFS
- Albumok/mappák maximális száma: 199
- Zeneszámok/felvételek maximális száma: 9999
- USB-port: 5 V $\pm$, 500 mA
- USB HDD (merevlemez-meghajtó) támogatása: külső áramforrásra lehet szükség

Videó

- Jelrendszer: PAL, NTSC, Multi
- Videokimenet: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI-kimenet: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Automatikus

Hang

- Analóg kimenet: 2 Vrms (47 kohm)
- Digitális kimenet: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Koaxiális
- HDMI-kimenet
- Mintavételezési frekvencia:
 - MP3: 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Állandó bitsebesség:
 - MP3: 8 kb/s - 320 kb/s
 - WMA: 64 kb/s - 192 kb/s

Főegység

- Méretek (Szé x Ma): 180 x 53,5 (mm)
- Nettó tömeg: 0,59 kg

Tápellátás

- Tápellátási besorolás:
AC 220-240 V~, 50–60 Hz
- Energiafogyasztás: 11 W
- Energiafogyasztás készenléti módban:
< 0,5 W

Mellékelt tartozékok

- Távvezérlő és egy elem
- AV-kábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató

Lézer besorolás

- Típus: félvezető InGaAlP (DVD), AlGaA (CD) lézer
- Hullámhossz: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Kimenő teljesítmény: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Sugárelhajlás: 60 fok

Készenléti energiagazdálkodás

- Ha a készüléket 15 percen keresztül nem használják, az automatikusan készenléti vagy hálózati készenléti üzemmódba kapcsol.
- Az energiafogyasztás készenléti vagy hálózati készenléti üzemmódban kevesebb mint 0,5 W.

5 Hibakeresés

Ne próbálja önállóan javítani a lejátszót, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a lejátszó használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha probléma továbbra is fennáll, regisztrálja a lejátszót, és vegye igénybe a www.philips.com/support weboldalon rendelkezésre álló támogatást.

Ha a Philips ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a lejátszó típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám: _____

Gyári szám: _____

Nincs kép.

- Nem jól választotta ki a tv videobemeneti csatornáját (lásd a tv használati útmutatóját).

HDMI-csatlakozásnál nem látható kép.

- Ha a lejátszó jogosulatlan kijelzőhöz csatlakozik, akkor az audio- vagy videojel nem jelenik meg.
- Ha a HDMI-kábel hibás, cserélje ki.
- Ha megváltoztatta a HDMI-videofelbontás beállítását, akkor állítsa vissza alapértelmezettre.

Nem jön hang TV-készülékből.

- Győződjön meg arról, hogy a lejátszót és a tv-t összekötő audiókábelek megfelelően csatlakoznak.

Nincs hang DivX videolejátszás közben.

- Az audiókódok nem támogatottak.

HDMI-csatlakozásnál nem hallható hang.

- Ha a csatlakoztatott készülék nem HDCP-kompatibilis vagy csak DVI-kompatibilis, akkor nem hallható hang a HDMI-kimenetből.
- Fontos, hogy az [HDMI-hang] beállítása [Be] legyen.

A csatlakoztatott külső audioeszköz (például sztereórendszer/erősítő/vevőkészülék) hangszóróiból nem jön hang.

- Ellenőrizze, hogy a hangkábelek vagy koaxiális kábelek megfelelően csatlakoznak-e.
- Kapcsolja a külső audioeszközt a megfelelő audiobemeneti jelforrásra.

A lemez nem olvasható.

- Győződjön meg arról, hogy a lejátszó támogatja a lemezt (lásd "Műszaki adatok" > "Lejátszható média").
- Felvételt tartalmazó lemez esetében győződjön meg arról, hogy a lemez le van-e zárva.

Az USB-tárolóeszköz nem olvasható.

- Győződjön meg róla, hogy az USB-tárolóeszköz formátuma kompatibilis ezzel a lejátszóval (lásd: „Műszaki adatok” > „USB”).
- Győződjön meg arról, hogy az USB-tárolóeszköz fájlrendszerét ez a lejátszó támogatja (lásd: „Műszaki adatok” > „USB”).

A fájlok nem megjeleníthetők vagy nem olvashatók.

- Győződjön meg arról, hogy a fájlok vagy mappák száma nem haladja meg a lejátszó által támogatott határt (maximum 9999 fájl vagy 199 mappa).
- Győződjön meg arról, hogy a lejátszó támogatja ezeket a fájlokat (lásd "Műszaki adatok" > "Fájlformátum").

A DivX videofájlokat nem lehet lejátszani.

- Ellenőrizze, hogy a DivX videofájl teljes-e.
- Ellenőrizze, hogy a fájl kiterjesztése megfelelő-e.
- DivX, DRM védelemmel ellátott fájlok USB-tárolóeszköztől való lejátszásához csatlakoztassa a lejátszót egy TV-készülékhez HDMI-kapcsolaton keresztül.

A DivX feliratozás nem jelenik meg megfelelően.

- A feliratfájl nevének pontosan meg kell egyeznie a DivX videofájl nevével.

- Ellenőrizze, hogy a feliratfájl kiterjesztését a lejátszó támogatja-e (.srt, .sub, .txt, .ssa vagy .smi).
- Válasszon olyan karakterkészletet, ami támogatja a feliratot (lásd "A DVD-lejátszó használata" > "DivX videók").

Az EasyLink funkció nem működik.

- Győződjön meg róla, hogy a lejátszó Philips márkájú EasyLink TV-hez van csatlakoztatva, és az EasyLink funkció be van kapcsolva (lásd: „A DVD-lejátszó használata” > „A Philips EasyLink használata” fejezetet).



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.



HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroeese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernnewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maoi	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

DVP2980_12_UM_V1.0

