

**PHILIPS**

Party reproduktor

Séria 1000

NX100



# Návod pre užívateľov

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# Obsah

---

<b>1 Dôležité</b>	<b>2</b>
Bezpečnosť	2

---

<b>2 Váš Mini Hi-Fi systém</b>	<b>4</b>
Úvod	4
Čo nájdete v krabici	4
Prehľad hlavnej jednotky	5
Základné prehrávanie	7

---

<b>3 Začíname</b>	<b>9</b>
Pripojte	9
Pripojenie napájania	10
Zapnutie	10

---

<b>4 Prehrávanie z USB</b>	<b>11</b>
Prehrávanie z úložného zariadenia	
USB	11
Ovládanie prehrávania	11

---

<b>5 Prehrávanie zvuku cez Bluetooth</b>	<b>12</b>
Pripojenie zariadenia	12
Prehrávanie z Bluetooth zariadenia	12
Odpojenie zariadenia	13

---

<b>6 Nastavenie zvuku</b>	<b>14</b>
Nastavenie hlasitosti	14
Vylepšenie basu	14

---

<b>7 Iné funkcie</b>	<b>15</b>
Počúvanie vonkajšieho zariadenia	15
Zapnutie alebo vypnutie ozdobného osvetlenia	15

---

<b>8 Informácie o výrobku</b>	<b>16</b>
Špecifikácie	16
Informácie prehrávateľnosti USB	17
Podporované MP3 formáty	17
Údržba	17

---

---

<b>9 Riešenie problémov</b>	<b>18</b>
O zariadení Bluetooth	18

---


<b>10 Poznámka</b>	<b>19</b>
Zhoda s predpismi	19
Starostlivosť o životné prostredie	19
Poznámky ohľadom ochranných známok	19

---

# 1 Dôležité

## Bezpečnosť

### Poznajte tieto bezpečnostné symboly

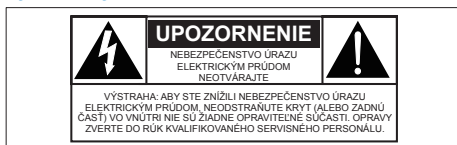

Tento „blesk“ označuje, že neizolovaný materiál vo vašom prístroji môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Z dôvodu bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt výrobku.

„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, pre ktoré by ste si mali pozorne prečítať priloženú dokumentáciu, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

**VAROVANIE:** Aby sa znížilo riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, tento prístroj by nemal byť vystavený dažďu ani vlhkosti a na tento prístroj by nemali byť umiestnené predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.

**UPOZORNENIE:** Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, vložte širokú plošku zástrčky do širokého slotu, plne zasuňte.

#### Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy neumiestňujte toto zariadenie na iné elektrické zariadenia.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným žiarením, otvoreným ohňom alebo teplom.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri tohto zariadenia.
- Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájacímu káblu, zástrčke alebo adaptéru na odpojenie tohto zariadenia od napájania.

- Toto zariadenie nepoužívajte blízko vody.
- Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Toto zariadenie neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, napríklad radiátorov, tepelných regulátorov, sporákov alebo iných zariadení (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
- Chráňte napájací kábel pred zašliapnutím alebo zacviknutím, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a na mieste, kde vystupujú zo zariadenia.
- Používajte len prípojné zariadenia alebo príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- Používajte iba s vozíkom, stojanom, statívom, konzolou alebo stolom určeným výrobcom alebo predávaným so zariadením. Ak používate vozík, buďte opatrní pri premiestňovaní kombinácie vozík/prístroj, aby nedošlo k poraneniu pri prevrátení.



- Toto zariadenie odpojte zo siete počas búrky s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovaného servisného personálu. Ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, došlo k rozliatiu kvapaliny alebo ak do zariadenia spadli predmety, prístroj bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo spadol, bude potrebná údržba.
- **UPOZORNENIE** pre používanie batérií - Aby ste zabránili vytečeniu batérie, ktoré môže mať za následok poranenie osôb, poškodenie majetku alebo poškodenie prístroja:
  - Vložte batériu správne s dodržaním polarita + a - podľa označenia na diaľkovom ovládači.
  - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhľikové a alkalické atď.).

- Ak sa diaľkový ovládač nepoužíva dlhšiu dobu, vyberte z neho batériu.
- Batériu nevystavujte nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
- Na zariadenie nedávajte žiadne zdroje nebezpečenstva (napr. predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).
- Ak sa ako odpojovacie zariadenie používa SIEŤOVÁ zástrčka alebo prípojka zariadenia, musí zostať odpojovacie zariadenie ľahko prístupné.

### **!** Upozornenie

- Použitie ovládacích prvkov alebo úpravy alebo vykonávanie iných postupov, ako sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok nebezpečnú expozíciu laserom alebo inú nebezpečnú prevádzku.

## Bezpečnosť sluchu



### Počúvajte pri miernej hlasitosti.

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť Váš sluch. Tento výrobok môže vydávať zvuky v rozsahoch hlasitosti, ktoré môžu normálnym osobám spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri expozícii kratšej ako jedna minúta. Vyššie rozsahy hlasitosti sú ponúkané pre tých, u ktorých už došlo k určitej strate sluchu.
- Zvuk môže byť zavádzajúci. V priebehu času sa „komfortná úroveň“ Vášho sluchu prispôbi vyššej hlasitosti. Takže po dlhšom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti hlasné a škodlivé pre Váš sluch. Aby ste tomu zabránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa Váš sluch prispôbi, a nechajte ju tak.

### Stanovenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte hlasitosť na nízku hodnotu.
- Pomaly zvyšujte hlasitosť, až kým zvuk nebudete počuť pohodlne a jasne, bez skreslenia.

### Počúvajte po rozumnú dobu.

- Dlhodobé vystavenie zvuku, dokonca aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Uistite sa, že Vaše zariadenie používate primerane, a dávajte si vhodné prestávky.

### Pri používaní slúchadiel dodržiavajte nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumnej hlasitosti po primeranú dobu.
- Dávajte pozor, aby ste hlasitosť neprestavovali po tom, ako sa Váš sluch prispôbil.
- Nezvyšujte hlasitosť do takej miery, aby ste nepočuli, čo sa deje okolo Vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.



### Poznámka

- Typový štítok je umiestnený na zadnej strane jednotky.

## 2 Váš Mini Hi-Fi systém

Blahoželáme vám k nákupu a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips! Aby ste naplno profitovali z podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si Váš výrobok na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Úvod

#### S týmto produktom môžete

- Vychutnávať si zvuk z úložných zariadení USB, zariadení s povolením Bluetooth a iných externých zariadení;

#### Pre bohatší zvuk Vám tento produkt ponúka tieto zvukové efekty:

- Dynamic Bass Boost (DBB)

---


### Čo nájdete v krabici

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka x 1
- Tlačené materiály
- AC napájací kábel x 1

# Prehľad hlavnej jednotky


## HORNÝ PANEL:

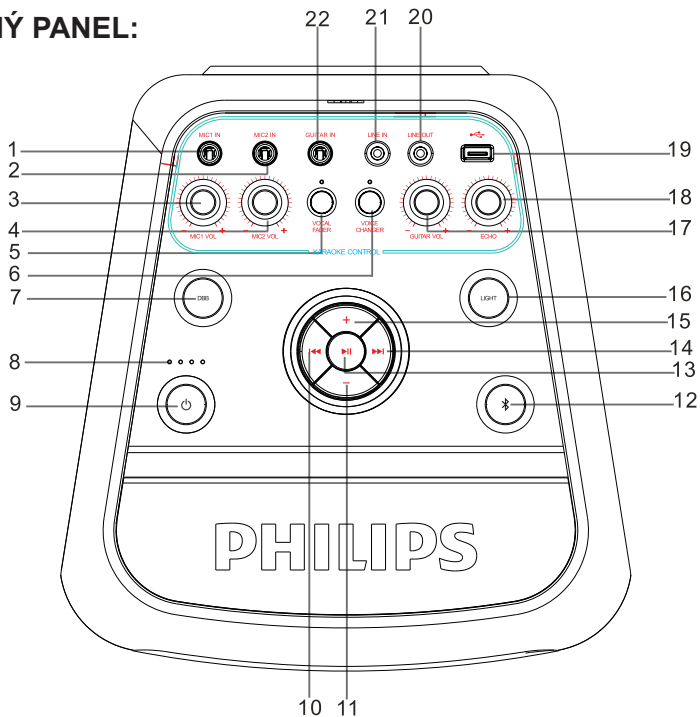

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. VSTUP MIC1 IN  | 12. BLUETOOTH (modrý indikátor) |
| 2. VSTUP MIC2 IN  | 13. PREHRAŤ/POZASTAVIŤ          |
| 3. VOLIČ HLASITOSTI MIC1                                | 14. ĎALŠIE                      |
| 4. VOLIČ HLASITOSTI MIC2                                | 15. HLASITOSŤ +                 |
| 5. TLMIČ VOKÁLOV  | 16. SVETLO                      |
| 6. MENIČ HLASU  | 17. HLAS.GITARY                 |
| 7. DBB  | 18. ECHO                        |
| 8. INDIKÁTOR STAVU BATÉRIE                              | 19. USB OTVOR                   |
| 9. STAV BATÉRIE NÁHLĀDU POHOTOVOSTI (červený indikátor) | 20. LINE OUT                    |
| 10. PREDCHĀDZAJÚCE                                      | 21. LINE IN                     |
| 11. HLASITOSŤ -   | 22. VSTUP GITARY                |

## Prehľad hlavnej jednotky

### ZADNÝ PANEL:

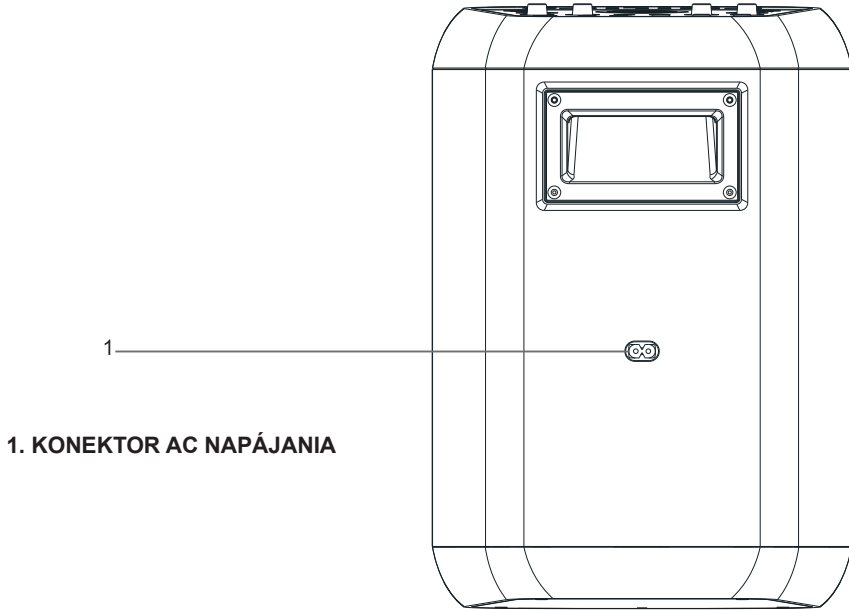



# Základné prehrávanie

## PREVÁDZKA FUNKCIE HORNÉHO PANEĽU

- POWER ON/OFF**  

- Stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd pre zapnutie/vypnutie jednotky Stlačte pre kontrolu aktuálneho stavu batérie v zapnutom stave.
- VOCAL FADER**  

- Opakovaným stláčaním prepínate medzi VOKÁL ZAP a VOKÁL VYP.
- DBB**  

- Opakovaným stláčaním prepínate rôzne efekty DBB medzi DBB1/DBB2/DBB VYP.
-   

- Stlačte pre vstup do režimu Bluetooth.
  - Stlačte a podržte pre prerušenie Bluetooth pripojenia.
- VOICE CHANGER**  

- Opakovaným stláčaním prepínate rôzne tóny hlasu medzi hlas1/hlas2/hlas3/hlas vyp.
- LIGHT**  

- Opakovaným stláčaním prepínate medzi rôznymi režimami osvetlenia indikátorom LED na reproduktore Stlačením a podržaním zapnete/vypnete svetlo blesku.
- 
- Stlačením dočasne pozastavíte prehrávanie; opätovným stlačením obnovíte prehrávanie.
- 
- Stlačením preskočíte na nasledujúcu stopu.
- 
- Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu stopu.
- 
- Stlačte [VOLUME+] pre zvýšenie hlasitosti.
- 
- Stlačte [VOLUME-] pre zníženie hlasitosti.
- MIC VOL**  

- Hlasitosť, ktorá sa používa na karaoke alebo hlásenie, sa dá nastaviť pomocou nastavovača hlasitosti mikrofónu.
- MIC ECHO**  

- Echohlasitosť mikrofónu, ktorá sa používa na karaoke alebo hlásenie, sa dá nastaviť pomocou nastavovača echohlasitosti mikrofónu.
- GUITAR VOL**  

- Hlasitosť pripojenej gitary sa dá ovládať ovládačom hlasitosti gitary na hornom paneli.
- MIC IN1/2**  

- Externý mikrofón možno pripojiť prostredníctvom stereofónneho konektora pre mikrofón na spievanie karaoke alebo na hlásenie.
- GUITAR SOCKET**  

- Konektor gitary na hornom paneli sa používa na pripojenie gitary.
- USB SLOT**  

- Úložné zariadenia USB môžu byť pripojené k USB cez horný panel na hudbu MP3.

# Základné prehrávanie

---

## PREHRÁVANIE MIKROFÓNU

- Zasuňte jeden mikrofón do zásuvky mikrofónu na hornom paneli a nastavte nízku úroveň pomocou nastavovača hlasitosti mikrofónu na hornom paneli.
- Nastavte hlasitosť mikrofónu a úroveň ozveny na požadovanú úroveň. Použite ovládač hlasitosti mikrofónu na hornom paneli.

Teraz si môžete vychutnávať karaoke spev!

## PREVÁDZKA NABÍJANIA

- Použijete napájací kábel AC (je súčasťou dodávky) na pripojenie vstupného konektora na jednotke k sieťovej zásuvke. Pred nabíjaním je lepšie zariadenie zapnúť, aby sa zobrazil stav nabitia batérie. Počas nabíjania bude blikať kontrolka aktuálneho nabíjania na jednotke. Štyri kontrolky nabíjania na jednotke zostanú svietiť, čo znamená, že batéria je úplne nabitá

Poznámka: Zabudovanú nabíjateľnú batériu jednotky je možné nabíjať aj pri vypnutom stave a keď jednotka nezobrazuje stav nabíjania

## KONTROLA ŽIVOTNOSTI BATÉRIE

- Reproduktor je pre Vaše pohodlie navrhnutý s inteligentnou funkciou kontroly batérie.
- Stlačením tlačidla na zobrazenie úrovne nabitia batérie zobrazíte aktuálnu úroveň nabitia batérie na indikátore LED jednotky v zapnutom režime, keď sa jednotka nenabíja

4 BIELE KONTROLKY LED svietia=pribl. 100% plná

3 BIELE KONTROLKY LED svietia=pribl. 75% plná

2 BIELE KONTROLKY LED svietia=pribl. 50% plná

1 BIELA KONTROLKA LED svieti=pribl. 25% plná (ukazuje, že je potrebné nabíjanie)

# 3 Začíname

## ! Upozornenie

- Použitie ovládacích prvkov alebo úpravy alebo vykonávanie iných postupov, ako sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok nebezpečnú expozíciu laserom alebo inú nebezpečnú prevádzku.

Postupujte vždy podľa pokynov v tejto kapitole.

Ak sa obrátite na spoločnosť Philips, budete požiadaní o číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú na zadnej strane prístroja. Sem napíšte čísla:

Č. modelu \_\_\_\_\_

Sériové č. \_\_\_\_\_

---

## Pripojenie

### LINE IN

Táto jednotka má koncovku vstupu zvuku. Môžete vkladať analógové stereo zvukové signály z ďalších zariadení, ako sú VCD, CD, VCR, MP3 prehrávač atď.

Pomocou zvukového kábla pripojte vstupnú koncovku **LINE IN** na hornom paneli prehrávača, jednotka sa automaticky prepne do režimu LINE IN.

### Pripojenie GUITAR IN

Gitaru môžete pripojiť k party reproduktoru priamo cez vstupnú koncovku Guitar na hornom paneli.

Pomocou 6,5 mm konektora na gitaru pripojte konektor GUITAR IN k hornému panelu, a potom môžete ovládať hlasitosť pripojenej gitary pomocou ovládača hlasitosti gitary na hornom paneli.

## Pripojenie napájania


### ! Upozornenie

- Riziko poškodenia výrobku! Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane produktu.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte za kábel.

### ☰ Poznámka

- Pred pripojením k sieťovému napájaniu sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.

Pripojte napájací kábel striedavého prúdu ku konektoru AC IN na zadnom paneli jednotky. Potom zapojte druhý koniec sieťovej šnúry do elektrickej zásuvky.

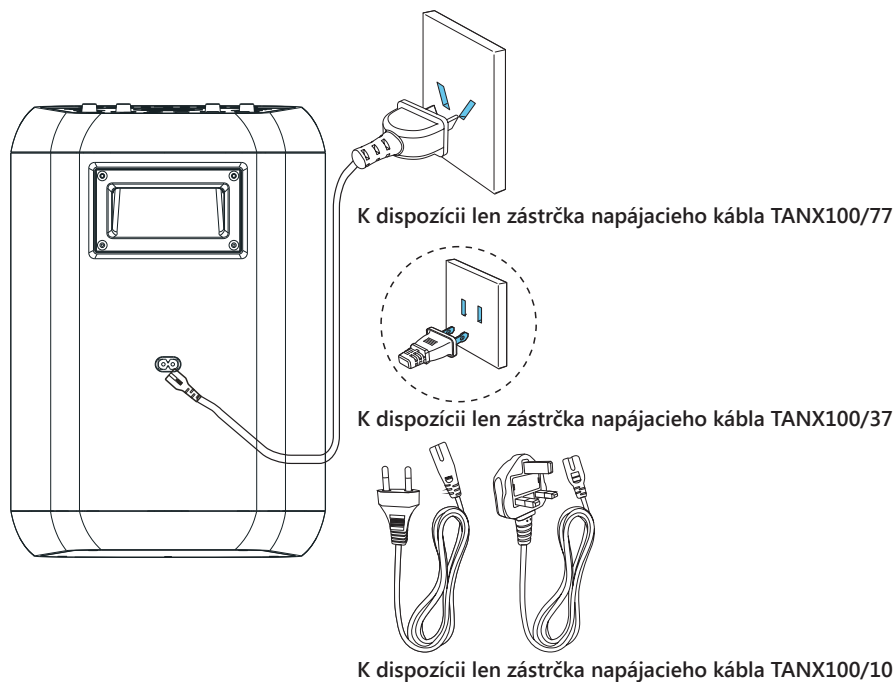

## Zapnutie

Stlačte  $\phi$ .

- ↳ Stlačte a podržte na 3 sekundy pre zapnutie/vypnutie jednotky.


# 4 Prehrávanie z USB


## Prehrávanie z úložného zariadenia USB






### Poznámka

- Uistite sa, že USB zariadenie obsahuje prehrávateľný audio obsah v podporovanom formáte.

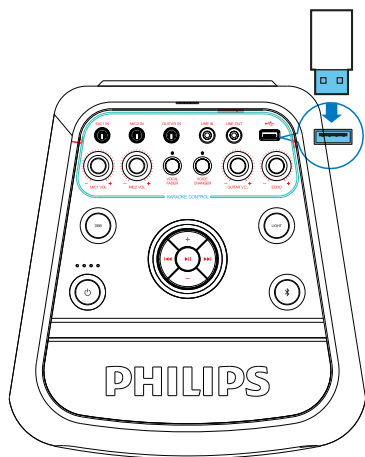


- 1 Stlačte a podržte na 3 sekundy pre zapnutie jednotky.
- 2 Zapojte USB zástrčku zariadenia do zásuvky . Jednotka sa automaticky prepne do USB prehrávacieho režimu.



- 3 Stlačte  /  pre výber audio skladby.  Prehrávanie sa automaticky spustí.

## Ovládanie prehrávania

V režime USB nasledujte pokyny nižšie pre ovládanie prehrávania.

Tlačidlo	Akcia
 / 	Stlačením preskočíte na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
+ / -	Zvýšenie/zníženie hlasitosti.
	Stlačte pre pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.

# 5 Prehrávanie zvuku cez Bluetooth

Tento produkt môže prehrávať hudbu z Vášho zariadenia Bluetooth do systému cez Bluetooth.

## Prehrávanie z Bluetooth zariadenia

Po úspešnom pripojení Bluetooth prehraje zvuk zo zariadenia Bluetooth.

- ↳ Zvuk sa vysiela zo zariadenia Bluetooth do tohto produktu.


## Pripojenie zariadenia



### Poznámka


- Pred spárovaním zariadenia s týmto produktom si prečítajte jeho používateľskú príručku pre kompatibilitu Bluetooth.
- Produkt môže uložiť do pamäte najviac osem spárovaných zariadení. Deviate spárované zariadenie nahradí prvé.
- Akákoľvek prekážka medzi týmto produktom a zariadením Bluetooth môže znížiť prevádzkový dosah. Chráňte pred akýmkoľvek iným elektronickým zariadením, ktoré môže spôsobiť rušenie.
- Prevádzkový dosah medzi týmto produktom a zariadením Bluetooth je približne 10 metrov.

## Manuálne pripojenie zariadenia

- 1 Stlačte tlačidlo  pre výber režimu Bluetooth.
- 2 Na Vašom zariadení Bluetooth povolte Bluetooth a pohľadajte zariadenia Bluetooth, ktoré môžu byť spárované (viď používateľská príručka zariadenia).
- 3 Pre spárovanie si vyberte zariadenie **[PHILIPS TANX100]** zobrazené na displeji Vášho zariadenia.
  - ↳ Po úspešnom pripojení bude indikátor Bluetooth svietiť.

---

## Odpojenie zariadenia

- Stlačte a podržte tlačidlo  na tri sekundy;
- Vypnite Bluetooth na Vašom zariadení;
- Presuňte zariadenie za hranicu komunikačného dosahu



### Poznámka

- Pred pripojením ďalšieho zariadenia Bluetooth najprv odpojte aktuálne zariadenie.

# 6 Nastavenie zvuku

---

## Nastavenie hlasitosti

Počas prehrávania stlačte **+ VOL** - pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

---

## Vylepšenie basu

Nastavenie Dynamic Bass Boost (DBB) je automaticky generované pre každý výber EQ. Môžete manuálne vybrať DBB nastavenie, ktoré najviac vyhovuje Vášmu prostrediu počúvania.

- Počas prehrávania opakovane stlačte **DBB** pre výber:
  - **DBB 1**
  - **DBB 2**
  - **DBB VYP**




# 7 Iné funkcie

## Počúvanie vonkajšieho zariadenia

S týmto produktom môžete počúvať vonkajšie audio zariadenia, ako napr. MP3 prehrávač.

### Prehrávanie z MP3 prehrávača

- 1 Stlačte a podržte na 3 sekundy pre zapnutie jednotky.
- 2 Pripojte vstupný audiokábel (nie je súčasťou balenia) s 3,5 mm konektorom na oboch koncoch do:
  - zásuvky **LINE IN** na produkte.
  - zásuvky slúchadiel na MP3 prehrávači.
  - jednotka sa automaticky prepne do režimu **LINE IN**.
- 3 Prehrajte zvuk na MP3 prehrávači (pozrite si používateľskú príručku).

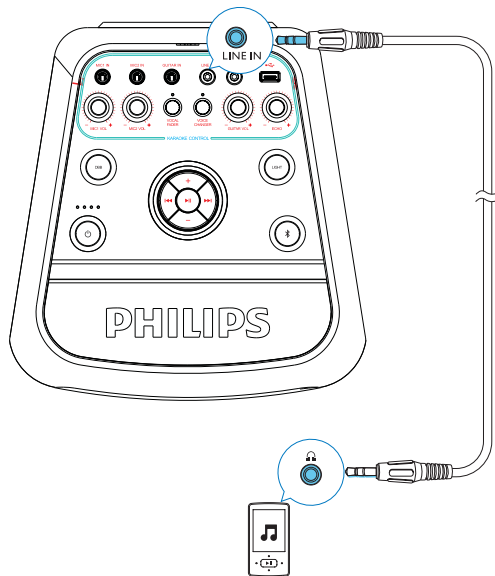

## Zapnutie alebo vypnutie ozdobného osvetlenia

V režime zapnutia stlačte opakovane **LIGHT** pre výber farby osvetlenia reproduktora alebo pre vypnutie osvetlenia:

V režime zapnutia opakovane stlačte **LIGHT** pre prepínanie medzi rôznymi svetelnými režimami svetelného indikátora LED na reproduktore.

V režime zapnutia stlačte a podržte spínač pre zapnutie/vypnutie stroboskopu.

# 8 Informácie o výrobku

## Špecifikácie

### Zosilňovač

AC výstupný výkon	Max. 40 W
Výstupný výkon batérie	15 W
Frekvenčná odozva	40 Hz - 20 kHz; $\pm 3$ dB
Pomer signálu k šumu	$\geq 65$ dBA
Celkové harmonické skreslenie	$< 1$ %

### Reproduktor

Impedancia reproduktorov	4 ohm
Citlivosť	$87 \pm 3$ dB/m/W

### USB

Priama verzia USB	2.0 Full Speed
Podpora nabíjania	5 V, 500 mA

### Bluetooth

Verzia Bluetooth	V5.0
Frekvenčné pásmo Bluetooth	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM pásmo
Rozsah Bluetooth	10 m (voľné priestranstvo)

### Batéria

Kapacita batérie	Vstavaná nabíjateľná 11,1 V 2200 mAh
------------------	---

### Všeobecné informácie

AC napájanie	100-240 V~, 50/60 Hz
Príkion v pohotovostnom režime	Eko $\leq 0,5$ W

### Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H)	268 x 385 x 285 mm
-------------------------------	--------------------

### Hmotnosť

- Hlavná jednotka	5,6 kg
-------------------	--------

---

## Informácie prehráateľnosti USB

### Kompatibilné USB zariadenia:

- USB flash pamäť (USB 2.0)
- USB flash prehrávače (USB 2.0)
- pamäťové karty (vyžaduje sa čítačka kariet pre prácu s touto jednotkou)

### Podporované formáty:

- Formát USB alebo pamäťového súboru FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektora: 512 bajtov)
- Dátový tok MP3 (dátová rýchlosť): 32 - 320 Kbps a premenlivá bitová rýchlosť
- Vkladanie adresárov do maximálne 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Názov súboru v Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 128 bajtov)

### Nepodporované formáty:

- Prázdne albumy: Prázdny album je album, ktorý neobsahuje súbory MP3 a nezobrazuje sa na displeji.
- Nepodporované formáty súborov sú preskočené. Napríklad dokumenty Word (.doc) alebo MP3 súbory s príponou .dlf sa ignorujú a neprehrávajú.
- Zvukové súbory AAC, WAV, PCM
- Súbory WMA

---

## Podporované MP3 formáty

- Maximálne číslo názvu: 999 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
- Maximálny počet albumov: 64
- Podporované smplovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporovaná bitová rýchlosť: 32 - 320 (kbps), premenlivé bitové rýchlosti

---

## Údržba

### Čistenie skrine

- Používajte mäkkú handričku mierne navlhčenú v jemnom čistiacom roztoku. Nepoužívajte roztok obsahujúci alkohol, liehoviny, amoniak alebo abrazívne látky.

# 9 Riešenie problémov

## Upozornenie

- Nikdy neodstraňujte kryt tejto jednotky.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte sami opraviť systém.

Ak sa pri používaní tejto jednotky vyskytnú problémy, predtým, ako požiadate o servis, skontrolujte nasledujúce položky. Ak problém pretrváva, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Keď kontaktujete spoločnosť Philips, uistite sa, že je Vaša jednotka v blízkosti a je k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

### Vybité

- Skontrolujte, či je správne zapojená sieťová zástrčka jednotky.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka napájaná.
- Aby sa šetrila energia, jednotka sa automaticky prepne do pohotovostného režimu 15 minút po ukončení prehrávania a bez ovládania.

### Žiadny alebo zlý zvuk

- Nastavte hlasitosť.

### Jednotka neodpovedá

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku a znova zapnite jednotku.

### Na zariadení USB nie je možné zobrazit' niektoré súbory

- Počet priečinkov alebo súborov v zariadení USB prekročil určitý limit. Tento jav nie je porucha.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

### USB zariadenie nie je podporované

- USB zariadenie nie je kompatibilné s jednotkou. Skúste iné.

## O zariadení Bluetooth

### Po pripojení k zariadeniu s technológiou Bluetooth je kvalita zvuku nízka.

- Príjem Bluetooth je slabý. Premiestnite zariadenie bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte prekážky medzi nimi.

### Nedá sa pripojiť k zariadeniu.

- Funkcia Bluetooth zariadenia nie je povolená. Informácie o povolení funkcie nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.
- Tento produkt je už spojený s iným Bluetooth zariadením. Odpojte dané zariadenie a skúste to znova.

### Spárované zariadenie sa neustále pripája a odpája.

- Príjem Bluetooth je slabý. Premiestnite zariadenie bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Pri niektorých zariadeniach možno Bluetooth spojenie automaticky deaktivovať pre úsporu energie. Neznamená to žiadnu poruchu produktu.

# 10 Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou **MMD Hong Kong Holding Limited**, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

---

## Zhoda s predpismi



Spoločnosť **MMD Hong Kong Holding Limited** týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice **2014/53/EÚ**. Prehlásenie o zhode môžete nájsť na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Starostlivosť o životné prostredie

### Likvidácia starého produktu a batérie



Váš produkt je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že na výrobok sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že produkt obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktoré nemožno likvidovať s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nelikvidujte produkt a batérie spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých produktov a batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

### Vybratie jednorazových batérií

Informácie o vybratí jednorazových batérií nájdete v časti Inštalácia batérií.

### Informácie o životnom prostredí

Všetky nepotrebné časti balenia sa vynechali. Snažili sme sa, aby sa balenie dalo jednoducho separovať do troch materiálov: kartón (krabica), polystyrénová pena (proti nárazom) a polyetylén (vrecká, vrstva ochrannej peny).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znovu použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie baliacich materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

---

## Poznámky ohľadom ochranných známk



Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou **MMD Hong Kong Holding Limited** a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú ochranné známky príslušných vlastníkov.



Toto je prístroj TRIEDY II s dvojitou izoláciou a bez ochranného uzemnenia.



Bud'te zodpovední  
Rešpektujte autorské  
práva

Vytváranie neautorizovaných kópií materiálov chránených proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielaní a zvukových záznamov môže byť porušením autorských práv a môže predstavovať trestný čin. Toto zariadenie by sa nemalo používať na tieto účely.



Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok sa vyrába a predáva v rámci zodpovednosti spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje záruku vo vzťahu k tomuto produktu.

