

Registre seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

AS351



Manual do Usuário

PHILIPS

Sumário

1 Importante 2

2 Caixa acústica com dock para Android™ 3

- Introdução 3
- Conteúdo da caixa 3
- Visão geral da unidade principal 4

3 Primeiros passos 5

- Fonte de alimentação 5
 - Opção 1: energia CA 5
 - Opção 2: energia das pilhas 5
- Ligar 5
 - Alternar para o modo de espera 5

4 Reprodução e carregamento 6

- Compatível com Android™ 6
- Reprodução do áudio via conexão Bluetooth manual 6
- Reprodução do áudio via conexão Bluetooth automática usando o Philips DockStudio 7
 - Instalação do aplicativo DockStudio no dispositivo Android 8
 - Ativação do Bluetooth usando o aplicativo DockStudio 10
- Encaixe e carregamento do telefone Android 13
 - Encaixe do dispositivo Android 13
 - Uso da extensão do dock 14
 - Carregamento do telefone Android 14
- Reprodução do áudio com p Philips Songbird 14
 - Instalação do Songbird no dispositivo Android 14
 - Instalação do Songbird no PC 16
 - Sincronização com o PC usando o Philips Songbird 16

5 Outras funções 17

- Uso de mais recursos com o DockStudio 17
 - Ouvir estações de rádio da Internet 17
 - Definição do timer de desligamento automático 17
 - Ajuste do despertador 18
 - Carregamento do dispositivo via entrada USB 19
 - Reprodução do áudio em dispositivo externo 20
-

6 Informações do produto 21

- Especificações 21

7 Solução de problemas 22

- Sobre dispositivos Bluetooth 22

8 Aviso 23

- Declaração sobre Bluetooth 23

1 Importante

- Leia estas instruções.
- Guarde estas instruções.
- Preste atenção a todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não use este equipamento próximo à água.
- Para limpeza, use apenas um pano seco.
- Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
- A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor; como aquecedores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- Proteja o fio elétrico para que não seja pisado nem comprimido, principalmente na parte dos plugues e das tomadas elétricas e na parte em que os plugues e as tomadas saem do equipamento.
- Use somente os acessórios especificados pelo fabricante.
- Desconecte o equipamento durante tempestades com trovões ou quando não for usado por um longo período.
- Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. Os serviços técnicos são necessários quando o equipamento apresenta algum tipo de avaria, como fio elétrico ou plugue danificado, líquidos derramados ou objetos caídos no interior do equipamento, equipamento exposto a chuva ou umidade, operação anormal ou queda.
- CUIDADO com o uso de pilhas/baterias – Para evitar vazamentos nas pilhas/baterias, o que pode resultar em danos pessoais e materiais ou danos ao aparelho:
 - Instale as pilhas/baterias corretamente, conforme os símbolos + e - marcados no aparelho.
 - Não misture as pilhas/baterias (antigas com novas ou de carbono com alcalinas, etc.).
- Remova as pilhas/baterias quando não utilizar o aparelho por um longo período.
- O equipamento não deve ser exposto a respingos.
- Não coloque sobre este equipamento nada que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).
- Se o plugue do adaptador de conexão direta for usado como dispositivo de desconexão, ele deverá permanecer ligado o tempo todo.



Aviso

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.
- Não lubrifique nenhuma parte do equipamento.
- Não coloque este equipamento sobre outro aparelho elétrico.

2 Caixa acústica com dock para Android™

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.


Introdução

Graças a essa caixa acústica com dock, você pode:

- curtir o áudio de um dispositivo externo ou dispositivo portátil habilitado para Bluetooth;
- carregar o dispositivo portátil e
- experimentar os vários recursos do aplicativo Philips **Philips DockStudio** e **Philips Songbird**.

Conteúdo da caixa


Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

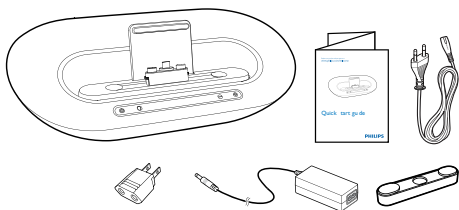

Dica

- O adaptador de "pino redondo para terminal achatado" não é aplicável no Brasil.

Visão geral da unidade principal

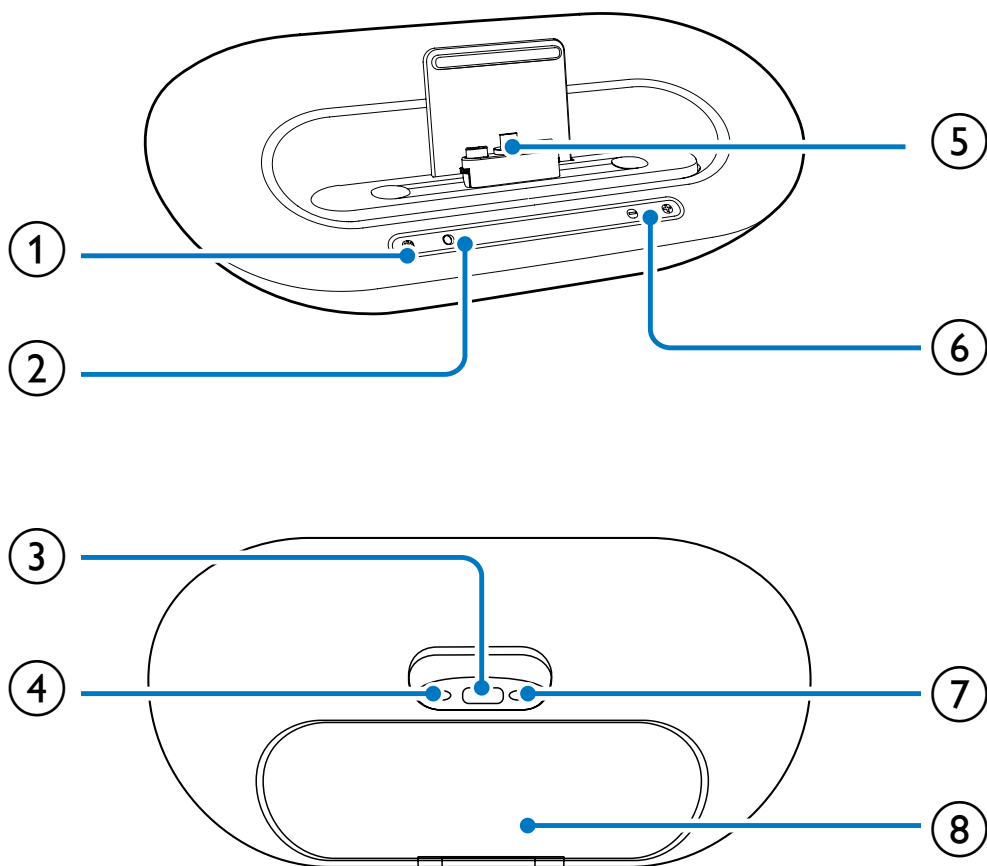

①

- Ativar/desativar a função Bluetooth.

②

- Indicador do Bluetooth.

③

- Carregar o telefone usando um cabo USB.

④ **AUX IN**

- Entrada para dispositivos de áudio externo.

⑤ **Dock para dispositivo Android**

⑥ **+/-**

- Ajusta o volume.

⑦ **Entrada para fonte de alimentação.**

⑧ **Compartimento da bateria**

3 Primeiros passos

Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a sequência.

Fonte de alimentação

A caixa acústica funciona com bateria ou ligada a uma tomada de energia CA.

Opção 1: energia CA




Cuidado

- Risco de danos ao produto! Verifique se a voltagem corresponde à voltagem descrita na parte traseira ou inferior da unidade.
- Risco de choque elétrico! Ao desconectar o adaptador, sempre puxe-o pelo plugue. Nunca pelo fio.

Conecte o adaptador de alimentação AC à

- entrada de energia na parte posterior da caixa acústica.
- a uma tomada na parede.

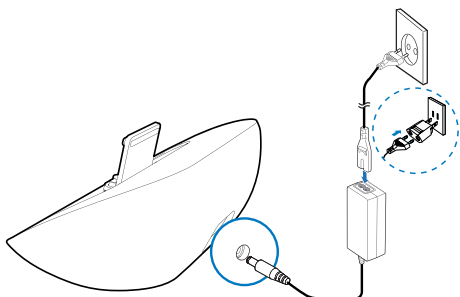



Opção 2: energia das pilhas



Cuidado

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas longe de calor, luz do sol ou fogo. Não incinere as pilhas.

- 1 Abra o compartimento da bateria.
- 2 Insira quatro pilhas AA com a polaridade correta (+/-) conforme indicado.
- 3 Feche o compartimento da bateria.

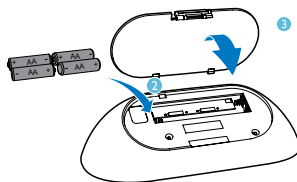

Nota

- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

Ligar

Pressione ϕ .

- ↳ O indicador do Bluetooth $\ast$ começará a piscar.

Alternar para o modo de espera

Pressione novamente ϕ para ativar o modo de espera da caixa acústica com dock.

- ↳ A luz indicadora de Bluetooth $\ast$ apagará.

4 Reprodução e carregamento

Com essa caixa acústica com dock, você pode curtir o áudio de duas maneiras:

- Via conexão manual Bluetooth;
- Via conexão automática Bluetooth com o aplicativo **Philips DockStudio**.

Compatível com Android™

Para aproveitar todos os recursos da caixa acústica com dock, o seu dispositivo Android deve atender aos seguintes requisitos:

- Possuir o sistema operacional Android (Versão 2.1 ou posterior);
- Possuir o software Bluetooth (Versão 2.1 ou posterior) e
- Possuir um conector micro USB.

Para os demais dispositivos com conector micro USB e função Bluetooth, é possível usar a caixa acústica com dock para:

- Carregar o dispositivo usando o conector USB ou a entrada USB;
- Curtir o áudio via Bluetooth.



Dica

- Para obter mais detalhes, acesse www.philips.com/flexidock.

Reprodução do áudio via conexão Bluetooth manual


A caixa acústica com dock usa a tecnologia wireless Bluetooth para transmitir músicas entre o dispositivo portátil e o sistema.




Nota

- Antes de conectar um dispositivo Bluetooth à caixa acústica com dock, familiarize-se com os recursos Bluetooth do dispositivo.
- Mantenha a caixa acústica com dock longe de outros dispositivos eletrônicos que podem causar interferência.

- 1 Na caixa acústica com dock, pressione para ativar o Bluetooth.
↳ O indicador Bluetooth pisca no display.
- 2 Ligue a função Bluetooth do dispositivo portátil.
 - Outros dispositivos podem ter maneiras diferentes de ativar o Bluetooth.

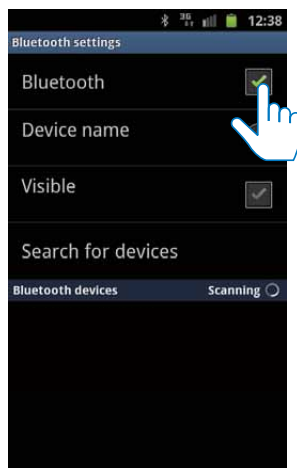


- 3 Verifique os dispositivos Bluetooth que podem emparelhar com o dispositivo portátil.

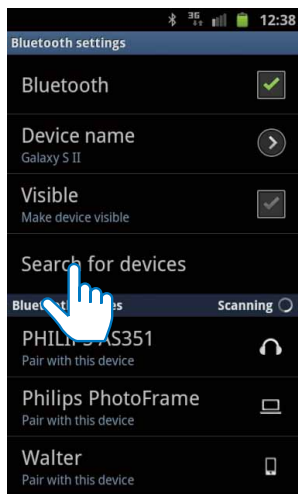


4 Quando o **[PHILIPS AS351]** for exibido no dispositivo, selecione-o para iniciar a conexão.

↳ Se a conexão for bem-sucedida, você ouvirá um bipe duplo de confirmação e verá um ícone Bluetooth diferente no topo da tela.

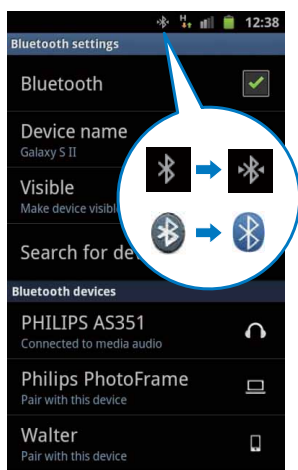

5 Reproduza o áudio no media player do dispositivo portátil.

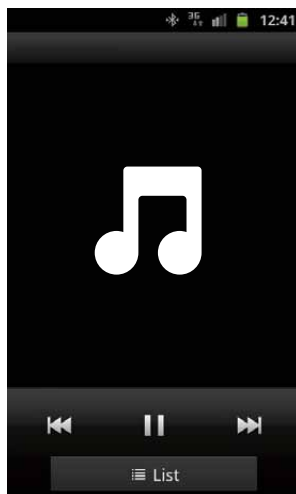

↳ O áudio será reproduzido pela caixa acústica com dock.



Dica

- A faixa operacional de alto desempenho entre a caixa acústica com dock e o dispositivo emparelhado é de, aproximadamente, 10 metros (30 pés).
- Qualquer obstáculo entre a caixa acústica e o dispositivo pode reduzir o a faixa operacional.

Reprodução do áudio via conexão Bluetooth automática usando o Philips DockStudio

Philips DockStudio oferece uma grande variedade de novos recursos para a caixa acústica com dock, incluindo conexão automática Bluetooth, player de música Songbird, rádio Internet e um despertador com várias funções. Para curtir ainda mais recursos, baixe e instale o aplicativo gratuito.

Instalação do aplicativo DockStudio no dispositivo Android


Há duas maneiras de instalar o **Philips DockStudio** no dispositivo Android.

Instalação do aplicativo DockStudio usando o código QR

Nota

- Verifique se o dispositivo Android está conectado à Internet.
- Verifique se o dispositivo tem um scanner de código de barras, como o "QR Droid". Caso contrário, faça o download de um no Android market.


- 1 Use o scanner de código de barras para escanear o código QR na embalagem ou no Guia de início rápido.

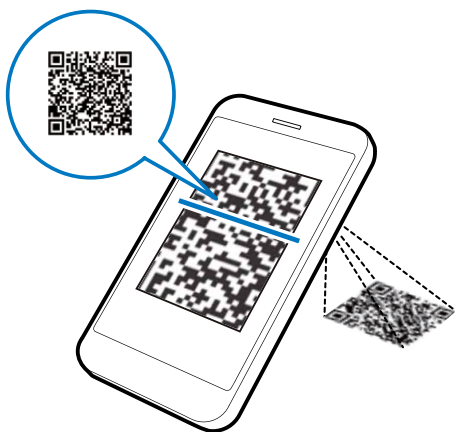

- 2 Siga as instruções na tela para instalar o aplicativo **Philips DockStudio**.



- 3 Concluída a instalação, toque em **[Done]** (Concluído).

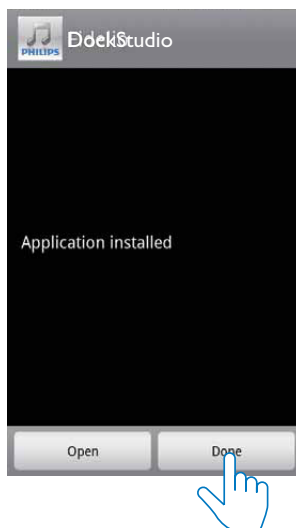

- ➔ O ícone do **DockStudio** aparecerá no dispositivo portátil.



Instalação do aplicativo DockStudio pelo Android Market

Você também pode procurar o **Philips DockStudio** diretamente no Android Market e instalá-lo.


Nota

- Verifique se o dispositivo Android está conectado à Internet.
- Verifique se o Android Market está disponível no dispositivo Android.

- 1 Toque no ícone do "Android Market" no dispositivo.




- 2 Toque no ícone de pesquisa na tela.

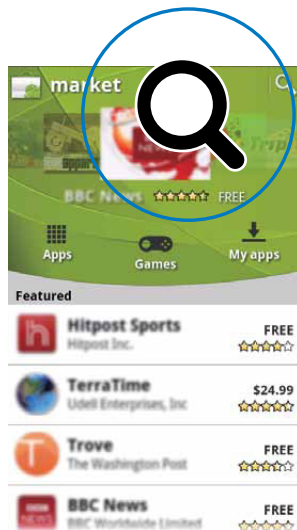


- 3 Na barra de pesquisa, digite "Philips DockStudio" para procurar o aplicativo.
- 4 Na lista de resultados da pesquisa, localize e toque em **Philips DockStudio** para iniciar o download.

- 5 Siga as instruções na tela para instalar o aplicativo **DockStudio**.

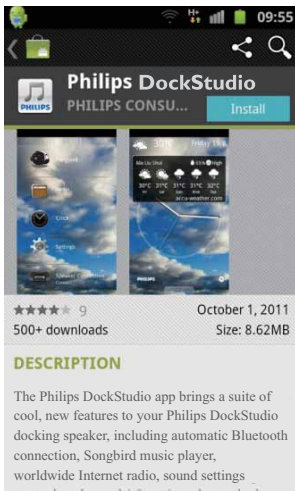

- 6 Concluída a instalação, toque em **[Done]** (Concluído).

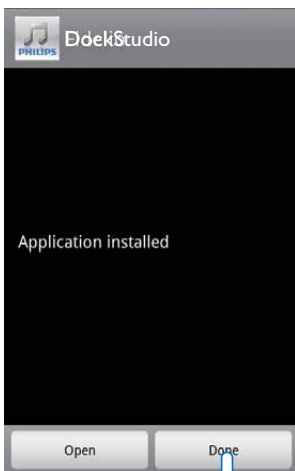

Ativação do Bluetooth usando o aplicativo DockStudio

Philips DockStudio ajuda a estabelecer a conexão Bluetooth automática entre o dispositivo Android e a caixa acústica com dock.

Nota

- Verifique se o dispositivo Android está conectado à Internet.

Primeira inicialização

- 1 Na caixa acústica com dock, pressione ϕ para ativar o Bluetooth.
↳ ϕ pisca no painel de exibição.
- 2 Na tela inicial do dispositivo, toque no ícone do **DockStudio** para iniciar o aplicativo.




- ↳ Uma mensagem de solicitação é exibida para o download do **Songbird**.


- 3 Toque em **[Cancel]** (Cancelar).




- ↳ O dispositivo começa escanear os dispositivos Philips que podem ser emparelhados automaticamente.

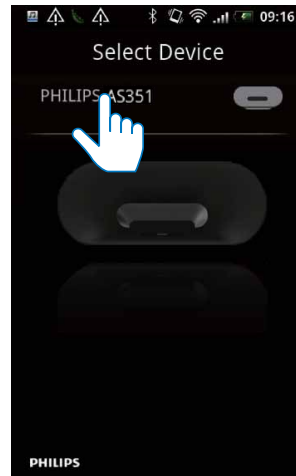


- ↳ Estabelecida a conexão Bluetooth, outro ícone Bluetooth será exibido no topo da tela.

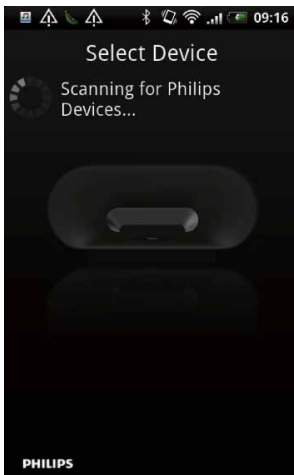

- 4 Quando o **[PHILIPS AS351]** for exibido no dispositivo, selecione-o para iniciar a conexão.
↳ A conexão pode levar alguns segundos.

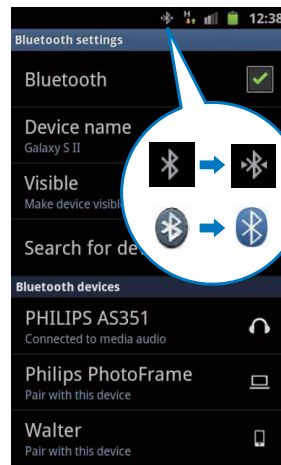

- 5 Reproduza o áudio no media player do dispositivo portátil.

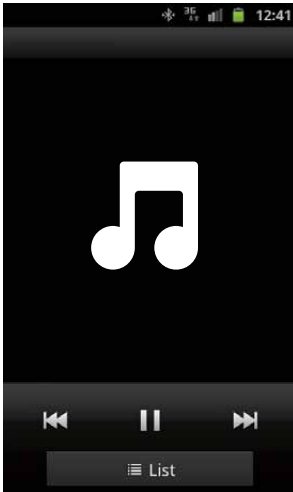

↳ O áudio será reproduzido pela caixa acústica com dock.

Na próxima inicialização

Na próxima vez em que você iniciar o aplicativo **DockStudio**, conecte a caixa acústica com dock via Bluetooth, conforme descrito abaixo.

- 1 Ative a função Bluetooth da caixa acústica com dock.
- 2 Inicie o **Philips DockStudio** para acessar o respectivo menu.



- 3 Toque em **[Speaker Connection]** (Conexão da caixa acústica) para ativar a conexão Bluetooth automática.



↳ A conexão pode levar alguns segundos.



- 4 Reproduza o áudio no dispositivo portátil.
 - ↳ O áudio será reproduzido pela caixa acústica com dock.

Encaixe e carregamento do telefone Android


Encaixe do dispositivo Android

Para carregar o telefone Android, primeiramente, encaixe-o na caixa acústica com dock.

- 1 Verifique a orientação do conector micro USB no telefone Android. Se o conector USB tiver uma tampa, você deverá retirá-la.
- 2 Se for necessário, gire o conector USB na caixa acústica com dock e coloque o telefone Android no dock.

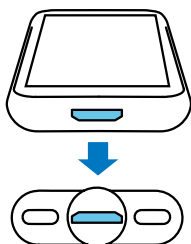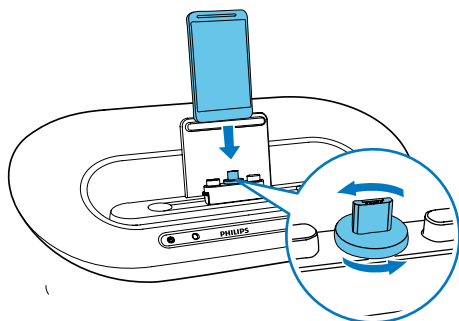


PHILIPS

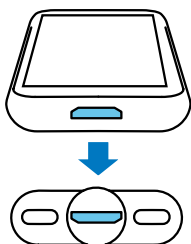


PHILIPS

- 3 Ajuste os amortecedores em ambos os lados do conector para estabilizar o telefone.

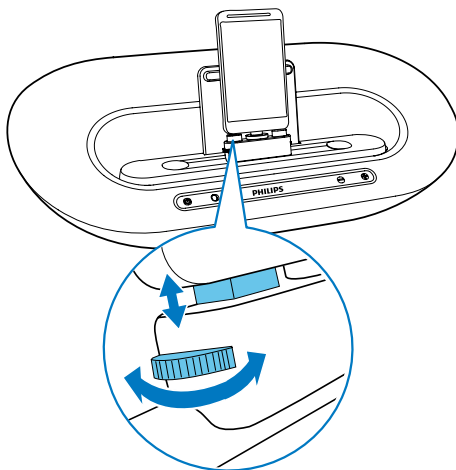

- 4 Deslize o conector para colocar o telefone na parte central da caixa acústica com dock.

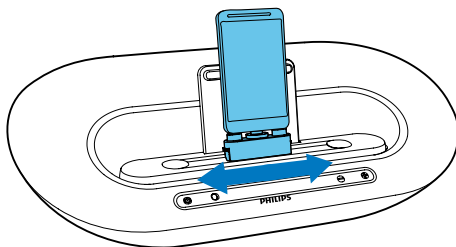


Dica

- Se o conector micro USB estiver localizado na parte superior e você estiver usando a versão 2.3 ou posterior do sistema Android, a rotação automática de tela estará disponível.

Uso da extensão do dock

Se o conector USB do telefone estiver localizado próximo à borda, a extensão do dock fornecida pode balancear o telefone encaixado, conforme ilustrado.

- 1 Ajuste os botões deslizantes para que os amortecedores fiquem mais baixos.
- 2 Coloque a extensão do dock no dock.
- 3 Encaixe o telefone.

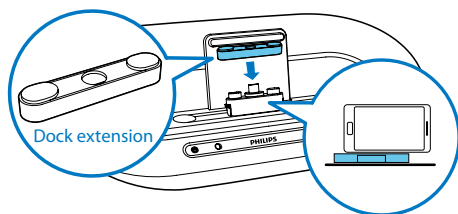

Carregamento do telefone Android

Com o sistema de dock conectado à tomada, o telefone encaixado começa a carregar automaticamente.



Dica

- Essa função está disponível também para dispositivos que não possuem sistema operacional Android e que são fornecidos com um conector micro USB.

Reprodução do áudio com p Philips Songbird

O **Philips Songbird** é um aplicativo para PC e sistema Android simples e fácil de usar. Com ele, você pode localizar, reproduzir e sincronizar suas mídias do PC em dispositivos Android sem complicação.

Instalação do Songbird no dispositivo Android


- 1 Toque no ícone **DockStudio** no dispositivo Android.



→ O menu **DockStudio** é exibido.



- 2 Toque em [Songbird].

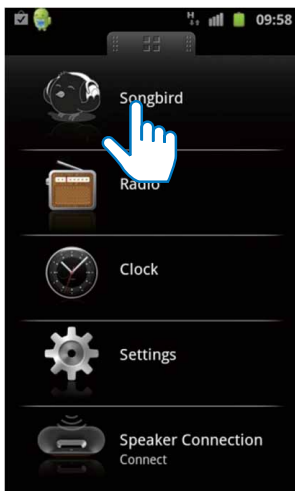


→ Uma solicitação de download do **Songbird** será exibida.


- 3 Siga as instruções na tela para iniciar o download do aplicativo.





- 4 Após a instalação, toque em **[Open]** (Abrir) para acessar o menu do **Songbird**.

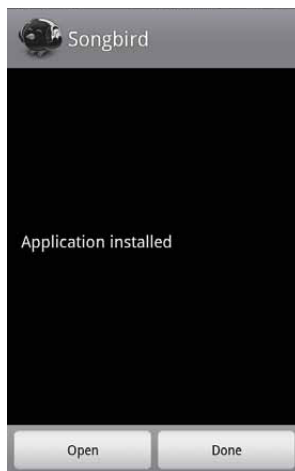


- 5 Selecione uma faixa, e toque em ► para reproduzir a música.

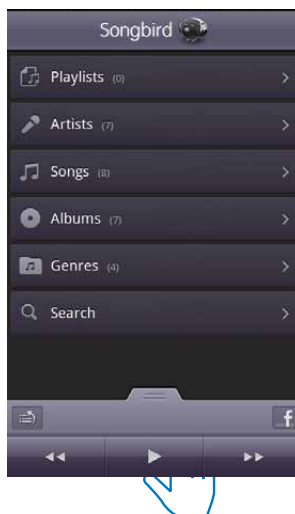

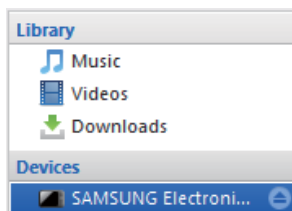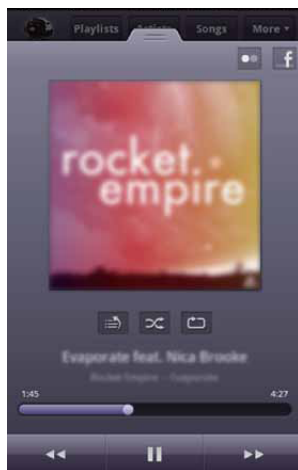


- ↳ Se for a primeira vez que você conecta o dispositivo ao **Philips Songbird**, uma tela pop-up será exibida. Selecione a sincronização automática conforme solicitado.

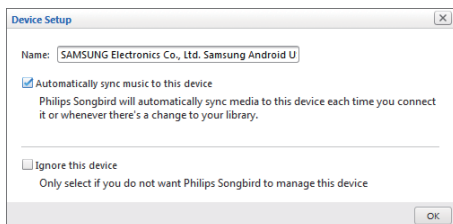


- ↳ O dispositivo é sincronizado com o **Philips Songbird** automaticamente.

Se você não selecionar a sincronização automática, poderá fazer a sincronização manual com o **Songbird**.

- 1 Selecione o dispositivo em **Devices** (Dispositivos).

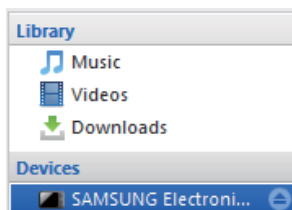

- 2 Selecione **Manual** ou **Auto** (Automática).




- 3 Clique em **Sync** (Sincronizar).

↳ Se você tiver selecionado a sincronização automática, ela iniciará automaticamente quando você conectar o dispositivo ao PC.

Instalação do Songbird no PC

- 1 Acesse www.philips.com/songbird.
- 2 Procure por **Songbird**.



- 3 Faça o download do aplicativo **Songbird** mais recente.
- 4 Siga as instruções na tela para instalar o **Philips Songbird** no PC.

Sincronização com o PC usando o Philips Songbird



Nota

- Verifique se o armazenamento USB está ativado.

- 1 No PC, inicie o **Philips Songbird**.
- 2 Conecte o dispositivo Android ao PC usando um cabo USB. Aguarde até que o dispositivo seja reconhecido pelo **Songbird**.

↳ No **Philips Songbird**, o dispositivo será exibido quando for reconhecido pelo PC.

5 Outras funções

Uso de mais recursos com o DockStudio


Com o **Philips DockStudio**, você também pode ouvir rádios da Internet, ajustar o despertador e o timer de desligamento.

Nota

- Verifique se o dispositivo portátil está conectado à Internet.

Ouvir estações de rádio da Internet

- 1 Conecte o dispositivo Android e o sistema de dock via Bluetooth.
- 2 Abra **Philips DockStudio** para acessar o menu principal.
- 3 Toque em **[Radio]** (Rádio) na tela.

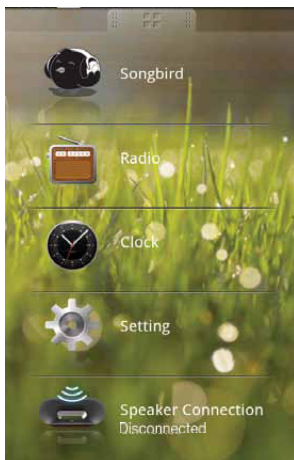


- 4 Procure uma estação de rádio na barra de pesquisa.




- 5 Selecione uma estação de rádio na lista de resultados da pesquisa.
↳ A estação de rádio começa a ser transmitida.

Definição do timer de desligamento automático

- 1 Inicie o **Philips DockStudio**.

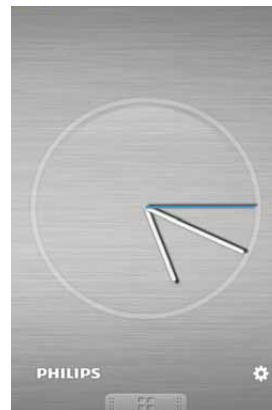


- 2 Toque no ícone * para acessar o menu do timer de desligamento automático.

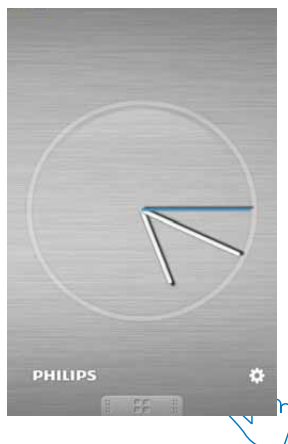


Ajuste do despertador

Com o **Philips DockStudio**, você pode ajustar vários alarmes e manter-se informado com as últimas notícias sobre a previsão do tempo. Ele até o alerta quando as condições climáticas estão adequadas para a sua atividade ao ar livre favorita.

1 Inicie o aplicativo.

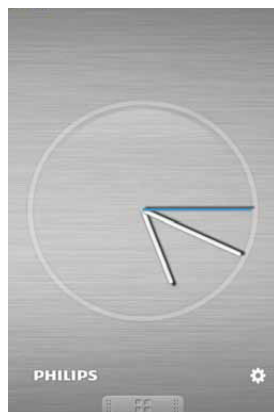


2 Toque no ícone ⚙ para acessar o menu de ajuste de hora.

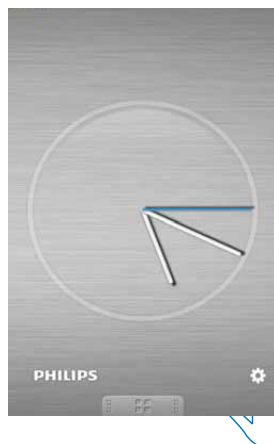


3 Toque em **[Alarm settings]** (Ajustes de alarme).

3 Selecione um período de tempo para o timer de desligamento automático e toque em **[Start]** (Iniciar).

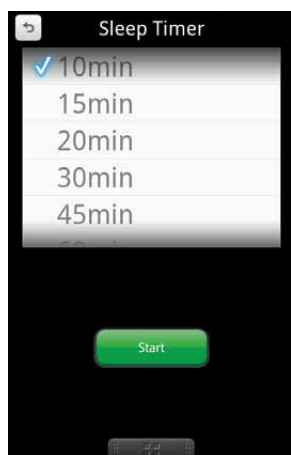


Nota


- Esta função funciona somente com o **Philips Songbird**.

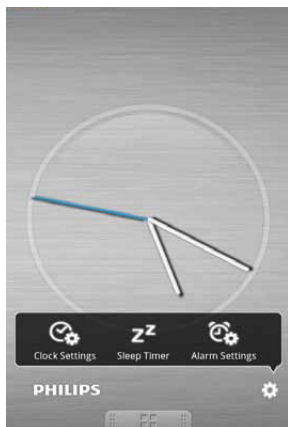

- 4 Toque em **+** para acessar o menu de ajuste de alarme.

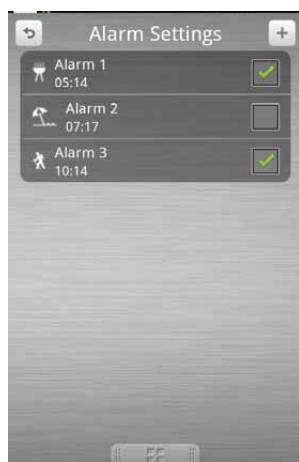

- 5 Ajuste o alarme e toque em **[Save]** (Salvar) na parte superior direita da tela.
 ↳ O novo alarme é salvo e exibido na tela.

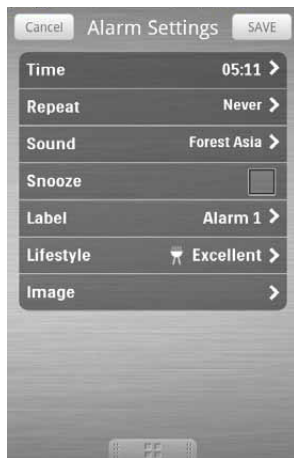

Nota

- Na guia **[Lifestyle]** (Estilo de vida), você pode selecionar seu esporte preferido e o tempo (excelente, bom ou moderado). Se o clima não estiver bom o suficiente, o alarme não tocará.

Carregamento do dispositivo via entrada USB

Conecte um cabo USB (não fornecido):

- à entrada  na parte posterior da caixa acústica.
 - à entrada USB no dispositivo.
- ↳ O dispositivo começa a carregar.

Nota

- Não é garantido que todos os cabos USB funcionarão com esta caixa acústica.

Reprodução do áudio em dispositivo externo

Você pode ouvir as músicas de um dispositivo externo nesta caixa acústica.

- 1 Conecte um cabo MP3 link (não fornecido):
 - à **AUX IN** entrada.
 - à entrada para fone de ouvido de um dispositivo externo.
- 2 Reproduza o áudio no dispositivo externo (consulte o manual do usuário do dispositivo).

6 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificações

Potência de saída	2 X 5W RMS
Alimentação AC	OH-1028A0903000U- -VDE/-UK/-SAA/-CCC/- -IR/-UL (Philips); OH-1028A0903000U (Philips). Entrada: 100-240V~, 50/60Hz, 800mA; Saída MAX (Máx.): 9V = 3A
Consumo de energia em operação	< 35W
Consumo no modo de espera de econo- mia de energia	<1W
Dimensões - uni- dade principal (L x A x P)	270,5 X 88,5 X 141,5 mm
Peso - Unidade principal	0,885kg
Carregamento:	
- Somente via conector micro USB	2 A
- Somente via entrada 	2 A
- Via conector micro USB e entrada 	1 A para cada

7 Solução de problemas



Aviso

- Nunca remova a carcaça do aparelho.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Caso haja algum problema durante o uso do dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Caso você continue tendo problemas, acesse a página da Philips (www.philips.com/support). Ao entrar em contato com a Philips, fique próximo ao dispositivo e tenha em mãos os números do modelo e de série.

Sem energia

- Verifique se o adaptador CA do dispositivo está conectado corretamente.
- Verifique se há energia na tomada AC.
- Verifique se as baterias estão inseridas corretamente.
- Se a caixa acústica estiver sendo usada com bateria, o adaptador não deverá estar conectado ao dispositivo.

Sem som ou som deficiente

- Ajustar o volume do sistema de encaixe.
- Ajuste o volume do seu telefone.

O aparelho não responde

- Desconecte o aparelho da tomada AC, reconecte-o e ligue-o novamente.

- O dispositivo não pode ser usado com o aparelho para reproduzir músicas.

A qualidade do áudio fica ruim após a conexão com um dispositivo habilitado para Bluetooth.

- A recepção Bluetooth está fraca. Aproxime o dispositivo do sistema ou remova quaisquer obstáculos entre eles.

Não é possível conectar o dispositivo ao sistema.

- O dispositivo não suporta os perfis exigidos pelo sistema.
- A função Bluetooth do dispositivo não está ativada. Consulte o manual do usuário do dispositivo para saber como ativar essa função.
- O sistema não está no modo de emparelhamento.
- O sistema já está conectado a outro dispositivo habilitado para Bluetooth. Desconecte o dispositivo ou todos os outros dispositivos conectados e tente novamente.

O dispositivo emparelhado conecta e desconecta constantemente.

- A recepção Bluetooth está fraca. Aproxime o dispositivo do sistema ou remova quaisquer obstáculos entre eles.
- Em alguns dispositivos, a conexão Bluetooth pode ser desativada automaticamente como um recurso de economia de energia. Isso não indica falha do sistema.

Sobre dispositivos Bluetooth

A reprodução de músicas está indisponível no sistema mesmo depois de uma conexão Bluetooth bem-sucedida.

8 Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixo domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos e de pilhas/baterias. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Seu produto contém pilhas/baterias que não podem ser descartadas com o lixo doméstico convencional.

Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de pilhas/baterias. O descarte correto de pilhas/baterias ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Visite www.recycle.philips.com para obter mais informações sobre o centro de reciclagem mais próximo.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada.

Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Declaração sobre Bluetooth

Bluetooth®

A marca mundial Bluetooth® e os logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Philips ocorre mediante licença.



Nota

- A plaqueta de tipo está na parte inferior do aparelho.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS351_55_CCR_V1.0

