



飞利浦(中国)投资有限公司

地址：中国上海市天目西路218号嘉里不夜城第一座1602~1605室

邮编：200070

服务热线：400 880 0008

售后服务专线：0755-26981163

<http://www.philips.com>

(封面手机图片仅供参考，以实物为准)

本公司保留对产品技术改进、对本说明书作修改而不另行通知之权利。



中国印刷

85AMN-G08

透过此网站注册您的产品并获得支持：

www.philips.com/welcome

HCD1888(34)TSD
CORD 168



CN 电话

使用说明书



敬告

使用前请详细阅读本说明书。

PHILIPS

概述

尊敬的顾客，欢迎您使用本公司生产的CORD 168来电显示电话机。本话机采用了最新性能稳定的集成电路设计而成，各项指标均符合国家标准，外形独特大方，线条流畅，超大按键手感舒适等特点。配合交换机，能显示保存来电方的电话号码、来电时间等内容，便于查阅及回拨，同时具有良好的抗干扰及防雷击性能，质量稳定可靠，是理想的办公和家用通讯终端设备，特别适合老年人使用。

在您使用本话机前，请仔细阅读本说明书，以便于充分发挥本话机的所有功能。

主要功能特点

- FSK及DTMF来电显示兼容，自动检测；
- 来电报号功能选择；
- 预拨报号功能选择；
- 16位号码显示，显示相应“新来电、重复、来电、去电”；
- 70组8位来电号码及来电时间存储，随意查询、删除、回拨；
- 35组8位去电号码及通话时间存储，随意查询、删除、回拨；
- 16首风格多样的和弦铃声和1首普通铃声；
- 4组一键通亲情电话存储功能，号码永不丢失，一键即通；
- 可设置8位本地码来电自动过滤；
- 具免提拨号及通话功能；
- LCD智能背光；
- 3组闹铃功能设置；
- LCD显示对比亮度5级调节；
- 免提及铃声音量大小电子调节；
- 忘挂机自动收线功能；

目录

包装清单	3
名词术语解释	3
话机外形结构说明	4
安装方法及使用提示说明	5
主要技术指标	6
功能设置	7
1. 设置日期/时间	7
2. 铃声选择	7
3. 闹铃设置与取消	8
4. 免打扰时间设置与取消	8
5. 闪断时间与防盗开关设置	8
6. 本地码与出局码设定与取消	8
7. 屏幕亮度调节	9
8. 自动IP功能设定与取消	9
9. 报号功能设置与取消	9
功能介绍	11
1. 亮度调节	11
2. 铃声及免提音量调节	11
3. 来电查询	11
4. 去电查询	11
5. 重拨与暂停	11
6. 转接键	12
7. 设置与闪断	12
8. 删除	12
9. 回拨/追拨	12
10. 亲情号码存储	12
常见故障、可能原因及处理方法	14

包装清单

主机




手柄



弹线



双插头直线



7#电池(3节)



使用说明书



三包凭证




用户拆开包装后,如发现以上配件不全,请与当地销售单位联系。

名词术语解释

1. 摘机: 在话机待机状态下拿起手柄或者按一下免提(☎)键。
2. 挂机: 通话完毕后挂回手柄, 如果在免提状态下则按一下免提(☎)键回到待机状态。
3. 来电信息: 当有电话打入, 屏幕上显示出来的来电号码、来电时间、记录序号等内容。

话机外形结构说明

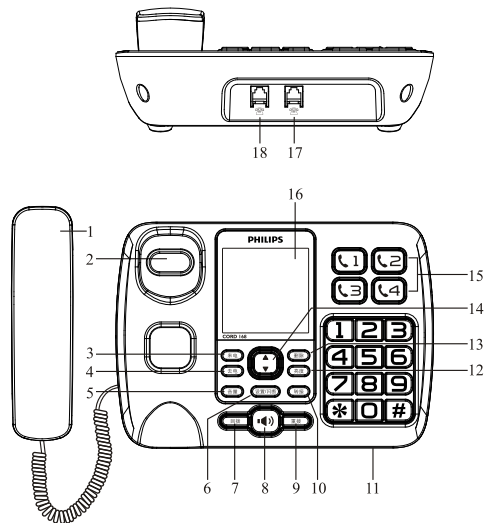

- | | | |
|-----------|-----------|------------|
| 1. 手柄(听筒) | 7. 回拨键 | 13. 删除键 |
| 2. 叉簧开关 | 8. 免提(☎)键 | 14. 上翻/下翻键 |
| 3. 来电键 | 9. 重拨键 | 15. 亲情一键通 |
| 4. 去电键 | 10. 转接键 | 16. 液晶显示屏 |
| 5. 音量键 | 11. 免提扬声器 | 17. 备用插座 |
| 6. 设置/闪断键 | 12. 亮度键 | 18. 外线插座 |

安装方法及使用提示说明

一、安装方法

- 1、请把话机底座的电池盖打开，按正确极性装上三节7#电池后合好盖，屏幕上显示初始时间、日期。
- 2、安装时将随机配置的电话线一端插入话机背部的“☎”外线插座，另一端电话线插座与局线接通。
- 3、将卷线的两端分别插至手柄末端及话机左侧的插座。
- 4、话机应安装在阴凉、干燥、通风及无腐蚀性气体的地方。

二、使用提示

当屏幕显示模糊或按键字符闪动时，表示电池电量小，应及时更换新电池（您也可通过调节屏幕亮度第4级或5级，来改善屏幕显示模糊或闪动，调节方法见第11页）。

主要技术指标

1. 使用条件

环境温度 -10°C — $+40^{\circ}\text{C}$ 大气压力 86 — 106KPa
相对湿度 10% — 95% 环境噪声 $\leq 60\text{dB(A)}$

2. 通话传输指标

发送响度评定值 (SLR)：5km时 $\leq 15\text{dB}$
接收响度评定值 (RLR)：5km时 $\leq 2\text{dB}$
侧音掩蔽评定值 (STM)：5km时 $\geq 12\text{dB}$

3. 振铃声级 $\geq 70\text{dB (A)}$

4. 双音频拨号特性

标准频率：低频群：697、770、852、941Hz

高频群：1209、1336、1477、1633Hz

频率偏移：不大于 $\pm 1.5\%$

当用户线为3km时的信号电平

低频群： $-9\text{dBm} \pm 3\text{dB}$

高频群： $-7\text{dBm} \pm 3\text{dB}$

组合信号的高低频电平差： $2 \pm 1\text{dB}$

由谐波互调引起的总失真度比基波电平至少低20dB。

5. 其它未列入的指标均符合“YD/T 1277.1—2003”以及“GB/T 15279—2002”的要求。

功能设置

挂机状态下按 **[设置/闪断]** 键进入设置，LCD显示“SE 123456789”，此时可直接按数字键1~9选择设置选项，1~9菜单对应如下：

- ① “1-dRFE 2-CL” — 设置日期/时间
- ② “r IF2UIP3UoL” — 铃声选择
- ③ “AL 1-2-3” — 闹钟设置
- ④ “OFF_r 00-00” — 免打扰时间设置
- ⑤ “1-F 2-PF 3-d” — 闪断时间与防盗开关设置
- ⑥ “1-LoC 2-oL” — 本地码与出局码设定
- ⑦ “Lcd con 3” — 屏幕亮度调节
- ⑧ “AUIP OFF” — 自动IP功能设置
- ⑨ “1-5 2-C 3-4-5E” — 报号功能设置

注意：在设置操作过程中，按 **[删除]** 键可返回上层，按 **[静音]** 键则立即退出设置状态或不作任何操作的时间若大于60秒钟，话机也会自动退出设置状态。

1、设置日期/时间

- 1.1 日期设置：按 **[设置/闪断]** 键进入→按 **[1]** 键→再按 **[1]** 键，看到字体闪烁，此时直接输入数字，再按 **[设置/闪断]** 键确认；
- 1.2 时间设置：按 **[设置/闪断]** 键进入→按 **[1]** 键→再按 **[2]** 键，看到字体闪烁，此时输入数字，按 **[设置/闪断]** 键确认，按 **[静音]** 键退出。

2、铃声选择

按 **[设置/闪断]** 键进入→按 **[2]** 键→再按 **[1]** 键，此时按 **[下]** 键选择铃声（共17种铃声可选），01为普通铃声，02至17为和弦音乐，按 **[设置/闪断]** 键确认，按 **[静音]** 键退出。

提示：请装上电池和外线方可设置；为节省你的电池使用寿命，请尽量选择使用第01首普通铃声。

3、闹铃设置与取消

按 **[设置/闪断]** 键进入→按 **[3]** 键，LCD显示“AL 1-2-3”，按 **[1]** 键进入第一组闹铃设置，看到“OFF”闪烁，直接输入闹铃时间，最后按 **[设置/闪断]** 键确认；如要关闭闹铃用 **[下]** 键选择“OFF”即可；其余第2、3组闹铃设置与第1组设置相同；其中第1组为单次闹铃，第2、3组为每天重复闹铃，闹铃过程中，按任意键停止。

4、免打扰时间设置与取消

按 **[设置/闪断]** 键进入→按 **[4]** 键，看到字体闪动直接输入时间（最长99:59），按 **[设置/闪断]** 键即可，再按 **[静音]** 键回到倒计时状态；免打扰功能启动后，LCD会显示免打扰时间开始倒计时到---00:00---后自动取消免打扰，摘机或按 **[静音]** 键退出（免打扰期间来电不振铃）。

5、闪断时间与防盗开关设置

- 5.1 闪断时间设置：按 **[设置/闪断]** 键进入→按 **[5]** 键→按 **[1]** 键，LCD显示“FLASH 600”，此时按 **[下]** 键选择闪断时间（闪断时间有90、95、100、120、180、300、600、1000MS八种可选），按 **[设置/闪断]** 键确认；
- 5.2 防盗开关设置：按 **[设置/闪断]** 键进入→按 **[5]** 键→按 **[3]** 键，看到“OFF”闪烁，按 **[下]** 键选择“on”为防盗开，选择“OFF”为关闭防盗，按 **[设置/闪断]** 键确认。

6、本地码与出局码设定与取消

- 6.1 本地码设置：按 **[设置/闪断]** 键进入→按 **[6]** 键→按 **[1]** 键，LCD

显示“Loc-----”，此时直接按数字键输入1~8位本地区号数字，再按 \langle 设置/闪断 \rangle 键确认；

取消本地码：按 \langle 设置/闪断 \rangle 键进入→按 \langle 6 \rangle 键→按 \langle 1 \rangle 键，此时直接随意按一个数字键后再按 \langle 删除 \rangle 键删除，按 \langle 设置/闪断 \rangle 键确认；

6.2 出局码设置：按 \langle 设置/闪断 \rangle 键进入→按 \langle 6 \rangle 键→按 \langle 2 \rangle 键，屏幕显示“oUf OFF”，直接按数字键输入出局码，按 \langle 设置/闪断 \rangle 键确认；

取消出局码：按 \langle 设置/闪断 \rangle 键进入→按 \langle 6 \rangle 键→按 \langle 2 \rangle 键，此时按 \langle 上 \rangle 键选择“OFF”为关，再按 \langle 设置/闪断 \rangle 键确认。

提示：如设置出局码后，大于5位的来电号码回拨时会自动加出局码。

7、屏幕亮度调节

按 \langle 设置/闪断 \rangle 键进入→按 \langle 2 \rangle 键，LCD显示“Lcd con 3”，此时按 \langle 上 \rangle 键来调节屏幕亮度，LCD亮度初始值为第3级，共5级可调节，面板功能按键R为亮度快捷键；选定后按 \langle 设置/闪断 \rangle 键确认。

8、自动IP功能设定与取消

按 \langle 设置/闪断 \rangle 键进入→按 \langle 8 \rangle 键，LCD显示“RUIP OFF”，此时按 \langle 上 \rangle 键选择IP号码或者选择OFF，按 \langle 设置/闪断 \rangle 键确认。可选IP号码有17909，17908，193，17911，17921，17931，17951，17991，068，96300，96333，196，190，17969可供选择，选定后将在拨0前自动加IP号码；

取消自动IP功能：按 \langle 设置/闪断 \rangle 键进入→按 \langle 8 \rangle 键，此时按 \langle 上 \rangle 键选择OFF，按 \langle 设置/闪断 \rangle 键确认（出厂默认为OFF关）。

9、报号功能设置与取消

9.1 预拨报号设置：按 \langle 设置/闪断 \rangle 键进入→按 \langle 9 \rangle 键→按 \langle 1 \rangle 键，此时按 \langle 上 \rangle 键选择“Sound OFF为关、Sound 1为报号开、Sound 2为“嘀”声，按 \langle 设置/闪断 \rangle 键确认（出厂默认为OFF关闭）；

9.2 来电报号设置：按 \langle 设置/闪断 \rangle 键进入→按 \langle 9 \rangle 键→按 \langle 2 \rangle 键，LCD显示“UoCId OFF”，按 \langle 上 \rangle 键选择：共1~9次报号次数可选，其中1为每次来电报号1次，9为每次来电报号9次，选定后按 \langle 设置/闪断 \rangle 键确认（出厂默认为OFF关闭）。

功能介绍

1、亮度调节

挂机状态下按 **[亮度]** 键为屏幕亮度调节，继续按此键，共5级循环调节，按 **[设置/闪断]** 键确认，按 **[挂机]** 键退出。（出厂默认为第3级）

2、铃声及免提音量调节

2.1 铃声音量：挂机状态下按 **[音量]** 键快速进入铃声大小的菜单选择，这时通过按 **[上下]** 键可选择音量，共4级可循环调整。（4级为最大档），并按 **[设置/闪断]** 键确认；

2.2 免提状态下为免提音量选择，按 **[音量]** 键为2级音量循环调节（2级为大档）；

注：挂机状态按一下也可作为音乐欣赏；来电翻查状态下按此键为贵宾号码锁定。

3、来电查询

摘机或挂机状态下按 **[来电]** 键快速进入来电查询，继续按 **[来电]** 键或 **[上下]** 键可逐条查阅来电号码信息；

4、去电查询

摘机或挂机状态下按 **[去电]** 键快速进入去电查询，继续按 **[去电]** 键或 **[上下]** 键可逐条查阅去电号码信息；

5、重拨/暂停

5.1 摘机状态为重拨功能，拨出最近拨打过的一组号码；

5.2 摘机拨号或预拨号时为暂停功能，屏幕显示“P”字符。

6、转接

摘机状态下按 **[转接]** 键时为“R”功能（闪断90~130毫秒），可配合特定交换机实现转接或三方通话；

7、设置/闪断

7.1 挂机状态下按 **[设置/闪断]** 键为进入菜单功能选择和设置状态；

7.2 摘机状态下按 **[设置/闪断]** 键为闪断功能（出厂默认为600毫秒）。

8、删除

预拨号及翻查来电/去电时，按 **[删除]** 键为删除当前信息；翻查状态下长按此键3秒可删除所有来电或去电号码。

9、回拨/追拨

9.1 预拨号或翻查来/去电号码时，按 **[回拨]** 键即可拨出当前号码；长按此键2秒将+0拨出；在预拨号或翻查来/去电号码时，摘机也可拨出当前号码。

9.2 免提拨号遇忙音后，可直接按此键进入自动追拨状态，接通回铃提示，表示电话接通，此时提手柄进入通话状态（追拨间隔时间约5秒）。

10、亲情电话存储

10.1 存储方法：挂机状态直接输入要存储的号码或者翻查来电去电号码时，长按2秒要存储的那一个亲情键进行

存储，当屏幕显示“SAUE”表示已成功存入。

10.2 拨打亲情电话：在挂机或摘机时，直接按 **[1]** ~ **[4]** 键，将自动拨出已存储的亲情号码；

注：① **[1]** ~ **[4]** 共4组亲情号码，每组最多可存储16位号码；

② 需删除该组号码时，按11.1存储方法，任意输入一个数字键或一组号码，重新存储覆盖原号码即可。

常见故障、可能原因及处理办法

故 障	可能原因	处理办法
摘机无拨号音	电话线插座接触不良或断线	检查并接通
听筒无声音或无送话	听筒与话机连接的卷线接触不良或断线	检查接通或更换卷线
来电不显示号码	未办理开通来电显示服务	到营业厅办理开通
	对方所在地未传送来电信息	
	对方的电话已申请拨号保密	
本地来电显示本地区号	本地交换机发码不规则	参照第8页本地码设置
屏幕显示模糊或按键字符闪动	电池电量不足	更换新电池
		调节屏幕亮度，调节方法见第11页

注：如果话机在使用过程中遇到问题并且按以上方法不能解决时，请与当地销售部门联系，或者与本公司授权在当地的维修站联系。

CORD 168 的 ROHS 验证数据：

部件名称	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅Pb	镉Cd	汞Hg	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
外壳组件	○	○	○	○	X	X
PCB板	○	○	○	○	○	X
LCD组件	○	○	○	○	○	○
麦克风扬声器组件	○	X	○	○	X	X
电话线	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
<p>备注： ○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。注：本产品标有“X”的原因是现阶段没有可供选择的替代技术或部件。</p>						



此标识指期限（十年），电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



此标识指期限（五年），电池中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。