




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Manual do usuário




PHILIPS




1

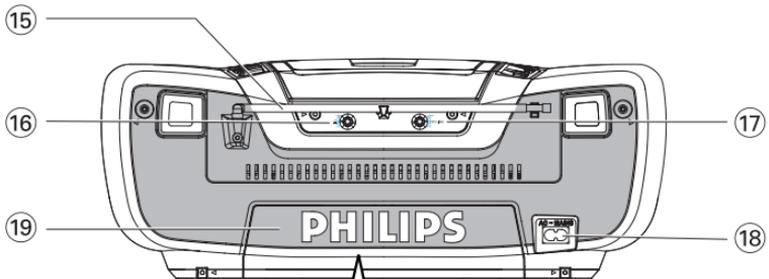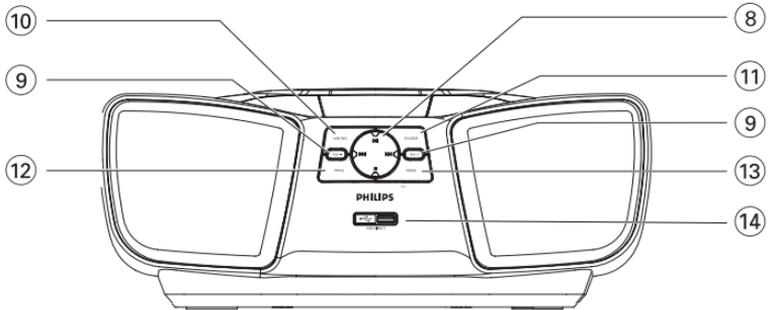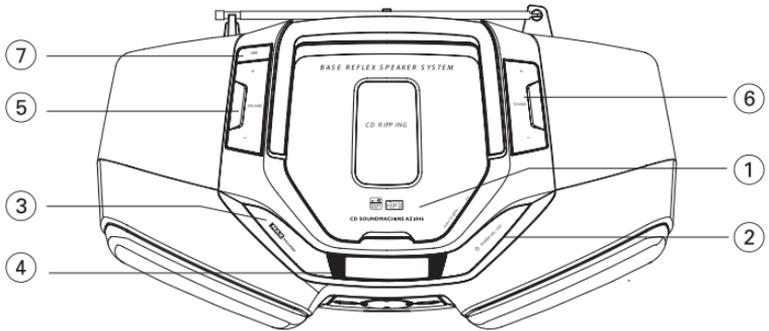

6 x R20 • UM-1 • D-CELLS

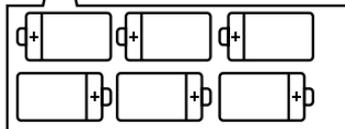

2

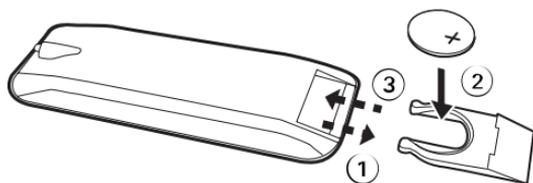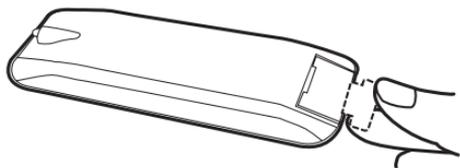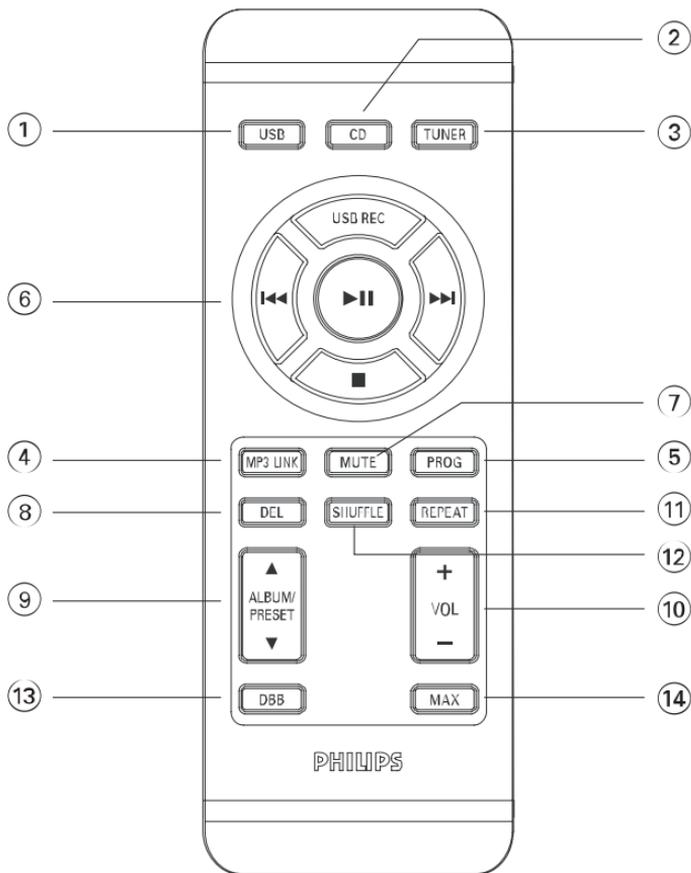


3



7




4

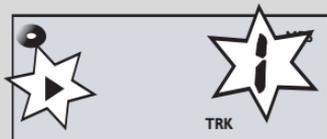


8



5

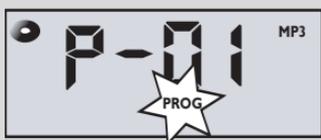

6

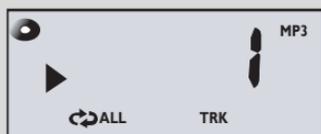

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!

Para beneficiar de todo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Acessórios fornecidos

- Cabo eléctrico
- Controlo remoto

Painéis superior e dianteiro

(Ver 1)

- ① **PUSH TO OPEN** — evante aqui para abrir a tampa do compartimento do CD.
- ② **POWER ON/OFF**
— liga e desliga o aparelho.
- ③ **MAX SOUND**
— activa ou desactiva a mistura optimizada de várias funcionalidades de som.
- ④ **Painel do visor**
— mostra o estado do equipamento.
- ⑤ **VOLUME +/-** — regula o nível do volumel.
- ⑥ **TUNING +/-** — sintoniza estações de rádio.
- ⑦ **DBB** — liga e desliga os graves reforçados.
- ⑧ **▶||** — inicia ou interrompe a reprodução do CD/USB

 ▶▶ ◀◀ — selecciona a faixa anterior/seguite
— procura para a frente/para trás (prima e mantenha premido o botão) dentro da faixa actual

 ■ — pára a reprodução do CD/USB
— apaga um programa de CD.
- ⑨ **ALB +/-** — **MP3-CD/USB:**
selecciona o álbum.
— **MW/FM:** selecciona uma estação pré-sintonizada. (*para baixo, para cima*).
- ⑩ **USB REC** — Westerncopia música para um dispositivo de armazenamento portátil USB externo.
- ⑪ **SOURCE** — selecciona fontes de som CD, USB, FM, MW ou MP3 LINK.
- ⑫ **PROG** — programa faixas ou estações de rádio.
- ⑬ **MODE** — selecciona diferentes modos de reprodução: por exemplo, REPEAT ou SHUFFLE (ordem aleatória).
- ⑭ **USB port (porta USB)**
— conecta um dispositivo de armazenamento em massa USB externo

Painéis traseiro sbase (Ver 1)

- ⑮ **Antena telescópica**
— melhora a recepção em FM.
- ⑯ **Ficha dos auscultadores**
— liga um par de auscultadores.
- ⑰ **MP3 LINK** — entrada para fonte de áudio externa.
- ⑱ **AC MAINS~** — entrada para o cabo de alimentação.
- ⑲ **Compartimento das pilhas**
— para 6 pilhas, tipo R-20, UM1 ou D-cells.

Comando ã Distancia (Ver 2)

- ① **USB** — selecciona como fonte de som o USB.
- ② **CD** — selecciona como fonte de som o CD.
- ③ **TUNER** — selecciona o modo TUNER (FM/MW).
- ④ **MP3 LINK** — Westernselecciona o modo MP3 Link.
- ⑤ **PROG** — programa faixas ou estações de rádio.
- ⑥ **▶||** — inicia ou interrompe a reprodução do CD/USB

USB REC — Westerncopia música para um dispositivo de armazenamento portátil USB externo.

 ▶▶ ◀◀ — selecciona a faixa anterior/seguite
— procura para a frente/para trás (prima e mantenha premido o botão) dentro da faixa actual
— sintoniza estações de rádio.

 ■ — pára a reprodução do CD/USB
— apaga um programa de CD.
- ⑦ **MUTE** — silencia ou restaura o volume.
- ⑧ **DEL** — elimina faixas de música guardadas num dispositivo USB externo.
- ⑨ **ALBUM/PRESET ▲/▼**
— **MP3-CD/USB:** selecciona o álbum.
— **MW/FM:** selecciona uma estação pré-sintonizada. (*para baixo, para cima*).
- ⑩ **VOLUME +/-** — regula o nível do volumel.
- ⑪ **REPEAT** — selecciona modos de repetição.
- ⑫ **SHUFFLE** — reproduz todas as faixas CD/USB aleatoriamente.
- ⑬ **DBB** — liga e desliga os graves reforçados.
- ⑭ **MAX SOUND** — activa ou desactiva a mistura optimizada de várias funcionalidades de som.

Alimentação de Corrente

Alimentação de Corrente

Sempre que seja conveniente, utilize a corrente da rede se quiser poupar as pilhas. Não se esqueça de tirar a ficha do aparelho e da tomada da parede antes de colocar as pilhas.

Pilhas (não incluídas)

- 1 Abra o compartimento das pilhas e insira seis pilhas, tipo **R-20, UM-1** ou **D-cells**, (de preferência alcalinas) com a polaridade correcta, conforme indicada pelos sinais "+" e "-" dentro do compartimento.
- 2 Feche a tampa do compartimento e certifique-se de que as pilhas se encontram bem encaixadas na posição correcta. O aparelho está agora pronto a funcionar.

As pilhas contêm substâncias químicas, pelo que de verão ser deitadas fora com as devidas precauções.

- A utilização incorrecta das pilhas pode provocar a fuga de electrólito e a corrosão do compartimento ou causar a explosão das pilhas. Por isso:
- Não misture pilhas de tipos diferentes, por ex., pilhas alcalinas com pilhas de carvão e zinco. Utilize apenas pilhas do mesmo tipo no aparelho.
- Quando colocar pilhas novas, não tente misturar pilhas velhas com as novas.
- Tire as pilhas se não tenciona utilizar o aparelho não daqui a muito tempo.

Comando à distância (Vide [2])

Importante!

- Antes de utilizar o controlo remoto, remova a película plástica de isolamento conforme indicado na figura [2].
 - Se o controlo remoto não funcionar correctamente ou o alcance de funcionamento for reduzido, substitua a bateria por uma nova do tipo (CR2025).
- 1 Puxe a bandeja da bateria para fora conforme mostrado na figura [2].
 - 2 Coloque uma bateria nova de acordo com a indicação de polaridade e insira totalmente a bandeja da bateria na posição original.
- **A utilização incorrecta das pilhas pode provocar a fuga de electrólito e enferrujar o compartimento ou fazer com que as pilhas rebentem.**

- Tire as pilhas se não for utilizar o aparelho por longo período.
- **As pilhas contêm substâncias químicas, pelo que deverão ser deitadas fora com as devidas precauções.**

Utilização da corrente CA

AVISO: Verifique sempre se desligou completamente a unidade antes de alterar ou desligar a alimentação de corrente.

- 1 Certifique-se de que a **tensão da corrente da rede indicada na placa de tipo que se encontra-se na base do aparelho** corresponde à da sua rede local. Se não corresponder, consulte o seu concessionário ou o centro encarregado da assistência.
 - 2 Ligue o cabo de alimentação à entrada **AC ~ MAINS** e à tomada da parede. Ligue a ficha de alimentação à tomada da parede.
 - 3 Para desligar completamente o aparelho, retire a ficha da tomada da parede.
 - 4 Instale esta unidade próximo da tomada de CA e onde a ficha de CA possa ser facilmente alcançada.
- Retire a ficha de alimentação da tomada da parede para proteger o aparelho durante trovoadas fortes. As crianças podem ferir-se gravemente, pois a extremidade livre do cabo pode estar ainda sob tensão se apenas o conector for retirado da tomada ELÉCTRICA na parte de trás da unidade.

A placa de tipo encontra-se na base do aparelho.

Western Utilização da MP3

- 1 Ligue um dispositivo áudio externo à entrada **MP3 LINK** do sistema.
- 2 Prima repetidamente SOURCE no sistema (ou **MP3 LINK** no telecomando) para seleccionar a fonte de som de ligação MP3.

Nota:

Nunca ligue auscultadores à entrada MP3 LINK.

Funções básicas

Ligar e desligar o aparelho e selecionar uma função

- 1 Para ligar o equipamento, prima **POWER ON/OFF** no sistema.
- 2 Para seleccionar a sua fonte de som, prima **SOURCE** no painel frontal do sistema os os botões respectivos no telecomando: **CD**, **TUNER**, **MP3 LINK** ou **USB**.
- 3 Para desligar o equipamento, prima **POWER ON/OFF** no sistema.

Regular o volume o som

- Para ajustar o volume, prima **VOLUME+/-** no sistema (ou **VOL+/-** no telecomando).
- Prima **DBB** no sistema ou no telecomando para ligar ou desligar a melhoria de baixos.
- Prima **MAX SOUND** no sistema (ou **MAX** no telecomando) para otimizar a saída de som.
- Ligue um auscultador à tomada  na parte posterior do sistema.
- Prima **MUTE** no telecomando para desligar temporariamente o sistema. Prima novamente o mesmo botão para retomar a reprodução.

Sintonizador Digital

Sintonizar estações de rádio

- 1 Prima repetidamente **SOURCE** no sistema ou prima **TUNER** no telecomando para seleccionar a fonte TUNER (MW ou FM).
- 2 WesternPrima e mantenha sob pressão **TUNING +/-** no sistema (ou **▶▶ / ◀◀** no telecomando) até à apresentação de **SEARCH** (Pesquisa).
→ O rádio sintoniza automaticamente uma estação com um sinal suficientemente forte. Durante a sintonização automática, aparece no visor a indicação.
- 3 Repita os pontos 2 se necessário até encontrar a estação desejada.
- Para sintonizar uma frequência fraca, prima **TUNING +/-** no sistema (ou **▶▶ / ◀◀** no telecomando) por breves momentos e repetidamente até encontrar uma óptima recepção.

Para melhorar a recepção de rádio:

- Em **FM**, estenda, incline e rode a antena telescópica. Reduza o respectivo comprimento se o sinal for demasiado forte.
- Em **MW**, o aparelho usa uma antena incorporada. Oriente esta antena rodando o aparelho.

Programar estações de rádio

Pode armazenar um máximo de 40 estações na memória, manual ou automaticamente (Autostore).

Programação manual

- 1 Sintonize a estação desejada (vide "Sintonizar estações de rádio").
- 2 Pressione **PROG** para activar a programação.
→ No visor: aparece **PROG** a piscar.
- 3 Prima **ALB +/-** (ou **ALBUM/PRESET ▲/▼** no telecomando) uma vez ou mais para atribuir um número de 1 a 40.
- 4 Pressione **PROG** para confirmar.
- 5 Repita os pontos 1 a 4 para memorizar outras estações.

Sugestões úteis: *Pode eliminar uma estação pré-sintonizada memorizando outra frequência no seu lugar.*

Autostore - memorização automática

A memorização automática inicia automaticamente a programação de estações de rádio a partir do número de pré-sintonização 1. Todas as pré-sintonizações feitas anteriormente, por ex. pré-sintonizações manuais, serão eliminadas.

- 1 Selecciona a faixa de radiofrequência, FM ou MW.
- 2 Prima e mantenha premido o botão **PROG** até aparecer **Auto**
→ É programado um total de 40 estações disponíveis (MW e FM). Depois de todas as estações terem sido memorizadas, a primeira estação programada com memorização automática é reproduzida automaticamente.
- Prima **■** uma vez para parar o armazenamento automático.

Para ouvir uma estação pré-sintonizada ou de autostore

Prima **ALB +/-** (ou **ALBUM/PRESET ▲/▼** no telecomando) uma vez ou mais para visualizar a estação predefinida pretendida.

Lettores di MP3/WMA/CD

Sobre MP3

A tecnologia de compactação de música MP3 (MPEG Audio Layer 3) reduz significativamente os dados digitais de um CD de áudio, mantendo ao mesmo tempo a qualidade sonora tipo CD.

• Como obter arquivos de música:

É possível importar arquivos de música legais da Internet para o disco rígido do seu computador; ou criá-los a partir dos seus CDs de áudio. Para isto, insira um CD de áudio na unidade de CD-ROM do seu computador e converta a música utilizando um software de codificação apropriado. Para conseguir uma boa qualidade sonora, recomenda-se uma taxa de bits de 128 kbps ou superior para os arquivos de música MP3.

• Como criar um CD-ROM com arquivos MP3:

Utilize o gravador de CD do computador para gravar ("queimar") os arquivos de música em um CD-ROM a partir do disco rígido.

Sugestões úteis:

- *Certifique-se de que os nomes de arquivo dos arquivos MP3 terminam em .mp3.*
- *Número de álbuns/ pastas: máximo 20*
- *Número de faixas/títulos: máximo 400*
- *O número de arquivos de música que podem ser reproduzidos depende do comprimento dos nomes de arquivo. Com nomes de arquivo será possível gravar mais arquivos em um mesmo CD.*

Tocar um CD

- Este leitor de CD reproduz discos de áudio, incluindo CDs graváveis (CDRs), CDs regravaíveis (CDRWs) e MP3/WMA CD. Não tente reproduzir um CD-ROM, CDi, VCD, DVD.

IMPORTANTE!

- Os CDs de algumas editoras de música, codificados com tecnologias de protecção de copyright, podem não ser reproduzidos por este produto.
- Não tente reproduzir um ficheiros WMA protegidos por DRM.

- 1 Prima repetidamente **SOURCE** no sistema ou prima **CD** no telecomando para seleccionar a fonte de CD.

- 2 Levante a porta do CD em **LIFT TO OPEN**. Insira um CD com o lado impresso voltado para cima e empurre levemente a tampa do CD para a fechar.

→ **READ** (Ler) surge intermitente no painel do visor; à medida que o leitor de CD analisa o conteúdo de um disco; em seguida, surge a indicação do número de faixas. (Vide [3])

- 3 Pressione **▶▶** para iniciar a reprodução.

- 4 Pausar a reprodução, pressione **▶▶**.

→ **Mostrador:** ▶ e o número da faixa ficam intermitentes. (Ver [4])

- 5 Retomar a reprodução, Pressione **▶▶** novamente.

- 6 Parar a reprodução, Pressione **■**.

Sugestões úteis:

A reprodução do CD também pára quando:

- é aberto o compartimento do CD;
- é seleccionada a fonte **TUNER**, **MP3 LINK** ou **USB**;
- o CD chega ao fim.

Seleccionar uma faixa diferente

- Pressione **◀◀** / **▶▶** no aparelho, uma vez ou repetidamente até aparecer no visor o número da faixa desejada. **CD-MP3/WMA apenas:** Para encontrar uma faixa MP3, você pode primeiro pressionar **ALBUM +/-** para seleccionar o álbum desejado.
- Em pausa ou com o aparelho parado, pressione **▶▶** no aparelho para iniciar a reprodução.

Procurar uma passagem dentro de uma faixa

- 1 Durante a reprodução, pressione e fixe **◀◀** / **▶▶**.
→ O CD é reproduzido a alta velocidade e a um volume reduzido.
- 2 Quando reconhecer a passagem desejada, solte o botão **◀◀** / **▶▶**.
→ É retomada a reprodução normal.

Sugestões úteis:

- *Quando a busca é feita dentro de uma faixa final e é atingido o fim da última faixa, o CD pára.*

Lettores di MP3/WMA/CD

Programação de números de faixas

Pode memorizar até 40 faixas pela ordem desejada. Se o desejar, memorize qualquer faixa mais do que uma vez.

- 1 Pressione ◀◀ ou ▶▶ no aparelho para seleccionar o número da faixa desejada.
Para MP3-CD: primeiro, prima **ALB -/+** (ou **ALBUM/PRESET ▲/▼** no telecommando) uma vez ou mais para encontrar o seu álbum.
- 2 Pressione **PROG.**
→ P01 surge intermitente no painel. (See [5]).
- 3 Repita os pontos 1-2 para seleccionar e memorizar todas as faixas desejadas.
 - Visor: **FULL** se tentar programar mais de 40 faixas.

Apagar um programa

Pode apagar o conteúdo da memória:

- abrindo a porta do CD;
- seleccionando a fonte de som **TUNER, MP3 LINK** ou **USB**;
- Pressionar ■ duas vezes durante a reprodução ou uma vez na posição de paragem.
→ O visor apresentar **CLEAR** (Limpar).

Seleção de diferentes modos de reprodução: REPEAT o SHUFFLE (Ver [6], [7])

Pode seleccionar e alterar os diversos modos de reprodução antes ou durante a reprodução, bem como pode combinar os modos de repetição com um **PROG.**

- ↻ – reproduz continuamente a faixa actual.
- ↻ALL – repete todo o CD / programa.
- ⌘ – São reproduzidas todas as faixas por ordem aleatória.
- ⌘ ↻ALL – reproduz todas as faixas por ordem aleatória.

- 1 Para seleccionar o modo de reprodução, prima **MODE** no sistema uma vez ou mais (ou os botões **REPEAT** ou **SHUFFLE** no telecommando).
→ O visor apresenta o ícone relacionado.
- 2 Pressione ▶II para iniciar a reprodução se o aparelho estiver parado.
- 3 Para voltar à reprodução normal, prima **MODE** no sistema (ou os botões **REPEAT** ou **SHUFFLE** no telecommando)

repetidamente até que os modos deixem de ser apresentados.

– Também pode pressionar ■ para cancelar o modo de reprodução.

- Prima **SHUFFLE** no modo parada para iniciar a reprodução automática por ordem aleatória.

Ripar CD

Esta função permite guardar música num dispositivo de armazenamento em massa USB ligado a partir da fonte de som de CD sem interromper a reprodução da música.

- 1 Introduza um dispositivo de armazenamento em massa USB com espaço livre suficiente na porta USB do AZ1846 marcada com ◀◀.
- 2 Selecciona a fonte de CD e, em seguida, coloque um CD no equipamento.
- 3 Selecciona a faixa onde pretende iniciar a extracção.
- 4 Prima **USB REC** para iniciar a extracção.
→ "rIP onE" (Extrair onE) percorre o visor e "REC" (Gravar) apresenta-se intermitente.
→ O processo de "ripar" pára no fim da reprodução da faixa.
→ A(s) faixa(s) seleccionada(s) é(são) guardada(s) no dispositivo USB.
- No modo CD, para gravar todas as faixas a partir da faixa que seleccionou, prima novamente **USB REC**.
→ "rIP ALL" (Extrair todas) é apresentado. "ALL" (Todas) e "REC" (Gravar) apresentam-se intermitentes.
- 5 A qualquer momento, basta premir ■ para parar a extracção.

Para eliminar uma faixa/álbum do seu dispositivo de armazenamento em massa USB

- 1 Ligue o dispositivo de armazenamento em massa USB.
- 2 Selecciona a faixa que pretende eliminar durante a reprodução.
- 3 Prima e mantenha sob pressão ■ no sistema durante mais de 2 segundos ou prima **DEL** no telecommando.
→ A mensagem "DEL" (Eliminar) surge intermitente no visor.
- 4 Prima ■ no sistema ou **DEL** no telecommando para confirmar a eliminação.
- Para interromper a eliminação, aguardar que o sistema saia automaticamente sem premir qualquer botão.

Conexão USB

Utilização da conectividade USB

- O AZ1846 está equipado com uma porta USB no painel frontal, oferecendo a função plug & play, a qual lhe permite reproduzir a partir do seu AZ1846, música digital e conteúdo falado guardado num dispositivo de armazenamento em massa USB.
- Utilizando um dispositivo de armazenamento em massa USB, você também pode desfrutar de todas as funções oferecidas pelo AZ1846 as quais se encontram explicadas e transmitidas no disco de operação.

Dispositivos de armazenamento em massa USB compatíveis

Com o sistema AZ1846, você pode utilizar:

- Memória Flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- *USB flash player (USB 2.0 ou USB 1.1)*
- Um dispositivo USB o qual requeira instalação de driver não é suportado (Windows XP)

Nota:

Para alguns leitores flash USB (ou dispositivos de memória), o conteúdo guardado é gravado utilizando tecnologia de protecção dos direitos de autor. Esse conteúdo protegido não será reproduzido em quaisquer outros dispositivos (tal como este sistema AZ1846)

Formatos suportados:

- *USB ou formato de ficheiro de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho sector: 512 - 65,536 bytes)*
- taxa de bits MP3 (taxa de dados): 32-320 kbps e taxa de bits variável.
- WMA versão 9 ou mais recente
- Directório aninhando até um máximo de 8 níveis
- Número de álbuns/ pastas: máximo 99
- Número de faixas/títulos: máximo 999
- tag ID3 v2.0 ou mais recente
- Nome do ficheiro em Uicode UTF8 (comprimimento máximo: 128 bytes)

O sistema não reproduzirá ou suportará o seguinte:

- Álbuns vazios: um álbum vazio é um álbum que não contém ficheiros MP3/MWA, e não será visualizado no visor.
- Os ficheiros de formatos não suportados serão omitidos. Isto significa que por ex: documentos Word .doc ou ficheiros MP3 com extensão .dlf são ignorados e não serão reproduzidos.
- AAC, WAV, PCM. NTFS ficheiros áudio
- Ficheiros WMA protegidos por DRM
- Ficheiros no formato WMA Lossless

Reprodução de um dispositivo de armazenamento em massa USB

- 1 Certifique-se que o seu AZ1846 se encontra alimentado pela corrente CA ou pelas baterias especificadas.
- 2 Prima repetidamente **SOURCE** no sistema ou prima **USB** no telecomando para seleccionar a fonte de CD.
→ O visor indica **USB** (ver [2]).
- 3 Ligue um dispositivo de armazenamento em massa USB compatível à porta () do AZ1846 marcada com USB. Se necessário, utilize um cabo USB adequado para fazer a ligação entre o dispositivo e a porta USB do AZ1846.
→ O dispositivo ligar-se-á automaticamente.
- Se o dispositivo não se ligar, ligue-o manualmente, e seguidamente refaça a conexão.
→ O visor do AZ1846 indica **READ** e o número total de ficheiros áudio reproduzíveis (O número máximo visualizado para as faixas é 511) guardados no dispositivo.
- 4 Pressione **▶II** no seu AZ1846 para iniciar a reprodução.
 - Para seleccionar o álbum, prima **ALB +/-** (ou **ALBUM/PRESET ▲/▼** no telecomando).

Conexão USB

Sugestões úteis:

- Podem ser reproduzidos no AZ1846 até 999 ficheiros áudio guardados num dispositivo de armazenamento em massa USB.
- Podem ser seleccionados e visualizados no AZ1846 até 99 álbuns reproduzíveis guardados num dispositivo de armazenamento em massa USB.
- Assegure-se de que os nomes dos ficheiros MP3 terminam com .mp3
- Para ficheiros WMA protegidos por DRM, utilize o Windows Media Player 10 (ou mais recente) para gravar/converter CDs. Visite a página web www.microsoft.com para detalhes sobre Windows Media Player e WM DRM (Gestão dos Direitos Digitais do Formato Windows Media).
- Na reprodução de dispositivos USB, se o visor mostrar a indicação "OL", significa que o dispositivo USB está a exercer uma sobrecarga eléctrica no AZ1846. Precisa de mudar de dispositivo USB.

Leitor de CD e manuseamento de discos compactos

- Nunca deverá tocar na lente do leitor de CD!
- Alterações bruscas na temperatura ambiente poderão provocar condensação e fazer com que a lente do leitor de CD fique embaciada. A reprodução de um CD não é então possível. Não tente limpar a lente, mas deixe sim o aparelho num ambiente quente até a humidade evaporar.
- Utilize apenas CDs de Audio Digitais.
- Feche sempre a tampa do compartimento do CD para manter o compartimento sem pó. Para limpar, passe um pano macio e seco no compartimento.
- Para tirar um CD da caixa, pressione o eixo central ao mesmo tempo que levanta o disco. Pegue sempre no CD pela aresta e volte a colocá-lo na respectiva caixa após a utilização para evitar riscos e pó.
- Para limpar o disco compacto, passe um pano macio sem pêlos em linhas direitas, do centro para a borda. Não utilize agentes de limpeza já que eles poderão danificar o disco.
- *Nunca* escreva num disco compacto nem cole etiquetas no disco.

Precauções & Manutenção Geral

- Poggiare l'apparecchio su una superficie piana e dura, in modo che non si muova.
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- Non esporre l'apparecchio, le batterie, i CD o le cassette ad umidità, pioggia, sabbia o calore eccessivo, generato da apparecchi di riscaldamento o dai raggi solari diretti.
- L'apparecchio non deve venir esposto a sgocciolamento e a schizzi.
- Non coprire l'apparecchio. E' necessario provvedere ad una ventilazione adeguata, lasciando una distanza minima di 15 cm fra le prese d'aria e le superfici circostanti, per evitare la formazione di calore.
- Non si dovrebbe impedire la ventilazione coprendo con articoli, come giornali, tovaglie, tende le aperture di ventilazione ecc.
- Non vanno messe sull'apparecchio fiamme libere, come candele accese.
- Non vanno messi sull'apparecchio oggetti pieni di liquido, come vasi.
- Non oliare né lubrificare le parti meccaniche dell'apparecchio contenenti cuscinetti autolubrificanti.
- Per pulire l'apparecchio, usare un panno in pelle di camoscio, soffice e leggermente inumidito. Non utilizzare detergenti a base di alcool, ammoniacca, benzene o abrasivi, che potrebbero danneggiare l'alloggiamento.

Resolução de Problemas

Se ocorrer uma avaria, verifique primeiro os pontos a seguir indicados antes de levar o aparelho para reparação. Se não conseguir resolver um problema seguindo estas sugestões, consulte o seu concessionário ou o centro encarregado da assistência.

ATENÇÃO: Não abra o aparelho porque existe o risco de choque eléctrico. Em nenhuma circunstância deverá tentar reparar você mesmo o aparelho, já que tal iria invalidar a garantia.

Problema

- Causa possível
- Solução

O comando à distância não funciona correctamente

- Pilhas gastas ou incorrectamente colocadas
- Coloque correctamente as pilhas (novas)
- A distância ou o ângulo do comando ao aparelho é demasiado grande
- Reduza a distância ou o ângulo

Não há som/ não há corrente

- O VOLUME não está regulado
- Regule o VOLUME
- O cabo de alimentação não está correctamente ligado
- Ligue correctamente o cabo de alimentação CA
- As pilhas estão gastas / incorrectamente introduzidas
- Introduza correctamente as pilhas (novas)
- O CD contém ficheiros não-áudio
- Pressione ◀ ou ▶ uma vez ou mais para saltar para uma faixa dum CD áudio, em vez de ficheiros de dados.

O visor não funciona correctamente/ Não há resposta ao accionamento de qualquer dos comandos

- Descarga electrostática
- Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada da parede. Volte a ligar passados alguns segundos.

Indicação CD

- Não foi inserido qualquer CD
- Insira um disco
- O CD está muito riscado ou sujo

- Substitua ou limpe o CD, vide Manutenção
- A lente laser está embaciada
- Aguarde que a lente se desembaçie/aclimatize
- CD-R (CD- Registável) está vazio ou não finalizado / CD-RW (CD-Regravável) inserido
- Utilize somente um disco finalizado CD-R ou um disco CD Áudio

Nota:

Os CDs de algumas editoras de música, codificados com tecnologias de protecção de copyright, podem não ser reproduzidos por este produto.

O CD salta faixas

- CD danneggiato o sporco
- Sostituire o pulire il CD
- Está activada a função shuffle ou program
- Desactive a função shuffle / program.

Nota: Um CD que esteja muito riscado ou sujo pode resultar num funcionamento incorrecto.

O som falha durante a reprodução de MP3

- Ficheiro MP3 feito com um nível de compressão reprodução de MP3 superior a 320 kbps
- Use um nível de compressão mais baixo para
- UO CD está danificado ou sujo
- Substitua ou limpe o CD

O dispositivo USB não reproduz no meu AZ1846

- Não está configurado para o modo USB.
- Prima repetidamente **SOURCE** no sistema ou prima **USB** no telecomando para seleccionar a fonte de CD.

- O dispositivo não se encontra devidamente conectado à porta USB do AZ1846.
- Refaça a conexão do dispositivo, e certifique-se que o dispositivo está ligado.
- O dispositivo não é suportado pelo AZ1846, ou o formato de ficheiro áudio guardado no dispositivo não é suportado pelo AZ1846.
- Utilize um dispositivo/ formato de ficheiro áudio compatível.

Não consigo utilizar o telecomando para seleccionar o modo CD ou USB

- A unidade principal não está regulada para o modo CD/USB.
- Prima repetidamente SOURCE no sistema ou prima CD ou USB no telecomando para seleccionar a fonte de CD.

Segurança auditiva

Ouç a um volume moderado.

- Utilizar os auscultadores a um volume elevado pode prejudicar a sua audição. Este produto pode produzir sons em gamas de decibéis que podem provocar perda de audição numa pessoa normal, mesmo que a exposição seja inferior a um minuto. As gamas de decibéis superiores destinam-se a pessoas que possam sofrer de perda de audição.
- O som pode ser enganador. Com o passar do tempo, o seu "nível de conforto" auditivo adapta-se a volumes de som superiores. Após escuta prolongada, um nível de som aparentemente "normal" pode, na verdade, ser demasiado elevado e prejudicar a sua audição. Para se proteger, regule o volume para um nível seguro antes que a sua audição se adapte e mantenha esse nível.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Regule o controlo de volume para uma definição baixa.
- Aumente ligeiramente o som até que o nível de som seja confortável e nítido, sem distorção.

Ouç durante períodos de tempo razoáveis:

- A exposição prolongada ao som, mesmo a níveis normalmente "seguros", também pode provocar perda de audição.
- Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e que efectua as devidas pausas.

Certifique-se de que segue as seguintes orientações enquanto utiliza os seus auscultadores.

- Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que a sua audição se adapta.
- Não regule o volume para um nível demasiado elevado; caso contrário, não conseguirá ouvir o que o rodeia.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas.
- Não utilize os auscultadores enquanto conduz veículos motorizados, anda de bicicleta, pratica skateboard, etc.; pode provocar acidentes de trânsito e é ilegal em muitas áreas.

Informação relativa ao ambiente

Foi omitido todo o material de embalagem desnecessário. Fizémos todo o possível por tornar a embalagem fácil de separar em três materiais: cartão (caixa), polistireno expansível (blocos amortecedores) e polietileno (sacos, espuma de protecção).

O seu aparelho consiste em materiais que podem ser reciclados se forem desmontados por uma empresa especializada. Queira observar as regulamentações locais relativas à eliminação de materiais de embalagem, pilhas velhas e equipamento obsoleto.

Descartar-se do seu produto velho

O seu produto está concebido e fabricado com materiais e componentes da mais alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.

Quando o símbolo de um caixote do lixo com rodas e traçado por uma cruz estiver anexado a um produto, isto significa que o produto se encontra coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC



Por favor informe-se sobre o sistema local para a separação e recolha de produtos eléctricos e electrónicos.

Actúe por favor em conformidade com as suas regras locais e, não se desfaça de produtos velhos conjuntamente com os seus desperdícios caseiros. Desfazer-se correctamente do seu produto velho ajudará a evitar conseqüências potencialmente negativas para o ambiente e saúde humana.

Especificações

Consumo de energia.....15W

Dimensões (l x a x e).....420 x 240 x 168 (mm)

Peso.....2.828 kg

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



AZ1846

