

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa

www.philips.com/welcome

CD690

CD695



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuus sohjeita 3

2 Puhelimesi 4

Pakkauksen sisältö	4
Puhelimen yleiskuvaus	5
Tukiaseman yleiskuvaus	6
Päävalikon kuvakkeet	7
Näytön kuvakkeet	7

3 Aloittaminen 8

Tukiaseman liittäminen	8
Luurin asentaminen	9
Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)	9
Etäkäytön PIN-koodin muuttaminen	10
Luurin lataaminen	10
Akkuparistojen varauksen tarkistaminen	11
Mikä on valmiustila?	11
Signaalin voimakkuuden tarkistaminen	11

4 Puhelut 12

Puhelun soittaminen	12
Puheluun vastaaminen	13
Puhelun lopettaminen	13
Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.	13
Mikrofonin mykistäminen	13
Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen	13
Toisen puhelun soittaminen	13
Toiseen puheluun vastaaminen	14
Puhelusta toiseen vaihtaminen	14
Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa	14

5 Sisäpuhelut ja neuvottelupuhelut 15

Puhelun soittaminen toiseen luuriin	15
Puhelun siirtäminen	15
Neuvottelupuhelun soittaminen	15

6 Teksti ja numerot 17

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen	17
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä	17

7 Puhelinmuistio 18

Puhelinmuistion katselu	18
Tallenteen haku	18
Soittaminen puhelinmuistiosta	18
Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana	18
Kirjauksen lisääminen	19
Kirjauksen muokkaaminen	19
Kirjauksen poistaminen	19
Kaikkien kirjausten poistaminen	19
Aseta mukautettu sävelmä	19
Lisää yhteystieto poikkeusluetteloon	20

8 Soittajaluettelo 21

Soittajaluettelotyyppi	21
Puhelutietojen katselu	21
Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon	21
Takaisin soittaminen	22
Puhelutietojen poistaminen	22
Kaikkien puhelutietojen poistaminen	22

9 Uudelleenvalintaluettelo 23

Soitettujen puhelujen katselu	23
Numeron valitseminen uudelleen	23
Soitetun puhelun tietojen tallentaminen puhelinmuistioon	23
Soitetun puhelun tietojen poistaminen	23
Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen	23

10 Puhelinase tukset 24

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	24
ECO-tila	24
Luurin nimeäminen	24
Näytön kielen valitseminen	24

11 Herätyskello	25	16 Puhelimen vastaaja	37
Hälytyksen asettaminen	25	- Vastaajan käynnistäminen / sammuttaminen	37
Hälytyksen sammuttaminen	25	Vastaajan kielen määrittäminen	37
12 Näyttöasetukset	26	Vastaustilan asettaminen	37
Näytön määrittäminen	26	Ilmoitukset	37
13 Ääniasetukset	27	Saapuvat viestit (ICM)	38
Luurin soittoaänen voimakkuuden valitseminen	27	Puheluseulonta	39
Luurin soittoaänen valitseminen	27	Viestin äänenlaadun määrittäminen	40
Hiljainen tila	27	Soiton viiveen asettaminen	40
Painikeäänen valitseminen	28	Etäkäyttö	40
Telakointiäänen asettaminen	28	Tukiaseman LED-näytön toiminta	41
Ääniprofiilin asettaminen	28	17 Tekniset tiedot	42
14 Palvelut	29	18 Huomautus	43
Automaattinen neuvottelupuhelu	29	GAP-standardin vaatimusten mukaisuus	43
Puhelun esto	29	EMF-standardin vaatimusten mukaisuus	43
Soittajaluettelotyyppi	30	Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	43
Automaattinen suuntanumero	30	19 Usein kysytyt kysymykset	45
Verkon tyyppi	30	20 Liite	46
Katkosajan valitseminen	31	21 Hakemisto	48
Valintatila	31		
Ensimmäinen soitto	31		
Automaattinen kello	31		
Luurien rekisteröiminen	32		
Luurien rekisteröinnin poistaminen	32		
Puhelupalvelut	32		
Oletusasetusten palauttaminen	34		
15 Itkuhälytin	35		
Itkuhälyttimen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä	35		
Hälytyksen lähettäminen	35		
Vauvan itkun voimakkuuden määrittäminen	36		

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tehovaatimukset

- Tämä tuote vaatii 100–240 voltin AC-virtalähteen. Sähkökatkoksen sattuessa yhteys voi kadota.
- Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), joka määrittellään EN 60950 -standardissa.



Vakava varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.

Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen



Varoitus

- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Räjähdyysvaara, jos akku vaihdetaan väärin tyyppiseen paristoon.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettavia kaapeleita.
- Pidä huoli, että latausliitännät tai akkuparisto eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Pidä huoli, että pienet metalliesineet eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa. Tämä voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Metalliesineitä voi säilyttää luurin lähellä tai päällä.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Älä avaa luria, tukiasemaa tai laturia, sillä saatat altistaa korkeajännitteelle.
- Jos laitteet kytketään verkkovirtaan, pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Handsfree-toiminnon aktivointi voi hetkessä lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta huomattavasti: älä pidä luria liian lähellä korvaa.
- Laitetta ei ole suunniteltu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkoksen aikana. Hätäpuheluita varten täytyy olla saatavilla toinen puhelin.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.

- Älä käytä alkoholia, ammoniakia, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.

Puhelimen käyttö itkuhälyttimenä



Varoitus

- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Varmista, että lapsen yksikkö ja johto ovat lapsen ulottumattomissa (pidä ne vähintään 1 metrin etäisyydellä).
- Estä äänikierto pitämällä vanhemman yksikkö vähintään 1,5 metrin päässä lapsen yksiköstä.
- Älä aseta lapsen yksikköä vauvan sänkyyn tai leikkikähehän.
- Älä peitä vanhemman tai lapsen yksikköä (esim. pyyhkeellä tai peitolla). Varmista, että lapsen yksikön tuuletusaukkojen edessä ei ole mitään.
- Huolehdi kaikin keinoin lapsen turvallisuudesta.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Jos asetat vanhemman yksikön lähettimen tai jonkin muun DECT-laitteen (kuten DECT-puhelimen) lähelle, yhteys lapsen yksikköön voi kadota. Siirrä itkuhälytintä kauemmas muista langattomista laitteista, kunnes yhteys palautuu.
- Tämä itkuhälytin on tarkoitettu apuvälineeksi. Se ei korvaa luotettavaa ja asianmukaista aikuisen valvontaa.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä paikassa, jossa lämpötila on aina 0–+40 °C (enintään 90 %:n suhteellisessa kosteudessa).
- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on aina -20–+45 °C (enintään 95 % suhteellisessa kosteudessa).
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

2 Puhelimesi


Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!

Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Pakkauksen sisältö



Tukiasema (CD690)

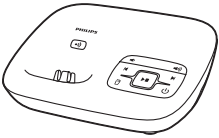


Tukiasema (CD695)



Luuri**



Laturi**

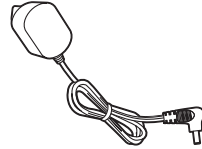

Muuntaja**



Linjajohto*



Takuu



Käyttöopas



Pikaopas


Huomaus

- *Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.

Huomaus

- **! Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja muuntajia.

Puhelimen yleiskuvaus

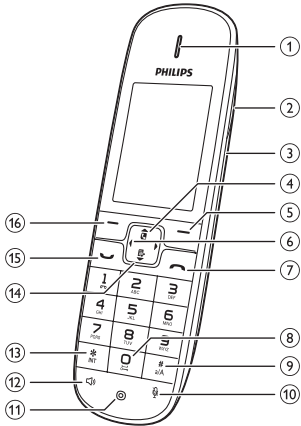

① **Kuuloke**

② **Kaiutin**

③ **Paristokotelon luukku**

④ 

- Valikon selaaminen ylöspäin.
- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen.
- Yhteystietojen avaaminen.

⑤ 

- Tekstin tai numeroiden poistaminen.
- Toiminnon peruuttaminen.

⑥ 

Kohdistimen liikuttaminen vasemmalle ja oikealle muokkaustilassa.

⑦ 

- Puhelun lopettaminen.
- Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen.

⑧ 

- Välilyönnin kirjoittaminen tekstinkäsittelyssä.
- Painikkeet lukitaan pitämällä painiketta alhaalla.

⑨ 

- Puhelun soittaminen.
- Tauon lisääminen painamalla painiketta pitkään.
- Isojen tai pienten kirjainten valinta tekstinkäsittelyssä.

⑩ 

Mikrofonin mykistäminen/mykistyksen poistaminen.

⑪ **Mikrofoni**

⑫ 

- Kaiutinpuhelimen käynnistäminen/sammuttaminen.
- Soita ja vastaanota puheluja, kun kaiutin on käytössä.

⑬ 

Soita sisäpuhelu painamalla painiketta pitkään (vain usean luurin pakkaukset).

⑭ 

- Valikon selaaminen alaspäin.
- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähentäminen.
- Soittajaluettelon avaaminen.

⑮ 


Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen.

⑯ 

- Päävalikon avaaminen
- Valinnan vahvistaminen
- Valintavalikon avaaminen.
- Luurin näytössä suoraan painikkeen yllä olevan toiminnon valinta.

Tukiaseman yleiskuvaus


CD690

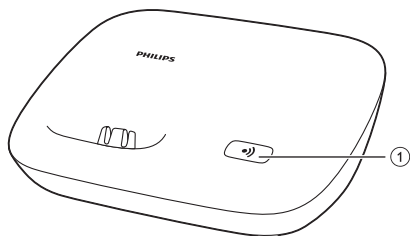

① ☎)

- Luurien haku.
- Rekisteröintitilaan siirtyminen.

CD695

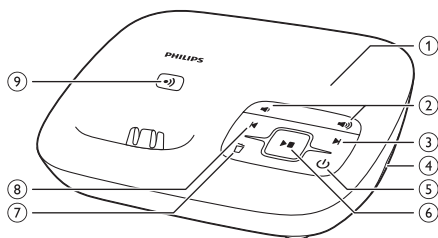

① Viestilaskuri

② 🔊 / 🔊

Kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen.

③ ▶▶

Siirtyminen eteenpäin toiston aikana.

④ Kaiutin

⑤ ⏻

Vastaaajan käynnistäminen/sammuttaminen

⑥ ▶■

- Toista viestejä.
- Viestien toiston pysäytys.

⑦ 🗑️

- Toistettavan viestin poistaminen.
- Poista kaikki vanhat viestit painamalla pitkään.

⑧ ⏪

Siirtyminen taaksepäin toiston aikana.

⑨ ☎)

- Luurien haku
- Rekisteröintitilaan siirtyminen.












Päävalikon kuvakkeet

Tässä on yleiskuvaus CD690/695 -laitteen valikkokohdista. Valikkokohtien tarkemmat kuvaukset ovat tämän käyttöoppaan vastaavissa osissa.

Kuvake	Kuvaus
	[Puhelinaset.] - Päivämäärän ja kellonajan, ECO-tilan, luurin nimen ja näytön kielen asettaminen.
	[Äänet] - Soiton voimakkuuden, soittoäänien, painikeäänien jne. asettaminen.
	[Palvelut] - Aseta automaattinen neuvottelu, automaattinen suuntanumero, verkon tyyppi, katkosaika, automaattinen kello, puhelupalvelut jne. Palvelut ovat verkko- ja maakohtaisia.
	[Herätys] - Päivämäärä ja kellonaika, herätys, herätysääni jne.
	[Puh.muist] - Puhelinmuistion merkintöjen lisääminen, muokkaaminen, järjestely jne.
	[Tulevat puh.] - Kaikkien vastaamatta jääneiden ja vastattujen puheluiden näyttäminen.
	[Näyttö] - Näytön kirkkautta, näytönsäätäjän jne. asettaminen.
	[Itkuhälytin] - Hälytyksen asettaminen ulkolinjalle tai muihin luureihin ja vauvan itkun äänen voimakkuuden asettaminen.
	[Sisäpuhelu] - Soita toiseen luuriin. Tämä kuvake näkyy vain mallissa CD690.
	[Vastaaja] - Viestien määrittäminen, kuuntelu, poistaminen jne. Tämä kuvake näkyy vain mallissa CD495.

Näytön kuvakkeet

Valmiustilassa päänäytön kuvakkeet kertovat luurin käytettävissä olevista toiminnoista.

Kuvake	Kuvaus
	Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä).
	Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vierivät, kunnes paristot ovat täynnä.
	Tyhjän pariston kuvake vilkkuu, ja laitteesta kuuluu hälytysääni. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.
	Palkkien luku näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
	Kuvake näkyy punaisena valmiustilanäytössä uuden vastaamattoman puhelun merkinä. Kuvake näkyy punaisena saapuneiden puheluiden luettelossa, kun vastaamattonta puhelua ei ole luettu. Kuvake näkyy vihreänä saapuneiden puheluiden luettelossa, kun vastaamaton puhelu on luettu.
	Herätys on käytössä.
	Kaiutin on käytössä.
	Soittoääni on sammutettu.
	Vastaaja: kuvake vilkkuu, kun vastaajassa on uusi viesti. Kuvake näkyy, kun vastaaja on käytössä.
	Kuvake vilkkuu, kun uusi ääniviesti on saapunut. Kuvake näkyy koko ajan, kun saapuneet ääniviestit on jo katsottu soittajaluettelosta. Kuvaketta ei näytetä, kun vastaajassa ei ole uusia viestejä.
	Hiljainen tila on käytössä.
ECO	ECO -tila on käytössä.

3 Aloittaminen

! Varoitus

- Lue turvallisuusohjeet kohdasta Tärkeitä turvallisuusohjeita, ennen kuin liität ja asennat luurin.

Tukiaseman liittäminen


! Vakava varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa puhelimen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akkuparistot vain laitteen mukana toimitetulla muuntajalla.


☰ Huomautus

- Jos käytät nopeaa DSL-internet-yhteyttä puhelinyhteyden kautta, käytä DSL-suodinta puhelinyhteyden ja virtaliittännän välissä. Suodatin estää DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajan tunnistusongelmat. Pyydä lisätietoja DSL-suodattimista DSL-palveluntarjoajalta.
- Tyypikilpi on tukiaseman pohjassa.

- 1 Liitä muuntajan päät
 - tukiaseman alaosaan DC-tuloliittäntään
 - virtapistorasiaan.
- 2 Liitä linjajohdon päät
 - tukiaseman alaosaan olevaan puheliniittäntään
 - puheliniittorasiaan.

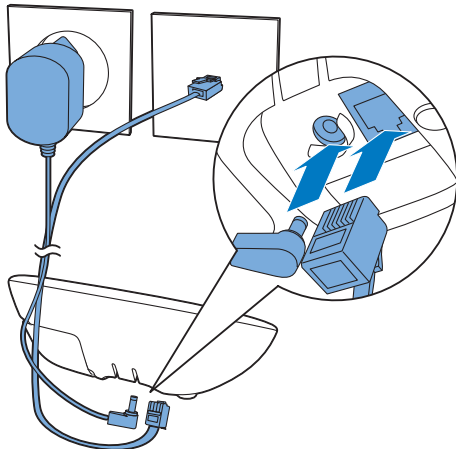


- 3 Liitä verkkolaitteen päät (vain usean luurin pakkaukset):
 - luurin lisälaturin alaosaan DC-tuloliittäntään
 - virtapistorasiaan.

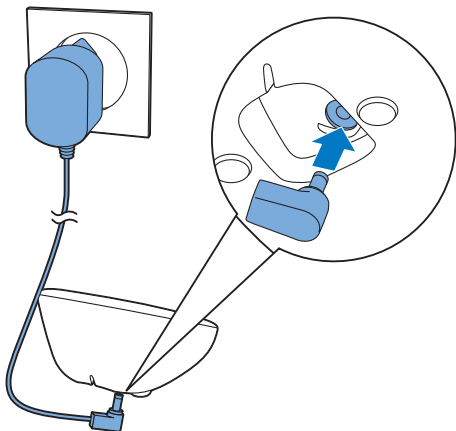

Luurin asentaminen

Akkuparistot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.

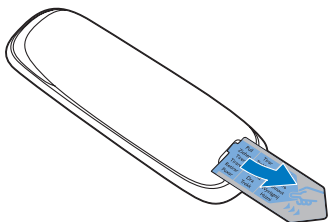

Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.
- Akkuparistojen käyttöään lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.



Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.



Vakava varoitus

- Tarkista akkupariston napaisuusmerkinnät, kun asetat sen paristokoteloon. Väärin päin asetettu akkuparisto voi vahingoittaa tuotetta.

Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)

- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetulo- viesti.
- 2 Paina [OK]-painiketta.

Maan/kielen asettaminen


Valitse maa/kieli ja vahvista [OK]-painikkeella.
 ↳ Maa/kieliasetus tallennetaan.




Huomautus

- Maa-/kieliasetusvalinta on maakohtainen. Jos tervetulo- viestivotus ei näy, maan maa-/kieliasetus on esiasetettu. Tämän jälkeen voit asettaa päivämäärän ja ajan.

Määritä kieli uudelleen seuraavien vaiheiden mukaan.

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Kieli] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla [OK].
 ↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen




- 1 Valitse [Valikk] >  > [Pvm & aika] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse [Aseta pvm]/[Aseta aika] ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.
- 3 Kirjoita päivämäärä ja aika numeropainikkeilla.

Huomautus

- Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, paina [IP] ja valitse  tai [AP].

- 4 Vahvista valinta painamalla [OK].

Päivämäärän ja kellonajan muodon valitseminen

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Pvm & aika] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse [Pvm form.] tai [Aikaformaatti].
- 3 Valitse [PP-KK-VVVV] tai [KK-PP-VVVV] päivämäärän näytöksi ja [12 h] tai [24 h] kellonajan näytöksi painamalla painiketta  / . Vahvista painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.


Huomautus

- Päivämäärän ja kellonajan muoto on maakohtainen.

Etäkäytön PIN-koodin muuttaminen

Huomautus

- Oletusarvoinen puhelinvastaajan etäkäytön PIN-koodi on 0000 ja on tärkeää muuttaa se turvallisuuden varmistamiseksi.

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Etäkäyttö] > [Muuta PIN]. Vahvista valinta painamalla [OK].
- 2 Anna vanha PIN ja vahvista painamalla [OK].
- 3 Kirjoita uusi PIN-koodi ja vahvista painamalla [OK].
- 4 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista painamalla [Tall.].
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin lataaminen

Lataa luuri asettamalla se tukiasemaan. Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni.

↳ Luuri alkaa latautua.


Huomautus

- Lataa akkuperäisiä 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.




Voit käynnistää tai kytkeä telakointiäänen (katso 'Telakointiäänen asettaminen' sivulla 28) pois päältä.

Puhelin on nyt käyttövalmis.

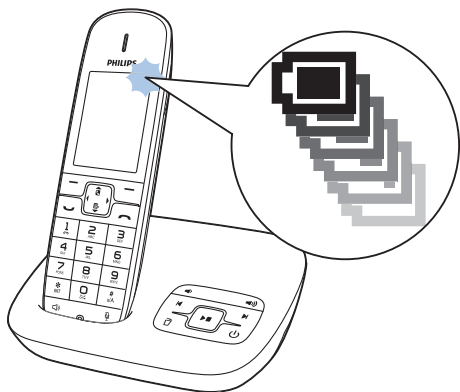Akkuparistojen varauksen tarkistaminen



Paristokuvake näyttää varauksen tason.


-  Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä).
-  Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes akut ovat täynnä.
-  Tyhjän akun kuvake vilkkuu. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.

Puhelujen aikana varoitusäänet ilmoittavat, kun paristot ovat lähes tyhjä. Luuri sammuu, kun paristot ovat täysin tyhjä.

Mikä on valmiustila?

Puhelin on käyttämättömänä valmiustilassa. Kun luuri ei ole lataustelineessä, valmiustilanäyttö näyttää päivämäärän ja ajan. Kun luuri on lataustelineessä, valmiustilanäyttö näyttää ajan näytönsäästäjänä.

Signaalin voimakkuuden tarkistaminen

 Palkkien luku näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Yhteys on sitä parempi, mitä enemmän palkkeja näkyy.

- Varmista, että luuri on yhteydessä tukiasemaan, ennen kuin soitat puheluita, vastaat puheluihin tai käytät muita puhelimen toimintoja.
- Jos kuulet puhelun aikana varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjä tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akku tai vie puhelin lähemmäs tukiasemaa.

4 Puhelut



Huomautus

- Kun virta katkeaa, puhelimella ei voi soittaa hätänumeroihin.



Vihje

- Tarkista signaalin voimakkuus, ennen kuin soitat puhelun tai kun puhut puhelua (katso 'Signaalin voimakkuuden tarkistaminen' sivulla 11).

Puhelun soittaminen

Puheluita voi soittaa seuraavilla tavoilla:

- Pikapuhelu
- Numeron valitseminen ennen puhelua
- Viimeksi valittuun numeroon soittaminen
- Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta
- Soittaminen puhelinmuistiosta
- Soittaminen soittajaluettelosta

Pikapuhelu

- 1 Paina tai .
- 2 Valitse puhelinnumero.
 - ↳ Numeroon soitetaan.
 - ↳ Näytössä näkyy nykyisen puhelun kesto.

Numeron valitseminen ennen puhelua

- 1 Valitse puhelinnumero
 - Voit poistaa numeromerkin painamalla [Tyhj.].
 - Voit keskeyttää puhelun pitämällä -painiketta alhaalla.
- 2 Soita puhelu painamalla - tai -painiketta.

Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta

Voit soittaa valitsemaasi numeroon uudelleenvalintaluettelosta (katso 'Numeron valitseminen uudelleen' sivulla 23).

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

- 1 Paina [Uud.valinta].
 - ↳ Näytöllä näkyy uudelleenvalintaluettelo, jossa viimeisin numero on korostettuna.
- 2 Paina -painiketta.
 - ↳ Puhelu soitetaan viimeksi valittuun numeroon.

Soittaminen puhelinmuistiosta

Voit soittaa valitsemaasi numeroon puhelinmuistiosta (katso 'Soittaminen puhelinmuistiosta' sivulla 18).

Soittaminen soittajaluettelosta

Voit soittaa puhelun vastaanotettujen tai vastaamatta jääneiden puheluiden soittajaluettelosta (katso 'Takaisin soittaminen' sivulla 22).



Huomautus

- Puhelujastin näyttää nykyisen puhelun keston.





Huomautus

- Jos kuulet varoitusääniä, luurin akkuperistot ovat lähes tyhjtät tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuperisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

Puheluun vastaaminen

Saapuva puhelu saa puhelimen soimaan ja LCD-taustavalo välkkyä. Seuraavaksi:

- Vastaa painamalla  tai .
- Lähetä saapuva puhelu puhelinvastaajaan valitsemalla **[Siirrä]** (koskee vain mallia CD695).
- sammuta tulevan puhelun soittoaäni valitsemalla **[Hilj.]**.



Vakava varoitus

- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.



Huomautus

- Soittajan tunnistus on käytettävissä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajasi soittajantunnistuspalveluun.



Vihje


- Jos puheluun ei ole vastattu, näytetään ilmoitus.

Tulevien puheluiden soittoaänen sammutus



Paina puhelimen soidessa **[Hilj.]**.

Puhelun lopettaminen

Puhelun voi lopettaa seuraavilla tavoilla:



- Paina  tai
- Aseta luuri tukiasemaan tai lataustelineeseen.

Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.


Painamalla  /  -painiketta luurissa voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

- ↳ Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään, ja puhelunäyttö tulee uudelleen näkyviin.

Mikrofonin mykistäminen

- 1 Paina puhelun aikana .
 - ↳ Luurissa näkyy **[Mykist. päällä]**.
 - ↳ Soittaja ei kuule ääntäsi, mutta kuulet edelleen hänen äänensä.
- 2 Mykistys poistetaan painamalla  -painiketta uudelleen.
 - ↳ Voit nyt puhua soittajalle.

Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen


Paina  -painiketta.

Toisen puhelun soittaminen



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

- 1 Paina puhelun aikana .
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse toinen numero.
 - ↳ Näytössä näkyvään numeroon soitetaan puhelu.

Toiseen puheluun vastaaminen



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Kun toistuva äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta, voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:

- 1 Vastaa puheluun painamalla ja .
↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.
- 2 Voit lopettaa nykyisen puhelun ja vastata ensimmäiseen puheluun painamalla ja .

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Voit siirtyä kahden puhelun välillä seuraavilla tavoilla:

- Paina ja tai
- Paina **[Optio]** ja valitse **[Vuorottelu]**, vahvista painamalla uudelleen **[OK]**.
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.

Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen. Kysy palveluntarjoajalta lisämaksuista.

Kun haluat puhua kahta puhelua yhtä aikaa, voit soittaa neuvottelupuhelun seuraavilla tavoilla:



- Paina ja sitten tai
- Paina **[Optio]**, valitse **[Kokous]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Kaksi puhelua yhdistetään, ja neuvottelupuhelu käynnistyy.




5 Sisäpuhelut ja neuvottelupuhelut

Sisäpuhelu on puhelu toiseen luuriin, joka on rekisteröity samaan tukiasemaan. Neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä.

Puhelun soittaminen toiseen luuriin

Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit soittaa toiseen luuriin painamalla ***_{INT}**-painiketta pitkään tai valitsemalla **[Valikk]** > .
- -kuvake on näkyvässä vain mallissa CD680.

- 1 Pidä painiketta ***_{INT}** painettuna tai valitse **[Valikk]** > .
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin -painiketta.
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Peruuta tai lopeta sisäpuhelu painamalla **[Tyhj.]**- tai -painiketta.

Huomautus

- Jos valittu luuri on varattu, **[Varattu]**-kuvake tulee näkyviin luurin näytöllä.

Puhelun aikana


Voit siirtyä luurista toiseen puhelun aikana:

- 1 Pidä ***_{INT}**-painiketta alhaalla.
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Odota, että puheluun vastataan.

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Voit siirtyä ulkopuolisen puhelun ja sisäpuhelun välillä painamalla **[Ulk.]**.

Puhelun siirtäminen

- 1 Paina ***_{INT}**-painiketta pitkään puhelun aikana.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Paina  kun puheluun vastataan.
↳ Puhelu on nyt siirretty valittuun luuriin.

Neuvottelupuhelun soittaminen

3-suuntainen neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Se vaatii kaksi samaan tukiasemaan rekisteröityä luuria.

Ulkoisen puhelun aikana

- 1 Aloita sisäpuhelu pitämällä * -painiketta painettuna.
 - ↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
 - ↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse tai kirjoita luurin numero ja vahvista painamalla [OK].
 - ↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin -painiketta.
 - ↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Paina [Konf.]-painiketta.
 - ↳ Näin käynnistyy 3-suuntainen neuvottelupuhelu sinun, ulkoisen soittajan ja valitun luurin välillä.
- 5 Neuvottelupuhelu lopetetaan painamalla -painiketta.



Huomautus

- Voit liittyä käynnissä olevaan neuvotteluun painamalla toisen luurin -painiketta, jos [Palvelut] > [Kokous] -asetukseksi on valittu [Auto].

Neuvottelupuhelun aikana

- Voit asettaa ulkoisen puhelun pitoon ja palata sisäiseen puheluun painamalla [Sis.].
 - ↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- Voit käynnistää neuvottelupuhelun uudelleen painamalla [Konf.]-painiketta.




Huomautus

- Jos neuvottelupuhelu katkaistaan yhdestä luurista, toinen luuri on edelleen yhteydessä ulkoiseen puheluun.

6 Teksti ja numerot

Voit kirjoittaa tekstiä ja numeroita luurin nimeä, puhelinmuistion tietoja ja muita valikkokohteita varten.

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen

- 1 Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- 2 Merkin voi poistaa painamalla [Tyhj.]. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla ◀ / ▶.
- 3 Väilyönnin voi lisätä painamalla  -painiketta.



Vihje

- Lisätietoja tekstin ja numeroiden kirjoittamisesta löytyy asiakirjan liitteestä.

Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä

Lauseen jokaisen sanan alkukirjain on oletusarvoisesti iso kirjain, ja loput ovat pieniä kirjaimia. Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla $\frac{\#}{a/A}$ -painiketta.

7 Puhelinmuistio

Tässä puhelimessa on puhelinmuistio, johon mahtuu enintään 200 kirjausta. Puhelinmuistiota voi käyttää luurista käsin. Kirjauksissa voi olla enintään 14 merkin pituinen nimi ja enintään 24 numeromerkin pituinen numero.

Puhelimessa on kaksi 2 suorakäyttöistä (painikkeet **1** ja **2**). Asuinmaasi mukaan painikkeille **1** ja **2** on esimääritetty ääniviestinumero ja palveluntarjoajan tietopalvelunumero. Kun pidät painiketta alhaalla valmiustilassa, tallennettuun numeroon soitetaan automaattisesti.

Puhelinmuistion katselu



Huomautus

- Puhelinmuistiota voi katsella vain yhdestä luurista kerralla.

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla **1** -painiketta tai valitsemalla **[Valikk]** > **1** > **[OK]**.
- 2 Selaa puhelinmuistiota painamalla **1** / **2** -painiketta.

Tallenteen haku

Puhelinmuistiosta voi hakea tallenteita seuraavilla tavoilla:

- Selaa yhteystietoluettelo.
- Kirjoita yhteys henkilön ensimmäinen merkki.

Yhteystietoluettelon selaaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla **1** -painiketta tai valitsemalla **[Valikk]** > **1** > **[OK]**.
- 2 Selaa puhelinmuistioluettelo painamalla **1** / **2** -painiketta.

Yhteys henkilön ensimmäisen merkin kirjoittaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla **1** -painiketta tai valitsemalla **[Valikk]** > **1** > **[OK]**.
- 2 Paina merkkiä vastaavaa aakkosnumeerista painiketta.
↳ Näkyviin tulee ensimmäinen tällä merkillä alkava kirjaus.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla **1** -painiketta tai valitsemalla **[Valikk]** > **1** > **[OK]**.
- 2 Valitse yhteystieto puhelinmuistiosta.
- 3 Soita puhelun painamalla **1**.



Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana

- 1 Paina **[Optio]**-painiketta ja valitse **[Puh. muist.]**.
- 2 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse yhteystieto, paina **[Optio]** -painiketta, ja numero tulee näyttöön painamalla **[Näytä]** -painiketta.

Kirjauksen lisääminen

Huomautus

- Jos puhelinmuiston muisti on täynnä, luurin näyttöön tulee ilmoitus. Voit lisätä uusia kirjauksia poistamalla ensin vanhoja.

- 1 Paina  -painiketta tai valitse **[Valikk]** >  > **[Optio]** > **[Lisää uusi]** ja vahvista sitten **[OK]**-painikkeella.
- 2 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 3 Kirjoita numero ja vahvista painamalla **[Tall.]**-painiketta.
↳ Uusi kirjaus on lisätty puhelinmuistioon.



Vihje

- Voit lisätä tauon pitämällä **#** a/A -painiketta alhaalla.
- Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla **#** a/A -painiketta.



Huomautus

- Puhelinmuistio korjaa vanhan numeron uudella.



Vihje

- Merkin voi poistaa painamalla **[Tyhj.]**. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla  / .



Kirjauksen muokkaaminen

- 1 Paina  -painiketta tai valitse **[Valikk]** >  > **[Optio]** > **[Muokkaa]** ja vahvista sitten **[OK]**-painikkeella.
- 2 Muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
↳ Muutos on tallennettu.

Kirjauksen poistaminen

- 1 Paina  -painiketta tai valitse **[Valikk]** > .
- 2 Valitse yhteystieto ja valitse sitten **[Optio]** > **[Poista]**. Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valitsemalla **[OK]**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien kirjausten poistaminen



- 1 Paina  -painiketta tai valitse **[Valikk]** > .
- 2 Valitse yhteystieto ja valitse sitten **[Optio]** > **[Poista kaikki]**.
- 3 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

Aseta mukautettu sävelmä

Voit valita mukautettuja soittoääniä, jotka kuuluvat tietyn puhelinmuistiossa olevan henkilön soittaessa.



Huomautus

- Varmista, että olet tilannut soittoäänien tunnistustoiminnon ennen kuin käytät tätä ominaisuutta.

- 1 Paina  -painiketta tai valitse **[Valikk]** >  ja vahvista sitten **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse yhteystieto ja valitse sitten **[Optio]** > **[Valitse ääni]**.
- 3 Voit asettaa tai muuttaa soittoäänien painamalla **[OK]**.
- 4 Valitse soittoääni ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Soittoääni on asetettu.

Lisää yhteystieto poikkeusluetteloon

Voit valita yhteystiedon poikkeusluetteloon. Kun henkilö, jonka yhteystiedot on lisätty poikkeusluetteloon, soittaa, puhelin soi heti, vaikka hiljainen tila olisi aktivoitu.

- 1 Paina  -painiketta tai valitse [Valikk] > .
- 2 Valitse yhteystieto ja valitse sitten [Optio] > [Määritä poikk.].
- 3 Vahvista valinta painamalla [On].
↳ Asetus tallennetaan.

8 Soittajaluettelo


Soittajaluetteloon tallennetaan kaikki vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut. Tulevien puhelujen historiatietoihin kuuluvat soittajan nimi ja numero, puhelun kellonaika ja päivämäärä. Tämä ominaisuus on käytössä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajan soittajantunnistuspalveluun. Voit käyttää soittajaluetteloa lankaverkossa tai jommassakummassa matkapuhelimessa luurissa ja tukiasemassa.

Puhelimeen mahtuu enintään 50 puhelun tiedot. Soittajaluettelon kuvake vilkkuu luurissa ja tukiasemassa muistutuksena vastaamatta jääneistä puheluista. Jos soittaja sallii tietojensa näyttämisen, näet hänen nimensä ja numeronsa. Puhelutiedot näytetään aikajärjestyksessä siten, että viimeisin vastattu puhelu on luettelossa ylimmäisenä.

Huomaus

- Varmista, että soittajaluettelossa näkyvä numero on kelvollinen, ennen kuin soitat takaisin suoraan soittajaluettelosta.


Vastaamattomat puhelut näytetään näytössä seuraavanlaisella kuvakkeella.

	Kuvake näkyy punaisena valmiustilanäytössä uuden vastaamattoman puhelun merkinä. Kuvake näkyy punaisena saapuneiden puheluiden luettelossa, kun vastaamatonta puhelua ei ole luettu. Kuvake näkyy vihreänä saapuneiden puheluiden luettelossa, kun vastaamaton puhelu on luettu.
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Soittajaluettelotyyppi

Tässä valikossa voit tarkastella kaikkia saapuvia puheluja tai puheluja, joihin ei ole vastattu.



Soittajaluettelotyypin asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Soittol. tyypp]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.




Puhelutietojen katselu

- 1 Paina  -painiketta tai valitse **[Valikk]** >  ja vahvista sitten **[OK]**-painikkeella.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse **[Tulevat puh.]**.
- 3 Valitse kirjaus ja katso sen tiedot valitsemalla **[Optio]** > **[Näytä]** > **[OK]**.



Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Paina  -painiketta tai valitse **[Valikk]** >  ja vahvista sitten **[OK]**-painikkeella.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse **[Tulevat puh.]**.
- 3 Valitse puhelu ja paina **[Optio]**.
- 4 Valitse **[Tall. numero]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 5 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 6 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
↳ Muutos on tallennettu.



Takaisin soittaminen

- 1 Paina  -painiketta tai valitse [Valikk] > 
ja paina sitten [OK]-painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse [Tulevat puh.].
- 3 Valitse numero luettelosta.
- 4 Soita puhelu painamalla .

Puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina  -painiketta tai valitse [Valikk] > 
ja vahvasta sitten [OK]-painikkeella.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse [Tulevat puh.].
- 3 Valitse tiedot ja vahvasta valitsemalla [Optio].
- 4 Valitse [Poista] ja vahvasta painamalla [OK].
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 5 Vahvasta valinta painamalla [OK].
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina  -painiketta tai valitse [Valikk] > 
ja vahvasta sitten [OK]-painikkeella.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse [Tulevat puh.].
- 3 Valitse puhelu ja paina [Optio].
- 4 Valitse [Poista kaikki] ja vahvasta painamalla [OK].
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 5 Vahvasta valinta painamalla [OK].
↳ Kaikki tiedot on poistettu.


9 Uudelleenvalintaluettelo

Uudelleenvalintaluetteloon tallennetaan soitettujen puheluiden tiedot. Luettelossa näkyvät nimet ja/tai numerot. Puhelimeen mahtuu enintään 20 soitettua puhelun tiedot.

Soitettujen puhelujen katselu

Paina [**Uud.valinta**]-painiketta.
↳ Soitettujen puhelujen loki tulee näkyviin.

Numeron valitseminen uudelleen

- 1 Paina [**Uud.valinta**]-painiketta.
- 2 Valitse numero, johon haluat soittaa. Paina  -painiketta.
↳ Numeroon soitetaan.

Soitetun puhelun tietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla [**Uud.valinta**].
- 2 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla [**Optio**].
- 3 Valitse [**Tall. numero**] ja vahvista painamalla [**OK**].
- 4 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla [**OK**].
- 5 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla [**Tall.**].
↳ Muutos on tallennettu.

Soitetun puhelun tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla [**Uud.valinta**].
- 2 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla [**Optio**].
- 3 Valitse [**Poista**] ja vahvista painamalla [**OK**].
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla [**OK**].
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla [**Uud.valinta**].
- 2 Valitse [**Optio**] > [**Poista kaikki**] ja vahvista painamalla [**OK**]-painiketta.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla [**OK**].
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

10 Puhelinasetukset


Asetuksia mukauttamalla saat puhelimesta omanlaisesi.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Lisätietoja Aloitus-kappaleen kohdissa Päiväyksen ja ajan asettaminen ja Päiväyksen ja ajan esitystavan asettaminen.

ECO-tila

ECO-tila vähentää luurin ja tukiaseman lähetystehoja puhelun aikana tai puhelimen ollessa valmiustilassa.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Säästötila]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.
↳ ECO näkyy valmiustilassa.




Huomautus

- Kun ECO on asetettu kohtaan **[Päällä]**, luurin ja tukiaseman välinen toimintasäde voi pienentyä.

Luurin nimeäminen

Luurin nimi voi olla enintään 14 merkin pituinen. Nimi näkyy luurin näytössä valmiustilassa.


- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puhelimen nimi]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Kirjoita tai muokkaa nimeä. Voit poistaa merkin valitsemalla **[Tyhj.]**.
- 3 Vahvista valinta painamalla **[Tall.]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Näytön kielen valitseminen



Huomautus



- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.
- Valittavissa olevat kielet vaihtelevat mallittain.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Kieli]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

11 Herätyskello

Puhelimessa on sisäänrakennettu herätyskello. Alla olevien ohjeiden avulla voit asettaa hälytyksen.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 3 Valitse **[Hälytysaika]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Valitse hälytysaika ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 5 Valitse **[Toisto]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 6 Valitse hälytys ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 7 Valitse **[Herätysääni]** ja paina sitten **[OK]**.
- 8 Valitse ääni vaihtoehdoista ja vahvista valinta painamalla **[OK]**-painiketta.
 - ↳ Hälytys on asetettu, ja  näkyy näytössä.



Vihje

- Paina  INT, kun haluat vaihtaa **[AP]/[IP]**-asetusten välillä

Hälytyksen soidessa

- Sammuta hälytys painamalla **[Pois]** -painiketta.
- Torkkutoiminto aktivoituu painamalla **[Torkku]** (tai mitä tahansa muuta paitsi **[Pois]** -painiketta).
 - ↳ Hälytys soi uudelleen 5 minuutin kuluttua. Kun olet käyttänyt torkkutoimintoa 3 kertaa, toiminto poistuu käytöstä.

Hälytyksen sammuttaminen


Ennen hälytystä

- Valitse **[Valikk]** >  > **[Katkaistu]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- ↳ Asetus tallennetaan.

12 Näyttöasetukset


Voit muuttaa puhelimen näytön kirkkautta valmiustilassa.

Näytön määrittäminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Valitse **[Kirkkaus]** / **[Kello]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta .
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

LCD-näytön taustavalon asettaminen

Voit asettaa LCD-näytön taustavalon ja numeronäppäimistön vilkkumisen päälle tai pois päältä puhelimen soidessa.


- 1 Valitse **[Valikk]** >  ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Valitse **[Visuaal. hälj.]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[Vilkkuu]/[Ei vilku]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

13 Ääniasetukset

Voit määrittää puhelimesi ääniasetukset haluamaksesi.

Luurin soittoäänän voimakkuuden valitseminen

Valittavana on 5 soittoäänän voimakkuustasoa tai [Katkaistu].

- 1 Valitse [Valikk] >  ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.
- 2 Valitse [Soit. voimakk.] ja vahvista painamalla [OK].
- 3 Valitse äänenvoimakkuus ja vahvista painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.




Vihje

- Kun otat soittoäänän pois käytöstä,  näkyy näytössä.

Luurin soittoäänän valitseminen

Valittavana on 15 soittoääntä.


- 1 Valitse [Valikk] >  ja vahvista painamalla [OK].
- 2 Valitse [Soittoäänet] ja vahvista painamalla [OK].
- 3 Valitse soittoääni ja vahvista painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.


Hiljainen tila

Voit asettaa puhelimesi hiljaiseen tilaan sille ajalle, kun et halua tulla häirityksi. Kun hiljainen tila otetaan käyttöön, puhelin ei soi eikä siitä kuulu varoitusääniä tai muita äänimerkkejä.





Huomautus

- Puhelimesi lähettää hälytyksen, vaikka hiljainen tila on käytössä, kun haet luuria  -painikkeella tai otat hälytyksen käyttöön.

- 1 Valitse [Valikk] >  ja vahvista painamalla [OK].
- 2 Valitse [Hiljainen tila] ja vahvista painamalla [OK].
- 3 Valitse [On]/[Katkaistu] ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.
- 4 Valitse [Alku ja loppu] ja vahvista painamalla [OK].
- 5 Määritä aika ja vahvista [OK]-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.




Huomautus

- Kun hiljainen tila asetetaan [On]-tilaan,  -kuvake tulee näkyviin.  -kuvake näkyy hiljaiseksi tilaksi määritetyn ajan.

Määritä yhteystiedot, joita hiljainen tila ei koske.

Voit valita soiton viiveen pituuden ja määrittää puhelinmuistiosta yhteystiedot, joita hiljainen tila ei koske. Sotonin viive on niiden äänimerkkien määrä, jotka on mykistetty ennen kuin soittoaäni alkaa kuulua.


- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Hiljainen tila]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Poikkeus]**.
- 3 Käynnistä hiljainen tila painamalla **[Päällä]**-kuvaketta, tai kytke se pois päältä painamalla **[Pois]** -kuvaketta, ja vahvista painamalla **[OK]** -kuvaketta.
- 4 Valitse **[Soiton viiväst]** ja valitse sitten asetus.
- 5 Vahvista valinta painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomaus

- Jos **[Poikkeus]** on asetettu **[Päällä]** -tilaan ja **[Soiton viiväst]** on valittu, luuri soi vasta kun valittu soiton viive saavutetaan.
- Yhteystieto on asetettava puhelinmuistiovalikon **[Määritä poikk.]** -valinnan alla **[Päällä]** -tilaan ennen kuin voit määrittellä sen yhteystiedoksi, jota hiljainen tila ei koske.


Painikeäänäen valitseminen

Painikeääni on ääni, joka kuuluu luurin painikkeita painettaessa.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Valitse **[Näppäinääni]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.


Telakointiäänäen asettaminen

Telakointiäänäen kuuluu, kun luuri asetetaan tukiasemaan tai laturiin.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Valitse **[Telakointiäänäni]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Ääniprofiilin asettaminen

Voit valita kuulokkeen ääniasetukset kolmesta eri profiilista.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Valitse **[Oma ääni]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse haluamasi profiili ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.


Käytä ääniprofiilia puhelun aikana

- 1 Ääniprofiilin voi muuttaa puhelun aikana painamalla **[Ääni]**-painiketta kerran tai useasti.


14 Palvelut

Puhelin tukee useita toimintoja, joista on apua puheluiden käsittelyssä ja hallinnassa.

Automaattinen neuvottelupuhelu

Voit liittyä ulkoisen soittajan ja toisen luurin väliseen puheluun painamalla .


Automaattisen neuvottelupuhelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Kokous]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Auto]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.


Puhelun esto

Voit estää puhelinta soittamasta tiettyjä puheluita.

Soitonestotilan valitseminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puhelun esto]** > **[Estotila]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Kirjoita PIN-koodi. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000.
- 3 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.


Uuden numeron lisääminen estoluetteloon

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puhelun esto]** > **[Numeron esto]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Kirjoita PIN-koodi. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000.
- 3 Valitse yhteystieto luettelosta, vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Estoluettelossa oleva numero voidaan silti lähettää vauvpuhelun ulkoisena linjana.


PIN-koodin vaihtaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puhelun esto]** > **[Muuta PIN]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Anna vanha PIN ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Kirjoita uusi PIN-koodi ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 4 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Soittajaluettelotyyppi

Tässä valikossa voit tarkastella kaikkia saapuvia puheluja tai puheluja, joihin ei ole vastattu.

Soittajaluettelotyyppin asettaminen

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Soittol. tyyppi] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse vaihtoehto ja vahvista [OK]-painikkeella.

Automaattinen suuntanumero

Tämä toiminto tarkistaa ja mukauttaa lähtevän puhelun numeron ennen soittoa. Suuntanumero voi korvata valikossa määritettävän tunnusnumeron. Esimerkki: 604 on määritetty tunnusnumeroksi ja 1250 suuntanumeroksi. Kun valitse numeron 6043338888, puhelin muuttaa sen numeroksi 12503338888.


Huomautus

- Tunnusnumeron enimmäispituus on 5 numeromerkkiä. Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä.

Huomautus

- Tämä ominaisuus on maakohtainen.

Automaattisen suuntanumeron määrittäminen

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Aut. num.tunn.] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Kirjoita tunnusnumero ja vahvista painamalla [OK].
- 3 Kirjoita suuntanumero ja vahvista painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Voit keskeyttää puhelun pitämällä  -painiketta alhaalla.

Huomautus

- Jos suuntanumero määritetään ja tunnusnumero jätetään määrittämättä, suuntanumero lisätään kaikkiin lähteviin puheluihin.


Huomautus

- Toimintoa ei voi käyttää, jos valittava numero alkaa merkillä * tai #.

Verkon tyyppi

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat verkon tyyppiä.


- 1 Valitse [Valikk] >  > [Verkon tyyppi] ja paina [OK].
- 2 Valitse verkon tyyppi ja paina [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Katkosajan valitseminen

Varmista, että valittuna on oikea katkos aika, ennen kuin vastaat toiseen puheluun. Tavallisesti puhelimeen on jo määritetty katkos aika.

Valittavana on 3 vaihtoehtoa: **[Lyhyt]**, **[Keski]** ja **[Pitkä]**. Vaihtoehtojen määrä vaihtelee maittain.

Lisätietoja saat palveluntarjoajalta

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Uud.soittoaika]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.


Valintatila

Huomaus


- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat sekä äänitaajuus- että pulssivalintaa.

Valintatila tarkoittaa maakohtaista puhelinsignaalia. Puhelin tukee äänitaajuus- (DTMF) ja pulssivalintaa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valintatilan asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Valinta]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse valintatila ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.


Huomaus

- Jos puhelun on pulssivalintatilassa, voit ottaa käyttöön tilapäisen äänitaajuusvalintatilan painamalla  puhelun aikana. Tätä puhelua varten kirjoitetut numeromerkit lähetetään äänitaajuussignaaleina.

Ensimmäinen soitto

Jos olet tilannut palveluntarjoajalta soittajantunnistuspalvelun, puhelin voi peruuttaa ensimmäisen soiton, ennen kuin soittajan tiedot näkyvät näytössä. Kun puhelin on nollattu, se tunnistaa automaattisesti, onko soittajantunnistuspalvelu käytössä, ja alkaa peruuttaa ensimmäistä soittoa. Voit vaihtaa asetusta mieltymyksi mukaan. Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat ensimmäistä soittoa.

Ensimmäisen soiton käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[1. Soitto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomaus


- Ensimmäisen soiton tilan voi nollata nollausvalikossa.

Automaattinen kello

Huomaus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.
- Varmista, että olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon ennen kuin käytät tätä ominaisuutta.

Puhelimen päivämäärä ja kellonaika synkronoidaan yleisen puhelin verkon (PSTN) kanssa automaattisesti. Varmista oikean vuoden asetukset, jotta päivämäärä synkronoidaan.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Aut. kello]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Pois]**. Paina **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan. -ohjelmalla.

Luurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan. Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 5 luuria.



Automaattinen rekisteröinti

Aseta rekisteröimätön luuri tukiasemaan.

- ↳ Luuri havaitsee tukiaseman ja rekisteröityy automaattisesti.
- ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Manuaalinen rekisteröinti

Jos automaattinen rekisteröinti epäonnistuu, rekisteröi luuri tukiasemaan manuaalisesti.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Rekisteri]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Paina tukiaseman  -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.

Huomautus

- Malleissa, joissa on puhelinvastaaja, kuulet vahvistusmerkkiäsenä.

- 3 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina **[Tyhj.]**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia.
- 4 Vahvista PIN **[OK]**-painikkeella.
 - ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.


Huomautus

- Jos PIN on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.

Huomautus

- Esiasetettu PIN on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

Luurien rekisteröinnin poistaminen

- 1 Jos kaksi luuria käyttää samaa tukiasemaa, voit poistaa luurin rekisteröinnin toisella luurilla.
- 2 Valitse **[Valikk]** >  > **[Rek. poisto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse sen luurin numero, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.
- 4 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
 - ↳ Luurin rekisteröinti on poistettu.

Vihje

- Luurin numero näkyy luurin nimen vieressä valmistilassa.

Puhelupalvelut

Puhelupalvelut ovat verkko- ja maakohtaisia. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Huomautus

- Varmista, että käynnistys- ja/tai lopetuskoodit on kirjoitettu oikein, jotta verkkopalvelut toimivat asianmukaisesti.


Puhelujen välitys

Voit siirtää puheluja toiseen numeroon

Valittavana on 3 vaihtoehtoa:

- **[Soitonsiirto]:** kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.
- **[Siirto varattu]:** puhelut siirretään, kun linja on varattu.
- **[Siirto ei vast]:** puhelut siirretään, kun kukaan ei vastaa.


Soitonsiirron ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Soitonsiirto]/[Siirto varattu]/[Siirto ei vast]**
- 2 Valitse **[Aktivoi]/[Peru aktiv.]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 3 Anna puhelinnumero.
↳ Asetus tallennetaan.

Käynnistys-/lopetuskoodin muokkaaminen

Puhelujen välityskoodien etuliitettä ja

loppuliitettä voi muokata.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Soitonsiirto]/[Siirto varattu]/[Siirto ei vast]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Muuta koodi]** ja paina sitten **[OK]**.
- 3 Voit valita seuraavat vaihtoehdot:
 - Valitse **[Aktivointi]** > **[Etuliite]/[Loppuliite]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
 - Valitse **[Deaktivoi]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa koodia ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Takaisin soittaminen

Voit tarkistaa viimeisimmän vastaamatta jääneen puhelun.


Vastauspalveluun soittaminen

Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** >

[Vastasoitto] > **[Soitto]** ja vahvista painamalla **[OK]**.

↳ Vastauspalveluun soitetaan puhelu.

Vastauspalvelun numeron muokkaaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Vastasoitto]** > **[Asetukset]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Takaisinsoittopalvelu

Takaisinsoittopalvelu ilmoittaa, kun numero, johon olet yrittänyt soittaa, on tavoitettavissa. Voit peruuttaa palvelun valikossa, kun palveluntarjoaja on aktivoinut sen.


Takaisinsoittopalvelun peruuttaminen

Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** >

[Peru tak.soitt] > **[Soitto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

↳ Palveluun soitetaan puhelu, ja takaisinsoittotoiminto peruutetaan.


Takaisinsoittopalvelun peruuttamisnumeron muokkaaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Peru tak.soitt]** > **[Asetukset]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Henkilöllisyyden salaaminen


Voit salata numerosi soiton kohteelta.

Tietojen salauksen käyttöön ottaminen

Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Piilota tunnus]** > **[Aktivoi]** ja vahvista painamalla **[OK]**.

↳ Kun soitat puhelun, numerosi salataan.

Numeron salauskoodin muokkaaminen

1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Piilota tunnus]** > **[Asetukset]** ja vahvista painamalla **[OK]**.

2 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[OK]**.

↳ Asetus tallennetaan.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Palauta]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.

2 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.


↳ Kaikki asetukset nollataan.

15 Itkuhälytin

Puhelin tukee itkuhälytintointia, joka lähettää hälytyksen, jos äänenvoimakkuus ylittää määritetyn rajan.

! Varoitus

- Älä jätä lastenhuoneeseen luuria, jossa on aktiivinen monitori.
- Varmista, että lapsen yksikkö ja johto ovat aina lapsen ulottumattomissa.
- Aseta lapsen yksikkö ainakin 1 metrin, muttei yli 2 metrin, etäisyydelle lapsesta.

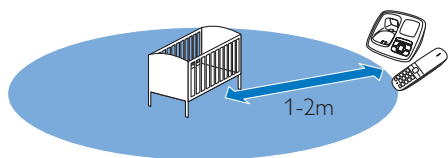

Itkuhälyttimen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Valitse [Valikk] > > [Aktivoi] ja vahvista [OK]-painikkeella.

↳ Itkuhälytintila otetaan käyttöön.

* Vihje

- Jos et ole määrittänyt vanhemman yksikköä, näkyviin tulee ilmoitus. Sitten sinua pyydetään valitsemaan, mihin hälytys lähetetään: ulkolinjalle vai toisen luurin numeroon. Lue lisää seuraavasta luvusta.
- Poistu itkuhälytinvalikosta painamalla [Pois]-painiketta.

☰ Huomautus

- Kun itkuhälytintila otetaan käyttöön, vauvan luuri ei hälytä saapuvien puheluiden aikana.

Hälytyksen lähettäminen

Voit lähettää hälytyksen toisiin luureihin kotona tai ulkoisella linjalla. Ulkoinen linja voi olla matkapuhelin tai toinen lankapuhelin kodin ulkopuolella.

☰ Huomautus


- Muista näppäillä numeron etuliitteet ja/tai maakoodin, kun lähetät hälytyksen.

Lähtettäminen muihin luureihin

- 1 Valitse [Valikk] > > [Lähetä hälytys] > [Liitetty linja] ja vahvista painamalla [OK].
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista [OK]-painikkeella.

☰ Huomautus

- Varmista, että etäisyys lapsen yksikön ja vanhemman yksikön välillä on ainakin 1,5 metriä, jotta laite ei ala ulvoa.




Lähtettäminen ulkolinjalle

- 1 Valitse [Valikk] > > [Lähetä hälytys] > [Ulkolinja] ja vahvista painamalla [OK].
- 2 Kirjoita puhelinnumero ja vahvista [Tall.] -painikkeella.


☰ Huomautus

- Voit lähettää hälytyksen ulkoiseen linjaan, vaikka se on estoluettelossa (katso 'Uuden numeron lisääminen estoluetteloon' sivulla 29).

Lähetä puhelinmuistion yhteystiedolle

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Lähetä hälytys] > [Valitse numero] ja vahvista painamalla [OK].
- 2 Valitse yhteystieto puhelinmuistiosta, vahvista painamalla [Tall.]-painiketta.

Vauvan itkun voimakkuuden määrittäminen

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Vauvan itku] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse uusi asetus ja vahvista se [OK]-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

16 Puhelimen vastaaja

Huomautus


- Saatavilla vain mallille CD695.

Puhelimessa on vastaaja, joka käyttöön otettuna tallentaa puhelut, joihin ei vastata. Vastaaja on oletusarvoisesti **[Vastaa & tall.]**-tilassa. Vastaajaa voi käyttää myös etäsjainnista ja sen asetuksia muuttaa luurin vastaajavalikon kautta. Tukiaseman LED-merkkivalo syttyy, kun vastaaja on käytössä.


-Vastaajan käynnistäminen / sammuttaminen

Vastaajan voi käynnistää/sammuttaa tukiasemasta tai luurista.

Luurista

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Vastaustila]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Ilman nauh.]**/**[Vastaa & tall.]**/**[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta .
↳ Asetus tallennetaan.

Tukiasemasta

Vastaajan saa päälle ja pois päältä valmiustilassa painamalla  -painiketta .

Huomautus


- Kun vastaaja on käytössä, se vastaa tuleviin puheluihin tietyn soittokertamäärän kuluttua soiton viiveasetuksen mukaan.

Vastaajan kielen määrittäminen

Huomautus


- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.

Vastaajan kieli on ilmoitusten kieli.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Ääni kieli]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Vastaustilan asettaminen

Voit asettaa vastaajan ja määrittää, voivatko soittajat jättää viestejä. Valitse **[Vastaa & tall.]**, jos haluat, että soittajat voivat jättää viestejä. Valitse **[Ilman nauh.]**, jos et halua, että soittajat voivat jättää viestejä.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Vastaustila]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse vastaustila ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus


- Jos muisti on täynnä, vastaaja siirtyy **[Ilman nauh.]** -tilaan automaattisesti.

Ilmoitukset

Ilmoitus on viesti, jonka soittajat kuulevat, kun vastaaja vastaa puheluun. Vastaajassa on 2 oletusilmoitusta: **[Vastaa & tall.]**-tila ja **[Ilman nauh.]** -tila.

Ilmoituksen tallentaminen

Tallennettavissa olevan ilmoituksen enimmäispituus on 3 minuuttia. Uusi ilmoitus korvaa vanhan ilmoituksen automaattisesti.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Ilmoitus]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Vastaa & tall.]** tai **[Ilman nauh.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse **[Äänitä uusi]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Tallennus alkaa merkkiäänän jälkeen.
- 5 Lopeta tallennus **[OK]**-painikkeella. Muutoin tallennus loppuu 3 minuutin kuluttua.
↳ Voit kuunnella uuden ilmoituksen luurista.



Huomautus

- Muista puhua lähellä mikrofonia, kun tallennat ilmoitusta.

Ilmoituksen kuunteleminen


- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Ilmoitus]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Vastaa & tall.]** tai **[Ilman nauh.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse **[Toista]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Voit kuunnella nykyisen ilmoituksen.



Huomautus

- Et voi kuunnella ilmoitusta enää, kun vastaat puheluun.

Oletusilmoituksen palauttaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Ilmoitus]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Vastaa & tall.]** tai **[Ilman nauh.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse **[Käytä oletusta]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Oletusilmoitus palautetaan.

Saapuvat viestit (ICM)

Kunkin viestin pituus voi olla enintään 3 minuuttia. Kun vastaanotat uusia viestejä, vastaajan uusien viestien ilmaisin vilkkuu, ja luurissa näkyy ilmoitus.



Huomautus

- Jos nostat luurin, kun soittaja on jättämässä viestiä, tallennus loppuu ja voit puhua soittajalle suoraan.









Huomautus

- Jos muisti on täynnä, vastaaja siirtyy **[Ilman nauh.]**-tilaan automaattisesti. Poista vanhat viestit, jotta voit vastaanottaa uusia.

Saapuvien viestien kuunteleminen

Voit kuunnella vastaajaviestejä tallensujärjestyksessä.

Tukiasemasta

- Aloita tai lopeta kuuntelu painamalla .
- Säädä äänenvoimakkuutta  /  -painikkeella.
- Toista edellinen viesti tai toista nykyinen viesti uudelleen painamalla  -painiketta.
- Toista seuraava viesti painamalla  -painiketta.
- Poista nykyinen viesti painamalla  -painiketta.





Huomautus

- Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

Luurista

Valitse **[Valikk]** >  > **[Toista]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

↳ Uusien viestien toisto alkaa. Vanhojen viestien toisto alkaa, jos uusia viestejä ei ole.

- Lopeta kuuntelu painamalla **[Takais]**.
- Siirry asetusvalikkoon painamalla **[Optio]**.
- Muuta äänenvoimakkuutta  /  -painikkeella.

Saapuvan viestin poistaminen

Tukiasemasta

Paina , kun kuuntelet viestiä.

↳ Nykyinen viesti poistetaan.

Luurista

- 1 Kun kuuntelet viestiä, voit avata asetusvalikon painamalla **[Optio]**.
- 2 Valitse **[Poista]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Nykyinen viesti poistetaan.


Kaikkien vanhojen saapuvien viestien poistaminen

Tukiasemasta

Pidä  -painiketta alhaalla valmiustilassa.

↳ Kaikki vanhat viestit poistetaan pysyvästi.

Luurista


- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Poista kaikki]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 2 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Kaikki vanhat viestit poistetaan pysyvästi.





Huomautus

- Voit poistaa vain luetut viestit. Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

Puheluseulonta

Voit kuunnella soittajaa hänen jättäessään viestiä. Vastaa puheluuun painamalla  -painiketta.

Tukiasemasta

Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta puheluseulonnan aikana  /  -painikkeella.




Huomautus

- Jos säädät kaiuttimen äänenvoimakkuuden matalimmalle tasolle, puheluseulonta ei ole päällä.

Viestin äänenlaadun määrittäminen

Voit säätää vastaajasta vastaanotettujen viestien äänenlaatua.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Vies laatu]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse uusi asetus ja vahvista se **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.




Huomautus

- Äänenlaatua voi säätää vain ennen tallennuksen aloittamista.

Soiton viiveen asettaminen

Voit määrittää, kuinka monta kertaa puhelin soi, ennen kuin puhelu siirtyy vastaajaan.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Soiton viiväst]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse uusi asetus ja vahvista se **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Varmista, että vastaaja on otettu käyttöön, ennen kuin käytät tätä toimintoa.



Vihje

- Kun etäkäytät vastaajaa, soiton viive kannattaa asettaa **[Rahansäästö]**-tilaan. Se on taloudellinen tapa hallita viestejä. Kun uusia viestejä on saapunut, vastaaja vastaa puheluun 3 soiton jälkeen. Kun uusia viestejä ei ole, se vastaa 5 soiton jälkeen.

Etäkäyttö


Voit käyttää vastaajaa, kun et ole kotona. Soita puhelimeesi äänitaajuuspuhelimesta ja anna 4-numeroinen PIN-koodi.



Huomautus


- Etäkäytön PIN-koodi on sama kuin järjestelmän PIN. Esiasetettu PIN on 0000.

PIN-koodin vaihtaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Etäkäyttö]** > **[Muuta PIN]**. Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
- 2 Anna vanha PIN ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Kirjoita uusi PIN-koodi ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Etäkäytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

Voit sallia tai estää vastaajan etäkäytön.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Etäkäyttö]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Aktivoi]** / **[Peru aktiv.]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Vastaajan etäkäyttö

- 1 Soita kotinumeroosi äänitaajuuspuhelimella.
- 2 Paina #-painiketta, kun kuulet ilmoituksen.
- 3 Anna PIN-koodi.
↳ Nyt voit käyttää vastaajaa ja kuunnella uusia viestejä.

Huomautus

- Sinulla on 2 mahdollisuutta antaa oikea PIN-koodi, ennen kuin puhelin lopettaa puhelun.

- 4 Tee toiminto painamalla jotakin painiketta. Katso käytettävissä olevat toiminnot seuraavasta Etäkäyttökomennot-taulukosta.

Huomautus

- Kun viestiä ei ole ja mitään painiketta ei paineta 8 sekuntiin, puhelin katkaisee puhelun automaattisesti.

Etäkäyttökomennot

Painike	Toiminto
1	Toista nykyinen toiminto tai kuuntele edellinen viesti.
2	Kuuntele viestejä.
3	Siirry seuraavaan viestiin.
6	Poista nykyinen viesti.
7	Ota vastaaja käyttöön (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä).
8	Lopeta viestin kuunteleminen.
9	Poista vastaaja käytöstä (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä).

Tukiaseman LED-näytön toiminta

Seuraavassa taulukossa esitetään tukiaseman LED-näytön eri toimintojen nykyinen tila.

LED-näyttö	Vastaajan tila	Viestin tila
Näyttö on tyhjä	Pois	--
	Käytössä	Ei viestiä
	Käytössä	Kuvake näkyy, kun 3 uutta viestiä on saapunut.
	Käytössä	Se vilkkuu, kun muisti on täynnä.
	Käytössä	Se liikkuu, kun puhelinvastaaja tallentaa saapuvaa viestiä tai ilmoitusta.
	Käytössä	Näytä äänivoimakkuus painamalla  /  -painiketta.
	Käytössä	Se vilkkuu, kun avaat puhelinvastaajan valikon luurista, puhelinvastaajan etänä tai kuuntelet viestejä luurista.

17 Tekniset tiedot

Näyttö

- 24-värinen TFT-näyttö

Puhelimen yleiset ominaisuudet

- Kaksitilainen soittajan nimen ja numeron tunnistus
- Neuvottelupuhelu ja vastaaja
- Sisäpuhelin
- Enimmäispuheaika: 22 tuntia

Puhelinmuistio-, uudelleensoitto- ja soittajaluettelo

- Puhelinmuistioluettelo, jossa 200 merkintää
- Uudelleensoittoluettelo, jossa 20 merkintää
- Soittajaluettelo, jossa 50 merkintää

Akkuparisto

- CORUN: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akkuparistot
- BYD: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akkuparistot
- GPI: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akkuparistot

Verkkolaite

Tukiasema ja laturi

- Philips, SSW-2095EU-1, Tulo: 100–240 Vac 50/60 Hz 0,2 A, Lähtö: 5 V 600 mA
- Philips, S003PV0500060, Tulo: 100–240 Vac 50/60 Hz 0,2 A, Lähtö: 5 V 600 mA

Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: noin 0,5 W (CD690); 0,55 W (CD695)

Paino ja mitat (CD695)

- Luuri: 145 grammaa
- 167,4 x 49,24 x 27,08 mm (KxLxS)
- Tukiasema: 171,4 grammaa
- 138,13 x 101,72 x 55,87 mm (KxLxS)
- Laturi: 56,8 grammaa
- 94,47 x 82,03 x 53,04 mm (KxLxS)



Huomautus

- Vain silloin, kun näyttönsäätäjä katkaistaan virta (katso 'Näyttöasetukset' sivulla 26).

Paino ja mitat (CD690)

- Luuri: 145 grammaa
- 167,4 x 49,24 x 27,08 mm (KxLxS)
- Tukiasema: 130,8 grammaa
- 138,13 x 101,72 x 55,87 mm (KxLxS)
- Laturi: 56,8 grammaa
- 94,47 x 82,03 x 53,04 mm (KxLxS)

18 Huomautus

Vaatumustenmukaisuusvakuutus

Philips Consumer Lifestyle, Accessories vakuuttaa, että CD690/695 on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaatumustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com. Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EY mukaisesti.

GAP-standardin vaatimusten mukaisuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja -tukiasemat noudattavat vähimmäisvaatimuksia merkistä riippumatta. Luuri ja tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, eli seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan valinta, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen. Lisätoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, jos näitä laitteita käytetään yhdessä erimerkkisen laitteiden kanssa. Tämän luurin voi rekisteröidä ja sitä voi käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan ohjeita luurin rekisteröintiin. Tukiasemaan voi rekisteröidä erimerkkisen luurin asettamalla tukiaseman rekisteröintilaan ja noudattamalla sitten luurin valmistajan ohjeita.

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet.

Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardreja.

Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

19 Usein kysytyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurin näytössä lukee **[Rek. poisto]**, aseta luuri tukiasemaan, kunnes signaalipalkki tulee näkyviin.



Vihje

- Lisätietoja on Palvelut-osan kohdassa Luurien rekisteröiminen.

Jos lisäluurien rekisteröinti tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.

Ei valintääntä

- Tarkista puhelimen liitännät.
- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

Ei telakoinnin äänimerkkiä

- Luuria ei asetettu kunnolla tukiasemaan/ laturiin.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet myyjältä.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja liitetty puhelin.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoaäntä.

Varmista, että soittoaäni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.



Huomautus

- Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auta, irrota virtalähde sekä luurista että tukiasemasta. Yritä uudelleen 1 minuutin kuluttua.

20 Liite

Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot

Painike Isot kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi)

0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Á Ã Ä Å Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Í Î Ï Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Painike Pienet kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi)

0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å ç
3	d e f 3 è é ê ë ì Δ Φ
4	g h i 4 ğ í î ï Γ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 ş ð Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Painike	Isot kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Painike	Pienet kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Painike	Isot kirjaimet (romania/puola/tšekki/unkari/slovakki/sloveeni/kroatia)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Æ Á Ã Ä Å Ç Ć Ć
3	D E F 3 Ď Đ Ě ě É Ê Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Í Î Ï Γ
5	J K L 5 Ľ ł Ĺ Ľ
6	M N O 6 Ń ň Ň ň Ó Ő Ő
7	P Q R S 7 Ŕ ŕ Š š Ś ś Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ ţ Ů ů Ű ű Ų ų
9	W X Y Z 9 Ÿ Ž ž Ž ž Ğ Ø Ω Ξ Ψ

Painike	Pienet kirjaimet (romania/puola/tšekki/unkari/slovakki/sloveeni/kroatia)
0	Välilyönti .0,/;:"'!;?;ï*+-%\ ^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} }¶§...
2	a b c 2 à â æ á ä å ä ç
3	d e f 3 đ đ é ê ë é ě Δ Φ
4	g h i 4 î ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ñ ó ö ò
7	p q r s 7 ř ř ś Π Θ Σ β
8	t u v 8 ț ț ù ú û ü ü ũ ũ
9	w x y z 9 ý ž f ø Ω Ξ Ψ

Painike	Isot kirjaimet (serbia/bulgaria)
0	Välilyönti .0,/;:"'!;?;ï*+-% \ ^ ~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} }¶§...
2	А В Г Ђ Ѓ Ђ 2 А В С Ђ Ђ Ђ Ђ
3	Δ Ε Ζ 3 Δ Ε Δ Ε Δ Ε Δ Φ
4	И Й К Л Љ 4 Г Н И Г
5	М Н О П Њ 5 Ј К Л Λ
6	Р С Т У Ђ 6 М Н О Њ Ö
7	Ф Х Ц Ч Ж 7 Р Q R S Π Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Painike	Pienet kirjaimet (serbia/bulgaria)
0	Välilyönti .0,/;:"'!;?;ï*+-%\ ^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} }¶§...
2	a b c 2 à æ ä ä
3	d e f 3 è é é Δ Φ
4	g h i 4 ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

21 Hakemisto

A

ajan asettaminen	10, 31
akku	9, 11, 42
automaattinen kello	31
automaattinen neuvottelupuhelu	29
automaattinen suuntanumero	30

Ä

äänenvoimakkuuden säätäminen	13
äännet	
ääniprofiili	28
painikeääni	28
telakointi	28

E

ECO-tila	24
ensimmäinen soitto	31

G

GAP	43
-----	----

H

hävittäminen	43
herätys	25
hiljainen tila	20, 27

I

ilmoitukset	37
itkuhälytin	35

K

kaiutinpuhelin	13
kaksi puhelua / puhelu pidossa	14
katkosaika	31
käyttöön tai pois	37
kieliasetus	
luuri	9, 24
vastaaja	37

L

lataaminen	10
LED-näytön toiminnot	41
lisäluurit	32
luurien haku	6
luurin nimeäminen	24

M

mykistys	13
----------	----

N

näytön kuvakkeet	7
näyttöasetukset	26
neuvottelupuhelu	14, 15, 29
numeron tallentaminen	21

O

oletusasetukset	34
oman numeron salaaminen	34

P

päävalikon kuvakkeet	7
päiväyksen asettaminen	10, 31
PIN	
puhelun esto	29
rekisteröinti	32
vastaaja	10, 40
poikkeusluettelo, hiljainen tila	20
puhelinasetukset	24
puhelinmuistio	21, 23
puhelun esto	29
puhelun siirtäminen	15
puhelseulonta	39
puheluun vastaaminen	13

R

rekisteröinti / rekisteröinnin poistaminen	32
--------------------------------------------	----

S

saapuva viesti	38
signaalin voimakkuus	11

sisäinen puhelu	15
sisäpuhelin	15
soiton viive	40
soitonsiirtopalvelu	33
soittajaluettelo	21
soittajan tunnistus	13, 21, 31
soittaminen	12
soittoäänien mukauttaminen	19
soittoääni	27

T

takaisin soittaminen	33
takaisinsoittopalvelu	33
tekstinsyöttö	17, 46
tukiasema	
asennus	8
esittely	6
turvallisuus	3

U

uudelleenvalinta	23
------------------	----

V

valintatila	31
valmiustila	11
vastaaja	37
vastaajan etäkäyttö	40
vastaajan kieli	37
vastaamattomat puhelut	21
verkon tyyppi	30
vianmääritys / usein kysytyt kysymykset	45
viestien kuuntelu	39
viestien poistaminen	39

Y

yhteydet	18
----------	----



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_CD690-695_21_FI_V2.0
WK13065

