


# 3 Desfrute


## Iniciar a reprodução do disco

- 1 Prima para abrir o compartimento do disco.

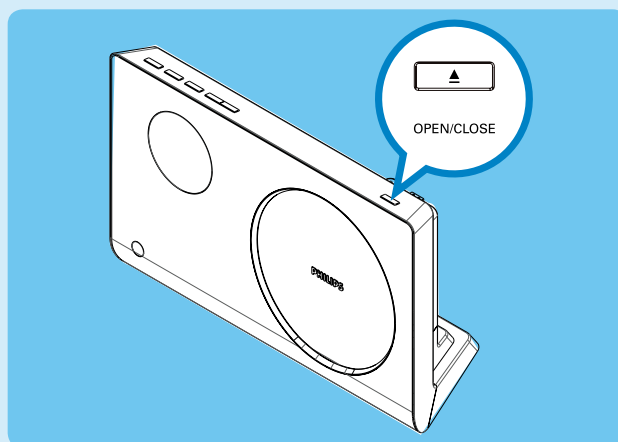


- 2 Coloque um disco com o lado da etiqueta voltado para fora.
- 3 Prima para fechar o compartimento do disco e iniciar a reprodução do disco.
- Se o menu do disco for apresentado no TV, utilize os botões do cursor para seleccionar uma opção no menu e prima **OK**.
- Para desfrutar de um potente som Surround, prima **SURROUND** para activar o modo Surround multi-canais.
- 4 Prima para parar a reprodução.

**Nota** Ao premir a reprodução é retomada a partir do ponto em que foi interrompida. Para iniciar a reprodução do início, prima enquanto a mensagem é apresentada.

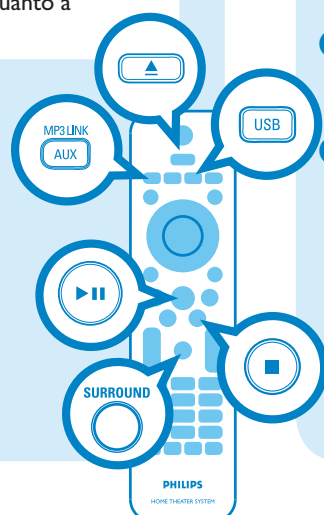

## Suportar outros dispositivos suportados

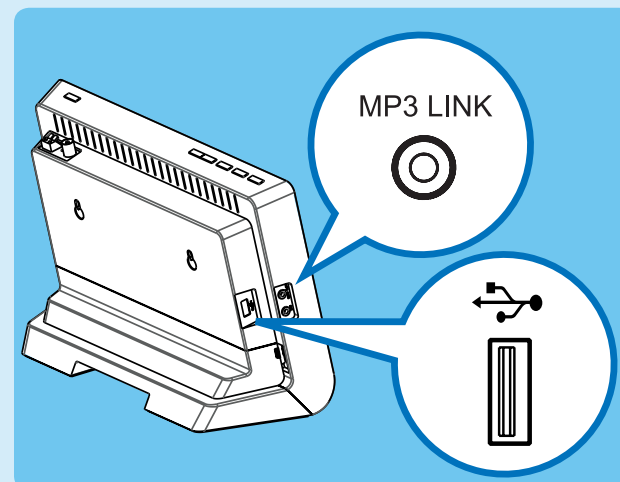

### Dispositivo USB

- 1 Introduza o dispositivo USB na tomada (USB).
- 2 Prima **USB** para passar para o modo 'USB'.
- 3 Seleccionar um ficheiro a reproduzir e prima .
- 4 Para interromper a reprodução, prima ou retire o dispositivo USB.

### Outros leitores de multimédia portátil

- 1 Ligue cabo de áudio estéreo de 3,5mm (fornecido) da tomada MP3 LINK à tomada de saída do auscultador no seu leitor de multimédia portátil.
- 2 Prima repetidamente **AUX/MP3 LINK** até que seja apresentada a mensagem "MP3 LINK" (Ligação MP3).
- 3 Prima **PLAY** no leitor de multimédia portátil.

## Precisa de ajuda?

### Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o Sistema de DVD de Cinema em Casa.

Be responsible  
Respect copyrights



2008 © Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.  
www.philips.com  
sgjp\_816/12-port1

Registe o seu produto e obtenha assistência em  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


HTS4600




- 1 Ligar
- 2 Configuração
- 3 Desfrute

# Manual de início rápido


O que está na caixa?

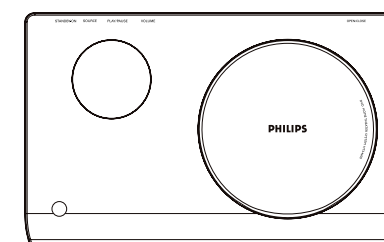

Sistema de DVD de Cinema em Casa (unidade principal)

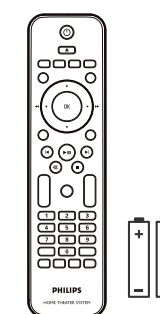


Telecomando e 2 pilhas

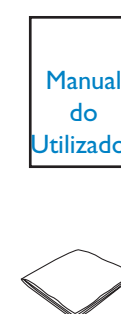

Pano de limpeza de microfibras




Cabos de áudio

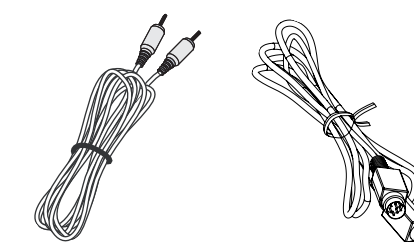


Cabo de áudio estéreo de 3,5 mm (para MP3 LINK)


Cabo de interligação

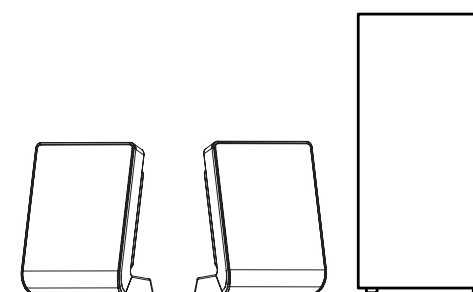


2 altifalantes e subwoofer

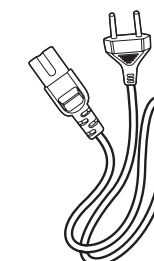

Cabo de alimentação



Cabo de conversão Scart

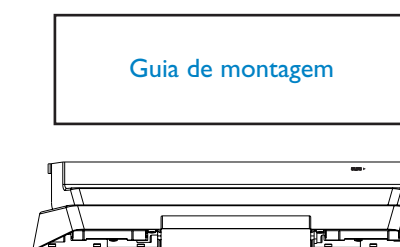

Guia de montagem

Suporte de mesa (para a unidade principal)




Antena de fio FM

# PHILIPS

# I Ligar

## A Posicionamento


A instalação correcta do sistema de altifalantes é importante para assegurar um desempenho sonoro perfeito.

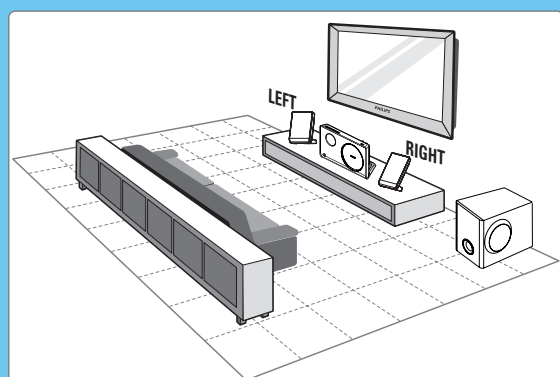

- 1 Coloque os altifalantes à altura normal do ouvido, a igual distância do televisor e virados de frente para a área de audição.
- 2 Coloque o subwoofer no chão, pelo menos a um metro de distância do televisor.

## B Ligue o TV

Unidade principal (painel posterior)

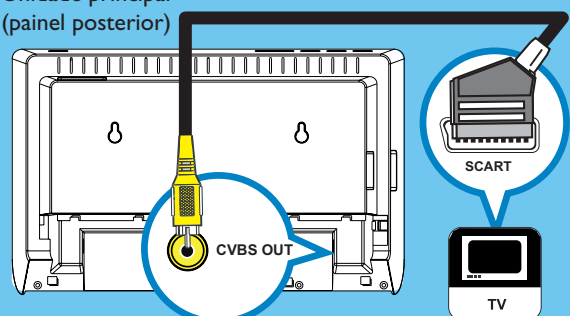


- Ligue o cabo de conversão SCART da saída CVBS OUT à saída SCART do seu televisor.

**Nota** Se o seu TV suportar HDMI, ligue esta unidade ao seu TV utilizando a ligação HDMI para obter uma melhor qualidade de imagem. Consulte o respectivo manual do utilizador para mais informações.

## C Ligue a saída de áudio do televisor (para controlo EasyLink)


Para ouvir o áudio do televisor a partir do Sistema de DVD de Cinema em Casa, ligue um cabo de áudio (incluído) das entradas Tomadas AUX IN às tomadas AUDIO OUT no seu TV.

Unidade principal (painel posterior)

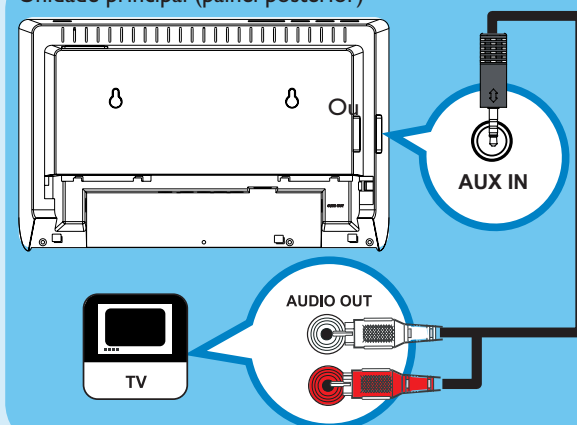


**Nota** Para ouvir a saída de áudio desta ligação, prima repetidamente **AUX/MP3 LINK** até que seja apresentada a mensagem "AUX" no visor.

## D Ligue os altifalantes

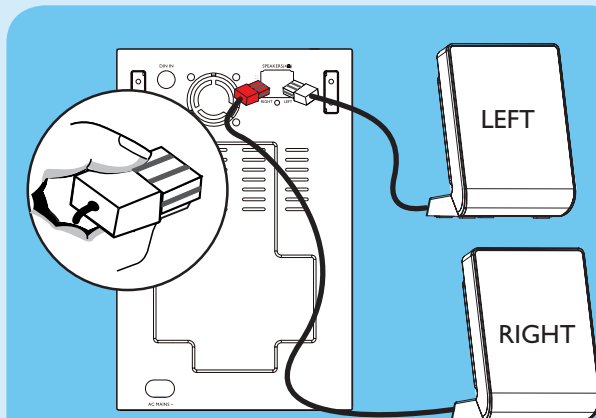


- 1 Ligue os altifalantes esquerdo e direito às tomadas correspondentes no subwoofer.

## E Ligue o subwoofer e o cabo de alimentação

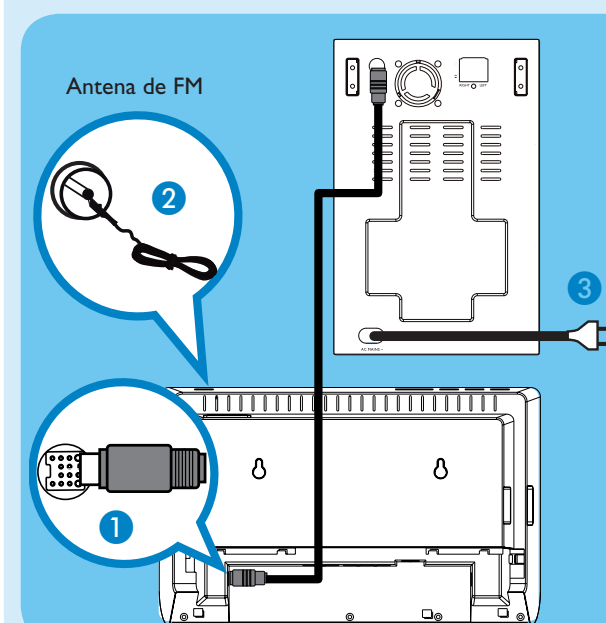

- 1 Ligue o cabo de interligação entre a tomada TO MAIN UNIT no subwoofer e a tomada TO SUBWOOFER nesta unidade de Sistema de DVD de Cinema em Casa.
- 2 Ligue a antena de FM à cavilha interior da tomada FM 75 Ω (+para alguns modelos, vem ligada de fábrica). Puxe a antena para obter a melhor recepção.
- 3 Ligue o cabo de alimentação do subwoofer à tomada eléctrica de CA.

## F Afixe o suporte de mesa à unidade do Sistema de DVD de Cinema em Casa

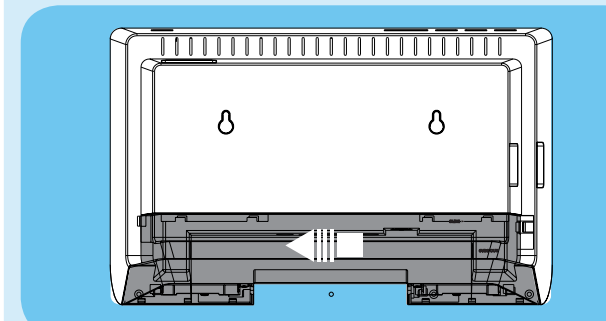

- 1 Afixe o suporte de mesa ao painel posterior desta unidade e deslize-o para a esquerda para bloquear a posição.

# 2 Configuração


## A Localizar o canal de visualização

- 1 Prima para ligar o Sistema de DVD de Cinema em Casa.
- 2 Ligue o televisor. Utilize o telecomando do televisor para seleccionar o canal de visualização correcto

**Nota** Para procurar o canal de visualização correcto, prima repetidamente o botão Channel Down no telecomando do televisor (ou o botão AV, SELECT, até ver o canal Video In.

## B Seccione o idioma para o ecrã

- 1 Prima **OPTIONS**.  
O menu [ General Setup ] é apresentado.
- 2 Prima .

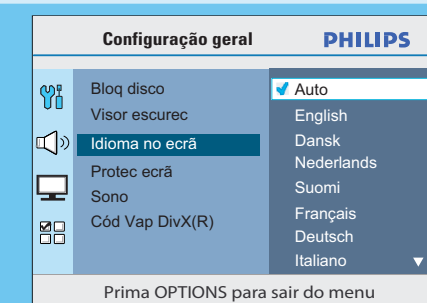

- 3 Prima para seleccionar [ OSD Language ] e, em seguida, prima .
- 4 Prima para seleccionar uma opção de idioma e, em seguida, prima **OK**.
- 5 Prima **OPTIONS** para sair.

**Nota** O idioma definido aqui destina-se apenas aos menus apresentados no televisor enquanto opera este Sistema de DVD de Cinema em Casa e não ao menu do disco DVD.

Existem várias opções de configuração (Config áudio, Config vídeo, Preferências (Preferências)) disponíveis neste sistema. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador.

