

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

DCB3070



CS	Příručka pro uživatele	3
DA	Brugervejledning	25
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	45
FI	Käyttöopas	69

HU	Felhasználói kézikönyv	89
PL	Instrukcja obsługi	111
RU	Руководство пользователя	133
SK	Príručka užívateľa	159

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	46
	Ασφάλεια	46
	Σημείωση	48
2	Το προϊόν	50
	Εισαγωγή	50
	Περιεχόμενα συσκευασίας	50
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	51
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	52
3	Ξεκινήστε	53
	Τοποθέτηση	53
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	53
	Σύνδεση στο ρεύμα	54
	Αποθήκευση σταθμών DAB	54
	Ρύθμιση ρολογιού	54
	Ενεργοποίηση	55
4	Αναπαραγωγή	56
	Αναπαραγωγή δίσκου	56
	Αναπαραγωγή από USB	56
	Προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής	56
	Μετάβαση σε ένα κομμάτι	56
	Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι	56
	Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής	56
	Επαναλαμβανόμενη και τυχαία αναπαραγωγή	57
	Προγραμματισμός κομματιών	57

5	Προσαρμογή ήχου	58
	Προσαρμογή έντασης	58
	Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	58
	Βελτίωση μπάσων	58
	Σίγαση ήχου	58
6	Ακρόαση ραδιοφώνου	58
	Ακρόαση ραδιοφώνου DAB	58
	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	60
7	Αναπαραγωγή iPod/iPhone/iPad	62
	Συμβατότητα με iPod/iPhone/iPad	62
	Τοποθέτηση iPod/iPhone/iPad	62
	Ακρόαση iPod/iPhone/iPad	62
	Φόρτιση iPod/iPhone/iPad	63
8	Άλλες λειτουργίες	63
	Ρύθμιση αφύπνισης	63
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	64
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	64
	Ακουστικά	64
9	Πληροφορίες προϊόντος	65
	Προδιαγραφές	65
	Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	65
	Υποστηριζόμενα φoρμά δίσκου MP3	66
	Συντήρηση	66
10	Αντιμετώπιση προβλημάτων	67

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη μονάδα σας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων, μην αφαιρείτε το κάλυμμα το προϊόντος.

Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω σε αυτήν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φροντίστε ώστε το πλατύ πτερύγιο του βύσματος να ταιριάζει με την πλατιά υποδοχή και να εισάγετε πλήρως.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

- ③ Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- ⑪ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι, βάση, τρίποδο, στήριγμα ή τραπέζι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καροτσιού/συσκευής ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.
- ⑫ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ⑬ Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν



υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.

14) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:

- Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.

15) Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.

16) Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

17) Όπου το βύσμα MAINS ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά “ασφαλή” επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις. Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λπ. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.



Οι ονομασίες "Made for iPod", "Made for iPhone" και "Made for iPad" σημαίνουν ότι το ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση σε iPod, iPhone και iPad αντίστοιχα, καθώς και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod, iPhone

ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Οι ονομασίες iPad, iPhone, iPod, iPod nano και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.



Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:



2 Το προϊόν

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

- Καλώδιο τροφοδοσίας AC
- 1 καλώδιο MP3 Link
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγίες ανάρτησης στον τοίχο
- Κιτ ανάρτησης (2 πείροι και 2 βίδες)

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα μπορείτε να απολαμβάνετε ήχο από δίσκους ήχου, συσκευές iPod/iPhone/iPad, συσκευές USB και άλλες εξωτερικές συσκευές, καθώς και να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Η μονάδα σας προσφέρει τις λειτουργίες Ελέγχου ψηφιακού ήχου (DSC) και Δυναμικής ενίσχυσης μπάσων (DBB) που εμπλουτίζουν τον ήχο.

Η μονάδα υποστηρίζει τα παρακάτω μορμά μέσων:




Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τηλεχειριστήριο
- 2 μπαταρίες AAA

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

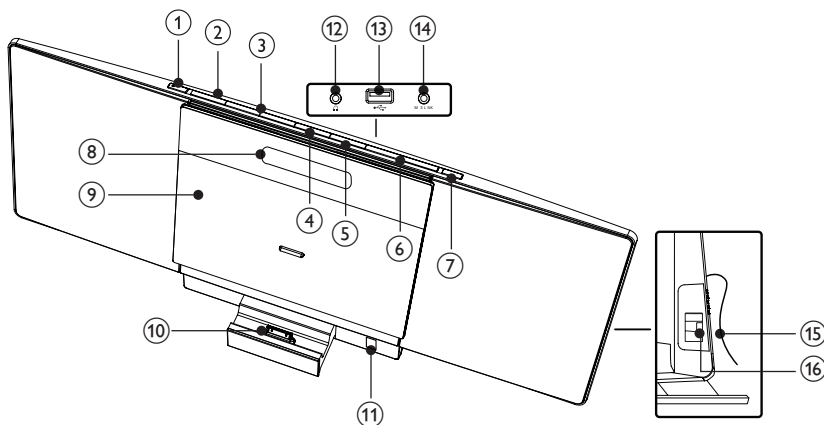


- ① **⏻**
 - Ενεργοποίηση της μονάδας, μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής Eco Power.
- ② **SOURCE**
 - Επιλογή πηγής: CD, ραδιόφωνο DAB, ραδιόφωνο FM, iPod/iPhone/iPad, USB ή MP3 Link.
- ③ **⏮/⏭**
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- ④ **▶||/OK**
 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
 - Επιβεβαίωση επιλογής.
 - Για ραδιόφωνο FM, επιλέξτε την έξοδο στερεοφωνικού ή μονοφωνικού ήχου.
- ⑤ **■/MENU**
 - Διακοπή αναπαραγωγής.
 - Πρόσβαση στο μενού iPod/iPhone ή στο μενού DAB.
- ⑥ **VOLUME + / -**
 - Προσαρμογή της έντασης.
- ⑦ **⏏**
 - Άνοιγμα/κλείσιμο της θήκης δίσκου.
- ⑧ **Οθόνη ενδείξεων**
 - Προβολή τρέχουσας κατάστασης.
- ⑨ **Θύρα θήκης δίσκου**
- ⑩ **Βάση για iPod/iPhone/iPad**
- ⑪ **Αισθητήρας υπέρυθρων**
 - Ανίχνευση σημάτων από το τηλεχειριστήριο.
- ⑫ **🔊**
 - Υποδοχή για ακουστικά.
- ⑬ **🔌**
 - Υποδοχή για συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB.
- ⑭ **MP3 LINK**
 - Υποδοχή (3,5 χιλ.) για εξωτερική συσκευή ήχου.
- ⑮ **Κραία FM**
 - Βελτίωση λήψης FM.

16 AC MAINS

- Υποδοχή για το καλώδιο τροφοδοσίας AC.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

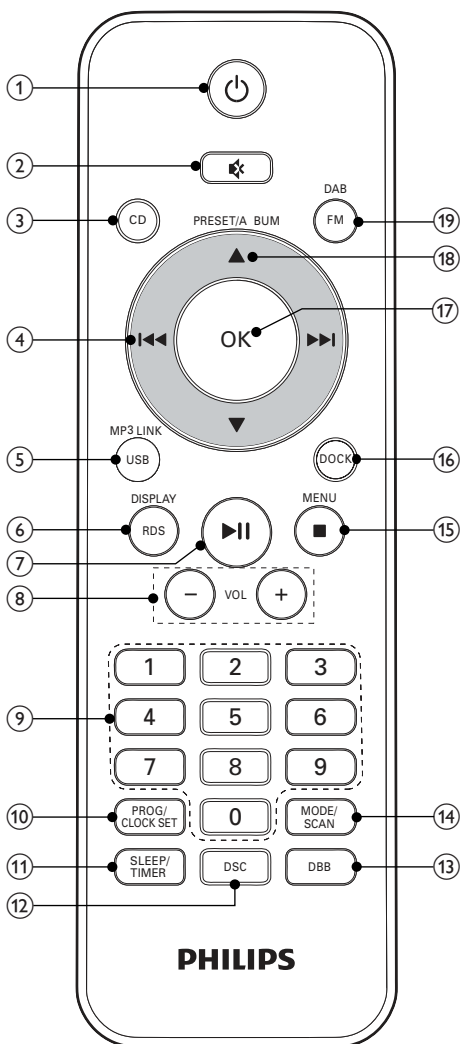

1 Φ

- Ενεργοποίηση της μονάδας, μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής Eco Power.

2 ✖

- Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.

3 CD

- Επιλογή πηγής δίσκου.

4 ◀▶

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.

5 USB/MP3 LINK

- Επιλογή συσκευής USB ως πηγής ήχου.
- Επιλογή εξωτερικής συσκευής ήχου ως πηγής ήχου.

6 RDS/DISPLAY

- Επιλογή πληροφοριών μετάδοσης RDS.
- Επιλογή πληροφοριών οθόνης κατά την αναπαραγωγή.

7 ▶||

- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- Για ραδιόφωνο FM, επιλέξτε την έξοδο στερεοφωνικού ή μονοφωνικού ήχου.

8 VOL +/-

- Προσαρμογή έντασης.

9 Αριθμητικό πληκτρολόγιο

- Άμεση επιλογή κομματιού από δίσκο.

10 PROG/CLOCK SET

- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
- Ρύθμιση ρολογιού.
- Προγραμματισμός κομματιών.

- ⑪ **SLEEP/TIMER**
 - Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
 - Ρύθμιση αφύπνισης.
- ⑫ **DSC**
 - Επιλογή προεπιλεγμένης ρύθμισης ήχου.
- ⑬ **DBB**
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
- ⑭ **MODE/SCAN**
 - Επιλογή επανάληψης/τυχαίας αναπαραγωγής.
 - Αναζήτηση και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB/FM.
- ⑮ **■ /MENU**
 - Διακοπή αναπαραγωγής.
 - Πρόσβαση στο μενού iPod/iPhone ή στο μενού DAB.
- ⑯ **DOCK**
 - Επιλογή συσκευής iPod/iPhone/iPad ως πηγής ήχου.
- ⑰ **OK**
 - Επιβεβαίωση επιλογής.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 - Πλοήγηση στο μενού iPod/iPhone/iPad.
- ⑲ **FM/DAB**
 - Επιλογή πηγής ραδιοφώνου FM ή DAB.

3 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Η χρήση δ αφορετ κών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδ κασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:
 Αριθμός μοντέλου _____
 Αριθμός σειράς _____

Τοποθέτηση

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη μονάδα σε μια επίπεδη επιφάνεια ή να αναρτήσετε τη μονάδα σε τοίχο.

Ανάρτηση σε τοίχο

Για να αναρτήσετε τη μονάδα σε τοίχο, ανατρέξτε στο παρεχόμενο φυλλάδιο οδηγιών για ανάρτηση σε τοίχο.

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου




Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ηλ ακή ακτινοβολία ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

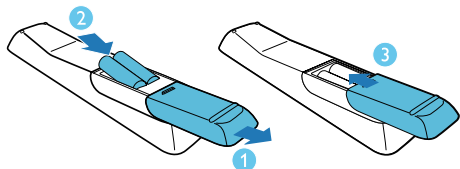

Σημείωση

- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Σύνδεση στο ρεύμα



Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση ηλεκτρικής τροφοδοσίας αντ' στοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά της κύριας μονάδας.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις υπόλοιπες συνδέσεις.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC:
 - στην υποδοχή **AC MAINS** στο πίσω μέρος της μονάδας.
 - στην πρίζα.

Αποθήκευση σταθμών DAB

Όταν συνδέετε τη μονάδα σε ρεύμα AC και δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι σταθμοί DAB, η μονάδα σας ζητά να αναζητήσετε και να αποθηκεύσετε όλους τους διαθέσιμους σταθμούς DAB.

- 1 Συνδέστε τη μονάδα στην τροφοδοσία ρεύματος.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [FULL SCAN](Πλήρης σάρωση).
- 2 Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αναζήτηση και αποθήκευση σταθμών DAB.
 - ↳ Η μονάδα αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους σταθμούς DAB.
 - ↳ Όταν αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί DAB, μεταδίδεται ο πρώτος αποθηκευμένος σταθμός DAB.



Σημείωση

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

Ρύθμιση ρολογιού



Σημείωση

- Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι μόνο στη λειτουργία αναμονής.

- 1 Πατήστε **ϕ** για μετάβαση της μονάδας στη λειτουργία αναμονής.
 - Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η ένδειξη --:-- (ή το ρολόι) - (βλ. και "Ενεργοποίηση" > "Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής").

- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROG/CLOCK SET** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη SET CLOCK.
 - ↳ Εμφανίζεται η λειτουργία ώρας 12 ή 24 ωρών.
- 3 Πατήστε **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε μορφή 12 ή 24 ωρών.
- 4 Πατήστε **PROG/CLOCK SET**.
 - ↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 5 Πατήστε **◀◀/▶▶** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 6 Πατήστε **PROG/CLOCK SET**.
 - ↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 7 Πατήστε **◀◀/▶▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 8 Πατήστε **PROG/CLOCK SET** για επιβεβαίωση.

↳ Στη λειτουργία αναμονής Eco Power, ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης ενδείξεων σβήνει.

Ενεργοποίηση

- 1 Πατήστε το ϕ .
 - ↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Θέση σε κατάσταση αναμονής

- 1 Με τη μονάδα ενεργοποιημένη, πατήστε ϕ για να θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία αναμονής.
 - Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το ϕ για να μεταβείτε από την κανονική λειτουργία αναμονής στη λειτουργία Eco Power και αντίστροφα.
 - ↳ Στην κανονική λειτουργία αναμονής, το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί) εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή δίσκου

- 1 Πατήστε **CD** για επιλογή πηγής δίσκου.
- 2 Πατήστε **▲** στη μονάδα για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα έξω και έπειτα πατήστε **▲** για να κλείσετε τη θήκη του δίσκου.
- 4 Εάν δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή του δίσκου, πατήστε **▶▶**.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.

Αναπαραγωγή από USB



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή  που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας.
- 2 Πατήστε **USB** για να επιλέξετε πηγή USB.
 - ↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
 - Για να επιλέξετε ένα φάκελο, πατήστε **▲▼**.
 - Για να επιλέξετε ένα αρχείο ήχου, πατήστε **◀◀ / ▶▶**.
 - Για έναρξη της αναπαραγωγής, πατήστε **▶▶**.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.

Προσωρινή διακοπή/ συνέχιση αναπαραγωγής

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **▶▶** για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής.

Μετάβαση σε ένα κομμάτι

Για CD:

- 1 Πατήστε το **◀◀ / ▶▶** για επιλογή διαφορετικού κομματιού.
 - Για απευθείας επιλογή ενός κομματιού, μπορείτε επίσης να πατήσετε ένα πλήκτρο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Για δίσκο MP3 και USB:

- 1 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε άλμπουμ ή φάκελο.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε το προηγούμενο/επόμενο κομμάτι ή αρχείο.

Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀ / ▶▶**.
- 2 Απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DISPLAY** για να επιλέξετε διαφορετικές πληροφορίες αναπαραγωγής.

Επαναλαμβανόμενη και τυχαία αναπαραγωγή

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **MODE/SCAN** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή αναπαραγωγής.
 -  : πραγματοποιείται επανάληψη αναπαραγωγής του τρέχοντος κομματιού.
 -  : πραγματοποιείται επανάληψη αναπαραγωγής όλων των κομματιών.
 -  : πραγματοποιείται αναπαραγωγή όλων των κομματιών σε τυχαία σειρά.
- 2 Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα το **MODE/SCAN** μέχρι να πάψει να εμφανίζεται οποιαδήποτε ένδειξη επανάληψης/τυχαίας αναπαραγωγής.
 - Μπορείτε επίσης να πατήσετε το  για να ακυρώσετε την επανάληψη/την τυχαία αναπαραγωγή.



Συμβουλή

- Η τυχαία αναπαραγωγή δεν είναι διαθέσιμη όταν πραγματοποιείται αναπαραγωγή προγραμματισμένων κομματιών.

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια .

- 1 Σε λειτουργία CD/USB, στη θέση διακοπής, πατήστε **PROG/CLOCK SET** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
 - ↳ Αρχίζουν να αναβοσβήνουν η ένδειξη [PROG] (Πρόγραμμα) και ο αριθμός κομματιού.
- 2 Για κομμάτια MP3, πατήστε   για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
- 3 Πατήστε   για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και έπειτα πατήστε **PROG/CLOCK SET** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
- 5 Πατήστε  για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
 - ↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη [PROG] (πρόγραμμα).
 - Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, στη θέση διακοπής, πατήστε 
 - ↳ Η ένδειξη [PROG] εξαφανίζεται από την οθόνη.

5 Προσαρμογή ήχου

Προσαρμογή έντασης

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για αύξηση/μείωση του επιπέδου της έντασης.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DSC** για να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση ήχου.

Βελτίωση μπάσων

- 1 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **DBB** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυναμική ενίσχυση μπάσων.
 - ↳ Αν η δυναμική ενίσχυση μπάσων είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη DBB.

Σίγαση ήχου

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ***** για σίγαση/επαναφορά του ήχου στα ηχεία.

6 Ακρόαση ραδιοφώνου

Ακρόαση ραδιοφώνου DAB

Το ραδιόφωνο DAB (ψηφιακό ραδιόφωνο) μεταδίδει ραδιοφωνικούς σταθμούς μέσω ενός δικτύου πομπών.

Αποθήκευση σταθμών DAB

Για να ακούσετε ραδιόφωνο DAB, θα πρέπει να αποθηκεύσετε σταθμούς DAB στη μονάδα. Όταν συνδέετε τη μονάδα σε ρεύμα AC και δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι σταθμοί DAB, η μονάδα σας ζητά να αναζητήσετε και να αποθηκεύσετε όλους τους διαθέσιμους σταθμούς DAB (βλ. "Ξεκινήστε" > "Αποθήκευση σταθμών DAB").

Ή

- 1 Πατήστε **FM/DAB** για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου DAB.
- 2 Πατήστε **MODE/SCAN**.
 - ↳ Η μονάδα ξεκινά την αναζήτηση σταθμών.
 - ↳ Όταν αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί DAB, μεταδίδεται ο πρώτος αποθηκευμένος σταθμός DAB.



Συμβουλή

- Εμφανίζεται το εικονίδιο σήματος (*). Η θέση του υποδεικνύει το βαθμό ισχύος του σήματος. Όσο πιο δεξιά βρίσκεται, τόσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς του σήματος.
- Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη κάλυψη DAB τη δεδομένη στιγμή ή αν δεν μπορεί να βρεθεί κανένας σταθμός DAB, εμφανίζεται η ένδειξη [NO DAB] (Κανένας σταθμός DAB).

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό DAB

Μετά την αποθήκευση σταθμών DAB, μπορείτε να συντονιστείτε σε κάποιο σταθμό DAB.

- 1 Σε λειτουργία DAB, πατήστε επανειλημμένα το **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εμφανιστεί ένα όνομα σταθμού.
- 2 Πατήστε το **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
 - ↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αμέσως στο σταθμό που επιλέξατε.



Σημείωση

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

Μη αυτόματος προγραμματισμός σταθμών DAB

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους σταθμούς DAB.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό DAB.
- 2 Πατήστε **PROG/CLOCK SET** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
- 3 Πατήστε **▲▼** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό (1-20) στο ραδιοφωνικό σταθμό και στη συνέχεια πατήστε **PROG/CLOCK SET** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να προγραμματίσετε άλλους σταθμούς.



Σημείωση

- Εάν ένας σταθμός DAB είναι αποθηκευμένος σε μια προκαθορισμένη τοποθεσία, ο νέος σταθμός DAB που αποθηκεύεται στην ίδια τοποθεσία αντ'καθιστά τον παλιό.
- Οι προεπιλεγμένοι σταθμοί DAB δεν αντικαθιστούν τους προεπιλεγμένους σταθμούς FM.

Επιλογή προεπιλεγμένου σταθμού DAB

Μετά τον προγραμματισμό των σταθμών DAB στη μονάδα, μπορείτε να επιλέξετε έναν προρρυθμισμένο σταθμό DAB.

- 1 Σε λειτουργία DAB, πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε έναν προρρυθμισμένο αριθμό.

Εμφάνιση πληροφοριών DAB

Σε λειτουργία DAB, μπορείτε να πατήσετε επανειλημμένα το **RDS/DISPLAY** για να επιλέξετε διάφορες πληροφορίες για τον τρέχοντα σταθμό DAB.

Χρήση μενού DAB

- 1 Σε λειτουργία DAB, πατήστε **MENU**.
 - ↳ Εμφανίζεται η πρώτη επιλογή του μενού.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα το **◀◀ / ▶▶** για εμφάνιση των επιλογών μενού:
 - [FULL SCAN] (Πλήρης σάρωση): Αναζήτηση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων σταθμών DAB.
 - [MANUAL] (Μη αυτόματο): Μη αυτόματος συντονισμός σε σταθμό DAB.
 - [DRC]: Προσθήκη ή αφαίρεση ενός βαθμού αντιστάθμισης για τις διαφορές δυναμικού εύρους μεταξύ των σταθμών DAB. Μπορείτε να δοκιμάσετε τις επιλογές σε διαφορετικό υλικό πηγής, ώστε να καταλήξετε σε εκείνη που σας ταιριάζει καλύτερα.

- [SYSTEM] (Σύστημα): Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων DAB στις εργοστασιακές προεπιλογές, εμφάνιση της έκδοσης λογισμικού της μονάδας, είσοδος σε στάδιο αναβάθμισης λογισμικού.
- [STATION] (Σταθμός): Εμφάνιση λίστας των διαθέσιμων σταθμών DAB.

3 Πατήστε το **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

4 Αν διατίθενται και υποεπιλογές, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.

Ενημέρωση λογισμικού (εάν διατίθεται)

Μπορεί κάποια στιγμή να υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού για το ραδιόφωνο.

Πώς θα ξέρετε αν υπάρχει μια ενημέρωση λογισμικού:

- δηλώστε τη μονάδα στη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips (www.philips.com/welcome), χρησιμοποιώντας μια έγκυρη διεύθυνση email, και θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις για ενημερώσεις λογισμικού, όταν υπάρχουν. Εναλλακτικά,
- φροντίστε να επισκέπτεστε τακτικά τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips για να βλέπετε εάν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση λογισμικού.

Για να ενημερώσετε το λογισμικό του ραδιοφώνου σας, ακολουθήστε αυστηρά τα παρακάτω βήματα:

- 1** Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ενημέρωσης λογισμικού στη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips.
- 2** Πραγματοποιήστε λήψη της ενημέρωσης λογισμικού στον υπολογιστή σας και μετά συνδέστε τη μονάδα στον υπολογιστή μέσω της υποδοχής USB.
- 3** Σε λειτουργία DAB, πατήστε **MENU**.

- 4** Επιλέξτε [SYSTEM] (Σύστημα) > [UPGRADE] (Αναβάθμιση) και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται για να προχωρήσετε στο στάδιο αναβάθμισης.
 - Για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή, πατήστε **◀◀ / ▶▶**. Για να επιβεβαιώσετε μια επιλογή, πατήστε **OK**.
- 5** Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό FM

- 1** Πατήστε **FM**.
- 2** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀ / ▶▶** για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [SEARCH] (Αναζήτηση).
 - ↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3** Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.
 - Για να συντονιστείτε σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε βέλτιστη λήψη.
 - Για να ρυθμίσετε την ποιότητα ήχου, πατήστε επανειλημμένα **▶▶** για επιλογή στερεοφωνικού ή μονοφωνικού ήχου.



Σημείωση

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

Αυτόματος προγραμματισμός σταθμών FM

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους σταθμούς FM.

- 1 Σε λειτουργία ραδιοφώνου FM, πατήστε το **MODE/SCAN** για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [AUTO] (Αυτόματο).
 - ↳ Πραγματοποιείται προγραμματισμός όλων των διαθέσιμων σταθμών.
 - ↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Μη αυτόματος προγραμματισμός σταθμών FM

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους σταθμούς FM.

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG/CLOCK SET** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
 - ↳ Η ένδειξη [PROG] (Πρόγραμμα) αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε **▲▼** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό (1 έως 20) στο ραδιοφωνικό σταθμό και στη συνέχεια πατήστε **PROG/CLOCK SET** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να προγραμματίσετε άλλους σταθμούς.



Σημείωση

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό FM, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό FM στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου σταθμού FM

- 1 Σε λειτουργία ραδιοφώνου FM, πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε έναν προρρυθμισμένο αριθμό.

Σταθμοί FM με RDS

Το Radio Data System (RDS) είναι μια υπηρεσία που αποστέλλει πρόσθετες πληροφορίες μετάδοσης μαζί με τους σταθμούς FM.

Εάν ακούτε ένα σταθμό FM με σήμα RDS, εμφανίζεται η ένδειξη "RDS".

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

- 1 Για σταθμό FM με RDS, πατήστε **RDS** επανειλημμένα για εμφάνιση διάφορων πληροφοριών μετάδοσης.

7 Αναπαραγωγή iPod/iPhone/iPad

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από iPod/iPhone/iPad μέσω της μονάδας.

Συμβατότητα με iPod/iPhone/iPad

Η μονάδα υποστηρίζει τα ακόλουθα μοντέλα iPod, iPhone και iPad.

Ενδείκνυται για:

iPod touch (1ης, 2ης, 3ης και 4ης γενιάς)

iPod nano (1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης γενιάς)

iPhone 4

iPhone 3GS.


iPhone 3G

iPhone

iPad 2

iPad


Τοποθέτηση iPod/iPhone/iPad

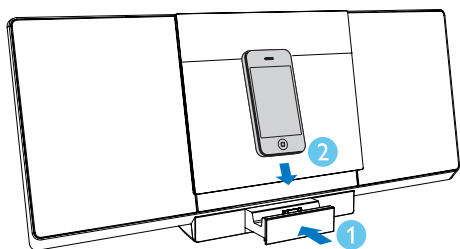

- 1 Πιέστε τη θήκη σύνδεσης για να ανοίξει.
- 2 Τοποθετήστε το iPod/iPhone/iPad στη βάση.

Τοποθέτηση της ελαστικής επιφάνειας

Αν είναι απαραίτητο, πριν τοποθετήσετε το iPad/iPad 2, τοποθετήστε την ελαστική επιφάνεια για να το σταθεροποιήσετε.

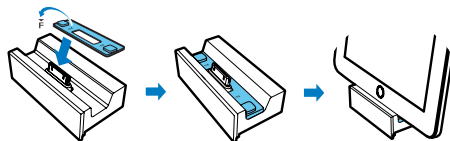

Ακρόαση iPod/iPhone/iPad

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone/iPad έχει τοποθετηθεί σωστά.
- 2 Πατήστε **DOCK** για επιλογή πηγής iPod/iPhone/iPad.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της μουσικής στο iPod/iPhone/iPad.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε ►||.
 - Για μετάβαση σε ένα κομμάτι, πατήστε ◀◀ / ▶▶.
 - Για αναζήτηση κατά την αναπαραγωγή, πατήστε παρατεταμένα το ◀◀ / ▶▶.Απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.
 - Για πλοήγηση στο μενού, πατήστε **MENU**, στη συνέχεια ▲ ▼ για να επιλέξετε κάποιο στοιχείο και τέλος **OK** για επιβεβαίωση.

Φόρτιση iPod/iPhone/iPad

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad αρχίζει να φορτίζει.



Σημείωση

- Τα παρακάτω μοντέλα iPod δεν φορτίζονται στη συσκευή: iPod classic, iPod με βίντεο και iPod με έγχρωμη οθόνη.
- Στη λειτουργία αναμονής Eco Power, η φόρτιση δεν είναι διαθέσιμη.

8 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ξυπνητήρι. Ο δίσκος/το ραδιόφωνο/η συσκευή USB/η συνδεδεμένη συσκευή ενεργοποιείται για αναπαραγωγή σε μια καθορισμένη ώρα.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.
- 2 Πατήστε **⏏** για μετάβαση της μονάδας στη λειτουργία αναμονής.
 - Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το ρολόι (βλ. και "Ενεργοποίηση" > "Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής").
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Εμφανίζεται μια προτροπή επιλογής πηγής.
- 4 Πατήστε **CD, FM, USB** ή **DOCK** για επιλογή πηγής.
- 5 Πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζονται τα ψηφία του ρολογιού και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 6 Πατήστε **⏮ / ⏭** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 7 Πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
- 8 Πατήστε **⏮ / ⏭** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
 - ↳ Ο χρονοδιακόπτης ρυθμίζεται και ενεργοποιείται.

Για απενεργοποίηση ή επανενεργοποίηση μιας αφύπνισης

- 1 Πατήστε **⏏** για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής.

2 Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.

- ↳ Εάν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .
- ↳ Εάν η αφύπνιση είναι απενεργοποιημένη, η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη.



Σημείωση

- Η αφύπνιση δεν μπορεί να ρυθμιστεί στη λειτουργία MP3 Link.
- Εάν έχει επιλεγεί ως πηγή ήχου κάποιος δίσκος/ συσκευή USB/συσκευή συνδεδεμένη στη βάση και δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του ήχου, ενεργοποιείται αυτόματα ο δέκτης.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Η μονάδα μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο.

- 1 Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** για να επιλέξετε μια καθορισμένη χρονική περίοδο (σε λεπτά).
 - ↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **zZ**.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [OFF] (απενεργοποίηση).
 - ↳ Όταν απενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας, η ένδειξη **zZ** εξαφανίζεται από την οθόνη.

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Μέσω της μονάδας αυτής, μπορείτε επίσης να ακούσετε ήχο που αναπαράγεται από εξωτερική συσκευή ήχου.

- 1 Πατήστε **MP3 LINK** για να επιλέξετε πηγή MP3 link.
- 2 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3 link:
 - στην υποδοχή **MP3 LINK** (3,5 χιλ.) της μονάδας.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου από την εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

Ακουστικά

Για ακρόαση με ακουστικά, συνδέστε τα ακουστικά (δεν παρέχονται) στην υποδοχή  της μονάδας.

9 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προεδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2 x 20 W RMS
Απόκριση συχνότητας	60 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>65dBA
Είσοδος MP3 link	500 mV, 20 k Ω

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108 MHz DAB: 174,928 MHz - 239,200 MHz (Ζώνη III)
Βήμα συντονισμού	50 KHz
Ευαισθησία FM - Μονοφωνικό σήμα	26 dB
Ευαισθησία DAB - (EN50248)	< -95 dBm
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<2%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>55 dB
Αριθμός προεπιλογών	20 (FM)

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	8 ohm
Οδηγός ηχείου	2 X 2,5" πλήρους εύρους
Ευαισθησία	>82 dB/m/W

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	AC 100-240V~, 50/60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	32 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	<1 W
USB Direct	Έκδοση 2.0/1.1
Διαστάσεις - Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	500 x 217 x 98 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	2,614 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές αποθήκευσης USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης καρτών για λειτουργία με αυτό το σύστημα)

Υποστηριζόμενα μορμά:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγιστος τομέας: 512 byte)
- Ρυθμός bit (ρυθμός δεδομένων) αρχείων MP3: 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99

- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3 και δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (*.wav, *.m4a, *.m4p, *.mp4, *.aac)
- Αρχεία WMA σε μορμά Lossless

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκου MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 999 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

Συντήρηση

Καθαρισμός περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα που περιέχουν οινόπνευμα, αλκοόλη, αμμωνία ή λειαντικά μέσα.

Καθαρισμός δίσκων

- Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε τον με ένα πανί καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικό σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.



Καθαρισμός φακού δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, στο φακό δίσκου μπορεί να συσσωρευτεί σκόνη ή βρομιά. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε το φακό δίσκου με το καθαριστικό φακών CD της Philips ή οποιοδήποτε καθαριστικό του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με το καθαριστικό.

10 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/welcome). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή δίσκου και δεν χρησιμοποιηθεί κανένα στοιχείο ελέγχου.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.

- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/–), όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Τοποθετήστε ένα δίσκο.
- Ελέγξτε εάν ο δίσκος είναι τοποθετημένος με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα μέσα.
- Περιμένετε μέχρι να διαλυθεί η συμπύκνωση υγρασίας στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή δίσκο σωστού φορμά.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από συσκευή USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το φορμά των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη συσκευή. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Επεκτείνετε πλήρως και προσαρμόστε την κεραία FM.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

