

PHILIPS

6000-serien

TAPB603

Bruksanvisning



Registrera din produkt och få stöd på
www.philips.com/welcome.

Innehåll

1 Viktigt	3
Hjälp och support	3
Säkerhet	3
Ta hand om produkten	4
Ta hand om miljön	4
FCC-varning och IC-redogörelse för användare (endast USA och Kanada)	5
Överensstämmelse	5

2 Din soundbar	6
Huvudenhet	6
Trådlös subwoofer	6
Fjärrkontroll	6
Anslutningar	7
Förbered fjärrkontrollen	8
Placering	8

3 Anslutning	9
Dolby Atmos®	9
Anslutning till HDMI (ARC)-uttaget	9
Anslutning till Optical-uttaget	10
Anslutning till AUX-uttaget	10
Anslutning till strömkälla	10
Parning med subwoofern	11

4 Använda din Soundbar	12
Slå PÅ och AV	12
Auto standby	12
Välja källa	12
Justera volymen	12
Välj Equalizer (EQ)-effekt	12
Justera bas/diskant	12
Dolby-ljudläge	13
Ställ in displayens ljusstyrka	13
Bluetooth-användning	13
AUX/OPTICAL/HDMI ARC-användning	14
USB-användning	15

5 Vägghmontering	15
-------------------------	-----------

6 Produktspecifikationer	16
---------------------------------	-----------

7 Felsökning	17
---------------------	-----------

I Viktigt

Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten. Garantin gäller inte vid skador som orsakas av att instruktionerna inte följs.

Hjälp och support

För omfattande onlinesupport, besök www.philips.com/welcome för att:

- ladda ner bruksanvisningen och snabbstartguiden
- titta på videohandledning (endast tillgängligt för utvalda modeller)
- hitta svar på vanliga frågor
- mejla oss en fråga
- chatta med vår supportrepresentant.

Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja ditt språk, och ange sedan ditt produktmodellnummer.

Alternativt kan du kontakta kundtjänst i ditt land. Anteckna produktens modellnummer och serienummer innan du kontaktar oss. Du hittar denna information på baksidan eller undersidan av produkten.

Säkerhet

Risk för elektrisk stöt eller brand!

- Kontrollera att alla enheter är bortkopplade från eluttaget innan du gör eller ändrar några anslutningar.
- Utsätt aldrig produkten och tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig vätskebehållare, som t.ex. vaser, nära produkten. Koppla loss produkten från eluttaget omedelbart om vätska spills på eller in i den. Kontakta kundtjänst för att få produkten kontrollerad innan användning.
- Placera aldrig produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.

- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

Risk för kortslutning eller brand!

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du ansluter produkten till eluttaget måste du kontrollera att nätspänningen motsvarar det värde som anges på produktens baksida eller undersida. Anslut aldrig produkten till eluttaget om spänningen inte är densamma.

Risk för personskada eller skada på produkten!

- Vid väggmontering måste produkten vara ordentligt fastsatt i väggen i enlighet med installationsinstruktionerna. Använd endast den medföljande väggfästet (om sådant finns). Felaktig väggmontering kan leda till olyckor, personskador eller skador. Kontakta kundtjänst i ditt land om du har några frågor
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.
- Delar av denna produkt kan vara tillverkade av glas. Hantera varsamt för att undvika personskador och andra skador.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Se till att lämna utrymme på minst 10 cm runt apparaten för ventilation. Kontrollera att gardiner eller andra föremål aldrig täcker produktens ventilationshåll.

Risk för kontaminering!

- Blanda inte batterier (gamla och nya eller kol och alkaliska, etc.).
- VARNING: Explosionsrisk om batterierna byts ut felaktigt. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ.
- Ta ut batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och ska bortskaffas på rätt sätt

Varning! Barn kan svälja batterierna!

- Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla ett myntformat batteri som kan sväljas. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn! Vid förtäring kan batteriet orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmar efter intag.
- Sök omedelbart vård om du misstänker att ett batteri har svalts eller placeras inne i någon del av kroppen.
- När du byter batterier ska du alltid hålla alla nya och begagnade batterier utom räckhåll för barn. Kontrollera att batterifacket är helt stängt när du bytt batteri.
- Om batterifacket inte kan säkras helt måste du sluta använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.



Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.

Ta hand om produkten

Använd endast mikrofibertrasa för att rengöra produkten.

Ta hand om miljön

Avfallshantering för din gamla produkt och batteri



Din produkt har designats och tillverkats med material och komponenter i hög kvalitet, dessa kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen på en produkt innebär att produkten omfattas av EU-direktiv 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2013/56/EU och som inte kan kasseras tillsammans med normalt hushållsavfall. Ta reda på dina lokala uppsamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.

Ta bort engångsbatterierna

Se avsnittet om installation av batterier för information om hur du tar bort engångsbatterierna.

FCC-varning och IC-redogörelse för användare (endast USA och Kanada)



FCC-INFORMATION

Varning:

- Denna utrustning ska installeras och användas med minst 20 cm avstånd mellan enheten och din kropp
- Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för överensstämelsen kan göra att användarens behörighet använda utrustningen upphävs.

NOTERA: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan bestämmas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Den här enheten innehåller en eller flera licensfria sändare/mottagare som överensstämmer med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfria RSS(er). Driften är föremål för följande två villkor:

1. Denna enhet får inte orsaka störningar.
2. Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Överensstämmelse



Denna produkt uppfyller Europeiska gemenskapens radiostörningskrav. MMD Hong Kong Holding Limited tillkännager härmed att denna produkt överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta avsättningar i Direktiv 2014/53/EU. Du kan läsa konformitetsdeklaration på www.p4c.philips.com.

2 Din soundbar

Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips!
Registrera din soundbarhögtalare på
www.philips.com/welcome för att få det
fullständiga stöd Philips erbjuder.

Huvudenhet

Det här avsnittet innehåller en översikt över
huvudenheten.

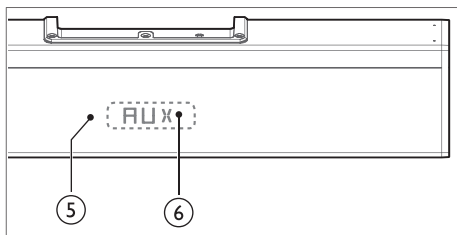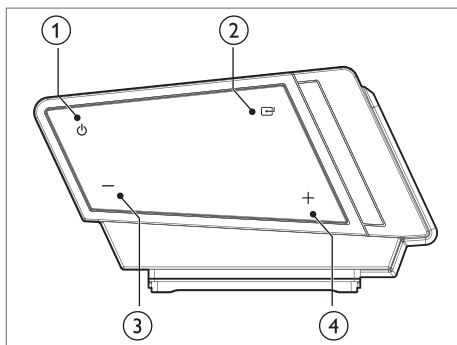


- ① **⏻ (Standby-på)**
Slå på soundbarhögtalaren eller sätt den i
standbyläge.
- ② **🔇 (Källa)**
Välj en ingångskälla för soundbarhögtalaren.
- ③ **- (Volym)**
Sänk volymen.
- ④ **+ (Volym)**
Höj volymen.

- ⑤ Fjärrkontrollssensor
- ⑥ Displaypanel

Trådlös subwoofer

Det här avsnittet innehåller en översikt över
den trådlösa subwoofern:

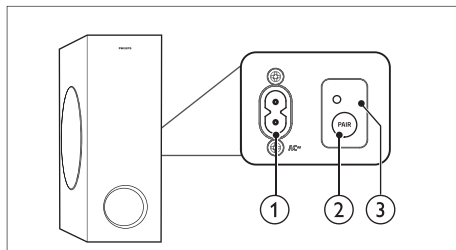


- ① **AC~-uttag**
Anslut till elnätet.
- ② **PARNINGS-knapp**
Tryck för att gå till parningsläget för
subwoofern.
- ③ **Subwoofer-indikator**
 - När strömmen slås på tänds indikatorn.
 - Under trådlös parning mellan
subwoofern och huvudenheten blinkar
indikatorn snabbt orange
 - När parningen lyckas lyser indikatorn
orange.
 - När parningen misslyckas blinkar
indikatorn långsamt orange.

Fjärrkontroll

Det här avsnittet innehåller en översikt över
fjärrkontrollen.

- ① **⏻ (Standby-på)**
Slå på soundbarhögtalaren eller sätt den i
standbyläge.
- ② **Källa**
Välj en ingångskälla för soundbarhögtalaren.

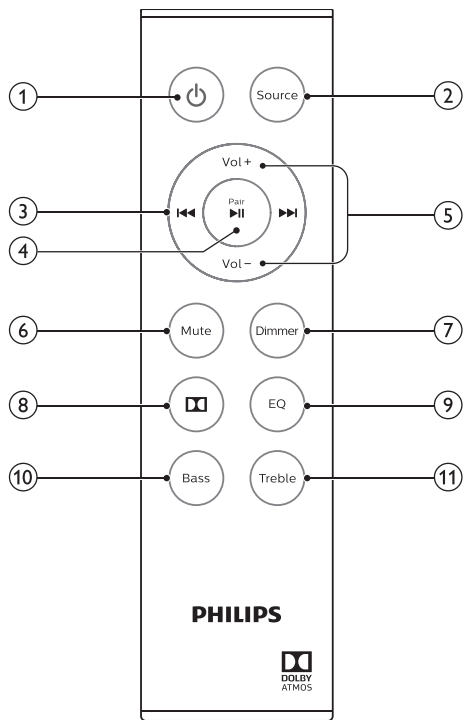


- 3** **◀◀ / ▶▶ (Föregående/Nästa)**
Hoppa till föregående eller nästa spår i USB/BT-läge.
- 4** **▶▶ (Start/Paus)**
Starta, pausa eller återuppta uppspelningen i USB/BT-läge.
- Tryck och håll ned för att aktivera parningsfunktionen i Bluetooth-läge eller koppla bort den befintliga parade Bluetooth-enheten.
- 5** **+/- (Volym)**
Höj eller sänk volymen.
- 6** **Stäng av ljudet**
Stäng av eller återställ ljudet
- 7** **Dimmer**
Ställ in ljusstyrkan på soundbarhögtalarens displaypanel.
- 8** **Dolby**
Slå på/stäng av Dolby.
- 9** **EQ**
Välj equalizer (EQ) -effekt.

- 10** **Bas**
Aktivera basinställningen.
- 11** **Diskant**
Aktivera diskantinställningen.

Anslutningar

Det här avsnittet innehåller en översikt över de anslutningar som finns tillgängliga på din soundbarhögtalare.

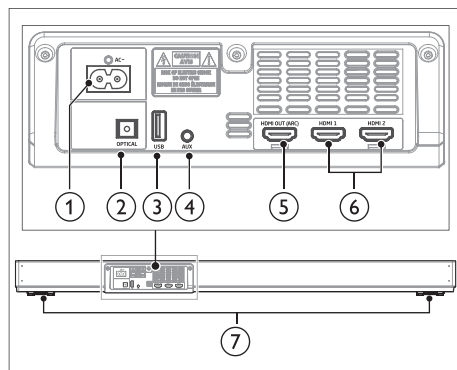


- 1** **AC~**
Anslut till elnätet.
- 2** **OPTICAL**
Anslut till optisk ljudutgång på din TV eller digitala enhet
- 3** **USB**
- Ljudingång från en USB-lagringsenhet.
 - Uppgradera programvaran för denna produkt.
- 4** **AUX**
Ljudingång från till exempel en MP3-spelare (3,5 mm uttag).
- 5** **HDMI OUT (ARC)**
Anslut till HDMI ARC-ingången på TV:n.
- 6** **HDMI 1 / HDMI 2**
Anslut till HDMI ARC-ingången på TV:n.
- 7** **Spår för väggfäste**

Förbered fjärrkontrollen

- Den medföljande fjärrkontrollen gör att enheten kan styras på avstånd.
- Även om fjärrkontrollen används inom räckvidden på 6 meter kan det vara omöjligt att använda den om det finns något hinder mellan enheten och fjärrkontrollen.
- Om fjärrkontrollen används i närheten av andra produkter som genererar infraröd strålning, eller om andra fjärrkontrollenheter som använder infraröd strålning används i närheten av enheten, kan den fungera felaktigt. Omvänt kan de andra produkterna fungera felaktigt.



Användning för första gången:

Enheten har ett förinstallerat litium-CR2025-batteri. Ta bort skyddsfliken för att aktivera fjärrkontrollens batteri.

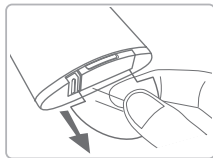

Byta ut fjärrkontrollens batteri

- Fjärrkontrollen kräver ett CR2025, 3 V litiumbatteri.
- 1 Tryck fliken på sidan av batterifacket mot facket.
 - 2 Skjut ur batterifacket från fjärrkontrollen.
 - 3 Ta bort det gamla batteriet. Placera ett nytt CR2025-batteri i batterifacket med rätt polaritet (+/-) enligt indikeringarna.
 - 4 Skjut tillbaka batterifacket i luckan i fjärrkontrollen.

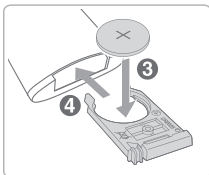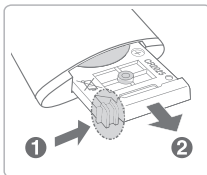


Försiktighetsåtgärder för batterier

- Ta bort batteriet från fjärrkontrollen för att förhindra att det läcker när fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid (mer än en månad).
- Om batterierna läcker, torka bort läckaget i batterifacket och byt ut batterierna mot nya.
- Använd inte andra batterier än de angivna.
- Värm inte upp eller ta isär batterier.
- Kasta dem aldrig i eld eller vatten
- Bär eller förvara inte batterier med andra metallföremål. Då kan batterierna kortslutas, läcka eller explodera.
- Ladda aldrig ett batteri såvida det inte är bekräftat att det är av laddningsbar typ.

Placering

Placera subwoofern minst en meter från soundbarhögtalaren och tio centimeter från väggen.

Placera din subwoofer som visas nedan för bästa resultat.

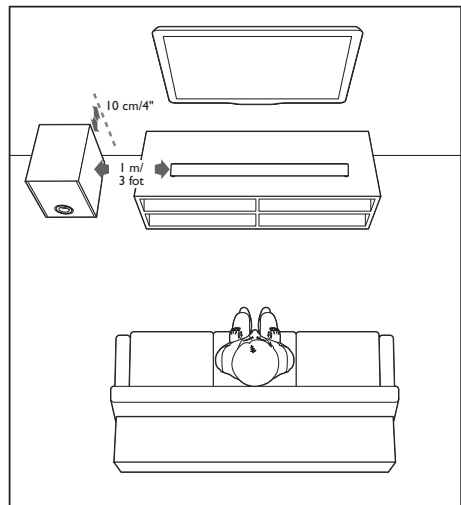

3 Anslutning

Det här avsnittet hjälper dig att ansluta din soundbarhögtalare till en TV och andra enheter och sedan konfigurera den. Information om de grundläggande anslutningarna till din soundbar och tillbehör finns i snabbstartguiden.

Observera

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Kontrollera att alla enheter är bortkopplade från eluttaget innan du gör eller ändrar några anslutningar.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos ger dig en fantastisk upplevelse av overheadljud tillsammans med fylligheten, klarheten och kraften i Dolby-ljudet.

Vid användning av Dolby Atmos®

Dolby Atmos® är endast tillgängligt i HDMI-läge. För detaljer om anslutningen, se "**HDMI-anslutning**".

- 1 För att använda Dolby Atmos® i HDMI 1 / HDMI 2/HDMI ARC-läge måste din TV stödja Dolby Atmos®.
- 2 Kontrollera att "Ingen kodning" är vald för bitström i den digitala ljudutgången på den anslutna externa enheten (t.ex. Blu-ray DVD-spelare, TV etc.)
- 3 När du går till Dolby Atmos/Dolby Digital/PCM-format visar soundbaren DOLBY ATMOS/DOLBY AUDIO/PCM AUDIO.

Observera


- Full Dolby Atmos-upplevelse är endast tillgängligt när soundbarhögtalaren är ansluten till källan via en HDMI 2.0-kabel.
- Soundbarhögtalaren fungerar fortfarande när den är ansluten på andra sätt (t.ex. med en digital optisk kabel), men dessa kan inte stödja alla Dolby-funktioner. Med tanke på detta är vår rekommendation att ansluta via HDMI för att säkerställa fullt stöd för Dolby.

Anslutning till HDMI (ARC)-uttaget

Vissa 4K HDR-TV-apparater kräver att HDMI-ingång eller bildinställningar ställs in för HDR-innehållsmottagning. För ytterligare inställningsinformation om HDR-display, se bruksanvisningen för din TV.

Alternativ 1: ARC (Audio Return Channel)

Din soundbar stöder HDMI med Audio Return Channel (ARC). Om din TV är HDMI ARC-kompatibel kan du höra TV-ljudet via soundbaren med hjälp av en enda HDMI-kabel.

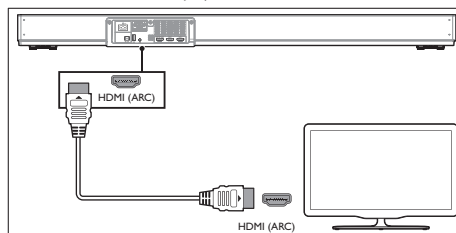


- 1 Anslut **HDMI OUT (ARC) -TO TV-** anslutningen på soundbaren till **HDMI ARC-**anslutningen på TV:n med en höghastighets-HDMI-kabel.
 - **HDMI ARC-**anslutningen på TV:n kan ha annan märkning. Mer information finns i bruksanvisningen för TV:n.
- 2 Slå på HDMI-CEC-funktionerna på din TV. Mer information finns i bruksanvisningen för TV:n.

Observera

- Din TV måste stödja funktionerna HDMI-CEC och ARC. HDMI-CEC och ARC måste vara påslaget.
- Inställningsmetoden för HDMI-CEC och ARC kan variera beroende på TV. För information om ARC-funktionen, se bruksanvisningen för TV:n.
- Endast HDMI 1.4-kompatibla kablar kan stödja ARC-funktionen.


Alternativ 2: Vanlig HDMI

Anslut din soundbarhögaltalare till TV:n via en vanlig HDMI-anslutning om din TV inte är HDMI ARC-kompatibel.

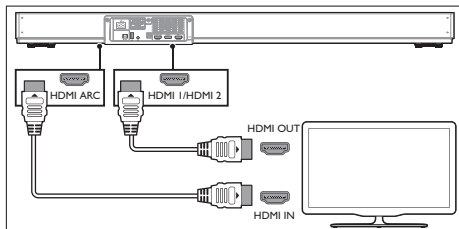

- 1 Använd en HDMI-kabel (medföljer) för att ansluta soundbarens HDMI OUT-uttag till TV:ns HDMI IN-uttag.
- 2 Använd en HDMI-kabel (medföljer) för att ansluta soundbarens HDMI IN (1 eller 2)-uttag till dina externa enheter (t.ex. spelkonsoler, DVD-spelare och Blu-ray).



Anslutning till Optical-uttaget

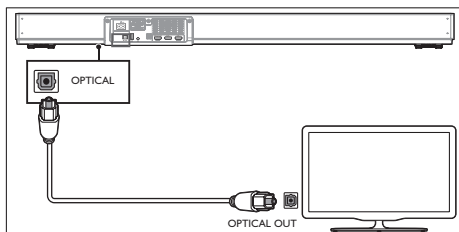

- 1 Anslut **OPTICAL**-anslutningen på soundbaren till en **OPTICAL OUT**-kontakt på TV:n eller annan enhet med en optisk kabel.
 - Den digitala optiska kontakten kan vara märkt **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Anslutning till AUX-uttaget

- Använd en 3,5 mm till 3,5 mm ljudkabel (medföljer) för att ansluta TV:ns hörlursuttag till AUX-uttaget på enheten.

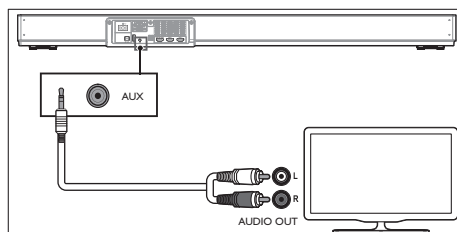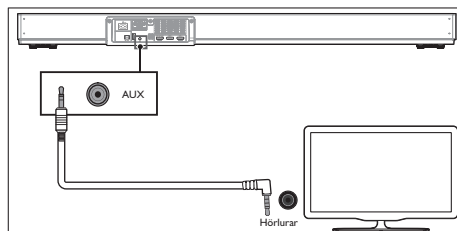

- Använd en RCA till 3,5 mm ljudkabel (medföljer inte) för att ansluta TV:ns ljudutgångar till AUX-uttaget på enheten.

Anslutning till strömkälla

- Kontrollera att du har slutfört alla andra anslutningar innan du ansluter nätkabeln.
- **Risk för produktskada!** Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är utskriven på bak- eller undersidan av enheten.
- Anslut nätkabeln till AC~uttaget på enheten och sedan i ett eluttag
- Anslut nätkabeln till AC~uttaget på subwoofern och sedan i ett eluttag.
- * Antalet nätkablar och typ av kontakt varierar beroende på region.

Parning med subwoofern

Automatisk parning

Anslut soundbaren och subwoofern till eluttagen och tryck sedan på enheten eller fjärrkontrollen för att växla enheten till **ON**-läge.

Subwoofern och soundbaren paras automatiskt ihop.

- När subwoofern parar ihop sig med soundbaren blinkar **parningsindikatorn** på subwoofern snabbt.
- När subwoofern är ihopparad med soundbaren lyser parningsindikatorn på subwoofern med fast sken.
- Tryck inte på Pair på baksidan av subwoofern, förutom för manuell parning.



Manuell parning

Koppla ihop den trådlösa subwoofern manuellt om inget ljud hörs från subwoofern.

- 1 Frånkoppla båda enheterna från eluttagen och anslut dem igen efter 3 minuter.
- 2 Håll in **PAIR**-knappen på baksidan av subwoofern i några sekunder.
 - ↳ Parningsindikatorn på subwoofern kommer att blinka snabbt.
- 3 Tryck sedan på  på enheten eller fjärrkontrollen för att slå på enheten.
 - ↳ **Parningsindikatorn** på subwoofern lyser med fast sken när ihopparningen lyckats.
- 4 Upprepa steg 1-3 om parningsindikatorn fortfarande blinkar.



Tips

- Subwoofern bör vara inom sex meter från soundbaren i öppen yta (ju närmare desto bättre).
- Ta bort alla eventuella föremål mellan subwoofern och soundbaren.
- Kontrollera om det finns en konflikt eller stark interferens (t.ex. störningar från en elektronisk enhet) runt platsen om den trådlösa anslutningen misslyckas igen. Ta bort dessa konflikter eller starka störningar och upprepa ovanstående procedurer.
- Om huvudenheten inte är ansluten till subwoofern och är i ON-läge, kommer orden "CHECK SUBWOOFER" att visas på displayen och parningsindikatorn på subwoofern kommer att blinka långsamt.

4 Använda din Soundbar

Det här avsnittet hjälper dig att använda soundbarhögtalaren för att spela ljud från anslutna enheter.

Innan du börjar

- Gör nödvändiga anslutningar som beskrivs i snabbstartguiden och bruksanvisningen.
- Växla soundbaren till rätt källa för andra enheter.

Slå PÅ och AV

- När du ansluter enheten till huvuduttaget kommer enheten att vara i **STANDBY**-läge. **STANDBY**-indikatorn kommer att lysa rött.
- Tryck på -knappen på fjärrkontrollen för att slå på eller stänga av huvudenheten.
- Dra ur kontakten från eluttaget om du vill stänga av enheten helt.
- Om en TV eller en extern enhet (endast för **AUX**-uttag) är ansluten, slås enheten på automatiskt när TV:n eller den externa enheten är påslagen.

Auto standby

Enheten växlar automatiskt till standbyläge efter cirka 15 minuter om TV:n eller den externa enheten är fränkopplad eller avstängd.

- Dra ur kontakten från eluttaget om du vill stänga av enheten helt.
- Stäng av enheten helt för att spara energi när den inte används.

Välja källa

- 1 Tryck på  knappen upprepade gånger på enheten eller tryck på **Source**-knappen på fjärrkontrollen för att välja **Aux**, **Optical**, **HDMI ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **BT**, **USB**-läge.
➔ Det valda läget visas på displayen.

Justera volymen

- 1 Tryck på **Vol+/Vol-** (**Volym**) för att höja eller sänka volymen.
 - Tryck på **Mute** för att stänga av ljudet.
 - För att återställa ljudet, tryck på **Mute** igen eller tryck på **Vol+/Vol-** (**Volym**).

Välj Equalizer (EQ)-effekt

Välj fördefinierade ljudlägen som passar din video eller musik.

- 1 Tryck på **EQ**-knappen på fjärrkontrollen för att välja önskade förinställda equalizereffekter: **Film/Musik/Nyheter**:
 - **Movie** - för visning av filmer
 - **Music** - för att lyssna på musik
 - **News** - för att lyssna på nyheter

Justera bas/diskant

Justera basnivå

- 1 Tryck på **Bass**-knappen på fjärrkontrollen för att aktivera inställningen för basnivå.
➔ Displayen visar **BASS**.
- 2 Tryck på knappen **Vol+/Vol-** upprepade gånger för att justera basnivå.
➔ bas +5/bas -5

Justera diskantnivån

- 1 Tryck på **Treble**-knappen på fjärrkontrollen för att aktivera inställningen för diskantnivån.
↳ Displayen visar **TREB**.
- 2 Tryck på knappen **Vol+/Vol-** upprepade gånger för att justera diskantnivån.
↳ diskant +5/diskant -5

Justera mellanregistret

- 1 Håll ned **Treble**-knappen på fjärrkontrollen för att aktivera inställningen för mellanregistret.
↳ Displayen visar **CEN**.
- 2 Tryck på knappen **Vol+/Vol-** upprepade gånger för att justera mellanregistret.
- 3 Enheten lämnar inställningen för bas/mellan/diskant efter ungefär fem sekunder.
↳ Displayen visar det valda läget.
↳ Du kan nu trycka på knappen **Vol+/Vol-** för att justera volymen.

Dolby-ljudläge

Upplev en uppslukande ljudupplevelse med Dolby-ljudlägen.

- 1 Tryck på **Dolby**-knappen på fjärrkontrollen för att slå på eller av Dolby-läge.
 - **På:** Upplev Dolby-ljud
 - **Av:** Två-kanals stereoljud. Perfekt för att lyssna på musik.

Om du klickar på **Dolby**-knappen när du inte är i HDMI I eller HDMI2 ARC-läge kommer enhetens display kommer att visa "**NOT SUPPORTED IN THIS SOURCE**".

Ställ in displayens ljusstyrka

Du kan trycka på **Dimmer** upprepade gånger för att välja en annan ljusstyrka på displaypanelen på denna produkt.

Bluetooth-användning

Via Bluetooth kan du ansluta soundbaren till din Bluetooth-enhet (som en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bärbar dator) och lyssna på ljudfilerna som lagras på enheten via dina soundbarhögtalare

Vad du behöver

- En Bluetooth-enhet som stöder Bluetooth-profil A2DP, AVRCP och med Bluetooth-version 4.2 + EDR.
- Maximalt avstånd mellan soundbaren och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter

- 1 Tryck på **BT**-knappen upprepade gånger på enheten eller tryck på **Source**-knappen på fjärrkontrollen för att växla soundbarhögtalaren till Bluetooth-läge.
↳ **NO BT** visas på displayen.
- 2 Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten, sök efter och välj **PHILIPS TAPB603** för att starta anslutningen (se användarhandboken för Bluetooth-enheten för instruktioner om hur du aktiverar Bluetooth).
- 3 Vänta tills du hör röstmeddelandet från soundbaren.
↳ Om den anslutningen lyckades visas **BT** på displaypanelen
- 4 Välj och spela ljudfiler eller musik på din Bluetooth-enhet.
 - Om du får ett samtal under uppspelningen pausas musiken. Uppspelnigen återupptas när samtalet avslutas.
 - Om din Bluetooth-enhet stöder AVRCP-profil kan du trycka på **◀◀** / **▶▶** på fjärrkontrollen för att hoppa till ett spår, eller trycka på **▶▶** / **Pair** för att pausa/återuppta uppspelningen.
- 5 Välj en annan källa för att avsluta Bluetooth
 - När du växlar tillbaka till Bluetooth-läge förblir Bluetooth-anslutningen aktiv.

Observera

- Musikstreamingen kan avbrytas av hinder mellan enheten och soundbar-högtalaren, som en vägg, metallhöljet som täcker enheten eller andra enheter i närheten som använder samma frekvens.
- Om du vill ansluta din soundbar till en annan Bluetooth-enhet håller du ► **II/PAIR** på fjärrkontrollen nedtryckt för att koppla bort den för anslutna Bluetooth-enheten.

AUX/OPTICAL/HDMI ARC-användning

Kontrollera att enheten är ansluten till TV:n eller ljudenheten.

- 1 Tryck på **☐**-knappen upprepade gånger på enheten eller tryck på **Source**-knappen på fjärrkontrollen för att välja **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**-läge.
- 2 Styr uppspelningen direkt från din ljudenhet.
- 3 Tryck på knapparna **VOL +/-** för att justera volymen till önskad nivå.

Tips

- I **OPTICAL/AUX/HDMI ARC**-läge kan du behöva aktivera **PCM**- eller **Dolby Digital** Signal-utgången på din källanhet (t.ex. TV, DVD eller Blu-ray-spelare) om det inte finns någon ljudutgång från enheten och statusindikatorn blinkar.
- Enheten kanske inte kan avkoda alla digitala ljudformat från ingångskällan. Då kommer enheten att stänga av ljudet. Detta är INTE ett fel. Se till att ljudinställningen för ingångskällan (t.ex. TV, spelkonsol, DVD-spelare etc.) är inställd på PCM eller Dolby Digital (se användarhandboken för ingångskällan för information om ljudinställningen) med **HDMI 1/HDMI 2/HDMI ARC/optisk ingång**.
- När ljudformatet **DOLBY ATMOS** ansluts i **HDMI**-läge visar soundbar-displayen **DOLBY ATMOS**.
- När ljudformat **DOLBY DIGITAL** ansluts visar soundbar-displayen **DOLBY AUDIO**.
- När ljudformat **PCM** ansluts visar soundbar-displayen **PCM AUDIO**.
- När andra ljudformat än **PCM** eller **DOLBY DIGITAL** ansluts visar displayen **NO SUPPORT** om det inte finns något utgående ljud.

USB-användning

Avnjut ljud på en USB-lagringsenhet, till exempel en MP3-spelare eller USB-minne.

- 1 Sätt i USB-enheten.
- 2 Tryck på -knappen upprepade gånger på enheten eller tryck på **Source** -knappen på fjärrkontrollen för att välja **USB**-läge.
- 3 Under uppspelning:

Knapp	Åtgärd
	Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
	Hoppa till föregående eller nästa spår.

Tips

- Enheten kan stödja USB-enheter med upp till 32 GB minne.
- Den här enheten kan spela upp MP3/WAV/WMA.
- Stöd för USB port: 5 V $\pm$ 5%, 500 mA


5 Väggmontering

Observera

- Felaktig väggmontering kan leda till olyckor, personsador eller andra skador. Kontakta kundtjänst i ditt land om du har några frågor.
- Innan väggmontering ska du försäkra dig om att väggen kan bära vikten av din soundbar.
- Innan väggmontering behöver du inte ta bort de fyra gummifötterna på soundbaren, annars kan gummifötterna inte återfästas.

Skruvlängd/diameter

Beroende på typ av väggmontering för din soundbarhögtalare; se till att du använder skruvar med lämplig längd och diameter.

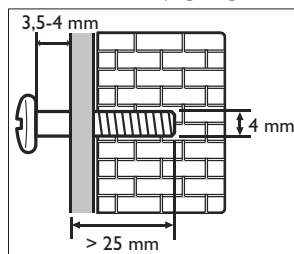

Se illustrationen i snabbstartguiden för hur du väggmonterar soundbarhögtalaren.

- 1) Borra två hål i väggen.
- 2) Fäst pluggarna och skruvarna i hålen.
- 3) Häng soundbarhögtalaren på fästskruvarna.

6 Produktspecifikationer



Observera

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

Bluetooth/trådlös

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 4.2 + EDR
- Frekvensband/utgångseffekt: 2402 MHz~2480 MHz/≤ 2 dBm
- 5,8 G trådlöst frekvensområde: 5730 MHz~5845 MHz
- 5,8 G trådlös maxeffekt: 6 dBm

Huvudenhet

- Strömförsörjning: 100-240 V~ 50/60 Hz
- MAX utgångseffekt med högtalare: 25 W x 4 + 50 W x 2
- Energiförbrukning: 25 W
- Energiförbrukning i standbyläge < 0,5 W
- USB: 5 V --- 500 mA
- Frekvensrespons: 120 Hz - 20 KHz
- Ljudingångskänslighet (AUX): 500 mV
- Högtalarimpedans: 8 Ω x 2 + 4 Ω
- Dimensioner (B x H x D): 950 x 75 x 134 mm
- Vikt: 3,2 kg
- Drifttemperatur: 0°C-45°C

Subwoofer

- Strömförsörjning: 100-240 V~, 50-60 Hz
- Uteffekt: 120 W
- Energiförbrukning: 20 W
- Energiförbrukning i standbyläge < 0,5 W
- Frekvensrespons: 40 Hz - 120 Hz
- Impedans: 3 Ω
- Dimensioner (B x H x D): 150 x 412 x 310 mm
- Vikt: 5,7 kg
- Drifttemperatur: 0°C-45°C

Fjärrkontroll

- Avstånd/vinkel: 6 m/30°
- Batterityp CR2025

Stöd för

- **HDMI ARC:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **HDMI IN1/IN2:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos, LPCM 2ch
- **OPTISK:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH:**
SBC
- **USB:**
MP3, WAV, WMA

7 Felsökning



Varning

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

Försök aldrig att reparera spelaren på egen hand för att hålla kvar garantin som giltig.

Om du har problem med att använda enheten bör du gå igenom följande punkter innan du begär service.

Om du fortfarande har problem får du support på www.philips.com/welcome.

Ingen ström

- Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i vägguttaget.
- Tryck på standby-knappen på fjärrkontrollen eller soundbaren för att slå på soundbaren.

Inget ljud

- Höj volymen. Tryck på Volume Up på fjärrkontrollen eller på soundbaren.
- Tryck på MUTE på fjärrkontrollen för kontrollera att soundbarens ljud inte är avstängt.
- Tryck på source-knapparna för att välja en annan ingångskälla.
- Inget ljud vid användning av någon av de digitala ingångarna:
 - Prova att ändra TV-utgången till PCM eller
 - Anslut direkt till din Blu-ray/annan källa, vissa TV-apparater släpper inte igenom digitalt ljud.
- Din TV kan vara inställd på variabel ljudutgång. Bekräfta att ljudutgångsinställningen är inställd på FIXED eller STANDARD, inte VARIABLE. Se din TV:s användarmanual för mer detaljerad information.
- Om du använder Bluetooth, se till att volymen på källanheten är uppskruvat och att enhetens ljud inte är avstängd.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Välj rätt källa innan du trycker på någon kontrollknapp för uppspelning.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med dess polariteter (+/-) enligt indikeringarna.
- Byt ut batteriet.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på enhetens framsida.

Jag hittar inte Bluetooth-namnet på den här enheten på min Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på din Bluetooth-enhet.
- Para ihop enheten med din Bluetooth-enhet igen.

Detta är en 15 minuters avstängningsfunktion, ett av standardkraven i ERP II för att spara energi

- När enhetens externa insignalnivå är för låg stängs enheten automatiskt av efter 15 minuter. Höj volymen på din externa enhet.

Subwoofern är i viloläge eller indikatorn för subwoofern tänds inte

- Dra ur nätkabeln från eluttaget och anslut den igen efter tre minuter för att återställa subwoofern.



Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited och MMD Hong Kong Holding Limited är garanti i relation till denna produkt.

