



Quick start guide

EN

Snelstartgids

NL

Guía de configuración rápida

ES

EN Please read and accept our Streamium terms & conditions as well as the Software End User License Agreement that are included in the User Manual on the supplied CD-ROM.

NL Lees onze bepalingen en voorwaarden ten aanzien van Streamium en lees de softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers. Ga met beide akkoord. U vindt beide onderdelen in de gebruikershandleiding op de meegeleverde CD-ROM.

ES Lea y acepte los términos y condiciones de Streamium, así como el acuerdo de licencia del usuario final del software que se incluyen en el manual de usuario del CD-ROM.


Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com




Printed in China
MCi730_12_QSG_A
_wk1012.1

PHILIPS

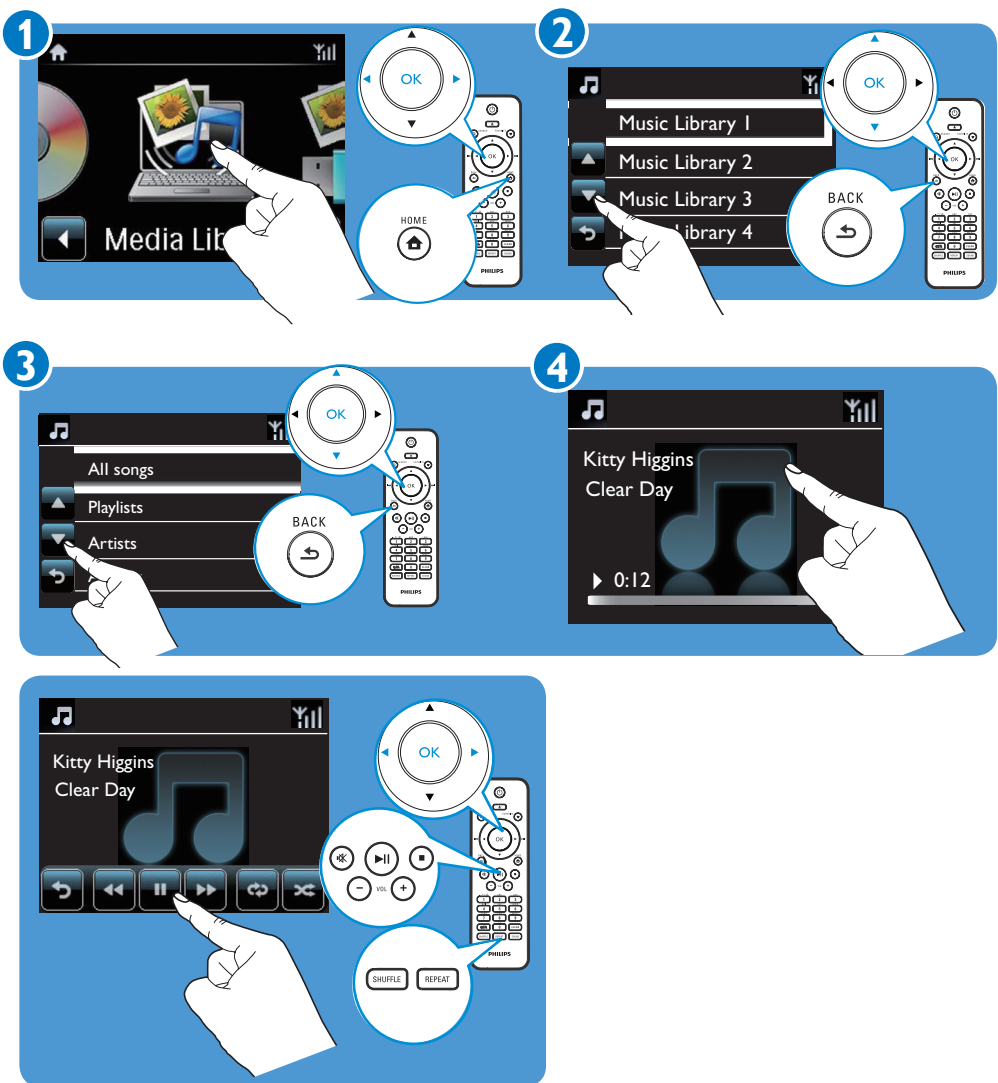


- EN If necessary, tap on the screen to show functional buttons; Tap on the buttons to select corresponding functions.
- NL Raak indien nodig het scherm aan om functionele knoppen weer te geven. Raak de knoppen aan om de bijbehorende functies te selecteren.
- ES Si es necesario, toque la pantalla para mostrar los botones de función; toque los botones para seleccionar las funciones correspondientes.


- EN Play from a USB mass storage device
- NL Afspelen vanaf een USB-apparaat voor massaopslag
- ES Reproducción desde un dispositivo de almacenamiento USB

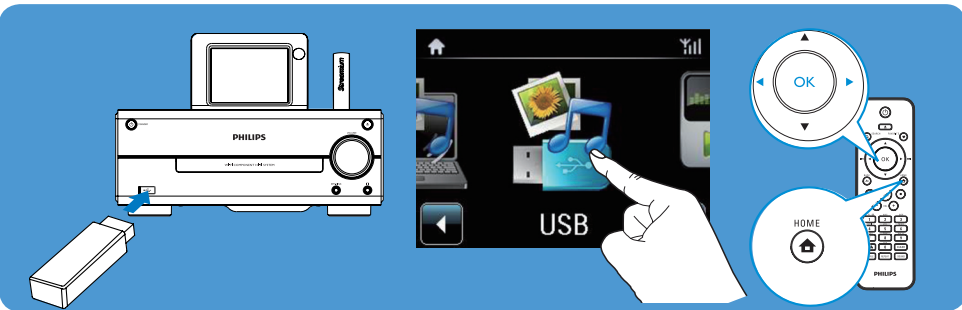

- EN Play from a portable media player
- NL Afspelen vanaf een draagbare mediaspeler
- ES Reproducción desde un reproductor de medios portátil


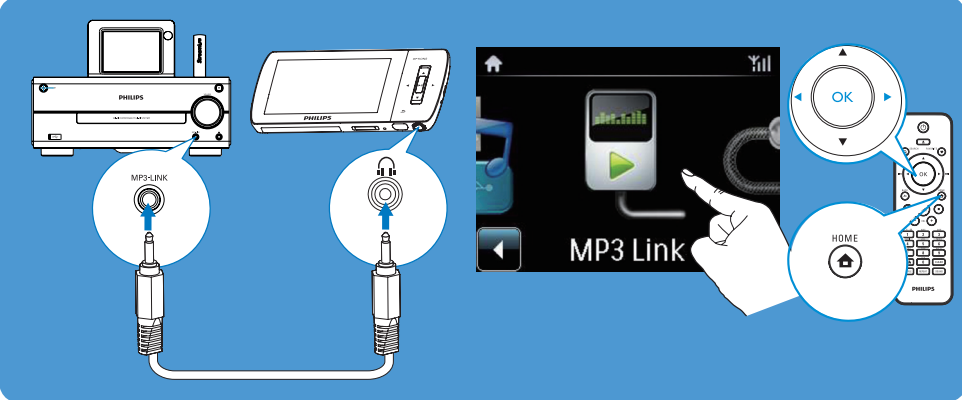


- EN Play music CDs
- NL Muziek-CD's afspelen
- ES Reproducción de CD de música

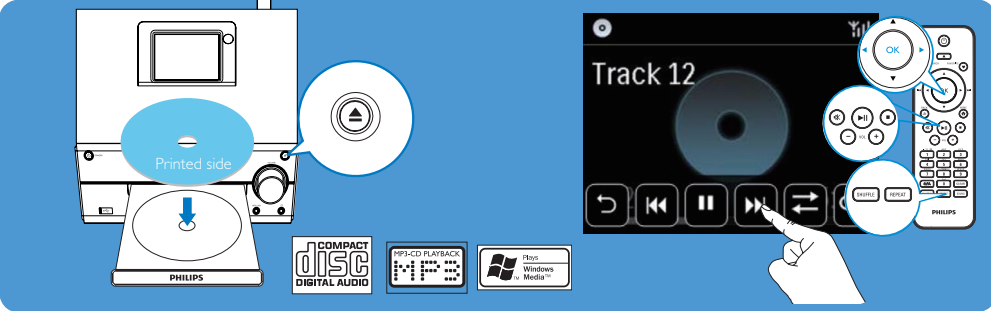



- EN Play FM radio
- NL FM-radio afspelen
- ES Reproducción de la radio FM

- EN The first time you tune to FM radio stations, select **[Auto store]** to search for and store available stations in **[Presets]**.
- EN Go to **[Presets]** to select a preset radio station.
- NL De eerste keer dat u afstemt op een FM-radiozender, selecteert u **[Automatisch opslaan]** om beschikbare zenders te zoeken en op te slaan onder **[Voorkeuzenders]**.
- EN Ga naar **[Voorkeuzenders]** om een voorkeuzender te selecteren.
- ES La primera vez que sintonice una emisora de radio FM, seleccione **[Almacen. Automático]** para buscar y almacenar las emisoras disponibles en **[Presintonías]**.
- ES Vaya a **[Presintonías]** para seleccionar una emisora de radio presintonizada.

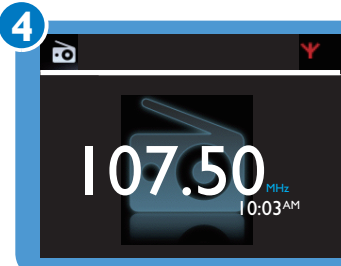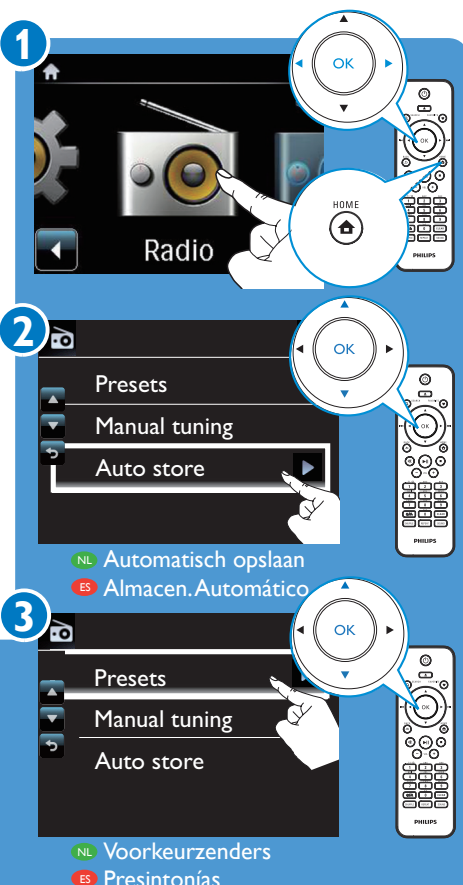

D Register Registreren Registrarse

- EN Register your MCi730 directly on www.philips.com/welcome. You can:
 - Manage your own favorite radio stations;
 - Receive Streamium newsletters.
- NL Register uw MCi730 direct op www.philips.com/welcome. U kunt:
 - Uw favoriete radiozenders beheren;
 - Uzelf aanmelden voor de Streamium-nieuwsbrieven.
- ES Registre su MCi730 directamente en www.philips.com/welcome. Puede:
 - Gestionar sus propias emisoras de radio favoritas
 - Recibir el boletín de Streamium.

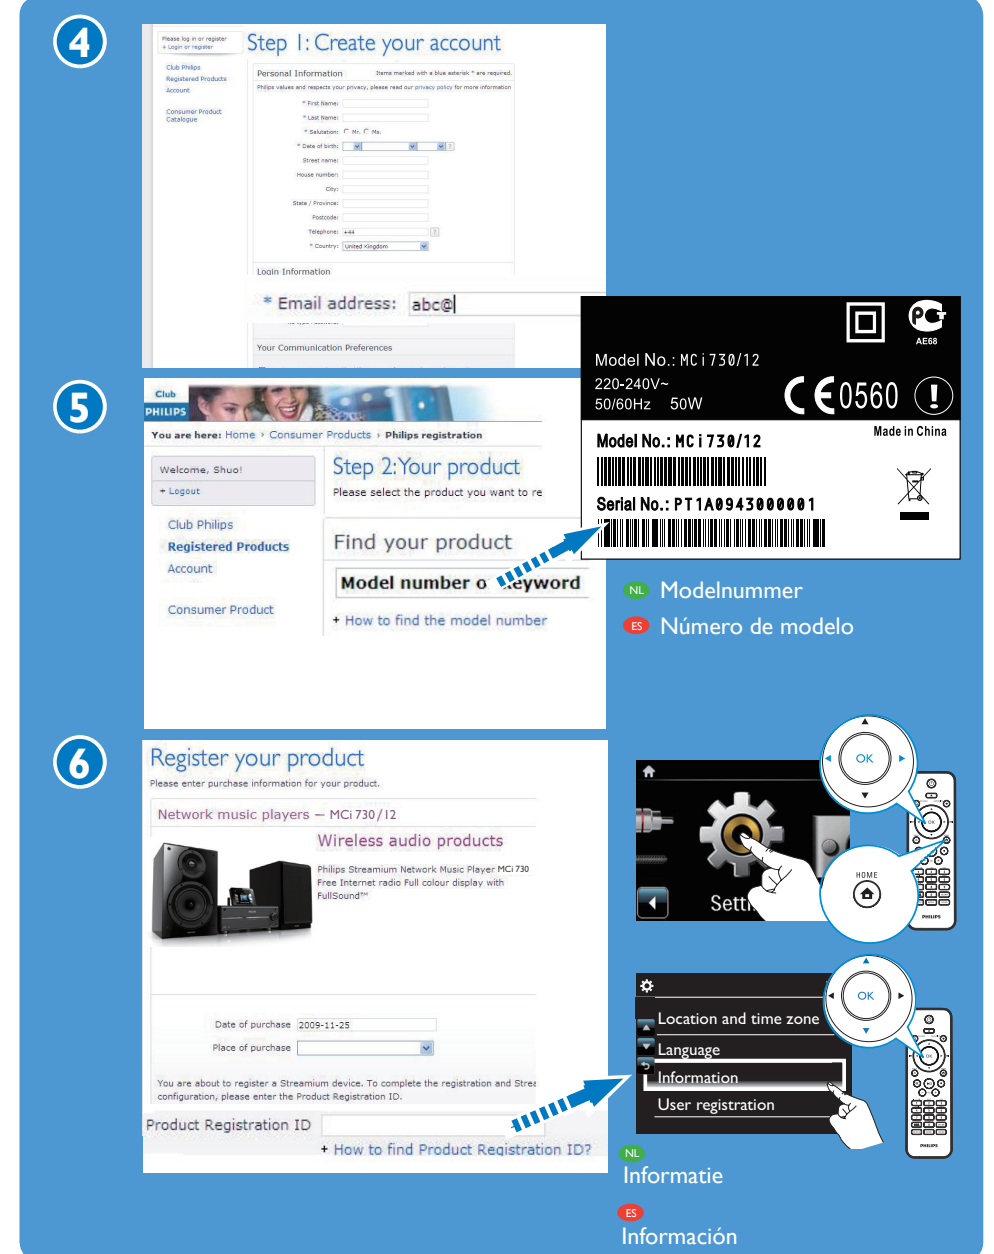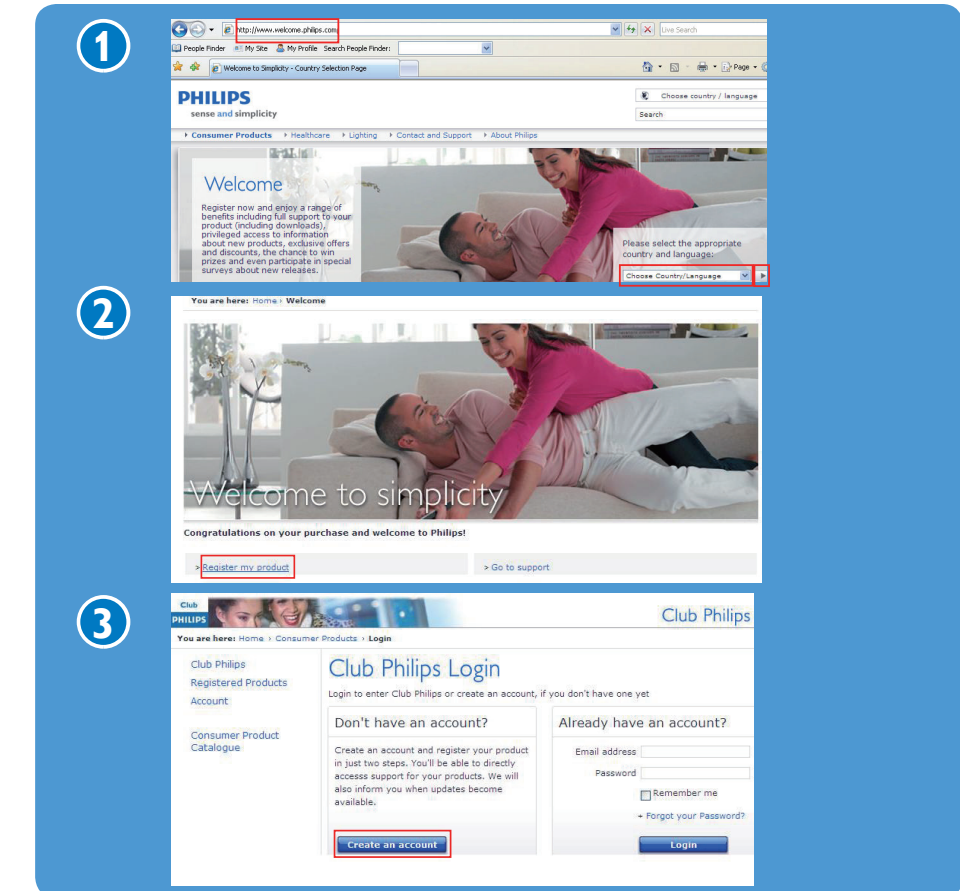

Get help

For more information, look at the user manual and others on the supplied CD-ROM. Also, you can look at www.philips.com/support for frequently asked questions (FAQ).

Hulp

Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding en het overige informatiemateriaal op de meegeleverde CD-ROM. U kunt ook het gedeelte met veelgestelde vragen (FAQ's) raadplegen op www.philips.com/support.

Ayuda

Para obtener más información, consulte el manual de usuario u otros manuales suministrados con el CD-ROM. Además, puede consultar las preguntas más frecuentes en el sitio Web www.philips.com/support.

Get updates about Streamium

Visit www.streamiumtheblog.com.

Updates voor Streamium

Ga naar www.streamiumtheblog.com.

Cómo obtener actualizaciones de Streamium

Visite www.streamiumtheblog.com.

EN


What's in the Box

NL

Wat zit er in de doos?

ES

Contenido del paquete

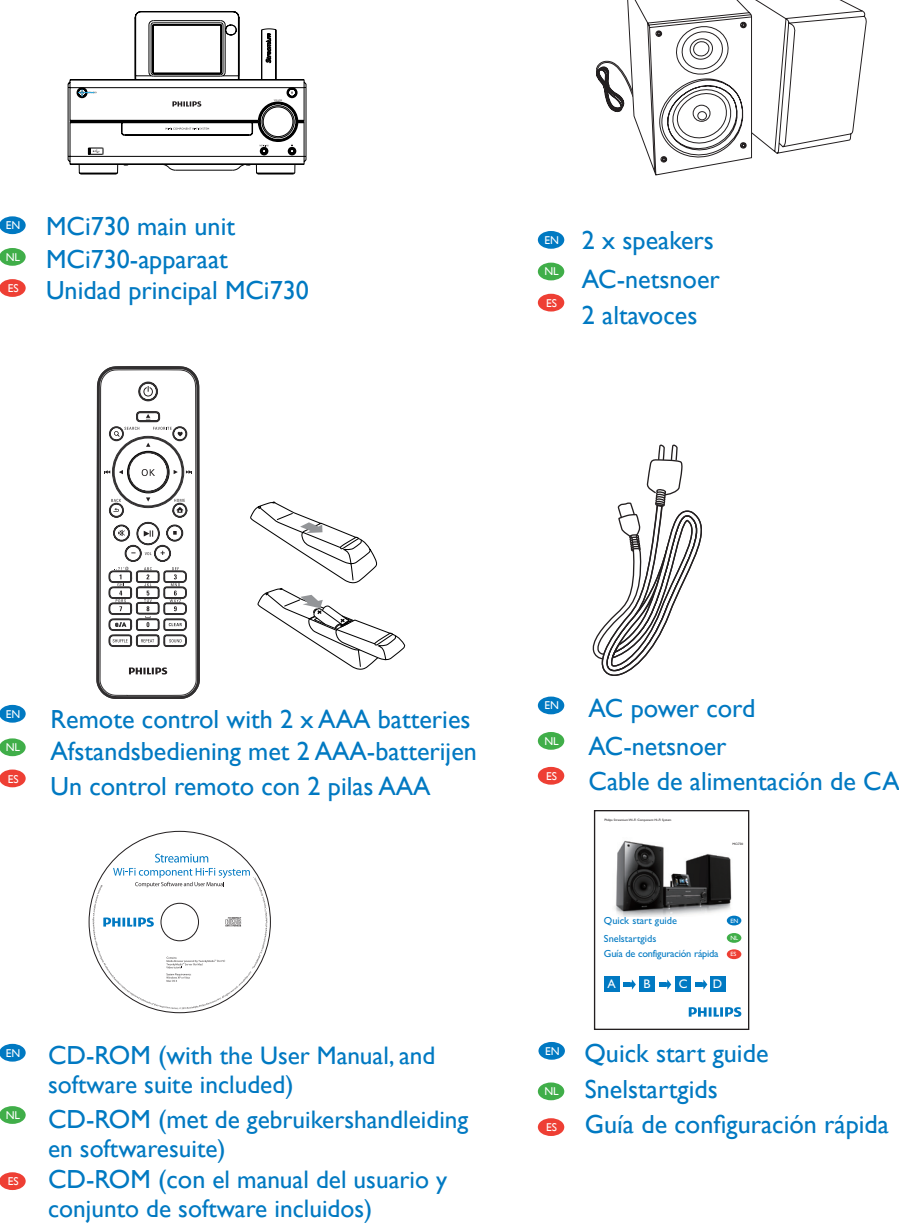

Start

EN

Prepare



NL

Vorbereiden

ES

Preparación

- EN
- Place and connect the speakers
- NL
- De luidsprekers plaatsen en aansluiten
- ES
- Colocación y conexión de los altavoces

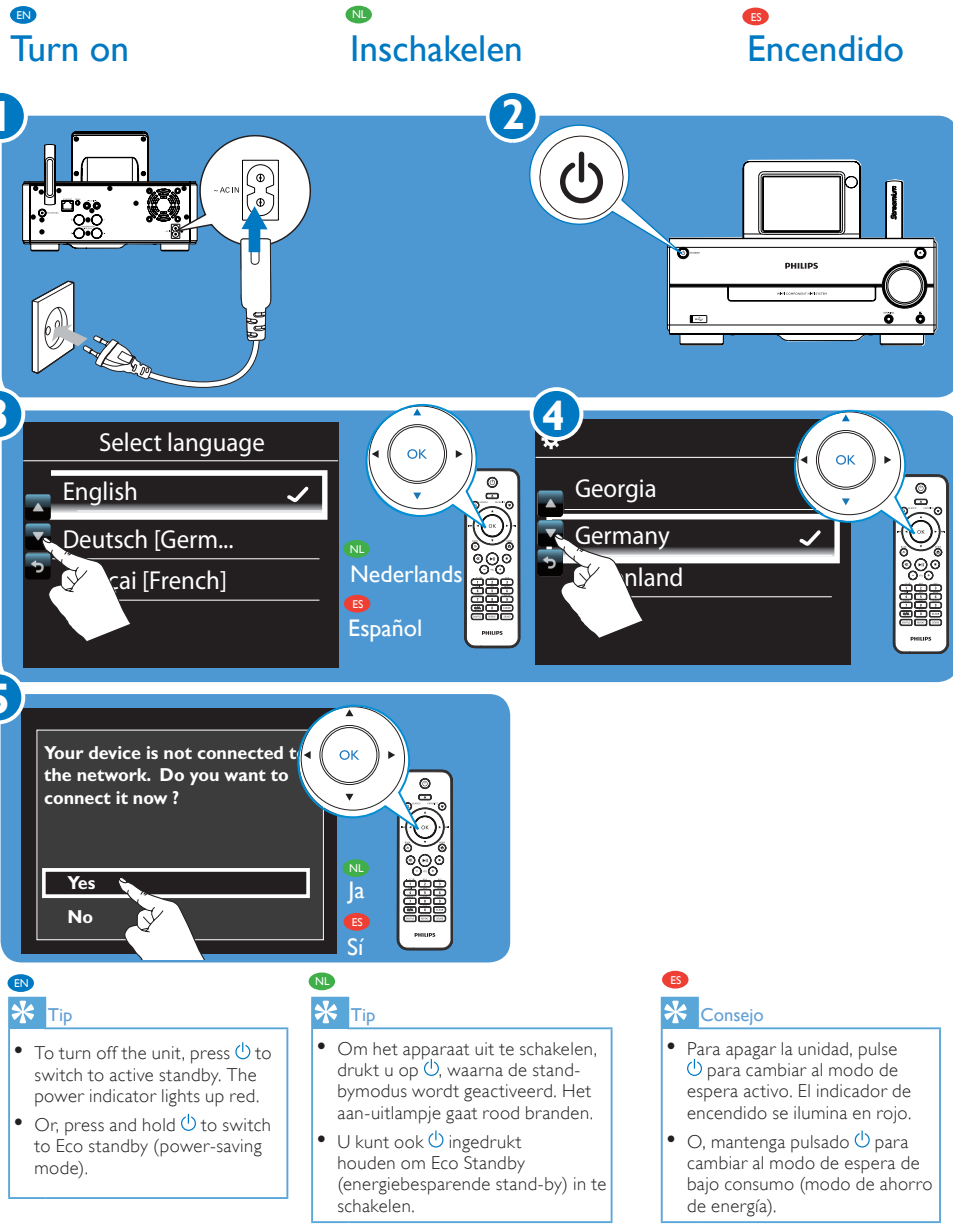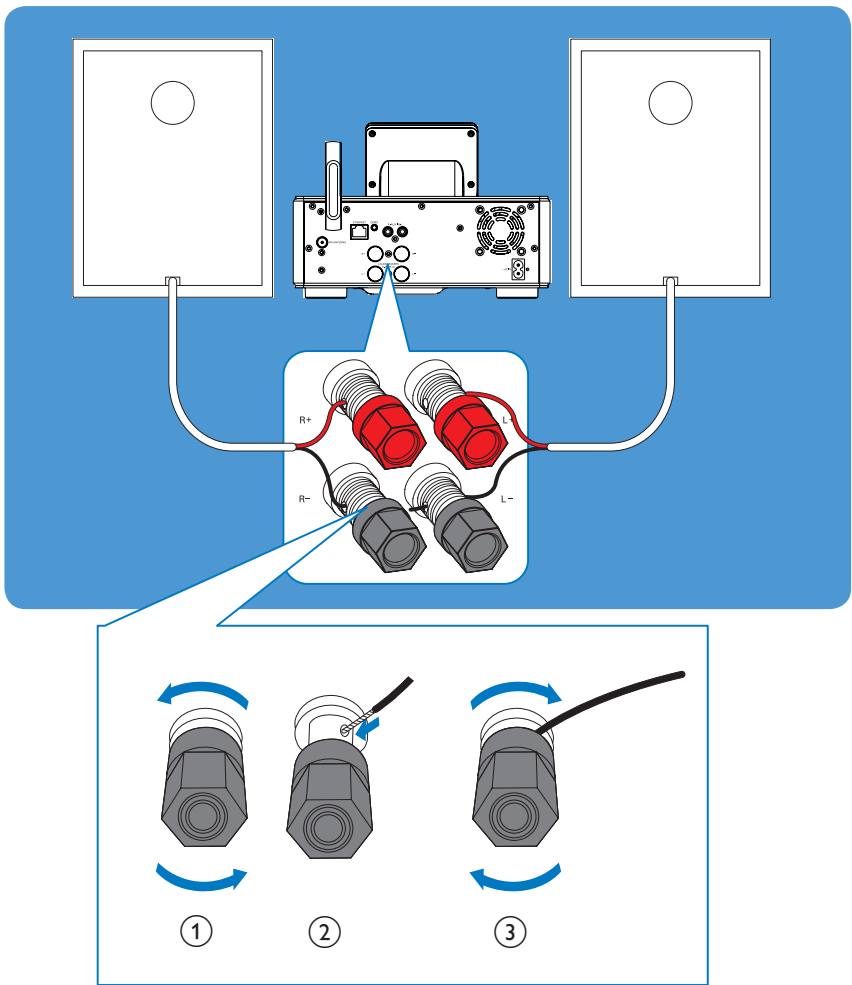

B

EN

Connect

NL


Aansluiten

ES



Conéctate

- EN
- Connect to the home network
- NL
- Aansluiten op het thuisnetwerk
- ES
- Conexión a la red doméstica



- EN
- Use Method (A) or (B). Before you use Method B, have the encryption key to your router ready.
- NL
- Gebruik methode (A) of (B). Zorg ervoor dat u de encryptiesleutel voor uw router bij de hand hebt voordat u begint met methode B.
- ES
- Utilice el método (A) o (B). Antes de utilizar el método B, tenga preparada la clave de cifrado para el router.

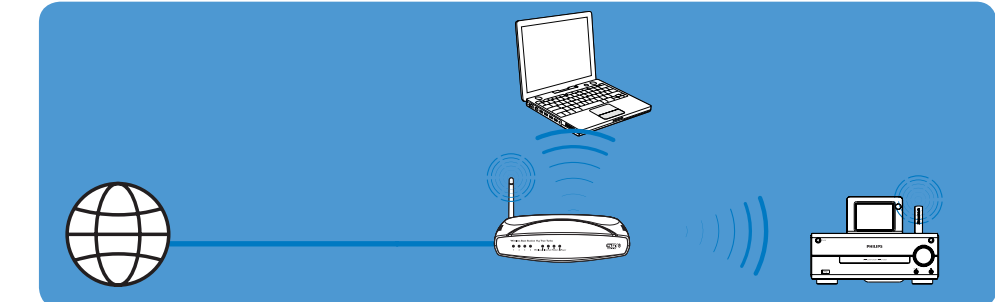

- EN
- (A) One-touch wireless connection through Wireless Protected Setup (WPS)
- NL
- (A) Draadloze verbinding met één druk op de knop via Wireless Protected Setup (WPS)
- ES
- (A) Conexión inalámbrica de un solo toque mediante el estándar WPS

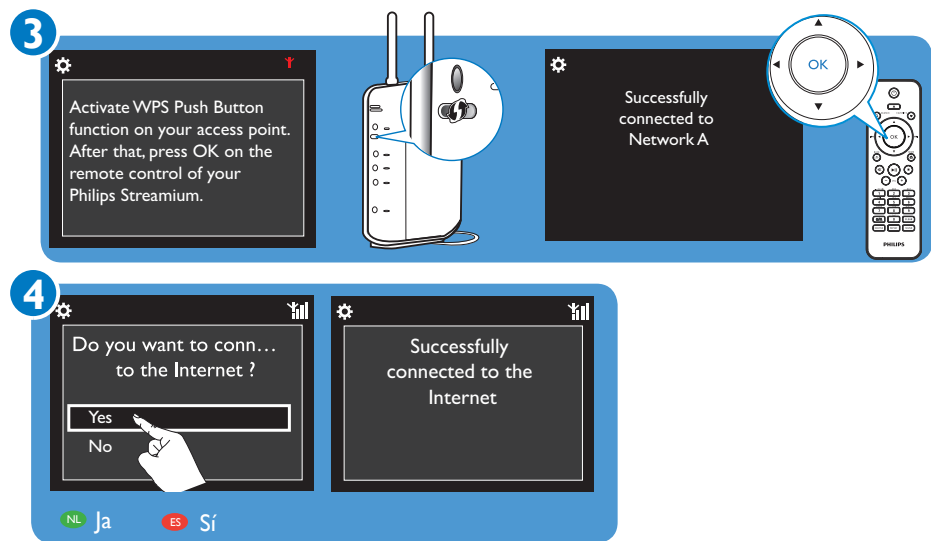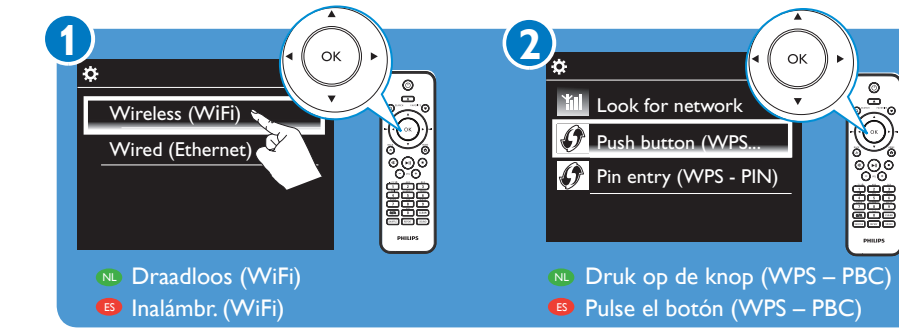

- EN
- (B) Wireless connection: manually enter encryption key
- NL
- (B) Draadloze verbinding: voer de encryptiesleutel handmatig in
- ES
- (B) Conexión inalámbrica: introduzca la clave de cifrado manualmente

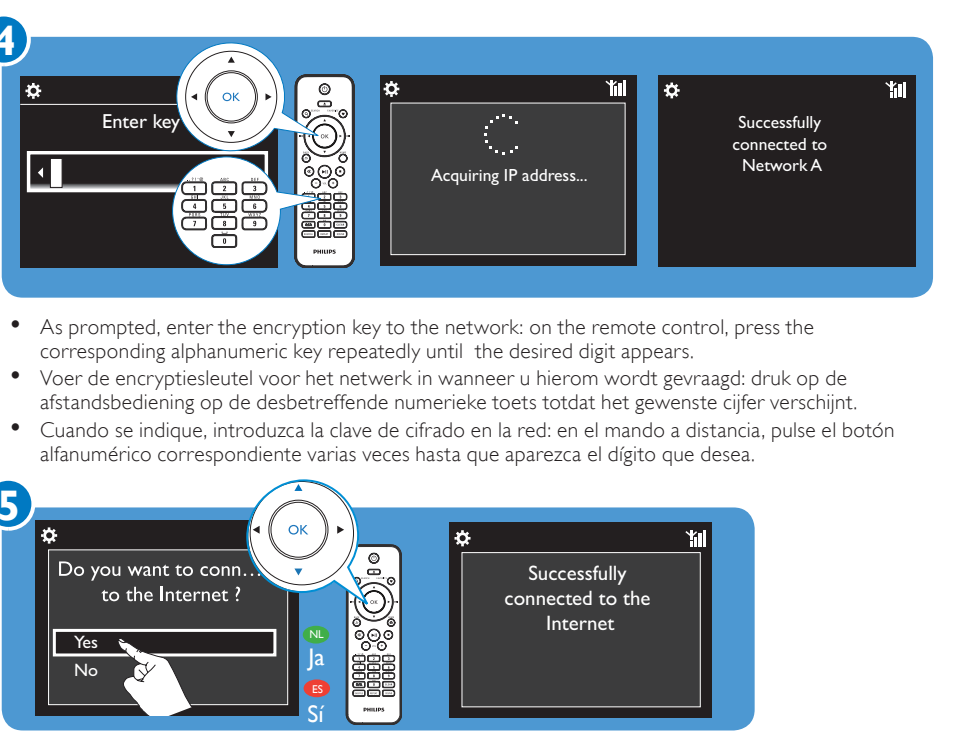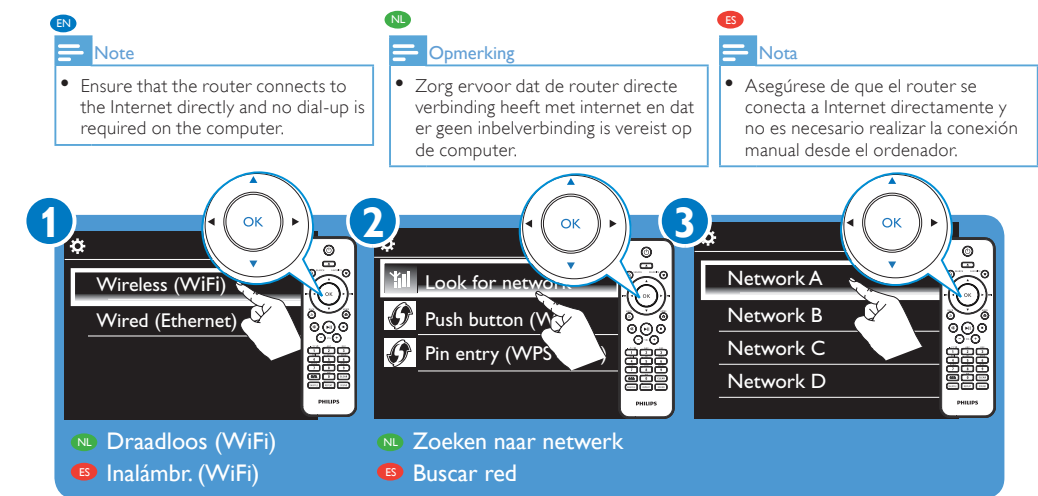

- EN
- As prompted, enter the encryption key to the network: on the remote control, press the corresponding alphanumeric key repeatedly until the desired digit appears.
- NL
- Voer de encryptiesleutel voor het netwerk in wanneer u hierom wordt gevraagd: druk op de afstandsbediening op de desbetreffende numerieke toets totdat het gewenste cijfer verschijnt.
- ES
- Cuando se indique, introduzca la clave de cifrado en la red: en el mando a distancia, pulse el botón alfanumérico correspondiente varias veces hasta que aparezca el dígito que desea.

C

EN

Enjoy

NL


U ontvangt:

ES


Disfrute de:

- EN
- Play Internet radio
- NL
- Internetradio luisteren
- ES
- Reproducción de radio por Internet

- EN
- Play preset stations
- NL
- Voorkeuzezenders luisteren
- ES
- Reproducción de emisoras presintonizadas


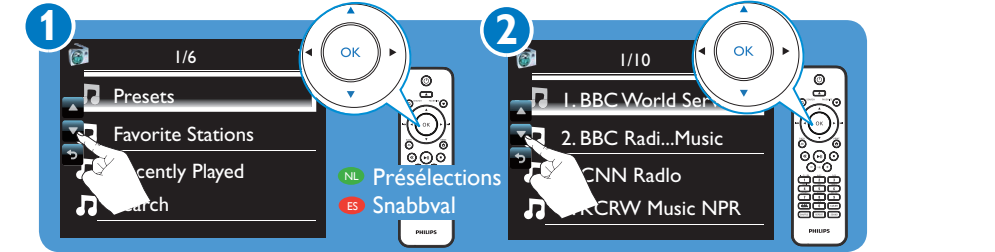


- EN
- Store and play a favorite station
- NL
- Een favoriete zender opslaan en afspelen
- ES
- Almacenamiento y reproducción de una emisora favorita

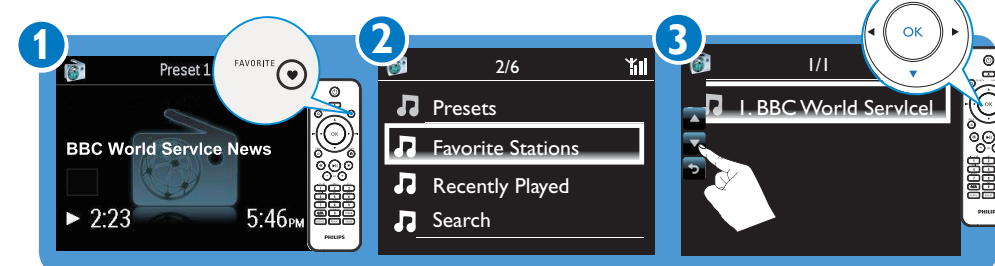

- EN
- To store a favorite station, press **FAVORITE** on the play screen.
- NL
- Druk op **FAVORITE** op het afspelscherm om een favoriete zender op te slaan.
- ES
- Ga naar **[Favoriete stations]** om een favoriete zender te selecteren om af te spelen.
- EN
- Para almacenar una emisora favorita, pulse **FAVORITO** en la pantalla de reproducción.
- NL
- Para reproducir una emisora favorita, vaya a **[Emisoras favoritas]** para seleccionar la emisora.

- EN
- Stream music from a computer
- NL
- Muziek van een computer streamen
- ES
- Transmisión de música desde un ordenador

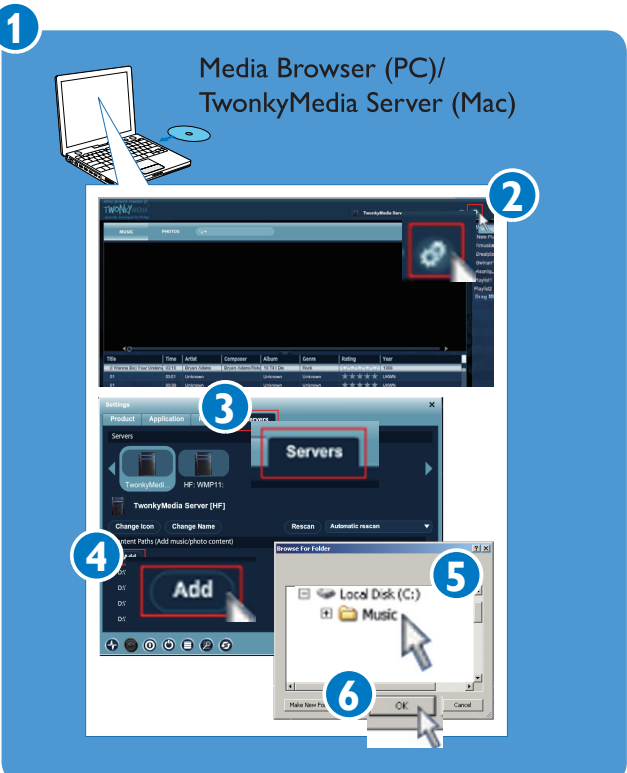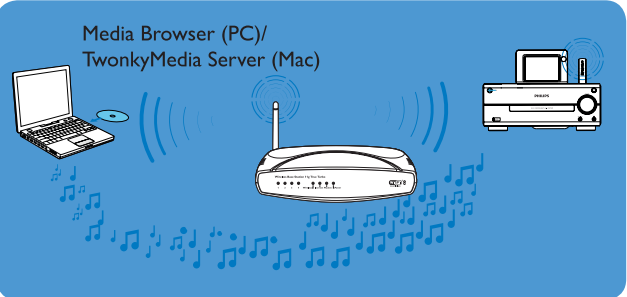

- EN
- On the computer, install the supplied software by following screen instructions: **Media Browser** (on a PC); **TwonkyMedia Server** (on a Mac).
- EN
- On the computer, add a music folder to **Media Browser** or **TwonkyMedia Server** by selecting [Settings] > [Servers] > [Add].

- NL
- Installeer de meegeleverde software op de computer aan de hand van de volgende instructies op het scherm: **Media Browser** (op een PC); **TwonkyMedia Server** (op een Mac).
- NL
- Voeg op de computer een muziekmap toe aan **Media Browser** of **TwonkyMedia Server** door [Settings] (Instellingen) > [Servers] > [Add] (Toevoegen) te selecteren.
- ES
- En el ordenador, instale el software suministrado siguiendo estas instrucciones: **Media Browser** (en un PC); **TwonkyMedia Server** (en un Mac).
- ES
- En el ordenador, añade una carpeta de música a **Media Browser** o **TwonkyMedia Server** seleccionando [Settings] (Ajustes) > [Servers] (Servidores) > [Add] (Añadir).

- Tip
- With the software installed, the computer can work as a UPnP music server.
 - Through the UPnP (Universal Plug and Play) protocols, music can be streamed from a UPnP music server to a UPnP client device (e.g. MCI730).
- Tip
- Wanneer de software is geïnstalleerd, kan de computer als UPnP-muziekserver fungeren.
 - Via de UPnP-protocollen (Universal Plug and Play), kan een UPnP-mediasever muziek streamen vanaf de server naar een UPnP-clientapparaat (zoals de MCI730).
- Consejo
- Con el software instalado, el ordenador puede funcionar como servidor de música UPnP.
 - Mediante los protocolos UPnP (Universal Plug and Play), se puede transmitir música desde un servidor de música UPnP a un dispositivo cliente UPnP (por ejemplo, MCI730).