

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Philips Presenter
SNP3000




NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS


1

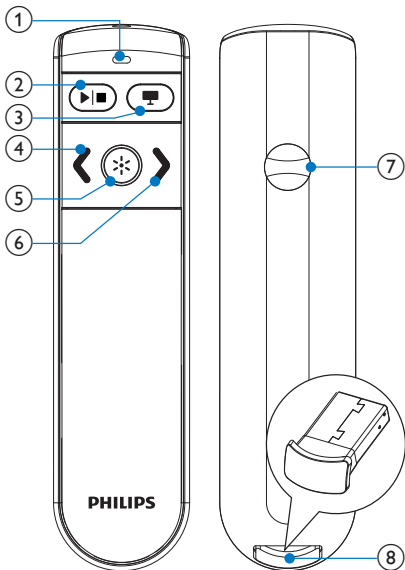


2

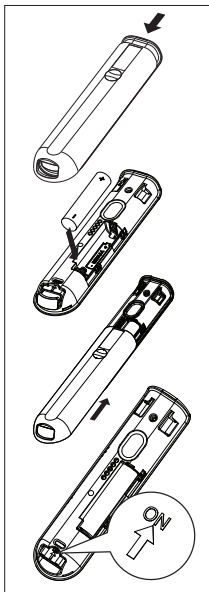

3

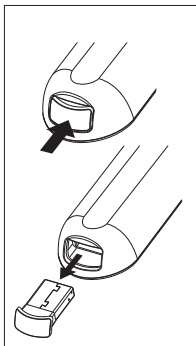

4

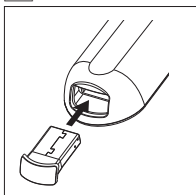



LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

Wavelength : 645 - 660nm
Maximum Power < 1mW
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001
EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002



CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE
INSTRUCTIONS

Complies with
IDA Standards
DB100486

1 Belangrijk

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Als u oude producten correct verwijdt, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

2 Overzicht van het product (Afb. 1)

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. LED-indicator; | 2. ► ■ Afspelen/Stoppen; |
| 3.  (Leeg scherm); | 4. ◀ (Naar vorige dia); |
| 5. ✱ Knop laseraanwijzer; | 6. ▶ (Naar volgende dia); |
| 7. Batterijcompartiment; | 8. USB-ontvanger (dongle) |

3 Uw Presenter inschakelen (Afb. 2)

- 1 Open het klepje van het batterijcompartiment.
- 2 Plaats 1 AAA-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Schuif de keuzeknop naar **ON**.
- 4 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

Wanneer de batterij is geplaatst:

- Om de Presenter in te schakelen, schuift u de USB-ontvanger in de Presenter en verwijdert u de USB-ontvanger vervolgens weer.
- Om de Presenter uit te schakelen, schuift u de USB-ontvanger naar het einde.

4 Automatisch verbinding maken

- 1 Controleer of uw notebook is ingeschakeld en actief is.
- 2 Controleer of uw Presenter is ingeschakeld.
 - Als de USB-ontvanger in de Presenter is geplaatst, verwijdert u de USB-ontvanger uit de Presenter (Afb. 3).
- 3 Sluit de USB-ontvanger aan op een USB-poort van uw notebook.
 - ↳ Het automatisch verbinding maken wordt gestart.
 - ↳ Als er een verbinding tot stand is gebracht, knippert de LED-indicator één keer.
 - ↳ Als er geen verbinding tot stand kan worden gebracht, knippert de LED-indicator twee keer.
 - ↳ De LED knippert bij een goede communicatie tussen de Presenter en de USB-ontvanger.

* Tip

- Na gebruik kunt u de USB-ontvanger in uw Presenter opbergen (Afb. 4).
- Als u het apparaat voor de eerste keer op een MAC-computer installeert, wordt mogelijk de **Toetsenbordconfiguratie-assistent** weergegeven met de melding dat het toetsenbord niet wordt herkend. Klik in dat geval gewoon op **Ga door** om de installatie te voltooien. De Presenter kan daarna worden gebruikt.

5 Problemen oplossen

Geen overdracht.	Controleer of u de Presenter gebruikt binnen het effectieve bereik.
Het lampje op uw Presenter knippert drie keer.	Vervang de batterij van de Presenter.
Het lampje op uw Presenter knippert niet.	Controleer of de Presenter is ingeschakeld. Vervang de batterij van de Presenter.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice. Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.

UM_V2.3



100% recycled paper
100% papier recyclé