

# Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

GoGEAR

SA5AZU

Otázky?  
Kontaktujte  
společnost  
Philips

BC



## Příručka pro uživatele

# PHILIPS



# Obsah

Odstranění skladeb z přehrávače 13

## 1 Důležité bezpečnostní informace 3

- Obecné informace o údržbě 3
- Recyklace výrobku a vestavěného akumulátoru 5

## 2 Váš nový přehrávač 7

- Obsah balení 7
- Počítačový software pro přehrávač 7
- Soubory nahrané v přehrávači 7
- Přehled 7
- Ovládací prvky 7
- Domovská obrazovka 8
- Zamknutí/odemknutí tlačítek 8
- Zapnutí/vypnutí obrazovky 9
- Nastavení zvuku 9

## 3 Začínáme 10

- Nabíjení 10
- Nabíjení pomocí adaptéru USB AC/DC 10
- Zapnutí nebo vypnutí přehrávače 10
- Automatický pohotovostní režim a vypnutí 10

## 4 Hudba 11

- Přenos hudby do přehrávače 11
- Vyhledávání hudby v přehrávači 11
- Vyhledávání hudby podle informací o skladbě 11
- Vyhledávání hudby podle seznamu 11
- Vyhledávání hudby podle složky souboru 12
- Přehrávání hudby 12
- Přehrávání ze stejné sbírky 12
- Výběr možností přehrávání 12
- Výběr možností přehrávání 12
- Playlists 12
- Přidání skladeb do Seznamu stop na cesty 13
- Odstranění skladeb ze Seznamu stop na cesty 13

## 5 Bluetooth 14

Poslech hudby přes rozhraní Bluetooth 14

## 6 Videá 15

- Přenos videa do přehrávače 15
- Instalace aplikace Philips Media Converter 15
- Použití aplikace Philips Media Converter 15
- Vyhledávání videí v přehrávači 15
- Přehrávání videozáznamů 16
- Odstranění videa z přehrávače 16

## 7 Pictures 17

- Přidání obrázků do přehrávače 17
- Vyhledávání obrázků v přehrávači 17
- Zobrazení obrázků 17
- Spuštění prezentace 17
- Výběr možností přehrávání 17
- Odstranění obrázků z přehrávače 17

## 8 Rádio VKV 18

- Ladění rádiových stanic 18
- Ukládání předvoleb stanic 18
- Poslech rádia FM 19

## 9 Čtečka textu 20

- Uložení textových souborů do přehrávače 20
- Vyhledání textových souborů v přehrávači 20
- Čtení textových souborů 20

## 10 Záznamy 21

- Vytváření nahrávek 21
- Záznam zvuku a hlasu 21
- Poslech nahrávek 21
- Odstranění nahrávek z přehrávače 21

## 11 Audiobooks (Audioknihy) 22

Přenesení audioknih do přehrávače	22
Instalace softwaru AudibleManager do počítače	22
Stahování audioknih do počítače	22
Synchronizace do přehrávače	22
Vyhledávání audioknih v přehrávači	23
Přehrávání audioknih	23
Používání záložek	23
Odstranění audioknih z přehrávače	23

---

## 12 Prohlížení složek 24

---

## 13 Nastavení 25

Automatické vypnutí	25
Nastavení displeje	25
Ztmavení displeje	25
Spořič obrazovky	25
Jazyk	25
Informace	26
Formátovat zařízení	26

---

## 14 Aktualizace firmwaru pomocí aplikace Philips Device Manager 27

---

## 15 Řešení problémů 29

---

## 16 Technické údaje 30

Systémové požadavky	30
---------------------	----

### Potřebujete pomoc?

Navštivte webové stránky

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

kde můžete získat úplnou sadu pomocných materiálů – např. uživatelský manuál, nejnovější aktualizace softwaru a odpovědi na často kladené otázky.

# 1 Důležité bezpečnostní informace

- Zařízení používejte v místech, kde je teplota vždy mezi 0 a 40 °C.
- Zařízení ukládejte v místech, kde je teplota vždy mezi -20 a 45 °C.
- Nízké teploty mohou vést ke zkrácení životnosti baterie.

## Náhradní díly/příslušenství:

Náhradní díly a příslušenství lze objednat na stránkách [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Obecné informace o údržbě

Příklad tohoto dokumentu slouží pouze jako reference.

V případě rozporu mezi verzí v angličtině a přeloženou verzí má přednost anglická verze.

### ! Výstraha

- Poškození a chybné funkce výrobku lze předejít:
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Výrobek nevystavujte nadměrné teplotě z topných těles nebo přímého slunečního záření.
- Nedopusťte, aby výrobek spadl na zem nebo aby na něj spadly jakékoliv předměty.
- Nedopusťte, aby byl výrobek ponořen do vody. Zabraňte vniknutí vody do zdířky pro konektor sluchátek nebo do příhrádky baterie. Jinak hrozí vážné poškození zařízení.
- Zapnuté mobilní telefony v bezprostřední blízkosti mohou způsobit rušení.
- Zálohujte své soubory. V každém případě si ponechteje původní soubory, které jste stáhli do zařízení. Společnost Philips není zodpovědná za ztrátu obsahu v případě poškození výrobku nebo nečitelnosti dat.
- Své hudební soubory spravujte (přenášejte, odstraňujte apod.) pouze prostřednictvím přiloženého hudebního softwaru.
- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abrazivní látky, tyto prostředky mohou výrobek poškodit.
- Baterie (sada baterie nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- V případě nesprávné provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

## Bezpečnost poslechu



### Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost:

Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu. Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasitější a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.

Pomalou hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zesílení.

Poslouchajte přiměřenou dobu:

Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně „bezpečné“ úrovni hlasitosti po delší dobu.

Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

Poslouchajte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.

Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.

Informace o provozní teplotě a teplotách skladování

Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.

V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.

Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdy na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

### Informace o autorských právech

Všechny ostatní značky a názvy výrobků jsou obchodní značky příslušných společností nebo organizací.

Neautorizované kopírování nahrávek stažených ze sítě Internet nebo pořízených ze zvukového disku CD je porušením autorských práv a mezinárodních smluv.

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

Logo Windows Media a Windows logo jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

**Chovejte se odpovědně! Dodržujte autorská práva.**



**Be responsible  
Respect copyrights**

Společnost Philips respektuje duševní vlastnictví ostatních a žádá své uživatele, aby se zachovali stejně.

Multimediální obsah v síti Internet mohl být vytvořen anebo distribuován bez oprávnění uděleného vlastníkem autorských práv k originálu.

Kopírování nebo rozšiřování neoprávněného obsahu může být v různých zemích, včetně té vaší, porušením zákonů na ochranu autorských práv.

Za dodržování zákonů na ochranu autorských práv jste odpovědní vy.

Funkce nahrávání a přenosu datových toků videa stažených do počítače na přenosný přehrávač je určena pouze pro použití na veřejné doméně anebo u příslušně licencovaného obsahu. Tento obsah smíte používat pouze pro své osobní, nekomerční účely a musíte respektovat případné pokyny obsažené v autorských právech, které poskytl vlastníků autorských práv k danému dílu. Tyto pokyny mohou zakazovat vytváření dalších kopií. Datové toky videa mohou obsahovat technologii na ochranu proti kopírování, která znemožňuje další kopírování. V takových situacích nebude nahrávání fungovat a zobrazí se zpráva s upozorněním.

### Záznam dat

Společnost Philips usiluje o zlepšování kvality svého výrobku i zdokonalení možností využití pro uživatele výrobků Philips. Zařízení zaznamenává některé informace/data do stálé paměti zařízení pro uživatelský profil zařízení. Tato data se používají k určení a detekci všech chyb nebo problémů, s nimiž se uživatel při používání zařízení může setkat. Uložená data mohou například obsahovat délku přehrávání v režimu přehrávání hudby, délku přehrávání v režimu tuneru, počet vybití baterie atd. Uložená data neukazují obsah nebo typ média použitého v zařízení ani zdroj stažených souborů. Data uložená v zařízení jsou vyzvednuta POUZE v případě, že uživatel vrátí zařízení do servisního střediska a POUZE za účelem zjednodušení zjišťování a prevence chyb. Uložená data budou uživateli na první požádání poskytnuta.

### Monkey's Audio decoder

- ① **The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support**

the official APE format require written consent of the author.

- ② **Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.**
- ③ **Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.**
- ④ **Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.**
- ⑤ **Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.**

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

#### FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its

contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---

## Recyklace výrobku a vestavěného akumulátoru


Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat. Nevyhazujte tento výrobek do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Správná likvidace těchto výrobků pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Další informace o vašem místním recyklačním středisku naleznete na stránkách [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).



### Výstraha

- Vyjmutím vestavěné baterie záruka pozbývá platnosti a mohlo by dojít ke zničení výrobku.

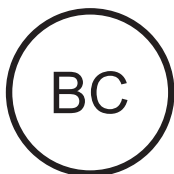

AZURE

Philips

### Oznámení pro USA

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B, v souladu s článkem 15 Směrnice Federální komunikační komise USA (FCC). Tato omezení mají zajistit přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem pro obsluhu a mohou rušit rádiovou komunikaci.

Neexistuje však záruka, že k tomuto rušení dojde při konkrétní instalaci. Pokud zařízení ruší příjem rozhlasového nebo televizního vysílání, což lze zjistit vypnutím a zapnutím přístroje, uživatel by se měl pokusit toto rušení napravit nejméně jedním z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přesuňte přijímací anténu.
- Zvětšením odstupe mezi zařízením a přijímačem.

- Připojením zařízení k zásuvce v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Získáním pomoci od prodejce nebo zkušeného rádiového nebo televizního technika.

Přístroj vyhovuje podmínkám směrnice FCC, odstavce-15. Provoz zařízení má tyto dvě podmínky:

- Zařízení nesmí způsobovat rušení a
- musí přijímat rušení, včetně rušení, které způsobuje nežádoucí provoz.

### Oznámení pro Kanadu

Tento přístroj třídy B je ve shodě s kanadskou směrnici ICES-003.

Zařízení splňuje standardy RSS organizace Industry Canada: Provoz zařízení má tyto dvě podmínky:(1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) zařízení musí odolávat všem typům rušení, včetně rušení, které by mohlo vyvolat nežádoucí činnost.

### Změny

Změny nebo úpravy, které nebyly schváleny společností odpovědnou za prohlášení o shodě mohou porušovat pravomoc uživatele na používání tohoto vybavení.

### Bluetooth

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Philips je na základě licence.




# 2 Váš nový přehrávač

## Obsah balení

Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující položky:  
Přehrávač



Sluchátka

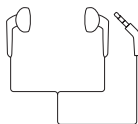

Kabel USB



Stručný návod k rychlému použití



Bezpečnostní a záruční list



## Poznámka

- Vybavení mají pouze orientační charakter: Společnost Philips si vyhrazuje právo měnit barvu či vzhled bez předchozího upozornění.

## Počítačový software pro přehrávač

Následující počítačový software funguje s přehrávačem **AZURE**:

- **Philips Device Manager** (pomáhá aktualizovat a obnovit firmware přehrávače)
- **Philips Media Converter** (pomáhá převádět videa do formátu podporovaného přehrávačem a přenášet konvertovaná videa do přehrávače).


## Soubory nahrané v přehrávači

Přehrávač **AZURE** obsahuje tyto soubory:

- Uživatelský manuál
- Nejčastější dotazy

## Přehled

### Ovládací prvky

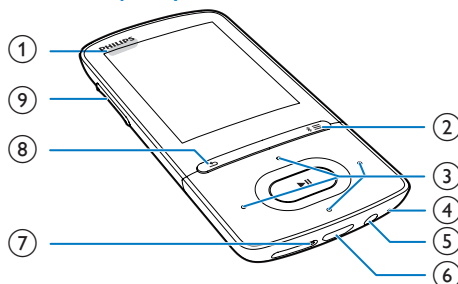


- ① / Stisknutí a podržení: Zapnutí/vypnutí přehrávače
- Stisknutí: Zamknutí/odemknutí všech tlačítek

- ② /

- Stisknutí a podržení: Zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth
- Stisknutím tlačítka zobrazíte nabídku možností

### 3

- Navigační tlačítka 
- Stisknutím tlačítka zobrazíte nabídku možností nebo spustíte / pozastavíte / obnovíte přehrávání



- **na obrazovce přehrávání:**  
Stisknutím tlačítka přeskočíte na následující/předchozí soubor  
Stisknutím a podržením tlačítka přejdete vpřed nebo vzad v aktuálním souboru

### 4 MIC

- Mikrofon

### 5

- 3,5mm konektor pro sluchátka

### 6

- konektor USB pro nabíjení a přenos dat

### 7 RESET

- Pokud obrazovka nereaguje na stisknutí tlačítek, stiskněte otvor špičkou kuličkového pera.

### 8

- Stisknutím tlačítka přejdete o jednu úroveň zpět

### 9 Tlačítka hlasitosti

- Stisknutím tlačítka zvýšíte/snížíte hlasitost
- Stisknutím a podržením tlačítka rychle zvýšíte/snížíte hlasitost

## Domovská obrazovka

### [Hudba]

- přehrávání audiosouborů

### [Video]

- sledování videa

### [Rádio VKV]

- Naladění rádia FM

### [Obrázky]

- prohlížení obrázků

### [Folder view]

- prohlížení souborů ve složkách

### Bonusy

- přečíst soubory .txt;
- vytvořit nebo poslechnout nahrávky;
- přečíst audioknihy

### [Zvuk]

- Výběr možností zvukových efektů




### [Bluetooth]

- Připojení sluchátek nebo reproduktorů Bluetooth

### [Nastavení]

- Přizpůsobení nastavení přehrávače  
**AZURE**

## Procházení z domovské obrazovky

- Z domovské obrazovky přejdete do nabídky funkcí stisknutím navigačních tlačítek  a .
- Chcete-li přejít zpět na předchozí obrazovku, opakovaně stiskněte tlačítko .

## Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou přehrávání

### Na domovské obrazovce

během přehrávání skladeb nebo rádia


- Stisknete tlačítko  a vyberte položku [Nyní se přehrává] nebo [Posl. přehrané].

### Na obrazovce přehrávání

- Opakovaně stisknete tlačítko .



## Výběr motivu

Chcete-li změnit motiv displeje,

- na domovské obrazovce stisknete tlačítko  a vyberte možnost [Motiv].

## Zamknutí/odemknutí tlačítek


Je-li přehrávač zapnutý, použijte zajišťovací spínač, který zabrání náhodnému zásahu.

- Stisknutím a podržením tlačítka  /  zamknete nebo odemknete tlačítka.  
↳ Všechna tlačítka s výjimkou tlačítek pro ovládání hlasitosti se uzamknou a na displeji se zobrazí ikona zámku.

---

## Zapnutí/vypnutí obrazovky

Z důvodu úspory energie se obrazovka po stanovené době automaticky vypne, pokud

- na přehrávači **AZURE** není provedena žádná nová akce; a
- je zvolena hodnota v nabídce  > **[Nastavení displeje]** > **[Ztmavení displeje]**.

### Ukončení režimu úspory energie


- Stiskněte jakékoli tlačítko.

---

## Nastavení zvuku

Na domovské obrazovce přejděte do nabídky

 **[Zvuk]** a vyberte preferovaná zvuková nastavení:

- Můžete také stisknout tlačítko  > **[Nastavení zvuku]** na obrazovce přehrávání.

### MySound nebo [Ekvalizér]

- Podle požadavků se nadefinuje nastavení.

Stisknutím tlačítka  /  /  / 

a  v nabídce **MySound** vyberte požadovanou možnost.

### [FullSound]


- Obnoví se zvukové detaily ztracené v důsledku komprese (například do formátů MP3, WMA).

# 3 Začínáme

## Nabíjení

Přehrávač **AZURE** má vestavěnou baterii, kterou lze nabít prostřednictvím konektoru USB počítače.


Pomocí kabelu USB připojte výrobek **AZURE** k počítači.

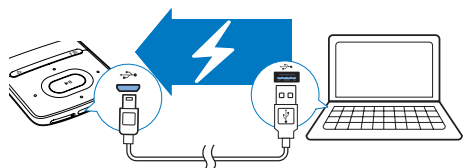

### Poznámka

- Po připojení přehrávače **AZURE** k počítači budete vyzváni k výběru funkce: **[Nabít a přenést]** nebo **[Nabít a přehrát]**. Pokud si nevyberete, bude použita funkce **[Nabít a přenést]**.
- Chcete-li, aby přehrávač **AZURE** přehrával během nabíjení, vyberte možnost **[Nabít a přehrát]**.

### Indikace úrovně baterie


- Když je baterie vybitá, na displeji se opakovaně zobrazuje informace o slabé baterii.
- Po dokončení nabíjení se zobrazí ikona .

### Poznámka



- Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.

## Nabíjení pomocí adaptéru USB AC/DC

Chcete-li nabít přehrávač **AZURE** pomocí adaptéru USB AC/DC (není součástí balení), zkontrolujte, zda mají výstupní parametry hodnotu 5,0 V a 0,5 A.

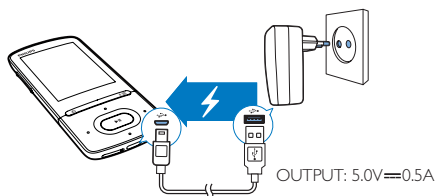

## Zapnutí nebo vypnutí přehrávače

Stiskněte a přidržte tlačítko  / , dokud se přehrávač nezapne nebo nevypne.


## Automatický pohotovostní režim a vypnutí

Přehrávač má funkci automatického pohotovostního režimu a vypnutí, které šetří energii baterie.

Po 5 minutách nečinnosti (nepřehrává se hudba, nebylo stisknuto žádné tlačítko) se přehrávač vypne.

## 4 Hudba

### Přenos hudby do přehrávače

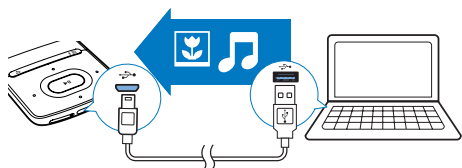

Hudbu z mediální knihovny v počítači můžete přesunout do přehrávače **AZURE** následujícím způsobem:

- V aplikaci Průzkumník Windows přetáhněte hudební soubory.

**Chcete-li v aplikaci Průzkumník Windows přetáhnout hudební soubory,**

- 1 Připojte přehrávač **AZURE** k počítači.
- 2 V počítači klikněte na ikonu **Tento počítač** nebo **Počítač**.
  - Vyberte přehrávač **AZURE** a vytvořte složky souborů.
- 3 V počítači přetáhněte hudební soubory do složek souborů přehrávače **AZURE**.
  - Můžete také přetáhnout složky souborů z počítače do přehrávače **AZURE**.

### Vyhledávání hudby v přehrávači

Po dokončení synchronizace s knihovnou médií v počítači můžete hudbu vyhledat v přehrávači.

#### Vyhledávání hudby podle informací o skladbě

V nabídce **🎵** je hudební knihovna tříděna podle metadat nebo ID3 tagů pod různými zobrazeními:

#### 👤 [Interpr.]

- Skladby jsou tříděny podle interpreta v abecedním pořadí,
- u každého interpreta jsou skladby tříděny podle názvu v abecedním pořadí.

#### 📀 [Alba]

- Skladby jsou tříděny podle alba v abecedním pořadí.

#### 🎵 [Vš. skladby]

- Skladby jsou tříděny podle názvu v abecedním pořadí.


#### 📁 [Žánry]

- Skladby jsou tříděny podle žánru, například pop, rock apod.

#### Použití panelu pro výběr

Panel pro výběr slouží k přepínání mezi zobrazeními knihovny.

- Stisknutím tlačítka **👤** / **📀** vyberte zobrazení knihovny na panelu pro výběr.

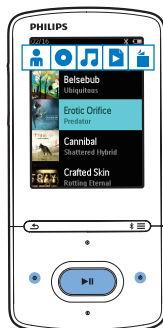


#### Vyhledávání hudby podle seznamu

V nabídce **🎵** vyberte možnost **📄** na panelu pro výběr: Můžete najít:

- seznamy skladeb v pohybu, které vytváříte v přehrávači (viz 'Přidání skladeb do Seznamu stop na cestě' na straně 13).

---

## Vyhledávání hudby podle složky souboru

V nabídce  vyhledejte hudbu podle složky souborů.

Uspořádání souborů podle složky souboru


- 1 Připojte přehrávač **AZURE** k počítači.
- 2 V počítači klikněte na ikonu **Tento počítač** nebo **Počítač**.
  - Vyberte přehrávač **AZURE** a vytvořte složky souborů.
- 3 V počítači přetáhněte hudební soubory do složek souborů přehrávače **AZURE**.
  - Můžete také přetáhnout složky souborů z počítače do přehrávače **AZURE**.

---



## Přehrávání hudby

Můžete spustit přehrávání od konkrétní skladby nebo přehrát celé album nebo interpreta.



Přehrávání od konkrétní skladby

- 1 Vyberte skladbu.
- 2 Stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání.
  - ↳ Spustí se přehrávání od aktuální skladby.

Chcete-li přehrát celé album, interpreta nebo seznam skladeb,

- 1 Vyberte album, interpreta nebo seznam skladeb.
- 2 Stiskněte tlačítka  > **[Přehrát]**.
- 3 Stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání.

Na obrazovce přehrávání

- Stisknutím tlačítka  pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.
- Na předcházející obrazovku přejdete stisknutím tlačítka .
  - ↳ Za několik sekund se opět zobrazí obrazovka pro přehrávání.
  - ↳ Na obrazovce se zobrazí informace o souboru a stav přehrávání.

Výběr hudebního souboru na obrazovce přehrávání

- Opakovaně stiskněte tlačítka  / .



Rychlý posuv vpřed nebo vzad v aktuální skladbě

- Na obrazovce přehrávání stiskněte a podržte tlačítka  / .



---

## Přehrávání ze stejné sbírky

Během přehrávání skladby můžete přepnout do sbírky skladeb, v níž se nachází aktuální skladba.


- 1 Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítka  a vyberte možnost **[Režim př.]**.
- 2 V položce **[Přehrát hudbu...]** vyberte možnost **[...tohoto interpreta]**, **[...tohoto alba]** nebo **[...tohoto žánru]**. Stiskněte tlačítka .
  - ↳ Spustíte přehrávání aktuálního interpreta, alba nebo žánru.

Přehrávání všech skladeb přehrávače

- 1 Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítka  a vyberte možnost **[Režim př.]**.
- 2 V nabídce **[Přehrát hudbu...]** vyberte možnost **[Vš. skladby]**. Stiskněte tlačítka .


---

## Výběr možností přehrávání

Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítka  pro výběr možností přehrávání, například režimu přehrávání, nastavení zvuku nebo časovače (viz 'Nastavení' na straně 25).

---

## Výběr možností přehrávání

Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítka  pro výběr možností přehrávání, například režimu přehrávání nebo nastavení zvuku (viz 'Nastavení' na straně 25).

---

## Playlists



V přehrávači můžete nalézt:

- tři seznamy skladeb na cesty, do kterých je možné přidávat skladby v přehrávači.



---

## Přidání skladeb do Seznamu stop na cesty

### Přidání aktuální skladby

- 1 Zvolte nebo spusťte skladbu.
- 2 Na obrazovce přehrávání nebo v seznamu skladeb
  - Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **[Přidat do seznamu skladeb]**.
- 3 Vyberte Seznam stop na cesty. Stiskněte tlačítko .
- ↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.
- 4 Výběrem možnosti **[Ano]** potvrďte zadání.  
↳ Uložte aktuální skladbu do seznamu.



### Přidání alba nebo interpreta

- 1 Vyberte album nebo interpreta.
- 2 V seznamu alb nebo interpretů
  - Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **[Přidat do seznamu skladeb]**.
- 3 Vyberte Seznam stop na cesty. Stiskněte tlačítko .
- ↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.
- 4 Výběrem možnosti **[Ano]** potvrďte zadání.  
↳ Album nebo interpreta přidáte do seznamu.



---

## Odstranění skladeb ze Seznamu stop na cesty

### Chcete-li odstranit aktuální skladby ze seznamu skladeb,

- 1 Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko  > **[Odebrat ze sez. skladeb]**.
- 2 Vyberte Seznam stop na cesty. Stiskněte tlačítko .
- ↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.
- 3 Vyberte možnost **[Ano]**.  
↳ Odstraní aktuální skladbu z vybraného seznamu.


### Chcete-li odstranit všechny skladby ze seznamu skladeb,

- 1 V zobrazení  přejděte do seznamu skladeb na cesty.
- 2 V seznamu skladeb stiskněte tlačítko  > **[Vymazat seznam stop]**.
- 3 Vyberte možnost **[Ano]**.  
↳ Odstraní všechny skladby ze seznamu.

---

## Odstranění skladeb z přehrávače


### Odstranění aktuální skladby během přehrávání

- 1 Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **[Odstr.]**.  
↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.
- 2 Výběrem možnosti **[Ano]** odstraní skladbu.  
↳ Aktuální skladba bude z přehrávače odstraněna.

# 5 Bluetooth

## Poslech hudby přes rozhraní Bluetooth


Pokud máte aktivovanou funkci Bluetooth na zařízení **AZURE**, můžete poslouchat hudbu přes sluchátka nebo reproduktory Bluetooth.

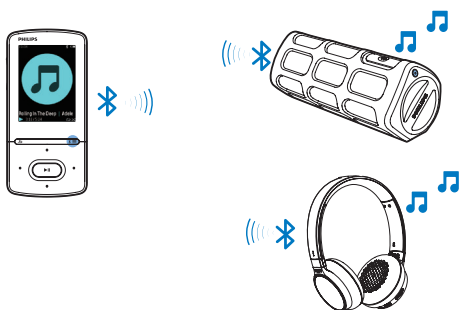

### ② Výběrem zařízení spustíte párování a propojení.

- ↳ Po dokončení propojení se položka \* změní na \*.
- ↳ Hudbu můžete poslouchat přes rozhraní Bluetooth.

- Jakmile přístě zapnete funkci Bluetooth, zařízení **AZURE** se automaticky připojí k poslednímu párovanému zařízení.
- Chcete-li spárovat a propojit další zařízení Bluetooth, vyberte možnost **[Jiná zařízení]** na obrazovce **[Připojit k...]**.

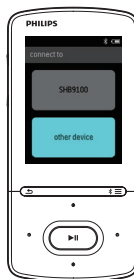

- 1 Zapněte funkci Bluetooth na zařízení **AZURE** a zařízení Bluetooth.
  - Na zařízení **AZURE** stiskněte a podržte tlačítko \* / ≡;
  - Případně můžete stisknout tlačítko \* / ≡ > **[Přehrát pomocí Bluetooth]** na obrazovce přehrávání hudby. Vyberte možnost **[Zapnutá/vypnutá funkce Bluetooth]** > **[Zap]**.
    - ↳ Položka \* se zobrazí v pravém horním rohu.

- 2 Na zařízení **AZURE** vyhledejte zařízení Bluetooth a připojte se k němu:

- ① Na obrazovce přehrávání hudby stiskněte tlačítko \* / ≡ > **[Přehrát pomocí Bluetooth]** > **[Připojit k]**.
  - ↳ Můžete nalézt seznam dostupných zařízení Bluetooth nebo dříve spárovaných zařízení.




# 6 Videa

## Přenos videa do přehrávače

Videa můžete do přehrávače přenést dvěma způsoby:

- Přenos pomocí aplikace **Philips Media Converter**; Pomocí konvertoru videa můžete převádět video na formát podporovaný přehrávačem a přenášet konvertované soubory do přehrávače.
- V aplikaci Průzkumník Windows přetáhněte videosoubory (soubory .AMV). Tímto způsobem si můžete organizovat vlastní video sbírky podle složek.

## Instalace aplikace Philips Media Converter

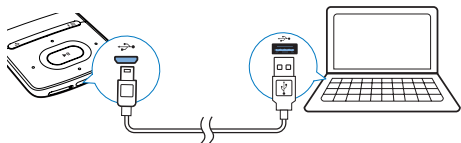


- 1 Připojte přehrávač **AZURE** k počítači.
- 2 V počítači vyberte možnost **Tento počítač** (Windows XP / Windows 2000) / **Počítač** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Klikněte na ikonu **Philips GoGear AZURE**. Dvakrát klikněte na soubor **PMCsetup.exe**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci softwaru.

### Tip

- Aplikaci **Philips Media Converter** můžete získat také na adrese [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Použití aplikace Philips Media Converter

- 1 Spustíte v počítači aplikaci **Philips Media Converter**.
- 2 Připojte přehrávač k počítači pomocí kabelu USB.
  - Vyčkejte, až software **Philips Media Converter** přehrávač rozpozná.

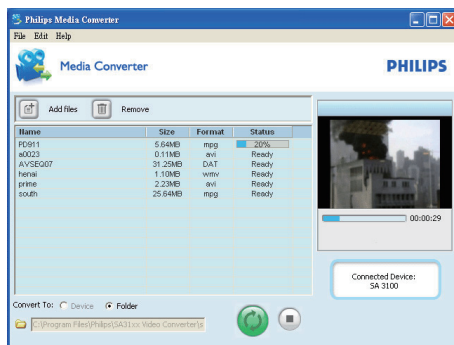

- 3 V aplikaci **Philips Media Converter** přidejte videa z knihovny počítače:
  - Klikněte na možnost . Video je přidáno do seznamu souborů pro převod a přenos.
  - Kliknutím na možnost odstraníte video ze seznamu souborů.
- 4 V aplikaci **Philips Media Converter** spusťte převod a přenos:
  - Klikněte na možnost .

## Vyhledávání videí v přehrávači

Chcete-li vyhledávat videa podle názvu,

- Přejděte do nabídky .
  - ↳ Videa jsou seřazeny podle názvu souboru.

Chcete-li vyhledávat videa podle složky,

- Přejděte do nabídky .
  - ↳ Videa jsou tříděna podle složky souborů jako v počítači.

---

## Přehrávání videozáznamů

- 1 Vyberte video.
- 2 Stisknutím tlačítka ►|| spustíte přehrávání.  
↳ Video se přehrává v zobrazení na šířku.



### Na obrazovce přehrávání

- Stisknutím tlačítka ►|| pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.

### Výběr videosouboru na obrazovce přehrávání

- Opakovaně stiskněte tlačítka ◀◀ / ▶▶.

### Rychlý posuv vpřed nebo vzad v aktuálním videosouboru

- Na obrazovce přehrávání stiskněte a podržte tlačítka ◀◀ / ▶▶.

---

## Odstranění videa z přehrávače



- 1 Vyberte nebo spustte video.
- 2 Na obrazovce přehrávání nebo v seznamu videosouborů
  - Stiskněte tlačítka ≡ a vyberte možnost **[Odstranit video]**.  
↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.
- 3 Výběrem možnosti **[Ano]** odstraníte video.  
↳ Aktuální video bude z přehrávače odstraněno.

# 7 Pictures

## Přidání obrázků do přehrávače

- 1 Připojte přehrávač **AZURE** k počítači.
- 2 V počítači klikněte na ikonu **Tento počítač** nebo **Počítač**.
  - Vyberte přehrávač **AZURE** a vytvořte složky souborů.
- 3 V počítači přetáhněte soubory do složek souborů přehrávače **AZURE**.
  - Můžete také přetáhnout složky souborů z počítače do přehrávače **AZURE**.

## Vyhledávání obrázků v přehrávači

- Přejděte do nabídky .
    - ↳ Zobrazí se miniatury obrázků.
- Chcete-li vyhledávat obrázky podle složky,
- Přejděte do nabídky .
    - ↳ Obrázky jsou tříděny podle složky souborů jako v počítači.

## Zobrazení obrázků

- Vyberte obrázek. Stisknutím tlačítka **▶||** zobrazte obraz.
  - ↳ Obrázek se zobrazí v zobrazení na šířku.


### Na obrazovce přehrávání

- Stisknutím tlačítka  /  vyberte obrázek.

## Spuštění prezentace

- Stisknutím tlačítka **▶||** na obrazovce přehrávání spustíte prezentaci.
  - ↳ Obrázky se zobrazují jeden po druhém.

## Výběr možností přehrávání


Na obrazovce pro přehrávání vyberte stisknutím tlačítka  požadované možnosti přehrávání:

[Jas]	Nastavení jasu obrazovky.
[Časovač podsvícení]	Vyberte hodnotu. Po uplynutí zvolené doby se obrazovka automaticky vypne.

V položce **[Nastavení prezentace]** vyberte možnosti prezentace:

[Čas na snímek]	Vyberte časový interval mezi dvěma snímky.
[Opak.]	Zobrazí opakovaně obrázky.
[Náhodné]	Přehrávání obrázků v náhodném pořadí.

## Odstranění obrázků z přehrávače

- 1 Vyberte nebo zobrazte obrázek.
- 2 Na obrazovce přehrávání nebo v seznamu obrázků
  - Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **[Odstranit obrázek]**.
    - ↳ Aktuální obrázek bude z přehrávače odstraněn.

# 8 Rádio VKV

## Poznámka

- Chcete-li spustit rádio, připojte dodaná sluchátka. Sluchátka slouží také jako anténa. Chcete-li dosáhnout lepšího příjmu, posunujte kabel sluchátek různými směry.

## Ladění rádiových stanic

### Automatické ladění

Spouštíte-li rádio poprvé, zvolte možnost Auto tune. Stanice se automaticky vyhledají.

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky > **[Autom. ladění]**.  
↳ V předvolbách je uloženo až 20 stanic.

- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka nebo vyberete předvolbu stanice. Stisknutím tlačítka spustíte přehrávání.

### Výběr předvolby na obrazovce přehrávání

- Opakovaně stiskněte tlačítko nebo .



## Tip

- Když se přestěhujete na nové místo (například do jiného města nebo země), znovu spusťte automatické ladění, abyste dosáhli lepšího příjmu.

### Ruční ladění

Pomocí ručního ladění lze naladit konkrétní frekvenci nebo stanici.

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky > **[Ručně naladit]**.  
↳ Začněte hrát naposledy naladěná stanice.

- 2 Na obrazovce přehrávání stiskněte a podržte tlačítko nebo .  
↳ Naladíte nejbližší dostupnou stanici následující po aktuální frekvenci.

  - Chcete-li provést doladění, opakovaně stiskněte tlačítko nebo .

## Ukládání předvoleb stanic

V přehrávači **AZURE** lze uložit až 20 předvoleb stanic.

- 1 Naladte rádiovou stanici.
- 2 Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko a vyberte možnost **[Uložit do předvolby]**.
- 3 Stisknutím tlačítka nebo vyberte umístění v seznamu předvoleb. Stiskněte tlačítko .

  - ↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.

- 4 Výběrem možnosti **[Ano]** potvrďte zadání.  
↳ Aktuální stanice se uloží do uvedeného umístění.

### Odstranění předvolby stanice









- 1 Stiskněte tlačítko a vyberte možnost **[Clear preset]** na obrazovce přehrávání nebo v seznamu předvoleb.  
↳ V seznamu předvoleb se označí aktuální stanice.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka nebo vyberete stanici.
- 3 Stiskněte tlačítko . Vyberte možnost **[Ano]**.  
↳ Vybraná stanice se odstraní ze seznamu předvoleb.

### Odstranění všech předvoleb stanic

- 1 V seznamu předvoleb stiskněte tlačítko > **[Vymazat všechny předvolby]**.
- 2 Vyberte možnost **[Ano]**.  
↳ Všechny stanice ze seznamu předvoleb se odstraní.

---

## Poslech rádia FM

- 1 Přejděte do nabídky  > [Předvolby].
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka  nebo  vyberete předvolbu stanice. Stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání.
  - Na obrazovce přehrávání stisknutím tlačítka  nebo  vyberete předvolbu.
  - Stisknutím tlačítka  vyberete další předvolbu z nabídky [Předvolby]. Stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání.

# 9 Čtečka textu

V přehrávači je možné číst textové soubory (formát .txt).


---

## Uložení textových souborů do přehrávače


- 1 Připojte přehrávač **AZURE** k počítači.
- 2 V počítači klikněte na ikonu **Tento počítač** nebo **Počítač**.
  - Vyberte přehrávač **AZURE** a vytvořte složky souborů.
- 3 V počítači přetáhněte soubory do složek souborů přehrávače **AZURE**.
  - Můžete také přetáhnout složky souborů z počítače do přehrávače **AZURE**.

---

## Vyhledání textových souborů v přehrávači



- Na domovské obrazovce přejděte do nabídky  > **[Text]**.
  - ↳ Zobrazí se seznam textových souborů.

### Vyhledání textových souborů podle složky souboru

- V nabídce  vyberte složky souborů a soubory, jak je máte uložené v počítači.

---

## Čtení textových souborů

- 1 Vyberte textový soubor.
- 2 Stisknutím tlačítka **▶||** spustíte přehrávání.
- 3 Na obrazovce přehrávání
  - Stisknutím tlačítka  nebo  obrátíte stránky.


# 10 Záznamy

## Vytváření nahrávek


Pomocí přehrávače **AZURE** můžete nahrávat:

- hovor nebo zvuky přes vestavěný mikrofon.


### Záznam zvuku a hlasu

- 1 V položce  > **[Nahrávky]** vyberte možnost **[Spustit nahrávání hlasu]**.  
↳ Zobrazí se obrazovka nahrávání.
- 2 Zkontrolujte, zda je mikrofon blízko zdroje zvuku, který má nahrávat.



- 3 Stisknutím tlačítka **▶||** můžete přepínat mezi pozastavením a nahráváním. Stisknutím tlačítka **↶** nahrávání ukončíte.
- 4 Výběrem možnosti **[Ano]** uložíte nahrávku.  
↳ Nahrávky se ukládají do  > **[S. Recordings library]** > **[Nahrávky hlasu]**. (Formát názvu souboru je RECXXX.WAV, kde XXX je automaticky vytvořené číslo nahrávky.)

## Poslech nahrávek

- 1 V nabídce  > **[Knihovna nahrávek]** vyberte nahrávku.
- 2 Stisknutím tlačítka **▶||** spustíte přehrávání.


Výběr souboru na obrazovce přehrávání

- Opakovaně stiskněte tlačítka  / .


Rychlý posuv vpřed nebo vzad v aktuálním souboru

- Na obrazovce přehrávání stiskněte a podržte tlačítka  / .

## Odstranění nahrávek z přehrávače

- 1 Vyberte nebo spusťte nahrávku.
- 2 V seznamu nahrávek nebo na obrazovce přehrávání
  - Stiskněte tlačítka  a vyberte možnost **[Odstr.]**.  
↳ Aktuální nahrávka bude z přehrávače odstraněna.

Odstranění všech nahrávek z přehrávače

- V položce  > **[Knihovna nahrávek]** vyberte knihovnu nahrávek. Vyberte možnost **[Odstranit vše]**.

# 11 Audiobooks (Audioknihy)

Chcete-li přehrávat knihy v audioformátu, které jste stáhli ze stránek [www.audible.com](http://www.audible.com), přejděte do nabídky 📖 > [Audioknihy].


## Přenesení audioknih do přehrávače

Na stránkách [www.audible.com](http://www.audible.com) si stáhněte software **AudibleManager** a nainstalujte jej do počítače. Tento software umožňuje

- stahovat audioknihy ze stránek [www.audible.com](http://www.audible.com) do knihovny audioknih v počítači,
- stahovat audioknihy do přehrávače.

## Instalace softwaru AudibleManager do počítače

- 1 Připojte počítač k síti Internet.
- 2 Ze stránek [www.audible.com](http://www.audible.com) si stáhněte software **AudibleManager** pro přehrávač MP3/ MP4.
- 3 Nainstalujte software do počítače:
  - Na obrazovce nastavení vyberte z rozevíracího seznamu poslechovéch přehrávačů **Philips GoGear** (pouze vybrané modely).

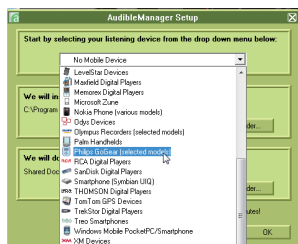


- Postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce a dokončete instalaci.

## Stahování audioknih do počítače


- 1 Připojte počítač k síti Internet.
- 2 V počítači spusťte software **AudibleManager**.
- 3 V softwaru **AudibleManager** klikněte na tlačítko **My Library Online (Moje online knihovna)** a připojte se na stránky [www.audible.com](http://www.audible.com).
- 4 Výběr a stahování audioknih:
  - Přihlaste se ke svému účtu na stránkách [www.audible.com](http://www.audible.com).
  - Stahujte audioknihy ve formátu 4 nebo ④.
    - ↳ Stažené audioknihy se automaticky přidají do knihovny v softwaru **AudibleManager**.

## Synchronizace do přehrávače

- 1 V počítači spusťte software **AudibleManager**.
- 2 Připojte přehrávač k počítači. Vyčkejte, až software **AudibleManager** přehrávač rozpozná.
- 3 V softwaru **AudibleManager** klikněte na možnost **Add to Device (Přidat do zařízení)**.
  - Při prvním připojení přehrávače k softwaru **AudibleManager** přehrávač aktivujte podle pokynů.

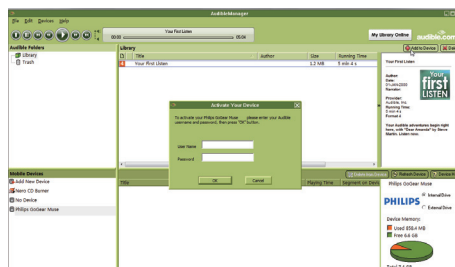



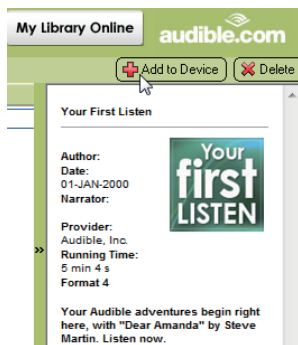

Chcete-li zkontrolovat audioknihy přenesené do přehrávače, zkontrolujte podokno přehrávače v softwaru AudibleManager.

- Je-li třeba, klikněte na položku **Refresh Device** (Aktualizovat zařízení).

## Vyhledávání audioknih v přehrávači

V nabídce > **[Audioknihy]** jsou audioknihy seřazeny podle názvu nebo autora.

**[Knihy]**

- Knihy jsou seřazeny podle názvu.

**[Autoři]**

- Knihy jsou seřazeny podle autora.

## Přehrávání audioknih

- 1 Vyberte knihu.
- 2 Stisknutím tlačítka **▶▶** spustíte přehrávání.
  - ↳ Na obrazovce se zobrazí informace o knize a stav přehrávání.
  - Stisknutím tlačítka **▶▶** na obrazovce přehrávání pozastavíte a obnovíte přehrávání.
  - Na předcházející obrazovku přejdete stisknutím tlačítka **↶**.

**Přeskočení titulů nebo kapitol během přehrávání**

- 1 Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko **≡** > **[Režim navigace]**. Zvolte položku **[Tituly]** nebo **[Část]**.
- 2 Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko / .

## Používání záložek

U každé audioknihy můžete použít až 10 záložek pro označení času přehrávání. Přehrávání pak můžete podle potřeby obnovit od založeného času.

**Přidání záložky**

- 1 Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko **≡** a vyberte možnost **[Záložky]** > **[Přidat záložku]**.
- 2 Vyberte umístění.
  - ↳ Aktuální čas přehrávání se přidá k umístění v seznamu záložek.

**Přehrávání od založeného času**

- Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko **≡** a vyberte možnost **[Záložky]** > **[Přejít na záložku]**. Vyberte možnost.
  - ↳ Přehrávání se spustí od zvoleného času.


**Odstranění záložky**

- Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko **≡** a vyberte možnost **[Záložky]** > **[Odstranit záložku]**. Vyberte možnost.
  - ↳ Odstraní čas přehrávání ze seznamu záložek.

## Odstranění audioknih z přehrávače




- 1 Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko **≡** > **[Odstr.]**.
  - ↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.
- 2 Výběrem možnosti **[Ano]** odstraní audioknihy.
  - ↳ Aktuální audiokniha bude z přehrávače odstraněna.

# 12 Prohlížení složek

Chcete-li přehrávat a zobrazit mediální soubory z knihovny přehrávače, přejděte do složky .




# 13 Nastavení

V nabídce \* vyberte možnosti pro přehrávač.

- 1 Stisknutím tlačítka  /  vyberte možnost.
- 2 Stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.

## Automatické vypnutí

Zapněte časovač vypnutí. Přehrávač AZURE se může po uplynutí určité doby automaticky vypnout.

- 1 V nabídce [Časovač vypnutí] vyberte možnost [Zap].
- 2 Stisknutím tlačítka  /  vyberte možnost. Stiskněte tlačítko .  
↳ Po uplynutí zvolené doby se přehrávač automaticky vypne.

Po zapnutí časovače

- Vyberte možnost \* > [Časovač vypnutí].  
↳ Zjistíte, kolik času zbývá do vypnutí přehrávače.

## Nastavení displeje

[Jas] Nastavení jasu obrazovky.

[Motiv] Volba motivu displeje.

## Ztmavení displeje

Pokud na přehrávači neproběhne žádná akce, zapne se režim nečinné obrazovky. Režim nečinné obrazovky se po stanoveném časovém intervalu automaticky vypne. Chcete-li šetřit energii baterie, zvolte co nejkratší časový interval.

Nastavení časového intervalu

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost \* > [Nastavení displeje] > [Ztmavení displeje].

- 2 Vyberte časový interval.  
↳ Po uplynutí časového intervalu se režim nečinné obrazovky vypne automaticky.



Tip

- Chcete-li šetřit energii baterie, zvolte co nejkratší časový interval.




## Ukončení režimu úspory energie

- Stiskněte jakékoliv tlačítko.

## Spořič obrazovky

Pokud máte nastaven spořič obrazovky, spořič se zobrazí po uplynutí předem nastaveného intervalu.

Nastavení spořiče obrazovky

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnosti \* > [Nastavení displeje] > [Spořič obraz.].
- 2 V nabídce [Spořič obraz.] stiskněte tlačítko  /  a  zvolte požadovanou možnost:

[Žádné]	zobrazí prázdnou obrazovku.
[Obal alba]	zobrazí obrázek obalu disku CD aktuální skladby nebo poslední přehrávané skladby, pokud je k dispozici.
[Obrazovka vypnuta]	vypne obrazovku.
[Demo režim]	zobrazí hlavní prvky přehrávače.

## Odchod z nabídky přehrávače

- Stiskněte jakékoliv tlačítko.

## Jazyk

V nabídce [Jazyk] lze změnit zvolený jazyk.

---

## Informace

V nabídce **[Informace]** získáte následující informace o přehrávači:

### **[Informace o přehrávači]**

---

**[Model:]** celý název výrobku  
Před aktualizací firmwaru  
z webových stránek podpory  
zkontrolujte celý název výrobku.

**[Verze firmwaru:]** aktuální verzi firmwaru  
Před aktualizací firmwaru  
z webových stránek podpory  
zkontrolujte verzi firmwaru.

**[Stránka podpory:]** na této webové stránce najdete podporu pro svůj přehrávač

---

### **[Místo na disku]**

---

**[Volné místo:]** volné místo

**[Místa celkem:]** velikost paměti

**[Skladby]** počet skladeb uložených  
v přehrávači

**[Obrázky]** počet obrázků uložených  
v přehrávači

**[Videa]** počet videí uložených  
v přehrávači

---

### **[Podporovaný typ souboru]**

---

**[Hudba]** podporované typy hudebních  
souborů

**[Obrázky]** podporované typy obrazových  
souborů

**[Videa]** podporované typy video souborů

---

- Vyberte možnost **[Formát zařízení]** a potom podle pokynů potvrďte volbou **[Ano]**.

---


## Formátovat zařízení

Formátování přehrávače. Dojde k odebrání veškerých dat uložených v přehrávači.

# 14 Aktualizace firmwaru pomocí aplikace Philips Device Manager

↳ Zde můžete nalézt aktuální verzi firmwaru zařízení.


Nainstalujte aplikaci Philips Device Manager.

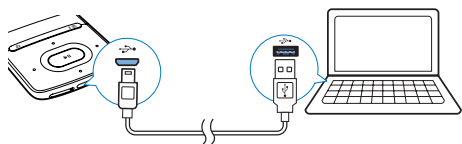

- 1 Připojte přehrávač **AZURE** k počítači.
- 2 V počítači vyberte možnost **Tento počítač** (Windows XP / Windows 2000) / **Počítač** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Pravým tlačítkem klikněte na ikonu **Philips GoGear AZURE**. Zvolte možnost **Install Philips Device Manager** (Nainstalovat aplikaci Philips Device Manager).
  - Případně klikněte na ikonu **Philips GoGear AZURE**. Dvakrát klikněte na soubor **installer.exe**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci softwaru.



- 4 Chcete-li zkontrolovat dostupné aktualizace firmwaru,
  - ① Zavřete dialogové okno aplikace **Philips Device Manager**.
  - ② V dolní části obrazovky klikněte pravým tlačítkem myši na možnost a vyberte možnost **Kontrola aktualizací**.

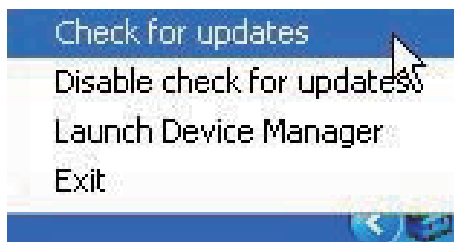

## Poznámka

- Instalace vyžaduje souhlas s podmínkami licence.

## Kontrola aktualizací firmwaru

- 1 Ujistěte se, že jste připojili počítač k Internetu.
- 2 Spustíte aplikaci **Philips Device Manager**.  
↳ Zobrazí se dialog.
- 3 Přehrávač **AZURE** připojte k počítači.  
↳ Když je zařízení připojené, v textovém poli se zobrazuje zpráva „SA5AZUX“.

↳ Aplikace **Philips SA5AZUX Device Manager** zkontroluje dostupnost aktualizací na internetu.

## Aktualizace firmwaru

- 1 Pokud je dostupná aktualizace firmwaru, postupujte podle pokynů na obrazovce ke stažení a instalaci firmwaru.
- 2 Odpojte přehrávač **AZURE** od počítače.
  - ↳ Po provedení aktualizace firmwaru se přehrávač **AZURE** restartuje a je znovu připraven k použití.

# 15 Řešení problémů

Pokud přehrávač **AZURE** nepracuje správně nebo přestane reagovat displej, můžete jej resetovat bez ztráty dat:

## Jak resetovat přístroj **AZURE**?

- Do resetovacího otvoru přehrávače **AZURE** zasuňte špičku pera nebo jiný předmět. Přidržte ji, dokud se přehrávač nevypne.
- Pokud se možnost resetování nepodaří, obnovte přehrávač **AZURE** pomocí aplikace **Philips Device Manager**:

**1** Spustíte v počítači aplikaci **Philips Device Manager**.

**2** Spustíte režim obnovení:

- ① Vypněte přehrávač **AZURE**.
- ② Stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti a poté připojte přehrávač **AZURE** k počítači.
- ③ Držte tlačítko, dokud aplikace **Philips Device Manager** nerozpozná přehrávač **AZURE** a nespustí režim obnovení.

**3** Spustíte proces obnovení:

- ① V aplikaci **Philips Device Manager** klikněte na tlačítko **Opravit**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces obnovení.
- ② Po dokončení obnovení odpojte přehrávač **AZURE** od počítače.

**4** Restartujte přehrávač **AZURE**.

# 16 Technické údaje

## Napájení

- Zdroj napájení: 350mAh lithium-iontová polymerová interní nabíjecí baterie
- Doba přehrávání<sup>1</sup>  
Hudba (.mp3): až 35 hodin (funkce **FullSound** vypnuta), až 20 hodin (funkce **FullSound** zapnuta)  
Streamování hudby přes Bluetooth (A2DP): až 10 hodin  
Video: až 6 hodin  
Rádio FM: až 12 hodin

## Software

- **Philips Media Converter**: převod a přenos<sup>3</sup> videí
- **Philips Device Manager**: aktualizace firmwaru a obnovení přehrávače

## Připojení

- Sluchátka 3,5 mm
- Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0
- Standard Bluetooth: 2.1 + EDR

## Zvuk

- Odstup kanálů: >45 dB
- Kmitočtová charakteristika: 80–18 000 Hz
- Výstupní výkon: 2 x 2,1 mW
- Odstup signál/šum: >84 dB

## Přehrávání zvuku

Podporované formáty:

- MP3
- WMA (nechráněný)
- FLAC
- APE
- WAV

## Přehrávání videa

Podporované formáty:

- AMV

## Zobrazení obrázku

Podporované formáty:

- JPEG
- BMP

## Úložná média

Kapacita vestavěné paměti<sup>2</sup>:

- SA5AZU04 4GB NAND Flash
- SA5AZU08 8GB NAND Flash
- SA5AZU16 16GB NAND Flash

## Přenos souborů<sup>3</sup>

- Media Converter (přenos videa)
- Průzkumník Windows (přetažení)

## Displej

- Barevný LCD 320 x 240 pixelů

## Poznámka

- Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění.
- <sup>1</sup> Počet nabíjecích cyklů dobíjecích baterií je omezen. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita pro ukládání bude menší. K dispozici nemusí být celá paměť, protože její část je vyhrazena pro přehrávač. Kapacita ukládání vychází z předpokladu 4 minut na jednu skladbu a kódování MP3 128 kb/s.
- <sup>3</sup> Rychlost přenosu se liší v závislosti na operačním systému a konfiguraci softwaru.

## Systémové požadavky

- Windows® XP (SP3 nebo vyšší) / Vista / 7
- Procesor Pentium III 800 MHz nebo vyšší
- 512 MB RAM
- 500 MB volného místa na pevném disku
- Připojení k síti Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 nebo vyšší
- Jednotka CD-ROM
- Port rozhraní USB





