

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AZ202/B/C/N/R



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4
	Güvenlik	4
	Bildirim	5
2	CD Soundmachine	7
	Giriş	7
	Kutuda neler var	7
	Ana menü hakkında genel bilgiler	8
3	Başlarken	10
	Pillerin takılması	10
	Gücü bağlayın	11
4	Oynatın	13
	Disk çalma	13
	Radyo dinleme	13
	Harici cihazdan müzik dinleme	14
5	Oynatma seçenekleri	15
	Ses düzeyi ayar	15
	Bas güçlendirme	15
	Çalma modu seçme	15
	Parça programlama	16
6	Ürün bilgileri	17
	Özellikler	17
	Bakım	18
7	Sorun giderme	19

1 Önemli

Güvenlik

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑨ Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- ⑩ Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- ⑪ Gökğürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- ⑫ Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- ⑬ **Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:**
 - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri kaşırtmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.

- ⑭ Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- ⑮ Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).
- ⑯ ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Ürünün içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bildirim



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), mukavva (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu cihazda şu etiketler bulunur:



Sınıf II ekipman simgesi:



Bu simge, cihazın çift yalıtım sistemine sahip olduğunu gösterir.

2 CD Soundmachine

Giriş

CD Soundmachine ile:

- ses disklerini çalabilirsiniz
- FM/MW radyo dinleyebilirsiniz
- harici kaynaklardan müzik dinleyebilirsiniz
- parçaların çalma sırasını programlayabilirsiniz


Dinamik Bas Artışı (DBB), müzik keyfinizi en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.

Kutuda neler var

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- AC güç kablosu
- Kullanım Kılavuzu

Ana menü hakkında genel bilgiler

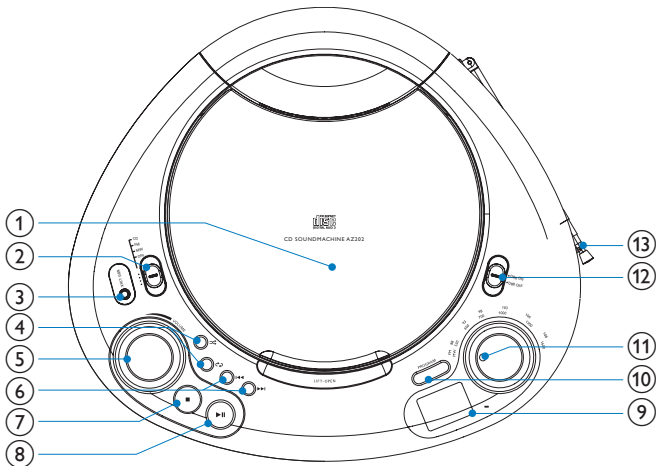

- ① **LIFT-OPEN**
 - Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ② **Kaynak seçici**
 - Bir kaynak seçin: CD, FM veya MW.
 - Cihazı kapatır.
- ③ **MP3 LINK**
 - Harici bir ses cihazı bağlayın.
- ④ 
 - Parçaları rasgele çalar.
 -  Parçaları tekrarlayarak çalar.
- ⑤ **VOLUME**
 - Ses düzeyini ayarlayın.

- ⑥  • Önceki/sonraki parçaya atlar.
• Parça içinde arama yapar.
- ⑦  • Oynatmayı durdurur.
- ⑧  • Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ⑨ **Gösterge paneli**
• Geçerli durumu görüntüler.
- ⑩ **PROGRAM**
• Parçaları programlar ve programı tarar.
- ⑪ **İstasyon ayarı düğmesi**
• Bir FM/MW radyo istasyonunu ayarlar.
- ⑫ **DBBON/OFF**
• Dinamik bas artışını açar veya kapatır.
- ⑬ **Anten**

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün model ve seri numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası, cihazınızın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____


Pillerin takılması



Not

- Bu cihazı hem AC hem de pil gücüyle çalıştırabilirsiniz.
- Aksesuarlarla birlikte pil verilmez.

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Kutupları (+/-) gösterildiği gibi olacak şekilde 6 adet (tip: R14/ UM2/ C-hücreli) pil takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

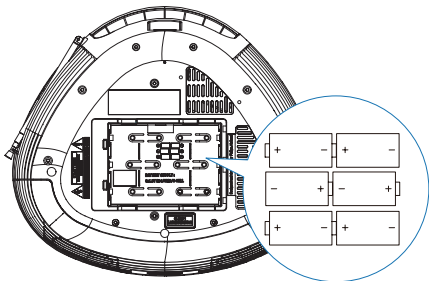

Gücü bağlayın



Uyarı

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin cihazın arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! AC gücünü keserken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.




Not

- Cihazı elektrik prizine yakın bir noktaya ve elektrik fişine kolayca erişilebilecek bir yere koyun.

1

Güç kablosunu şuraya bağlayın:

- ünitenin üzerindeki **AC MAINS** jakı
- elektrik prizi.

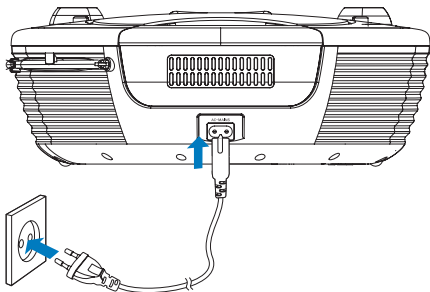

İpucu

- Cihazı tamamen kapatmak için, elektrik kablosunu elektrik prizinden çekin.



Not

- Enerji tasarrufu için: kullandıktan sonra, cihazı kapatın.

Açma

- 1 Kaynak seçiciyi **CD**, **FM** veya **MW** konumuna getirin.

Kapatma

- 1 Kaynak seçiciyi **OFF** konumuna getirin.

4 Oynatın

Disk çalma

- 1 **Kaynak seçiciyi**CD konumuna getirin.
- 2 Disk bölmesini açmak için düğmeyi kaldırın.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk koyup disk bölmesini kapatın.
- 4 Oynatımı başlamak için ►|| düğmesine basın.
 - Oynatmayı duraklatmak/oynatmaya devam etmek için ►|| tuşuna basın.
 - Oynatmayı durdurmak için ■ tuşuna basın.
 - Başka bir parça seçmek için ◀◀/▶▶ tuşuna basın.
 - Parça içinde arama yapmak için ◀◀/▶▶ tuşunu basılı tutun, sonra tuşu bırakıp normal çalmayı sürdürün.

Radio dinleme

Bir radyo istasyonu ayarlama

- 1 **Kaynak seçiciyi**FM veya MW konumuna getirin.
- 2 Bir istasyon ayarlamak için TUNING düğmesini döndürün.



İpucu

- Anteni TV,VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

Harici cihazdan müzik dinleme

Bu cihazla MP3 çalardan müzik dinleyebilirsiniz.



Not

- Harici bir cihazı **MP3 LINK** jakına bağladığınızda, cihaz otomatik olarak **MP3 LINK** kaynağına geçer.

- 1 Bu cihaz üzerindeki **MP3 LINK** jakını (3,5mm) bir MP3 çalar üzerindeki kulaklık çıkışına bağlamak için her iki ucunda 3,5mm fiş bulunan bir kablo (birlikte verilmez) kullanın.

5 Oynatma seçenekleri

Ses düzeyi ayarı

- 1 Çalma sırasında sesi açmak/kısmak için, **VOLUME** düğmesini döndürün.
-

Bas güçlendirme

- 1 Çalma sırasında dinamik bas artışını açmak veya kapatmak için **DBB** düğmesini **ON/OFF** konumuna ayarlayın.
-

Çalma modu seçme

Tekrarla

- 1 Geçerli parçayı veya tüm parçaları tekrarlayarak çalmak için  düğmesine basın.
 - **[REP]** (tekrarla) – bir parçayı tekrarlar.
 - **[REP ALL]**(tümünü tekrarla) - tüm bir CD/programı tekrarlar.

Karışık Oynatma

- 1 Tüm parçaları rasgele çalmak için  düğmesine basın.
 - **[SHUFFLE]** (karışık çal) - parçaları rasgele çalar.

Parça programlama

En fazla 20 parça programlayabilirsiniz.

- 1 CD modunda, durdurma konumuna, program modunu etkinleştirmek için **PROGRAM** düğmesine basın.
- 2 Bir parça numarası seçmek için **◀◀ / ▶▶** düğmesine basın, sonra onaylamak için **PROGRAM** düğmesine basın.
- 3 Daha fazla parça programlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
- 4 Programlanan parçaları çalmak için **▶||** tuşuna basın.
 - ↳ Çalma sırasında **[PROG]** (programla) görüntülenir:
 - Programı gözden geçirmek için, durma konumunda **PROGRAM** düğmesine basın.

Programı silmek için:

- 1 CD modunda, durdurma konumuna, program modunu etkinleştirmek için **PROGRAM** düğmesine basın.
- 2 **[00]** görününceye kadar **◀◀ / ▶▶** düğmesine basın, sonra **PROGRAM** düğmesine basın.
 - ↳ Program silinir.

6 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12cm/8cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW
Ses DAC	24 Bit / 44,1 kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	%<1
Frekans Tepkisi	60Hz -16kHz
S/N Oranı	>62dBA

Radyo

Ayarlama Aralığı	FM: 87,5 - 108MHz; MW: 530 - 1600kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	%<3
Sinyal Gürültü Oranı	>50 dB

Genel

Güç kaynağı	AC: 220 - 240V, 50/60 Hz DC: 9V, 1,5 x 6 R14/UM2
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	15 W
Beklemede Güç Tüketimi	< 1 W
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	297 x 112 x 264 mm
Ağırlık	1,6 kg

Bakım

Kasanın temizliği

- Yumuşak bir deterjanla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren çözümler kullanmayın.

Disklerin temizlenmesi

- Kirlenen diskleri temizlik beziyle silin. Diski ortasından dışarı doğru silin.



- Benzin, tiner gibi solventler; piyasada bulunan temizlik maddeleri veya analog plaklara yönelik antistatik spreyleri kullanmayın.

Disk lensinin temizliği

- Uzun süreli kullanımdan sonra disk lensinde toz veya kir birikebilir. Çalma kalitesini korumak için, disk lenslerini Philips CD lens temizleyiciyle veya piyasadaki diğer temizleyicilerle temizleyin. Temizleyiciyle birlikte verilen talimatlara uyun.

7 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Pilleri, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- Pilleri çıkarın ve cihazı yeniden çalıştırın.
- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AZ202_12_UM_V1.0

