

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips



User manual	3	Příručka pro uživatele	31
Brugervejledning	61	Felhasználói kézikönyv	89
Instrukcja obsługi	119	Príručka užívateľa	151
Käyttöopas	183	Användarhandbok	211

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	212
Säkerhet	212

2 Ditt mikrosystem med DVD-spelare	214
Introduktion	214
Förpackningens innehåll	214
Översikt över huvudenheten	215
Översikt över fjärrkontrollen	216

3 Ansluta	218
Placera enheten	218
Ansluta högtalarna	218
Ansluta FM-antennen	218
Ansluta ljudkablar	218
Ansluta videokablar	219
Ansluta en extern ljudenhet (valfritt)	219
Ansluta strömmen	220

4 Komma igång	220
Förbereda fjärrkontrollen	220
Slå på	221
Ställa in klockan	221
Justera ljusstyrkan i teckenfönstret	221
Söka efter rätt visningskanal	221
Välja rätt TV-system	222
Byta systemmenyspråk	222
Starta progressiv avsökning	222

5 Uppspelning	223
Spela upp en skiva	223
Spela upp från USB eller inspelade skivor	224
Spela upp ett bildspel med bakgrundsmusik	224
Uppspelningskontroll	224
Alternativ för uppspelning	225
Bildvisningsalternativ	225

6 Spela upp från iPod/iPhone/iPad	226
Kompatibel iPod/iPhone/iPad	226
Ansluta iPod/iPhone/iPad	226
Ladda iPod/iPhone/iPad	226
Lyssna på iPod/iPhone/iPad	226
Ta bort iPod/iPhone/iPad	227

7 Lyssna på radio	227
Ställa in en radiokanal	227
Programmera radiokanaler automatiskt	227
Programmera radiokanaler manuellt	228
Ställa in en snabbvalskanal	228

8 Justera ljudet	228
Justera volymnivån	228
Välj en ljudeffekt	228
Ljud av	228

9 Justera inställningar	229
Allmän inställning	229
Ljudinställning	229
Videoinställning	229
Preferenser	230

10 Övriga funktioner	231
Aktivera demonstrationsläge	231
Ställa in larmtimer	231
Ställa in insomningstimern	232
Lyssna på en ljudenhet	232
Lyssna genom hörlurar	232

11 Produktinformation	233
Specifikationer	233
Skivformat som kan användas	234
USB-uppspelningsinformation	234

12 Felsökning	235
----------------------	-----

13 Obs!	236
----------------	-----

1 Viktigt!

Säkerhet

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



"Blixten" anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort produktens skyddande hölje.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer; för att undvika problem vid användning och underhåll.

WARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt, och du bör inte heller placera kärl med vatten, till exempel blomvaser, ovanpå apparaten.

WARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att kontakten är ordentligt isatt i uttaget. (För regioner med polariserade kontakter: För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt.)

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Följ samtliga instruktioner.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Rengör endast med torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.

- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöjlet.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.



- Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- WARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Batterierna ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.

- Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

Risk för överhettning! Installera inte apparaten i ett trångt utrymme. Lämna alltid ett utrymme på minst 10 cm runt apparaten för ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker apparatens ventilationshål.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från enheten.
- Smörj aldrig någon del av enheten.
- Placera enheten på en plan, hård och stabil yta.
- Placera aldrig enheten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Använd alltid enheten inomhus. Skydda enheten mot vatten, fukt och vattenfyllda kärl.
- Skydda enheten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig på laserstrålen i enheten.

Skydda hörseln



Var försiktig

- Förhindra eventuella hörselskador genom att inte lyssna på höga volymnivåer under långa perioder.

Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer. Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

2 Ditt mikrosystem med DVD-spelare

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här apparaten kan du:

- Titta på video från DVD/VCD/SVCD, iPod/iPhone/iPad eller USB-lagringsenheter
- Lyssna på ljud från skivor, iPod/iPhone/iPad eller USB-lagringsenheter
- Titta på bilder från skivor eller USB-lagringsenheter
- Lyssna på FM-radio

Du kan förbättra ljudet med följande

ljudeffekter:

- DBB (Dynamic Bass Boost)
- Digital Sound Control (DSC)

Apparaten fungerar med följande medie-/skivformat:



Du kan spela upp DVD-skivor med följande regionkod:



DVD-regionkod	Länder
	Europa

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- 2 högtalare
- Fjärrkontroll (utan batteri)
- Kompositvideokabel (gul)
- Nätkabel
- MP3 link-kabel
- FM-antenn
- 8 gummikuddar
- Användarhandbok
- Snabbstartguide

Översikt över huvudenheten

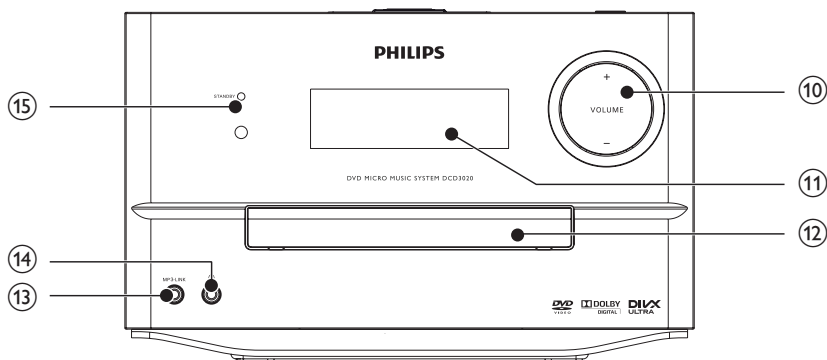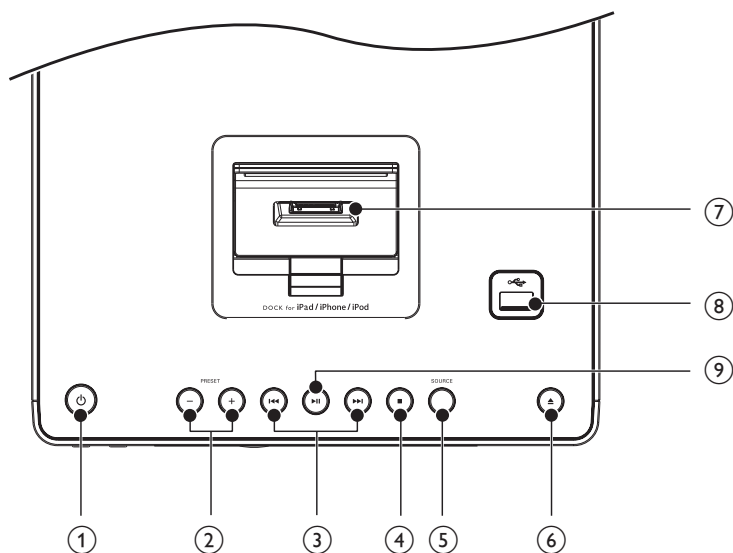

①

- Slå på enheten eller aktivera standbyläget.

② **PRESET +/-**


- Välj en snabbvalskanal.
- Hoppa till föregående/nästa album.

③

- Hoppa till föregående/nästa spår.
- Sökning i spår/skiva/USB.
- Ställ in en radiokanal.
- Navigera i iPod-/iPhone-/iPad-menyn.
- Justera tiden.

- 4 ■
 - Stoppa uppspelning.
- 5 **SOURCE**
 - Välj en källa: DISC, FM, USB, DOCK, AUX IN eller MP3 LINK.
- 6 ▲
 - Öppna/stäng skivfacket.
- 7 **Docka för iPod/iPhone/iPad**
- 8 ↔
 - USB-uttag.
- 9 ►||
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- 10 **VOLUME + / -**
 - Justera volymen.
- 11 **Teckenfönster**
 - Visa aktuell status.
- 12 **Skivfack**
- 13 **MP3-LINK**
 - Anslut en extern ljudenhet.
- 14 🎧
 - Hörlursuttag.
- 15 **STANDBY**

Översikt över fjärrkontrollen

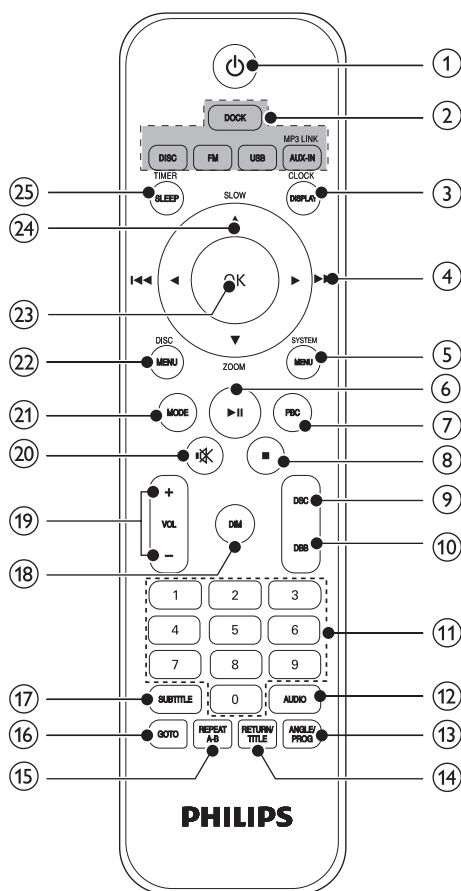


- 1
 - Slå på enheten eller aktivera standbyläget.
- 2 **Knappar för ingångskälla**
 - Välj en källa.
- 3 **CLOCK/DISPLAY**
 - Ställ in klockan.
 - Visa RDS-information.

- ④ ◀/▶ (◀◀/▶▶)
- Sök i ett spår eller på en skiva.
 - Hoppa till föregående/nästa spår/titel/kapitel.
 - För menyer: Navigera åt vänster/höger.
 - Välj en snabbvalskanal.
 - Roterar en bild.
 - Justera tiden.
- ⑤ **SYSTEM/MENU**
- Visa och stäng systeminställningsmenyn.
- ⑥ ▶▶
- Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑦ **PBC**
- Slå på/av uppspelningskontrollen.
- ⑧ ■
- Stoppa uppspelning.
- ⑨ **DSC**
- Välj en snabbvalsinställning.
- ⑩ **DBB**
- Aktivera/avaktivera DBB-ljud (Dynamic Bass Boost).
- ⑪ **Numerisk knappsats**
- Välj titel/kapitel/spår direkt.
- ⑫ **AUDIO**
- Välj stereo-, mono vänster- eller mono höger-kanal för VCD.
 - Välj ett ljudspråk för DVD/DivX-video.
- ⑬ **ANGLE/PROG**
- Välj DVD-kameravinkel.
 - Programmera radiokanaler.
- ⑭ **RETURN/TITLE**
- Gå tillbaka till föregående meny.
- ⑮ **REPEAT A-B**
- Upprepa en viss sekvens inom ett spår/kapitel.
- ⑯ **GOTO**
- Ange en plats för att starta uppspelningen vid skivuppspelning.
- ⑰ **SUBTITLE**
- Välj ett språk för undertexten.
- ⑱ **DIM**
- Välj ljusstyrkenivå för teckenfönstret.
- ⑲ **VOL +/-**
- Justera volymen.
- ⑳ ✖
- Stäng av eller återställ volym.
- ㉑ **MODE**
- Välj repeterad/slumpvis uppspelning.
- ㉒ **DISC/MENU**
- Visa och stäng skivmenyn.
- ㉓ **OK**
- Bekräfta ett val.
- ㉔ ▲ **SLOW/ ▼ ZOOM**
- För menyer: Navigera uppåt/nedåt.
 - Ställa in en radiokanal.
 - Vänd en bild.
 - (▲ **SLOW**) För video: Välj ett långsamt uppspelningsläge.
 - (▼ **ZOOM**) För video: (tryck) välj långsam uppspelning framåt; (håll intryckt) zooma in/ut.
- ㉕ **TIMER/SLEEP**
- Ställ in larmtid.
 - Ställ in insomningstimern.

3 Ansluta

Placera enheten

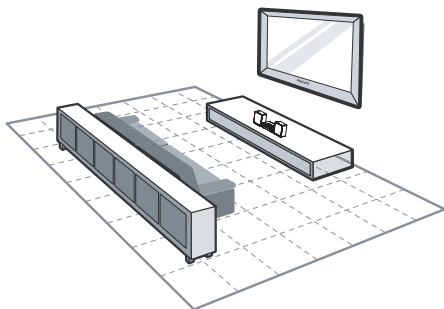

- 1 Placera enheten i närheten av TV:n.
- 2 Placera den vänstra och högra högtalaren på samma avstånd från TV:n och i ungefär 45 graders vinkel från lyssningsplatsen.



Kommentar

- Undvik magnetiska störningar och brus genom att aldrig placera apparaten och högtalarna för nära någon enhet som avger strålning.
- Placera enheten på ett bord eller häng den på väggen.
- Placera aldrig enheten i ett stängt skåp.
- Placera enheten nära ett eluttag där elkontakten lätt kan anslutas.


Ansluta högtalarna



Kommentar

- Använd de medföljande högtalarna så att du får optimalt ljud.
- Anslut bara högtalare med den impedans som är samma eller högre än de medföljande högtalarnas. Läs avsnittet Specifikationer i den här handboken.

Sätt i högtalarkontakterna till uttagen **SPEAKER OUT (L och R)** på baksidan av enheten.

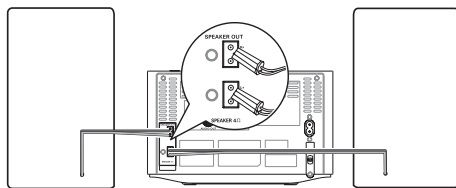


Ansluta FM-antennen



Tips

- Dra ut och justera antennen för bästa möjliga mottagning.
- För bättre FM-stereomottagning ansluter du en extern FM-antenn till **FM ANTENNA**-uttaget.
- Enheten kan inte hantera MW-radiomottagning.


Anslut den medföljande FM-antennen till **FM ANTENNA**-uttaget på enhetens baksida.

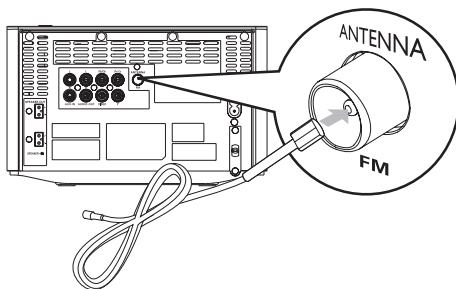

Ansluta ljudkablar

Anslut en ljudkabel (röd/vit – medföljer inte) till:

- uttagen **AUDIO OUT (L och R)** på baksidan av enheten.
- ljudingångarna på ljudenheten.

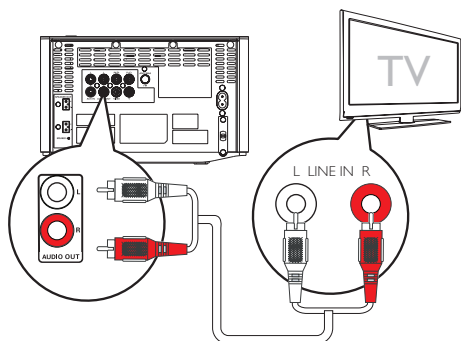

Ansluta videokablar


Du kan välja den bästa videoanslutningen som TV:n har funktioner för:

- **Alternativ 1:** Ansluta via en kompositvideokabel (CVBS) (vanlig TV).
- **Alternativ 2:** Ansluta via komponentvideokablar (vanlig TV eller TV med progressiv avsökning).

Alternativ 1: Ansluta via en kompositvideokabel

Anslut kompositvideokabeln (medföljer) till:

- uttaget **VIDEO** på enhetens baksida.
- videoingången på TV:n.

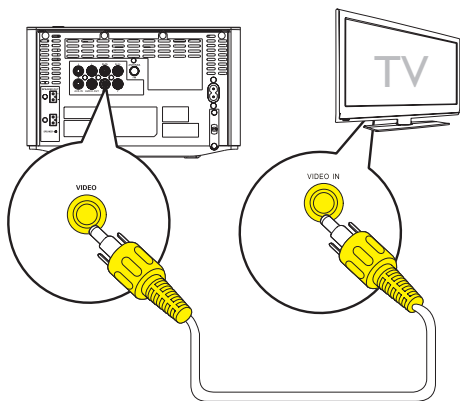

Alternativ 2: Ansluta via komponentvideokablar




Kommentar

- Videokvaliteten för progressiv avsökning är endast tillgänglig när en TV med progressiv avsökning är ansluten.
- Om TV:n inte har funktioner för progressiv avsökning kan du inte se bilden.
- Läs i användarhandboken till TV:n om hur du aktiverar progressiv avsökning på TV:n.

Anslut en TV med progressiv avsökning via komponentvideo för video av högre kvalitet. Anslut komponentvideokablar (röd/blå/grön – medföljer inte) till:

- komponentuttagen (**Pb/Cb, Pr/Cr** och **Y**) på baksidan av enheten.
- komponentingångarna på TV:n.

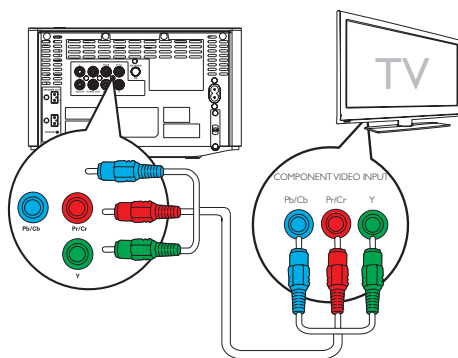

Ansluta en extern ljudenhet (valfritt)

Du kan också lyssna på en extern ljudenhet via enheten.

- **Alternativ 1:** Ansluta via **AUX-IN**-uttagen
- **Alternativ 2:** Ansluta via **MP3-LINK**-uttaget

Alternativ 1: Ansluta via AUX IN-uttagen

Anslut ljudkablar (röda/vita – medföljer inte) till:

- uttagen **AUX-IN** (L och R) på baksidan av enheten.
- ljudutgångarna på den externa ljudenheten.

Alternativ 2: Ansluta via MP3-LINK-uttag

Anslut en MP3 link-kabel till:


- uttaget **MP3-LINK** på enhetens framsida.
- uttaget för stereohörlurar på den externa ljudenheten.

Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av enheten.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

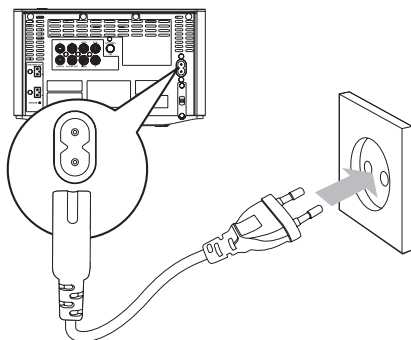

4 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida. Skriv numren här:

Modellnummer

Serienummer

Förbereda fjärrkontrollen




Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.

Så här sätter du i batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 2 AAA-batterier (medföljer inte) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

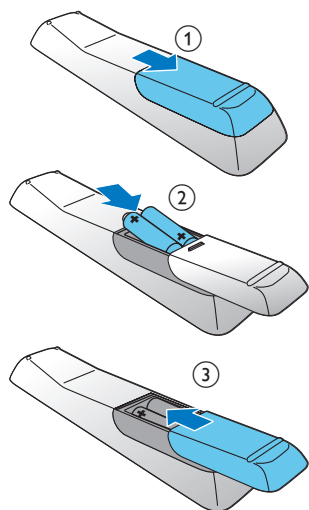

Kommentar

- Om du inte ska använda fjärrkontrollen på länge tar du ut batterierna.
- Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typ.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

Slå på

Tryck på **⏻**.

↳ Enheten byter till senast valda källa.

Växla till standbyläge eller Eco Power-standbyläge

Tryck på **⏻** igen för att sätta enheten i standbyläge.

↳ Klockan (om den är inställd) visas i teckenfönstret.

Växla till ECO-standbyläge:

Håll **⏻** intryckt i mer än tre sekunder.

↳ Belysningen i teckenfönstret släcks.

↳ Den röda Eco Power-indikatorn tänds.

Så här växlar du mellan standbyläge och ECO-standbyläge:

Håll **⏻** intryckt i mer än tre sekunder.

Kommentar

- Enheten växlar till Eco Power-standbyläge efter 15 minuter i standbyläge.

Ställa in klockan

- 1 I standbyläge trycker du på **CLOCK/DISPLAY** i minst 3 sekunder för att aktivera klockinställningsläget.
↳ Timsiffrorna visas och börjar blinka.
- 2 Ställ in timme genom att trycka på **◀/▶** och tryck sedan på **CLOCK/DISPLAY** igen.
↳ Minutsiffrorna visas och börjar blinka.
- 3 Tryck på **◀/▶** för att ställa in minut, och sedan på **CLOCK/DISPLAY** för att bekräfta klockinställningen.

Justera ljusstyrkan i teckenfönstret

I standbyläge trycker du på **DIM** flera gånger för att välja olika ljusstyrkenivåer.

Söka efter rätt visningskanal

- 1 Tryck på **DISC** om du vill växla till skivläge.
- 2 Slå på TV:n och växla till rätt videokanal på ett av följande sätt:
 - Gå till den lägsta kanalen på TV:n och tryck sedan på knappen för kanalval nedåt tills den blå skärmen visas.

- Tryck flera gånger på knappen för källan på TV:ns fjärrkontroll.



Tips

- Videokanalen finns mellan den lägsta och högsta kanalen och kan heta FRONT, A/V IN, VIDEO osv. I TV:ns användarhandbok finns information om hur du väljer rätt ingång på TV:n.

Välja rätt TV-system

Ändra den här inställningen om bilden inte visas korrekt. Som standard matchar den här inställningen den vanligaste TV-inställningen i ditt land.

- 1 Tryck på **SYSTEM/MENU**.
- 2 Välj **[Video]** (Videoinställning).
- 3 Välj **[TV-system]** (TV-System) och sedan ►►.
- 4 Välj en inställning och tryck på **OK**.
 - **[NTSC]** (NTSC) - för TV med NTSC-färgsystem.
 - **[PAL]** (PAL) - för TV med PAL-färgsystem.
 - **[Multi]** (Multi) – för TV-apparater som är kompatibla både med PAL- och NTSC-system.
- 5 Återgå till föregående meny genom att trycka på **RETURN/TITLE**.
- 6 Stäng menyn genom att trycka på **SYSTEM/MENU**.

Byta systemmenyspråk

- 1 Tryck på **SYSTEM/MENU**.
- 2 Välj **[Allmän inställning]** (Allmän inställning).
- 3 Välj **[OSD-språk]** (OSD-språk) och tryck på ►►.

- 4 Välj en inställning och tryck på **OK**.
- 5 Stäng menyn genom att trycka på **SYSTEM/MENU**.

Starta progressiv avsökning

Med progressiv avsökning visas dubbelt så många bildrutor per sekund som med linjesprångsavsökning (vanligt TV-system). Eftersom antalet linjer nästan fördubblas ger progressiv avsökning högre bildupplösning och bättre bildkvalitet.

Innan du slår på den här funktionen ser du till att:

- TV:n stöder signaler för progressiv avsökning
- du har anslutit enheten till TV:n via komponentvideo.

- 1 Slå på TV:n.
- 2 Kontrollera att TV:ns läge för progressiv avsökning är avaktiverat (se TV:ns användarhandbok).
- 3 Ställ in rätt visningskanal för enheten på TV:n.
- 4 Tryck på **DISC** och sedan på **SYSTEM/MENU**.
- 5 Tryck på ▲ / ▼ för att välja **[Video]** (Videoinställning) på menyn och tryck sedan på ►►.
- 6 Välj **[P-Scan]** (P-Scan) och tryck sedan på **OK**.
 - ➔ Den progressiva inställningen har slutförts.

5 Uppspelning



Var försiktig

- Risk för skada på enheten! Flytta aldrig enheten under uppspelning.

Spela upp en skiva



Var försiktig

- Risk för produktskada! Spela aldrig upp skivor med tillbehör som skivstabiliseringsringar eller skivbehandlingsplattor.
- Sätt inte andra föremål än skivor i skivfacket.

- 1 Välj **DISC** (skiva) som källa genom att trycka på **DISC**.
- 2 Tryck på **▲** på enhetens ovansida för att öppna skivfacket.
- 3 Sätt i en skiva med etiketten vänd uppåt.
- 4 Tryck på **▲** så stängs skivfacket.
 - ↳ Uppspelningen startar automatiskt.
 - Tryck på **▶||** om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.
 - Om du vill hoppa till föregående/nästa titel/kapitel/spår trycker du på **◀/▶**.

Om uppspelningen inte startar automatiskt:

Välj en titel, ett kapitel eller ett spår och tryck sedan på **▶||**.



Tips

- Om du vill spela upp en låst DVD-skiva anger du det sexsiffriga lösenordet för föräldrakontroll.

Använda skivmenyn

När du sätter i en DVD/(S)VCD-skiva kan en meny visas på TV:n.

Tryck på **DISC/MENU** för att öppna eller stänga menyn manuellt.

För VCD-skivor med PBC-funktion (uppspelningskontroll) (endast version 2.0):

Med PBC-funktionen kan du spela upp VCD-skivor interaktivt enligt menyskärmen.

Tryck på **PBC** under uppspelning för att aktivera/avaktivera uppspelningskontroll.

↳ När PBC är aktiverat visas menyskärmen.

↳ När PBC är avaktiverat återupptas normal uppspelning.

Välja ett ljudspråk

Tryck på **AUDIO** under uppspelning av en skiva för att välja ett ljudspråk för en DVD eller DivX (ultra)-video.

↳ Språkalternativen visas. Om de valda ljudkanalerna inte är tillgängliga används standardljudkanalen.



Kommentar

- För vissa DVD-skivor kan språket endast ändras på skivans meny. Öppna menyn genom att trycka på **DISC/MENU**.

Välja språk för undertexten

Tryck flera gånger på **SUBTITLE** under uppspelning för att välja ett språk för undertexten för en DVD eller DivX (ultra)-video.



Kommentar

- För vissa DVD-skivor kan språket endast ändras på skivans meny. Öppna menyn genom att trycka på **DISC/MENU**.

Spela upp från USB eller inspelade skivor

Du kan spela upp DivX (Ultra)-/MP3-/WMA-/JPEG-bildfiler som kopierats till en CD-R/RW-skiva, en inspelningsbar DVD-skiva eller till en USB-lagringsenhet.

- 1 Välj en källa.
 - För en USB-lagringsenhet trycker du på **USB**.
 - För en skiva trycker du på **DISC**.
- 2 Sätt in USB-lagringsenheten eller en skiva.
↳ Uppspelnigen startar automatiskt.

Så här väljer du en särskild fil för uppspelning

- 1 Tryck på ■ att stoppa uppspelningen.
- 2 Tryck på ▲ / ▼ och välj en mapp och bekräfta därefter genom att trycka på **OK**.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på **RETURN/TITLE**.
- 3 Tryck på ▲ / ▼ och välj en fil från mappen.
- 4 Tryck på ►■ när du vill starta uppspelningen.
 - Tryck på ►■ om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
 - Hoppa till föregående/nästa fil genom att trycka på ◀ / ▶.
 - För att ändra textningsspråket under uppspelningen av en DivX (Ultra)-video trycker du på **SUBTITLE**.



Kommentar

- Du kan endast spela upp DivX (Ultra)-video som du har hyrt eller köpt med DivX-registreringskoden till enheten.
- Textningsfiler med följande filtillägg (.srt, .smi, .sub, .ssa eller .ass) kan användas men visas inte på filnavigeringsmenyn.
- Namnet på filen med textningen måste vara samma som videons filnamn.

Spela upp ett bildspel med bakgrundsmusik

Apparaten kan spela upp MP3-/WMA-filer och JPEG-foton samtidigt.



Kommentar

- MP3-/WMA- och JPEG-filerna måste lagras på samma skiva eller i samma USB-lagringsenhet.

- 1 Spela upp en MP3-/WMA-fil.
- 2 Navigera till fotomappen/-albumet och tryck på ►■ så startar bildspelet.
↳ Bildspelet startar och fortsätter till slutet av fotomappen eller albumet.
↳ Ljudet fortsätter till slutet av den sista filen.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på **RETURN/TITLE**.
 - Avbryt bildspelet genom att trycka på ■.

Uppspelningskontroll

Välja alternativ för repetering/slumpvis uppspelning

Under uppspelning kan du välja ett uppspelningsalternativ genom att trycka på **MODE** flera gånger:

- Återgå till normal uppspelning genom att trycka på **MODE** upprepade gånger tills inga alternativ visas.

Söka framåt/bakåt

Tryck på ◀◀ / ▶▶ flera gånger under uppspelning av video/ljud för att välja en sökhastighet.

- Återgå till uppspelning i normal hastighet genom att trycka på ►■.

Söka efter tid eller titel/kapitel/spårnummer

- 1 Tryck på **GOTO** under uppspelning av video/ljud.
- 2 Ange önskad tid eller nummer.
 - I tidsfältet anger du uppspelningspositionen med timme, minut och sekund.
 - I fältet för titel/kapitel/spår anger du titeln/kapitlet/spårnumret.↳ Uppspelningen startar automatiskt vid valt ställe.

Återuppta videouppspelningen från det ställe den senast stoppades

Kommentar

- Funktionen är bara tillgänglig för DVD-/VCD-uppspelning.

I stoppläget och när skivan inte har tagits ut trycker du på ►||.

Avbryt återuppspelningsläget och stoppa uppspelningen helt:

I stoppläge trycker du på ■.

Alternativ för uppspelning

Visa RDS-information

- 1 I radioläge trycker du på **CLOCK/DISPLAY** om du vill visa klockan. Tryck igen om du vill visa RDS-information.
- 2 I annat läge trycker du på **CLOCK/DISPLAY** om du vill visa klockan.

Zooma in/ut i bild

Under videouppspelning håller du ▼ **ZOOM** intryckt om du vill zooma in/ut i bilden.

- När bilden är inzoomad kan du panorera den genom att trycka på ▼ **ZOOM**.

Uppspelning i slow motion

Under videouppspelning trycker du på ▲ **SLOW** för att välja långsam uppspelning bakåt/framåt.

↳ Ljudet är avstängt.

- Återgå till uppspelning i normal hastighet genom att trycka på ►||.

Ändra kameravinkel

Vissa DVD-skivor innehåller alternativa scener, t.ex. scener som spelats in med olika kameravinklar. När du spelar upp såna DVD-skivor kan du välja bland de tillgängliga alternativa scenerna.

Tryck på **ANGLE/PROG** flera gånger under uppspelning om du vill växla mellan kameravinklar.

Ändra ljudkanal

Kommentar

- Den här funktionen är bara tillgänglig för VCD-skivor och DivX (Ultra)-video.

Under uppspelning trycker du på **AUDIO** flera gånger för att välja en ljudkanal som finns tillgänglig på skivan:

- **Mono left** (mono vänster)
- **Mono right** (mono höger)
- **Mix Mono** (blanda mono)
- **Stereo**

Bildvisningsalternativ

Rotera bild

Under uppspelning trycker du på ◀ / ▶ för att rotera bilden mot-/medurs.

6 Spela upp från iPod/iPhone/iPad

När iPod/iPhone/iPad är dockad på mikrosystemet kan du lyssna på musik från högtalarna.

Kommentar

- Ingen ljudutgång från hörlursuttaket i det här läget.


Kompatibel iPod/iPhone/iPad

Enheten stöder följande iPod-, iPhone-, iPad-modeller:

Skapad för

- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod Mini
- iPod touch (1:a, 2:a, 3:e, 4:e generationen)
- iPod classic
- iPod nano (1:a, 2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e generationen)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad

Ansluta iPod/iPhone/iPad

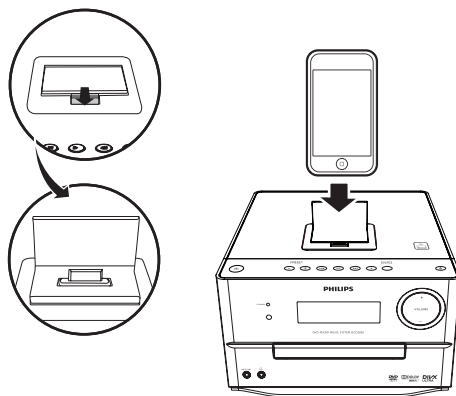

- 1 Öppna iPod/iPhone/iPad-dockan på den övre panelen tills du hör ett klick.
- 2 Placera iPod-/iPhone-/iPad-spelaren i dockan.

Ladda iPod/iPhone/iPad

När enheten är ansluten till strömmen börjar den dockade iPod-/iPhone-/iPad-enheten att laddas.

Kommentar

- iPod med färgskärm, iPod classic och iPod med video är inte kompatibla med dockladdning.

Lyssna på iPod/iPhone/iPad

- 1 Se till att din iPod/iPhone/iPad har satts i ordentligt.
- 2 Tryck på **DOCK** för att välja iPod/iPhone/iPad som källa.

- 3 Spela upp ljud på iPod/iPhone/iPad.
- Tryck på ►|| om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
 - Om du vill hoppa till ett spår trycker du på ◀/▶.
 - Välj ett spår genom att trycka på ▲ / ▼ för att markera spåret och bekräfta sedan genom att trycka på OK.

Ta bort iPod/iPhone/iPad

- 1 Ta ut iPod/iPhone/iPad ur dockan.
- 2 Tryck nedåt för att dölja dockningsstationen.

7 Lyssna på radio



Tips

- Placera antennen så långt från TV, video och andra strålningskällor som möjligt.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

Ställa in en radiokanal

- 1 Tryck på FM.
- 2 Håll ▲ / ▼ intryckt i minst 2 sekunder:
 - ↳ [SEARCH] (sök) visas.
 - ↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler:
 - Om du vill ställa in en svag kanal trycker du på ▲ / ▼ flera gånger tills du hittar den bästa mottagningen.

Programmera radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.

Tryck på **ANGLE/PROG** i 3 sekunder i radioläge för att aktivera automatisk programmering.

- ↳ [AUTO SCAN] (automatisk skanning) visas snabbt.
- ↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
- ↳ Den första programmerade radiokanalen sänds automatiskt.

Programmera radiokanaler manuellt



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **ANGLE/PROG** och aktivera programmering.
- 3 Tryck på ◀/▶ för att tilldela den här kanalen ett nummer från 1 till 20 och tryck därefter på **ANGLE/PROG** för att bekräfta.
 - ↳ Snabbvalsnumret och frekvensen för snabbvalskanalen visas.
- 4 Upprepa föregående steg för att programmera fler kanaler.



Kommentar

- Om du vill skriva över en programmerad kanal lagrar du en annan kanal på dess ställe.

Ställa in en snabbvalskanal

I tunerläge trycker du på ◀/▶ för att välja ett snabbvalsnummer:

- Du kan också välja numret på den förinställda kanalen direkt genom att trycka på sifferknapparna.

8 Justera ljudet

Justera volymnivån

Under uppspelning trycker du på **VOL +/-** för att öka/sänka ljudnivån.

Välj en ljudeffekt



Kommentar

- Du kan inte använda olika ljudeffekter samtidigt.

Välj en förinställd ljudeffekt.

Under uppspelning trycker du på **DSC** upprepade gånger för att välja:

- **[CLASSIC]** (klassiskt)
- **[JAZZ]** (jazz)
- **[POP]** (pop)
- **[ROCK]** (rock)

Förstärka basen

Den bästa DBB-inställningen (Dynamic Bass Boost) genereras automatiskt för varje DSC-alternativ. Du kan manuellt välja den DBB-inställning som bäst passar din lyssningsmiljö. Under uppspelning trycker du på **DBB** flera gånger för att slå på/av DB-funktionen.

- **[DBB]**: DBB-funktionen är aktiverad.

Ljud av

Tryck på **✱** under uppspelning om du vill stänga av eller återställa ljudet.

9 Justera inställningar

- 1 Tryck på **SYSTEM/MENU**.
- 2 Välj en inställningssida.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på ►►.
- 4 Välj en inställning och tryck på **OK**.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på **RETURN/TITLE**.
 - Stäng menyn genom att trycka på **SYSTEM/MENU**.

Allmän inställning

På sidan **[General Setup]** (Allmän inställning) kan du ange följande alternativ:

[OSD-språk] (OSD-språk)

Välj det språk som ska visas på skärmen.

[DivX-registrering] (DivX® VOD-kod)

Visa DivX®-registreringskoden.

[DivX Deactivation] (DivX Deactivation)

Avaktivera auktorisationen för aktuell användare.

Kommentar

- Ange DivX-registreringskoden när du hyr eller köper en film från <http://vod.divx.com/>. DivX-filmer som hyrs eller köps via tjänsten DivX® VOD (Video On Demand) kan endast spelas upp på den enhet som de har registrerats för.

Ljudinställning

På sidan **[Ljud]** (Ljudinställning) kan du ange följande alternativ:

[Digital utgång] (Digital utgång)

Välj ljudformat som kan hanteras av den anslutna enheten.

- **[Av]** – (Av) Stäng av den digitala utgången.

- **[PCM]** (PCM) – Välj det här alternativet om den anslutna enheten inte saknar funktioner för avkodning av flerkanaligt ljud.
- **[Alla]** (Alla) – Välj det här alternativet om den anslutna enheten har funktioner för flerkanaligt ljudformat.

[Nattläge] (Nattläge)

Höga ljud dämpas och låga ljud förstärks så att du kan titta på DVD-film med låg volym utan att störa de andra i huset.

- **[På]** (På) – dämpad visning på kvällen (endast DVD-skivor).
- **[Av]** (Av) – njut av surroundljud med fullt dynamiskt omfång.

Videoinställning

På sidan **[Video]** (Videoinställning) kan du ange följande alternativ:

[TV-system] (TV-system)

Ändra den här inställningen om bilden inte visas korrekt. Som standard matchar den här inställningen den vanligaste TV-inställningen i ditt land.

- **[NTSC]** (NTSC) - För TV med NTSC-färgsystem.
- **[PAL]** (PAL) - För TV med PAL-färgsystem.
- **[Multi]** (Multi) - För TV-apparater som är kompatibla med både PAL och NTSC.

[Visningsläge] (TV-skärm)

TV-formatet avgör visningens höjd/breddförhållande i enlighet med den anslutna TV:n.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** (4:3 Pan Scan) – För TV med skärmförhållandet 4:3: skärmbild med full höjd och beskjurna sidor.
- **[4:3 Letter Box]** (4:3 Letter Box) – För TV med skärmförhållandet 4:3: bredbildsvisning med svarta fält längst upp och längst ned på skärmen.

- **[Bredbild]** (widescreen) – För widescreen-TV: visningsförhållande 16:9.

[Bildinställn.] (Bildinställningar)

Välj en förinställd uppsättning med

färgbildsinställningar:

- **[Standard]** (Standard) – Inställning för originalfärger.
- **[Levande]** (Levande) – Inställning för klara färger.
- **[Cool]** (Cool) - Inställning för mjuka färger.
- **[Egna]** (Personlig) – Anpassa färginställningen. Ställ in ljusstyrka, kontrast, skärpa/färgton och färgmättnad och tryck sedan på **OK**.

[Videoutgång] (Komponentvideo)

Ställ in videoutgången i enlighet med videoanslutningen. Om kompositanslutning används behövs inte den här inställningen.

- **[S-Video]** (S-Video) – Välj det här alternativet om S-Video-anslutningen används.
- **[Interlaced]** (Linjesprångsläge) – För vanliga TV-apparater: aktivera linjesprångsläget.
- **[P-Scan]** (P-Scan) – För TV-apparater med progressiv avsökning: aktivera läget för progressiv avsökning.

Preferenser

På sidan **[Inställningar]** (Inställningar) kan du ange följande alternativ:

[Ljud] (ljud)

Välj ljudspråk för skivuppspelning.

[Text:] (Textning)

Välj textningsspråk för skivuppspelning.

[Skivmeny] (Skivmeny)

Välj skivmenyspråk.



Kommentar

- Om språket som du ställer in inte finns på skivan används skivans standardspråk.
- För vissa skivor kan textnings-/ljudspråk endast ändras på skivans meny.

[DivX-textning] (DivX textning)

Välj det teckensnitt som ska användas för DivX-textningen.



Kommentar

- Se till att textningsfilen har exakt samma filnamn som filmfilen. Om filmfilnamnet till exempel är Movie.avi så måste du ge textfilen namnet Movie.sub eller Movie.srt.

[Föräldrakontroll] (Föräldrakontroll)

Begränsa åtkomst till skivor som inte är lämpliga för barn. Den här typen av skivor måste ha klassificeringsnivåer:

- 1) Tryck på **OK**.
- 2) Välj en kontrollnivå och tryck sedan på **OK**.
- 3) Ange lösenordet med hjälp av sifferknapparna.



Kommentar

- Om du vill spela upp en skiva med en nivå som är högre än den nivå du har ställt in i **[Föräldrakontroll]** (Föräldrakontroll)) krävs ett lösenord.
- Klassificeringarna varierar mellan olika länder. Om du vill tillåta uppspelning för alla skivor väljer du **[8.Vuxen]** (8.Vuxen).
- På vissa skivor finns det information om klassificering men de har inte spelats in med klassificeringsnivåer. Sådana skivor påverkas inte av den här funktionen.

[Lösenord] (Lösenord)

Med den här inställningen kan du ändra lösenordet för föräldrakontroll. Standardlösenordet är 123456.

- 1) Använd sifferknapparna och ange 123456 eller det senast valda lösenordet i fältet **[Gam. lösenord]** (Gammalt lösenord).
- 2) Ange det nya lösenordet i fältet **[Nytt lösenord]** (Nytt lösenord).
- 3) Ange det nya lösenordet igen i fältet **[Bekr. lösenord]** (Bekräfta nytt lösenord).
- 4) Stäng menyn genom att trycka på **OK**.

Kommentar

- Om du har glömt lösenordet anger du 123456 innan du anger ett nytt lösenord.

[Versionsinfo.] (Versionsinformation)

Visa programvaruversionen för enheten.

[Standard] (Standard)

Återställ alla inställningar till fabriksinställningar, utom lösenordet och föräldraställningar.

10 Övriga funktioner

Aktivera demonstrationsläge

Du kan se en översikt över alla funktioner:

I standbyläge med klockvisning (om det är inställt), trycker du på  på huvudenheten för att aktivera demonstrationsläget.

↳ En demonstration av de viktiga tillgängliga funktionerna startas.

Så här avaktiverar du demonstrationsläget:

Tryck på  på huvudenheten en gång till.

Ställa in larmtimer

Enheten kan även användas som väckarklocka.

Du kan välja DISC, FM, iPod/iPhone/iPad eller USB som larmkälla.

Kommentar

- Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

- 1 I standbyläge håller du **TIMER/SLEEP** intryckt tills **[SET TIMER]** (ställ in timer) rullar på skärmen.
- 2 Tryck på en källtangenter för att välja en källa (**DISC, FM, iPod/iPhone/iPad** eller **USB**) och bekräfta sedan genom att trycka på **TIMER/SLEEP**.
↳ Timsiffrorna visas och börjar blinka.
- 3 Tryck på **◀/▶** upprepade gånger för att ställa in timme och tryck sedan på **TIMER/SLEEP** igen.
↳ Minutsiffrorna visas och börjar blinka.
- 4 Upprepa steg 4 för att ställa in minuttiden.

- 5 Tryck på **VOL +/-** för att justera volymen och tryck sedan på **TIMER/SLEEP** för att bekräfta.
- ↳ En klockikon visas.

Aktivera/avaktivera larmtimern

Tryck på **TIMER/SLEEP** flera gånger i standbyläge.

- ↳ När timern är aktiverad visas .
- ↳ När timern är avaktiverad försvinner  från skärmen.



Tips

- Larmtimern är inte tillgänglig när källan är inställd på "MP3 LINK" eller "AUX-IN".
- Om källan DISC/USB/iPod/iPhone/iPad är vald men ingen skiva är isatt, eller om ingen USB/iPod/iPhone/iPad är ansluten, växlar enheten automatiskt till FM.

- 2 Tryck på **MP3 LINK/AUX-IN** flera gånger för att välja ljudingång via **MP3-LINK**-uttaget eller **AUX-IN**-uttaget (L och R).
- 3 Börja spela upp från enheten (se användarhandboken för enheten).

Lyssna genom hörlurar

Anslut ett par hörlurar till  -uttaget.



Kommentar

- Inget ljud kan höras från hörlursuttaget när du lyssnar på ljud från en dockad iPod/iPhone. Lyssna via högtalarna i stället.

Ställa in insomningstimern

Enheten kan automatiskt växla till standbyläge efter en angiven tid.

När enheten är på trycker du på **TIMER/SLEEP** flera gånger för att välja tidsperiod (i minuter).

- ↳ När insomningstimern är aktiverad visas .

Så här stänger du av insomningsfunktionen:

Tryck på **TIMER/SLEEP** flera gånger tills **[TIMER OFF]** (timer av) visas.

- ↳ När insomningstimern är avaktiverad visas .

Lyssna på en ljudenhet

Du kan lyssna på en ljudenhet via apparaten.

- 1 Kontrollera att den externa ljudenheten är ansluten till den här apparaten (se Ansluta > Ansluta en extern ljudenhet).

11 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	2 X 60 W RMS
Frekvensomfång	80–16 000 Hz, ±3 dB
Signal/brusförhållande	> 65 dB
Aux-ingång	2 V RMS 20 kohm

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Videoavkodning	MPEG-1/MPEG-2/DivX
Video DAC	12 bitar
Signalsystem	PAL/NTSC
Videoformat	4:3/16:9
Video S/N	> 48 dB
Audio DAC	24 bitar/96 kHz
Total harmonisk distorsion	< 0,8 % (1 kHz)
Frekvensomfång	4 Hz–20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz–22 kHz (48 kHz) 4 Hz–24 kHz (96 kHz)
S/N-förhållande	> 65 dBA

Tuner (FM)

Mottagningsområde	87,5– 108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
Känslighet – mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
Känslighet – stereo, 46 dB S/N-förhållande	> 43 dBf
Sökselektivitet	> 28 dBf
Total harmonisk distorsion	< 2 %
Signal/brusförhållande	> 55 dB

Högtalare

Högtalarimpedans	4 ohm
Högtalarelement	3,5 tums woofer X 2 + 1 tums diskanthögtalare
Känslighet	> 80 dB/m/W ± 4 dB/m/W

Allmän information

Nätström	220–240 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	60 W
Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge	< 0,5 W
Kompositvideoutgång	1,0 Vp-p, 75 ohm
Hörlursuttag	2 X 8 mW, 32 ohm
USB Direct	Version 2.0
Storlek	
– Huvudenhet (B x H x D)	239 x 141,5 x 230 mm
– Högtalarlåda (B x H x D)	142 x 307 x 230 mm
Vikt	
- Huvudenhet	2,1 kg
- Högtalarlåda	2 x 2,55 kg

Skivformat som kan användas

- DVD-skivor (Digital Video Disc)
- VCD-skivor (Video CD)
- SVCD-skivor (Super Video CD)
- DVD+RW-skivor (Digital Video Disc + Rewritable)
- CD-skivor (Compact Disc)
- Bildfiler (Kodak, JPEG) på CDR(W)
- DivX(R)-skivor på CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x och 5.x
- WMA

MP3-CD-format som kan användas:

- ISO 9660
- Högsta titel/albumnamn: 12 tecken
- Högsta antal titlar samt album: 300.
- Högsta antal kapslade kataloger: 6 nivåer.
- Högsta antal album: 32.
- Högsta MP3-spårnummer: 2000.
- Samplingsfrekvenser som kan användas för MP3-skivor: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Bithastigheter som kan användas för MP3-skivor: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbit/s).
- Följande format kan inte användas:
 - Filer som *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV
 - Album-/titelnamn som inte är på engelska
 - Skivor inspelade i Joliet-format
 - MP3 Pro och MP3 med ID3-etikett

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- WMA v9 eller tidigare
- Kapslade kataloger upp till max. 6 nivåer
- Antal album/mappar: max. 300
- Antal spår/titlar: max. 2000
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 128 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnställaget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspelare (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med apparaten)

12 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontakter Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att nätsladden till apparaten är rätt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga regler har använts.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Ingen bild

- Kontrollera videoanslutningen.
- Sätt på TV:n och ställ in rätt videokanal.
- Progressiv avsökning är aktiverat men TV:n har inte funktioner för det.

Svartvit eller förvrängd bild

- Skivan har inte samma färgsystemsstandard som TV:n (PAL/NTSC).
- Ibland kan bilden förvrängas något. Detta är inte ett fel.
- Rengör skivan.
- Bilden kan bli förvrängd under inställning av progressiv avsökning.

Höjd/breddförhållandet för TV-skärmen kan inte ändras trots att du har ställt in visningsformatet för TV:n.

- Höjd/breddförhållandet är fastställt på den isatta DVD-skivan.
- Höjd/breddförhållandet kan inte ändras för vissa TV-system.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.
- Koppla från hörlurarna.
- Kontrollera att högtalarna är anslutna på rätt sätt.
- Kontrollera om de avisolerade högtalarkablarna är klämda.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Skivan spelas inte upp

- Sätt in en läsbar skiva med etiketten vänd mot dig.
- Kontrollera skivtypen, färgsystemet och regionkoden. Se till att skivan inte är repad eller fläckig.
- Tryck på **SYSTEM MENU** så stängs systeminställningsmenyn.
- Avaktivera lösenordet för föräldrakontroll eller ändra klassificeringsnivån.
- Fukt har kondenserats inuti systemet. Ta ur skivan och låt systemet vara påslaget i ungefär en timme. Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på systemet igen.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att skivuppspelningen har avslutats och inga regler har använts.

Det går inte att spela upp DivX-videofiler.

- Kontrollera att DivX-videofilen är komplett.
- Kontrollera att filtillägget stämmer.
- P.g.a. dig. rättigheter kan ej DRM-skyddade videor spelas upp via analog videoansl. (t.ex. komposit, komponent, scart). Överför videoinnehållet till en skiva och spela upp filerna.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan apparaten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.
- Anslut en FM-antenn för utomhusbruk i stället.

Ljud- eller textningsspråk kan inte ställas in

- Skivan är inte inspelad med ljud eller undertext på flera språk.
- Inställningen för ljud- eller textningsspråk är inte tillåten på skivan.

Kan inte visa vissa filer i USB-enheten

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller så har nätsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.

13 Obs!



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.



**Be responsible
Respect copyrights**

Den här produkten är försedd med kopieringsskyddsteknik som skyddas med amerikanska patent och andra immateriella rättigheter som tillhör Rovi Corporation. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.



Tillverkat på licens från Dolby Laboratories. "Dolby" och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



"DVD Video" är ett varumärke som tillhör DVD Format/Logo Licensing Corporation.



OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som skapas av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Det här är en officiell DivX Certified®-enhet som spelar upp DivX-video. Gå till divx.com för mer information och programvaruverktyg för konvertering av dina filer till DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att kunna spela upp köpta DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. Skaffa registreringskoden genom att lokalisera DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du slutför registreringen.

DivX Ultra® Certified för uppspelning av DivX®-video med avancerade funktioner och förstklassigt innehåll.

DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används på licens.

Made for



iPod



iPhone



iPad

"Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" betyder att ett elektroniskt tillbehör har tagits fram särskilt för iPod, iPhone eller iPad, och att utvecklaren har certifierat det för att uppfylla Apple-standard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod, iPhone eller iPad kan påverka den trådlösa kapaciteten. iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och andra länder. iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Den här apparaten har följande etikett:



Kommentar

- Typplattan sitter på enhetens baksida.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCD3020_58_UM_V1.0

