

Micro Hi-Fi System

MCM398D

Руководство пользователя

Instrukcje obsługi

Uživatelské příručky

Používatelské príručky

Felhasználói útmutatók



PHILIPS

MAGYARORSZÁG

Minőséggarancia

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

NOvleges feszültség 220-230 V/50 Hz
Elemes működéshez CR2025
NOvleges frekvencia 50 Hz (vagy 50-60 Hz)

Teljesítmény

nOvleges < 3 W
kOszonóti állapotban < 1 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg 4.8 kg

Befoglaló méretek

szOlesség 152 mm
magasság 228 mm
mOlyosság 273 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH 87,5 – 108 MHz
MW 531 – 1602 KHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény 2 x 15 W RMS

ČESKA REPUBLIKA

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!


Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

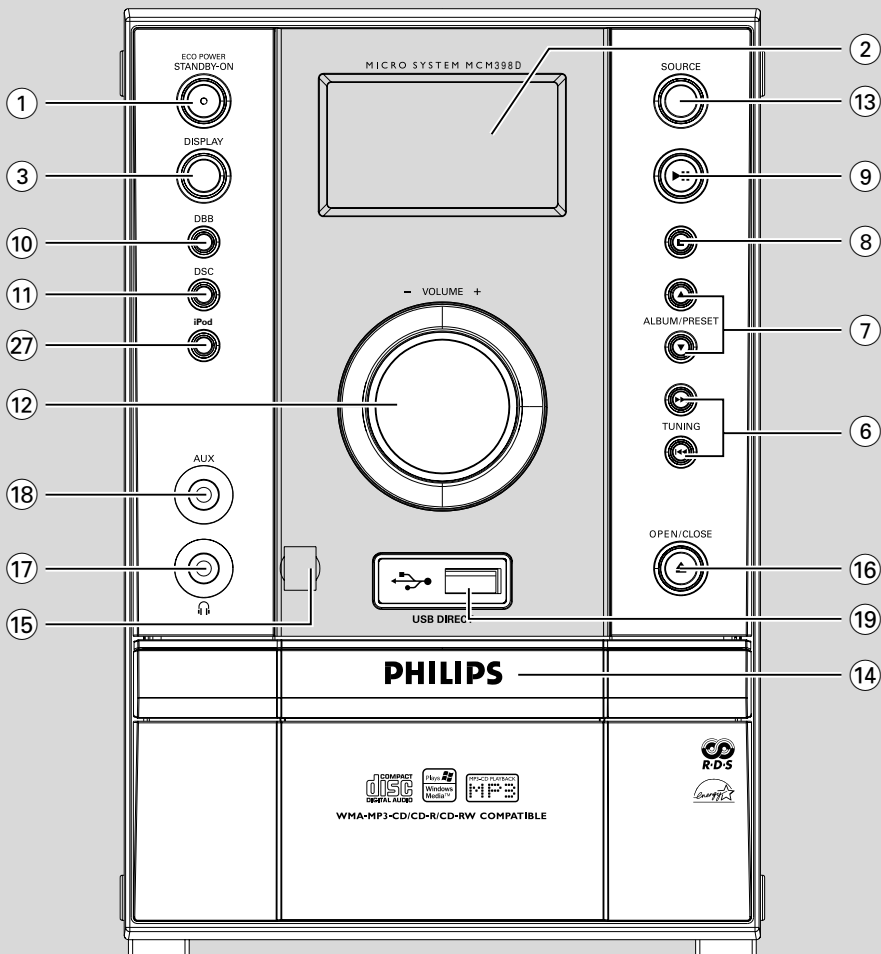

Energy Star

As an ENERGY STAR®

Partner, Philips has

determined that this product

meets the ENERGY STAR® guidelines for
energy efficiency.



Русский ----- 6

Polski ----- 27

Česky ----- 47

Slovensky ----- 67

Magyar ----- 87

Русский

Polski

Česky

Slovensky

Magyar

Všeobecné informace

Průslušenství dodávané s přístrojem	47
Pro ochranu životního prostředí	47
Bezpečnostní informace	47
O disku MP3	47
Bezpečnost poslechu	48

Příprava

Připoje na zadní straně	49–50
Napájení	
Připojování antén	
Připojení reproduktorů	
Další možné připoje	
Před použitím dálkového ovládání	50
Výměna baterie (lithium CD2025) dálkového ovladače	50

Ovládací tlačítka

Ovládací tlačítka přístroje a dálkového ovladače	51–52
--	-------

Základní funkce

Zapojení systému	53
Přepnutí do režimu Eco Power	53
Automatický režim pro úsporu energie	53
Nastavení síly a charakteru zvuku	53
Ovládání zvuku	53

Ovládání CD/MP3/WMA

Přehrávatelné disky	54
Vkládání disků	54
Textový displej	54
Volba jiné skladby	54
Vyhledání melodie v rámci jedné skladby	55
Výběr požadovaného ALBA / NÁZVU	55
Různé způsoby reprodukce: SHUFFLE a REPEAT	55
Programování skladeb	55
Vymazání programu	55

Radiopřijímač

Ladění rozhlasových stanic	56
Programování rozhlasových stanic	56
Automatické programování	
Manuální programování	
Ladění naprogramované rozhlasové stanice	57
RDS 58	
Nastavení hodin podle systému RDS	

Externí zvukové zdroje

Používání zařízení bez USB	58
Použití USB velkokapacitního paměťového zařízení ..	58–59

Hodiny/Časový spínač

Nastavení hodin	60
Nastavení časového spínače TIMER	60
Zapnutí a vypnutí časového spínače TIMER	
Zapnutí a vypnutí usínací funkce SLEEP	60

DOCK

Spuštění zařízení iPod pomocí docku.....	61
Kompatibilní přenosný přehrávač	
Adaptéry docku	
Volba správného adaptéru docku	
Instalace adaptéru docku	
Odebrání adaptéru docku	
Spuštění zařízení iPod	
Nabíjení baterií zařízení Apple iPod pomocí docku	62

Technické údaje

63

Údržba

64

Přehled možných závad

64–65

Přístroj odpovídá předpisům Evropského společenství o poruchách v rádiové frekvenci.

Příslušenství dodávané s přístrojem

- 2 kabely k reproduktorům
- Dálkový ovladač
- FM drátová anténa
- Dockovací sada
 - 1 dock pro zařízení Apple iPod (DC300B)
 - 8 adaptérů pro dock pro různé typy zařízení iPod

Pro ochranu životního prostředí

Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Udělali jsme všechno proto, aby obal mohl být rozdělen na tři stejnorodé materiály: lepenku (obaly), polystyrol (protinázarové vložky) a polyetylén (sáčky, ochranná fólie).

Přístroj je vyroben z takových materiálů, které je možno znovu zpracovat, jestliže demontáž vykonává speciálně vybavená odborná firma. Obalový materiál, použité baterie a už nepoužitelný přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do nádob na odpady.

Bezpečnostní informace

- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda se napájecí napětí uvedené na výrobním štítku (nebo nastavení voliče napětí) shoduje s místním síťovým napětím. Není-li tomu tak, obraťte se laskavě na svou prodejnu.
- Přístroj postavte na rovný, tvrdý, stabilní podklad.
- Přístroj umístěte na dostatečně větrané místo, aby se nepřehříval. Za přístrojem a nad ním musí být nejméně 10 cm volného prostoru a po stranách nejméně 5 cm volného prostoru.
- Musí být zajištěna dobrá ventilace. Nezakrývejte ventilační otvory žádnými předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami atd.
- Chraňte přístroj, napájecí články a desky před extrémní vlhkostí, deštěm, pískem a takovými vysokými teplotami, které bývají v blízkosti topných těles nebo na místě vystaveném přímému slunečnímu záření.

- Na přístroj nesmí být pokládány žádné zdroje přímého plamene, např. rozsvícené svíčky.
- Nepokládejte na zařízení žádné předměty naplněné tekutinami (např. vázy).
- Nainstalujte jednotce do blízkosti zásuvky AC a tam, kde AC zásuvku lze snadno zapojit.
- Dostane-li se přístroj z chladu do tepla nebo do vlhkého prostředí, laserová optika přístroje se zamžlí. Přehrávač CD nebude v tomto případě správně fungovat. Ponechte přístroj zapnutý asi hodinu tak, že nevložíte desku, poté bude možný normální provoz.
- Mechanické součásti přístroje mají samomazací povrch, proto se nesmí ani olejovat ani mazat.
- I v případě, že přepojíte systém do pohotovostního stavu, spotřebovává energii. Přejete-li si přístroj zcela odpojit od sítě, vytáhněte zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.

O disku MP3

Podporované formáty

- ISO9660, Joliet, Multisession
- Max. počet stop plus alb je 500
- Max. počet úrovní vnořených adresářů je 8
- Max. počet alb je 99
- Max. počet stop programů MP3 je 40
- Podpora VBR (proměnná přenosová rychlost)
- Podporované vzorkovací frekvence pro disky MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
- Podporované přenosové frekvence u disků MP3: 56, 64, 96, 128, 192, 256 (kb/s) (doporučeno 128 kb/s)

Kvalita zvuku

Všimněte si, že kompilované disky MP3-CD by měly v optimálním případě obsahovat pouze stopy ve formátu MP3 (.mp3). K dosažení dobré kvality záznamů MP3 se doporučuje přenosová rychlost 128 kb/s.

Bezpečnost poslechu

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Používání sluchátek při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek umožňuje produkci zvuků v rozsahu, který u normálního člověka může způsobit ztrátu sluchu, a to i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí sluchovým postižením.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se "pohodlná úroveň" nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní "normálně", je ve skutečnosti hlasitě a vašemu sluchu škodí. Abyste tomu zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte ovládání hlasitosti na nízké nastavení.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez rušení.

Poslouchajte přiměřenou dobu:

- I delší doba poslechu při normálně "bezpečné" úrovni hlasitosti může rovněž způsobit ztrátu sluchu.
- Používejte své zařízení rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchajte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení na chvíli přestaňte používat.
- Nepoužívejte sluchátka při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu atd.; mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je to nelegální.

Likvidace starého produktu


Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.



Když je k produktu připevněn symbol s přeškrtnutým košem, znamená to, že je produkt kryt evropskou směrnicí 2002/96/EC

Informujte se o místním tříděném sběrném systému pro elektrické produkty.

Řiďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace starého produktu pomůže zabránit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

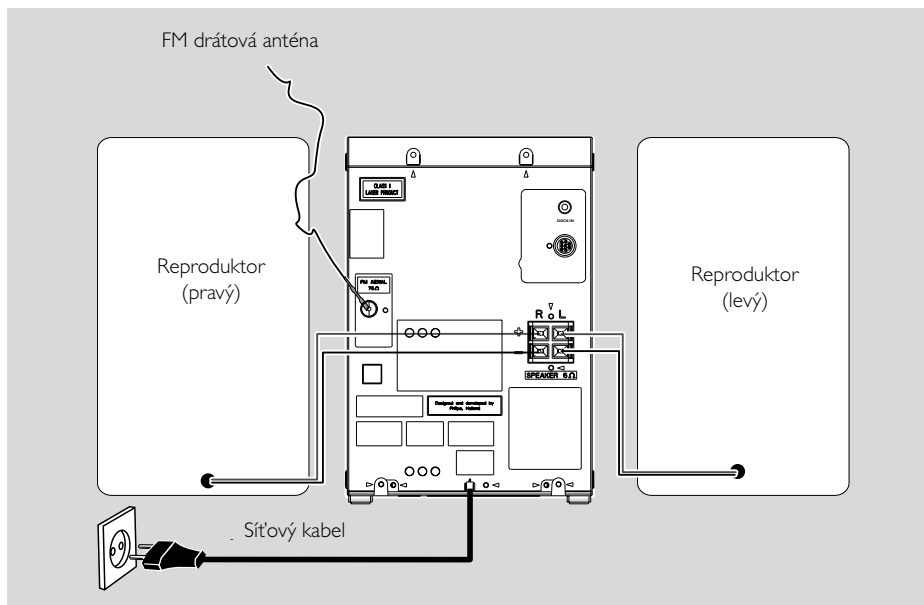

PřÍpoje na zadní straně

Typový štítek je umístěn na zadní straně systému.

A Napájení

- Před zapojením síťový kabel do zásuvky ve zdi, se přesvědčte, že vše ostatní je řádně zapojeno.

UPOZORNĚNÍ!


- Abyste dosáhli optimálního výkonu, použijte vždy pouze originální síťový kabel.
- Je-li přístroj pod napětím, nerealizujte žádné nové připoje a nemodifikujte připoje u realizované.

Přehřátí přístroje zabraňuje vbudovaný bezpečnostní elektrický obvod. Proto se může stát, že se systém v extrémních podmínkách automaticky přepne do pohotovostního stavu. Dojde-li k tomu, počkejte až systém vychladne, pouze potom ho znovu použijte (neplatí pro všechny typy).

B Připojování antén

Dodávanou anténu FM připojte ke spojení KABELU FM. Nastavte anténu tak, aby byl příjem optimální.

FM anténa

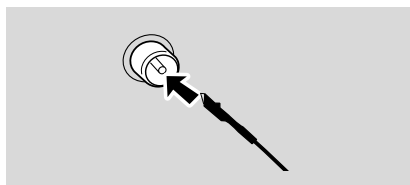


- Příjem stereofonního vysílání FM se zlepší, zasunete-li externí FM anténu do vstupu FM AERIAL (FM ANTENNA).

C Připojení reproduktorů

Přední reproduktory

Vodiče reproduktoru zasuněte do výstupu SPEAKERS, pravý do připoje označeného „R“, levý do „L“, barevný (označený) do „+“ a černý (neoznačený) do „-“.

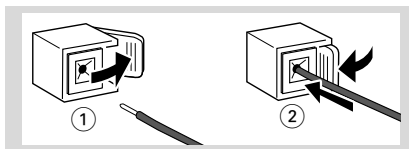

- Neizolované části vodiče reproduktoru zasuněte podle obrázku.

Poznámky:

- Optimálního ozvučení dosáhnete, budete-li používat vždy výhradně reproduktory dodávané s přístrojem.
- Nikdy nepřipojujte více než jeden reproduktor do párového výstupu +/-.
- Nikdy nepřipojujte takový reproduktor, jehož impedance je menší než impedance reproduktorů dodávaných s přístrojem. Informace najdete v této uživatelské příručce v části TECHNICKÉ ÚDAJE.
- Anténu VKV umístěte co nejdále od kabelů reproduktorů, aby nedocházelo k rušení.

D Další možné připoje

K příslušenství nepatří další připojitelné přístroje, ani kabely k tomu potřebné. Podrobné informace najdete v uživatelských příručkách připojených přístrojů.

Připojení USB zařízení nebo paměťové karty

Připojením USB velkokapacitního paměťového zařízení k Hi-Fi systému si můžete užívat hudby, uložené na zařízení, přes výkonné reproduktory Hi-Fi systému.

- WesternZapojte konektor USB zařízení USB do zdířky ➡ na přístroji.

Nebo

pro zařízení s USB kabelem:

- 1 Připojte jeden konektor kabelu USB do zdířky ➡ na přístroji.
- 2 Vložte další zástrčku USB kabelu do USB výstupní svorky USB zařízení.

pro paměťovou kartu:

- 1 Vložte paměťovou kartu do čtečky karet.
- 2 Pro připojení čtečky karet ke zdířce ➡ na přístroji použijte kabel USB.

Propojení ne USB zařízení

Zasuňte levý a pravý audio výstup OUT televize, videorekordéru, přehrávače CD, přehrávače DVD nebo nahrávače CD do vstupu **AUX**.

Poznámka:

- Přejete-li si připojit přístroj, který má výstup mono (jediný audio výstup), zasuněte ho do levého vstupu AUX. Lze k tomu případně použít i kabel RCA, který má na jednom konci jeden připoj, na druhém konci dva připoje (zvuk bude i v tomto případě mono).


Před použitím dálkového ovládání

- 1 sejměte ochrannou plastovou fólii, ochranná plastová fólie.
- 2 stisknutím některého z tlačítek zdroju na dálkovém ovladači vyberte zdroj, který chcete ovládat (například CD, FM).
- 3 Potom vyberte požadovanou funkci (například ► ||, ◀◀, ▶▶).



Výměna baterie (lithium CD2025) dálkového ovladače


- 1 Stiskněte zářez na prostoru pro baterie.
- 2 Vytáhněte oddíl pro baterii.
- 3 Vložte novou baterii a oddíl pro baterii zasuněte až na doraz zpět do původní polohy.

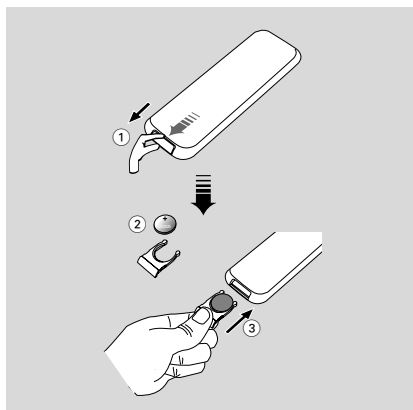

UPOZORNĚNÍ!

Baterie obsahují chemikálie, a proto je třeba je zlikvidovat správným způsobem.

Ovládací tlačítka *(zobrazení hlavního systému je na straně 3)*

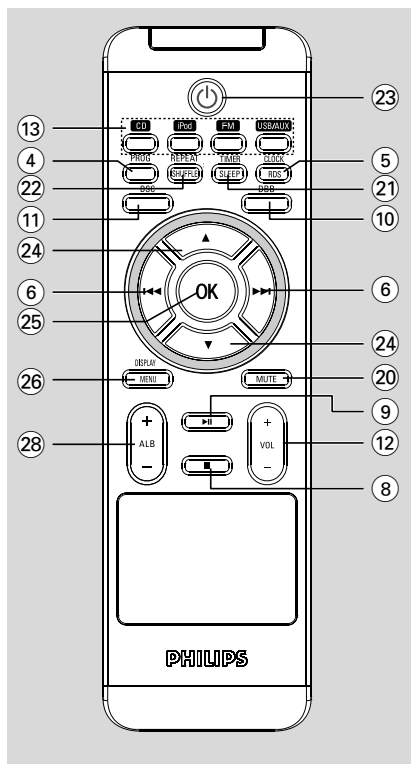

Ovládací tlačítka přístroje a dálkového ovladače

- ① **Eco Power/STANDBY-ON**
 - Slouží k přepnutí přístroje do režimu Eco Power nebo k zapnutí přístroje.
- ② **Display screen**
 - zobrazuje aktuální stav přístroje.
- ③ **DISPLAY**
 - pro zobrazení informací o skladbě během přehrávání.
- ④ **PROG**
 - pro CD/MP3/WMA/USB programování skladeb z desky.
 - pro FM programování rozhlasových stanic.
- ⑤ **Clock/RDS**
 - pro FM zobrazení informací RDS.
 - pro clock zapojení funkce hodin.

- ⑥ **TUNING**
 - pro CD/MP3/WMA/USB/iPod k volbě předchozího/dalšího alba.
 - (stiskněte a přidržte) pro vyhledávání zpět/vpřed.
 - pro FM ladění na nižší nebo vyšší frekvenci radiopřijímače.
- ⑦ **ALBUM/PRESET**
 - pro MP3/WMA/USB výběr předcházejícího / následujícího názvu.
 - pro FM volba naprogramované rozhlasové stanice.
- ⑧
 - pro CD/MP3/WMA/USB ukončení reprodukce nebo vymazání programu.
- ⑨ **▶ II**
 - pro CD/MP3/WMA/USB/iPod zapojení nebo přerušování reprodukce.
- ⑩ **DBB (Dynamic Bass Boost)**
 - zvýraznění basových tónů.
- ⑪ **DSC (Digital Sound Control)**
 - zvýraznění zvukového efektu podle charakteru hudby: POP, JAZZ, CLASSIC nebo ROCK.
- ⑫ **VOLUME - / + (VOL + / -)**
 - nastavení síly zvuku.
 - pouze na systému - nastavení hodin a minut pro hodiny/časový spínač.
- ⑬ **SOURCE**
 - volba některého ze zvukových zdrojů: CD, iPod, FM, USB/AUX.
- ⑭ **Prostor pro desky**
- ⑮ **iR sensor**
 - infračervený senzor dálkového ovladače.
- ⑯ **OPEN/CLOSE**
 - otevření nebo zavření prostoru pro desky.
- ⑰
 - zapojení sluchátek.
- ⑱ **AUX**
 - pro připojení pomocného zařízení.
- ⑲ **USB DIRECT**
 - konektor pro USB zařízení.

20 MUTE

- přechodné vypnutí a opětovné zapojení zvuku.

21 TIMER/SLEEP

- Slouží k zapnutí/vypnutí režimu časování.
- zapojení a vypnutí usínací funkce, volba délky usínání.

22 REPEAT/SHUFFLE

- pro opakované přehrávání skladeb/programů.
- zapíná/vypíná režim náhodného přehrávání.

23

- Slouží k přepnutí přístroje do úsporného režimu.

24 ▲ / ▼

pro iPod..... výběr položky v nabídce
pro FM..... volba naprogramované
rozhlasové stanice.

25 OK

- potvrzení výběru (pouze v nabídce zařízení iPod).

26 DISPLAY/MENU

pro CD/MP3/WMA
..... pro zobrazení informací o
skladbě během přehrávání.
pro iPod..... odpovídá tlačítku MENU na
přehrávači iP

27 iPod


- výběr zdroje ze zařízení iPod.

28 ALB +/-

pro MP3/WMA/USB
..... výběr předcházejícího /
následujícího názvu.

Poznámky k dálkovému ovladači:

- **Nejprve zvolte zvukový zdroj, který si přejete ovládat tak, že na dálkovém ovladači stisknete tlačítko tohoto zdroje (např. CD nebo FM, atd.).**
- **Potom zvolte příslušnou funkci ► II, ◀◀, ▶▶ atd.).**

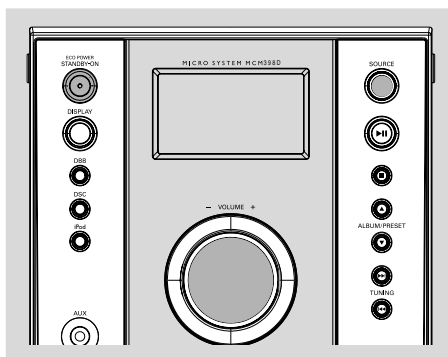

Důležité:

Předtím, než začnete přístroj používat, vykonajte přípravné práce.

Zapojení systému

- Stiskněte tlačítko **ECO POWER/STANDBY ON** nebo **SOURCE** na hlavní soustavě.
→ Systém zapojí naposledy zvolený zvukový zdroj.
- Stisknutím tlačítka **CD, iPod, FM, nebo USB/AUX** na dálkovém ovladači.
→ Systém zapojí zvolený zvukový zdroj.

Přepnutí do režimu Eco Power

- Stiskněte **ECO POWER/STANDBY-ON** aktivním režimem.
→ V pohotovostním režimu je podsvícení displeje hodin ztlumené.
- V paměti přehrávače budou uchovány úroveň hlasitosti, interaktivní nastavení zvuku, poslední vybraný režim a předvolby zdroje a tuneru.
- Stisknutím a podržením tlačítka **ECO POWER/STANDBY-ON** alespoň na 3 sekundy zobrazíte hodiny v pohotovostním režimu.
→ Systém se přepne do normálního pohotovostního režimu se zobrazením hodin.
→ Nejsou-li hodiny nastaveny, na displeji se zobrazí označení "--:--".
- Stisknutím a podržením tlačítka **ECO POWER/STANDBY-ON** alespoň na 3 sekundy se vrátí do ekonomického pohotovostního režimu.

Automatický režim pro úsporu energie

Systém je vybaven funkcí úspory energie, která jej po 15 minutách od ukončení přehrávání kazety nebo disku CD automaticky přepne do úsporného režimu (pokud mezitím nebyl použit některý ovládací prvek).

Nastavení síly a charakteru zvuku


Přejete-li si zeslabit zvuk, otáčejte regulátor **VOLUME +/- (VOL + / -)** na přístroji v protisměru pohybu hodinových ručiček, přejete-li si zvuk zesílit, otáčejte ho ve směru pohybu hodinových ručiček.

→ Na displeji je zobrazena úroveň hlasitosti "VOL" a číslo v rozsahu 1-31. "MIN" znamená minimální úroveň hlasitosti a "MAX" označuje maximální úroveň hlasitosti.


Přechodné ztlumení hlasitosti

- Stiskněte tlačítko **MUTE** na dálkovém ovladači.
→ Přehrávání bude pokračovat bez zvuku a na displeji bude zobrazena zpráva "MUTE".
- Chcete-li hlasitost obnovit, stiskněte znovu tlačítko **MUTE** nebo zvýšte hlasitost.

Ovládání zvuku

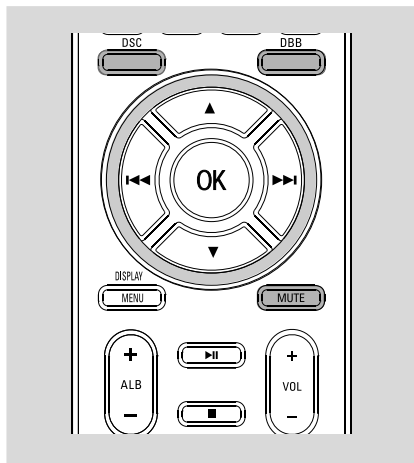

- Stiskněte na přístroji nebo na dálkovém ovladači jedenkrát nebo několikrát tlačítko regulátoru charakteru zvuku **DSC**, až se na displeji zobrazí označení žádaného charakteru zvuku: **POR, JAZZ, CLASSIC** nebo **ROCK**.
- Stiskněte tlačítko **DBB** můžete zapnout nebo vypnout zlepšený výkon basy.
→ Je-li funkce vypnuta, na displeji se krátce zobrazí nápis **DBB ON**.
→ Pokud je deaktivována funkce DBB, na displeji se krátce zobrazí nápis **DBB OFF**.

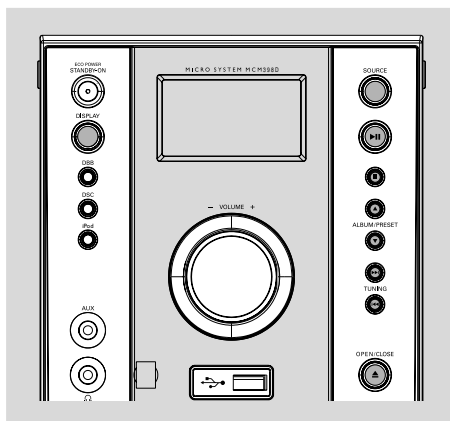

Přehrávatelné disky

V tomto přístroji lze přehrávat následující typy disků:

- veškeré nahrané zvukové disky CD
- veškeré nahrané zvukové disky CD-R a CD-RW
- disky CD-ROM se skladbami ve formátu MP3
- CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, MP3, DVD a počítačové CD však nelze použít.

Vkládání disků

- 1 Zvolte zvukový zdroj **CD**.
- 2 Stisknutím tlačítka **OPEN/CLOSE** na hlavní soustavě, otevřete prostor pro CD.
→ zobrazí se nápis "CD OPEN".
- 3 Vložte disk potíštěnou stranou vzhůru. Dalším stisknutím tlačítka **OPEN/CLOSE** přihrádku zavřete.
→ Jakmile přehrávač CD přečte obsah CD, zobrazí se nápis **READING**. Zobrazí se celkový počet skladeb a doba přehrávání (nebo aktuální album a čísla stop u disku MP3).
- 4 Stisknutím tlačítka **▶||** zapojte reprodukci.

Přerušení přehrávání

- Stiskněte tlačítko **▶||**.
- Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka obnovíte normální přehrávání.

Zastavení přehrávání

- Stiskněte tlačítko **■**.

Poznámka:

- Reprodukce CD se ukončí i v případě, že otevřete prostor pro CD.
- U disku MP3, může doba čtení disku překročit 10 sekund z důvodu velkého počtu stop zkompileovaných na jediném disku.

Textový displej

Během přehrávání disku CD

- Opakovaně stiskněte tlačítko **DISPLAY** (nebo tlačítka **DISPLAY/MENU** na dálkovém ovládání) Zobrazí se následující informace:
→ Číslo skladby a zbývající doba přehrávání právě přehrávané skladby.
→ číslo stopy a uplynulý čas při přehrávání aktuální stopy.
→ Číslo skladby a celkový zbývajících čas přehrávání.
→ Číslo skladby a celkový uplynulý čas přehrávání.

Během přehrávání disků MP3/WMA-CD

- Opakovaným stisknutím tlačítka **DISPLAY** (nebo tlačítka **DISPLAY/MENU** na dálkovém ovládání) zvolte tři režimy zobrazení: Skladba, Album a ID3.
Skladba → Objeví se název právě přehrávané skladby.
Album → Objeví se název právě přehrávaného alba.
ID-3 → Objeví se ID-3 štítky (jsou-li nějaké).

Volba jiné skladby

- Stiskněte jedenkrát nebo několikrát na přístroji tlačítko **TUNING** (nebo tlačítka na dálkovém ovládání), až se pořadové číslo hledané skladby zobrazí na displeji.
- Zvolíte-li skladbu bezprostředně po vložení CD nebo v pozici PAUSE, reprodukci musíte zapojit stisknutím tlačítka **▶||**.

Vyhledání melodie v rámci jedné skladby

- 1 Podržte stisknuté tlačítko **TUNING** |◀◀/▶▶| (nebo tlačítka |◀◀/▶▶| na dálkovém ovládání).
→ CD bude reprodukována rychleji a se slabším zvukem.
- 2 Jakmile najdete hledanou melodii, uvolněte tlačítko **TUNING** |◀◀/▶▶| (nebo tlačítka |◀◀/▶▶| na dálkovém ovládání).
→ Reprodukce pokračuje standardním způsobem.

Výběr požadovaného ALBA / NÁZVU (Stopy) (pouze u disku MP3/WMA)

Výběr požadovaného alba

- Opakovaně stiskněte tlačítko **ALBUM/PRESET** ▼/▲ (nebo tlačítka **ALB +/-** na dálkovém ovládání).

Volba požadovaného názvu (stopy)

- Opakovaně stiskněte tlačítko **TUNING** |◀◀/▶▶| (nebo tlačítka |◀◀/▶▶| na dálkovém ovládání).

Různé způsoby reprodukce: SHUFFLE a REPEAT

Před začátkem nebo během reprodukce lze zvolit různé způsoby reprodukce a lze přepnout z jednoho způsobu reprodukce na druhý.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **REPEAT/SHUFFLE** na dálkovém ovladači vyberte některou z následujících možností:
→ **SHUF** – eprodukce celé CD/všech skladeb programu v náhodně voleném pořadí.
→ **SHUF REP ALL** – nepřetržitě opakování reprodukce celé CD/programu v náhodně voleném pořadí.
→ **REP ALL** – opakování reprodukce celé CD/programu.
→ **REP** – opakování reprodukce aktuální skladby.
- 2 Přejete-li si vrátit se ke standardnímu způsobu reprodukce, podržte tlačítko **REPEAT/SHUFFLE** stisknuté, až označení způsobu reprodukce SHUFFLE/REPEAT z displeje zmizí.
- Zvolený způsob reprodukce lze vymazat i stisknutím tlačítka ■.

Poznámka:

– Pokud je u disku MP3-CD aktivována funkce náhodného přehrávání (Shuffle), budou všechny názvy uložené na disku přehrány v náhodném pořadí.

Programování skladeb

V pozici STOP zvolte a naprogramujte skladby CD v libovolném pořadí. Kteroukoliv skladbu lze uložit do paměti i několikrát. Do paměti lze uložit celkem 20 skladeb.


- 1 Stisknutím tlačítka **PROG** zvolte programovací funkci.
→ Zobrazí se pořadové číslo některé ze skladeb a nápis **PROG** bliká.
- 2 Kvyběru požadovaného čísla stopy použijte tlačítko **TUNING** |◀◀/▶▶| (nebo tlačítka |◀◀/▶▶| na dálkovém ovládání).
- V případě disku MP3 vyberte pomocí tlačítek **ALBUM/PRESET** ▼/▲ (nebo tlačítka **ALB +/-** na dálkovém ovládání) nebo **TUNING** |◀◀/▶▶| (nebo tlačítka |◀◀/▶▶| na dálkovém ovládání) požadované album a titul, který chcete naprogramovat.
- 3 Stisknutím tlačítka **PROG** program uložte.
- 4 Opakováním 2–3 kroku volte a ukládejte do paměti další skladby.
- 5 Chcete-li spustit přehrávání naprogramovaných skladeb, stiskněte tlačítko ■, ▶ II.
- **Když se pokusíte naprogramovat více než 20 skladeb, zobrazí se na displeji nápis "FULL". V takovém případě:**
→ Systém automaticky ukončí režim programování.
→ Stisknutím tlačítka ■ se vymažou všechny naprogramované skladby.
→ Stisknutím tlačítka ▶ II se začnou přehrávat naprogramované skladby.

Poznámka:

– Vytvořit program se skladbami MP3 z více disků CD není možné.

Vymazání programu

- Stiskněte tlačítko ■ jednou, když je přehrávání zastaveno, nebo dvakrát při přehrávání.
→ Označení **PROG** zmizí z displeje a zobrazí se zpráva "CLEAR".

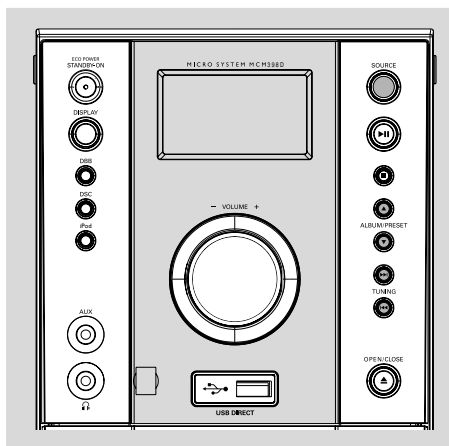

Ladění rozhlasových stanic

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** na předním panelu (nebo tlačítka **FM** na dálkovém ovládání) zvolíte FM jako zdroj.
- 2 Tlačítko **TUNING** ◀◀◀ / ▶▶▶ (nebo tlačítka ◀◀◀ / ▶▶▶ na dálkovém ovládání) podržte stisknuté a poté ho uvolněte.
→ Radiopřijímač se automaticky naladí na rozhlasovou stanici s dostatečně silným vysílacím signálem. Během automatického ladění se na displeji zobrazí nápis "SEARCH".
→ Přijímá-li přístroj vysílání stereo FM, zobrazí se nápis ∞.
- 3 2 krok opakujte až najdete hledanou rozhlasovou stanici.
- Ladíte-li na rozhlasovou stanici se slabým signálem, stiskněte několikrát krátce tlačítko **TUNING** ◀◀◀ / ▶▶▶ (nebo tlačítka ◀◀◀ / ▶▶▶ na dálkovém ovládání) na dálkovém ovladači, až příjem bude dostatečný.

Programování rozhlasových stanic

Celkově lze do paměti uložit 40 rozhlasových stanic.

Automatické programování

Automatické programování se zapojuje od daného paměťového čísla. Od tohoto paměťového čísla směrem nahoru budou všechny dříve naprogramované rozhlasové stanice vymazány.

- 1 Tlačítkem **ALBUM/PRESET** ▼ / ▲ zvolte, od kterého paměťového čísla má začít programování.

Poznámka:

— Ne zvolíte-li paměťové číslo, bude tímto počátečním číslem číslice 1 a všechny dříve naprogramované rozhlasové stanice budou přepsány.

- 2 Tlačítko **PROG** podržte stisknuté zhruba 2 vteřiny a vstupte do programovací funkce.
→ Všechny dostupné stanice jsou naprogramované.

Manuální programování

- 1 Naladíte žádanou rozhlasovou stanici (viz Ladění rozhlasových stanic).
- 2 Stisknete tlačítko **PROG** a vstupte do programovací funkce.
→ Zobrazí se nápis **PROG**.
- 3 Tlačítkem **ALBUM/PRESET** ▼ / ▲ zvolte číslo z intervalu 1 až 40, což bude paměťové číslo stanice.
- 4 Volbu potvrďte opětovným stisknutím tlačítka **PROG**.
→ Nápis **PROG** z displeje zhasne, zobrazí se paměťové číslo a frekvence rozhlasové stanice.
- 5 Opakováním předcházejících čtyř kroků uložte do paměti i další rozhlasové stanice.
- Naprogramovanou rozhlasovou stanici lze z paměti vymazat tak, že na její místo uložíte jinou frekvenční hodnotu.

Ladění naprogramované rozhlasové stanice

- Stiskněte několikrát tlačítko **ALBUM/PRESET ▼** / **▲** až se na displeji zobrazí hledané paměťové číslo stanice.

RDS

Radio Data System je služba, která umožňuje rozhlasovým vysílačům FM vysílat i další informace. Je-li přijímáno vysílání **RDS**, na displeji se zobrazí označení RDS a název rozhlasové stanice.

Přepínání mezi různými informacemi RDS

- Stiskněte několikrát krátce tlačítko **CLOCK/RDS** a přepínáte mezi zobrazením následujících informací (jsou-li k dispozici):
 - název rozhlasové stanice
 - textové zprávy vysílané rozhlasovou stanicí
 - vysílací frekvence

Nastavení hodin podle systému RDS

Některé stanice se systémem RDS mohou v jednodominutovém intervalu vysílat signál přesného času. Pomocí tohoto časového signálu, který je vysílán společně se signálem RDS, lze nastavit hodiny přístroje.

- 1 Naladíte rozhlasovou stanici v pásmu FM, která používá systém RDS (další pokyny naleznete v části Ladění rozhlasových stanic).
- 2 Stiskněte tlačítko **CLOCK/RDS**.
 - Zobrazí se nápis "SEAR TM".
 - Když je načten čas RDS, "RDS" a časová hodnota RDS budou zobrazeny a bude uložen aktuální čas.

Poznámka:

– Některé stanice se systémem RDS mohou vysílat signál přesného času v jednodominutovém intervalu. Přesnost vysílaného časového signálu závisí na stanici se systémem RDS.

Používání zařízení bez USB

- 1 Audio výstup externího zvukového zdroje (televizor, videorekordér, přehrávač laserových disků, přehrávač DVD nebo nahrávač CD) připojte do vstupu systému **AUX**.
- 2 Stiskněte několikrát tlačítko **SOURCE** (nebo **USB/AUX** na dálkovém ovladači) a zvolte standardní funkci AUX nebo funkci CDR.

Poznámky:

- Funkce nastavení charakteru zvuku (například DSC nebo DBB) lze volit.
- Podrobné informace najdete v uživatelské příručce připojeného přístroje.

Použití USB velkokapacitního paměťového zařízení

Připojením USB velkokapacitního paměťového zařízení k Hi-Fi systému si můžete užívat hudby, uložené na zařízení, přes výkonné reproduktory Hi-Fi systému.

Kompatibilní USB velkokapacitní paměťové zařízení

S Hi-Fi systémem můžete použít:

- USB flash paměť (USB 2.0 nebo USB1.1)
- USB přehrávače flash (USB 2.0 nebo USB1.1)
- paměťových karet (vyžaduje dodatečnou čtečku karet pro práci s tímto Hi-Fi systémem)

Poznámka:

– V některých USB flash přehrávačích (nebo paměťových zařízeních), jsou uloženy obsahy nahrány za použití technologie ochrany autorských práv. Takto chráněné obsahy nebudou přehrávatelné na některých jiných zařízeních (například tento Hi-Fi systém).

Podporované formáty:

- USB nebo paměťový soubor formátu FAT12, FAT16, FAT32 (velikost sektoru: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3 (rychlost dat): 32-320 kb/s a proměnlivá rychlost dat (VBR)
- WMA verze 9 nebo dřívější
- Vnořené adresáře maximálně do 8 úrovní
- Počet alb / složek: maximálně 99
- Počet stop / titulů: maximálně 500
- Značka ID3 v2.0 nebo novější
- Název souboru v Unicode UTF8 (maximální délka: 128 bajtů)

Systém nepřehrává a nepodporuje následující:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3 / WMA, a nebude zobrazeno na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskakovány. To znamená například: dokumenty Word .doc nebo MP3 soubory s příponou .dlf budou ignorovány a nebudou přehrávány.
- AAC, WAV, PCM audio souborů
- WMA soubory s ochranou DRM
- Soubory WMA v bezztrátovém

Jak přenést hudební soubory z PC do USB velkokapacitního paměťového zařízení

Přetažením a puštěním hudebních souborů můžete jednoduše přenést Vaši oblíbenou hudbu z PC do USB velkokapacitního paměťového zařízení


U flash přehrávače můžete k přenosu hudby rovněž použít jeho řídicí hudební software.

Nicméně WMA soubory mohou být z důvodů kompatibility nepřehrávatelné.

Externí zvukové zdroje

Jak zorganizovat Vaše MP3/WMA soubory na USB velkokapacitním paměťovém zařízení

Tento Hi-Fi systém vyhledá soubory MP3/WMA v zadaných složkách/podsložkách/titulech. Příklad:

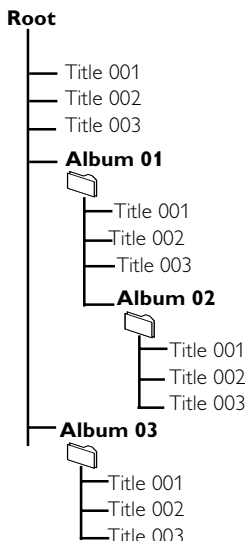

Zorganizujte si Vaše MP3/WMA soubory v různých složkách a podsložkách podle přání.

Poznámka:

– Pokud jste soubory MP3/WMA na disku neuspořádali do žádných alb, bude všem těmto souborům automaticky přiřazeno album "00".
– Ujistěte se, že názvy MP3 souborů končí příponou .mp3.
– Pro soubory WMA s ochranou DRM použijte pro vypálení nebo převod aplikaci Windows Media Player 10 (nebo novější). Podrobnosti o aplikaci Windows Media Player a WM DRM (Windows Media Digital Rights Management - správa digitálních práv Windows Media) naleznete na adrese www.microsoft.com.

- 1 Zkontrolujte USB zařízení, zda bylo řádně připojeno (viz Příprava, Další možné připoje)
- 2 Stisknutím tlačítka **SOURCE** (na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **USB/AUX**) vyberte možnost USB.
 - Objeví se **NO TRACK** pokud nebyl v USB zařízení nalezen žádný soubor.

- 3 Přehrajte audio soubory z USB, jako to provádíte s alby / stopami na CD (viz části Ovládání CD/MP3/WMA).

Poznámka:

– Z důvodů kompatibility může být informace alba/stopy jiná, než jaká je zobrazena řídícím hudebním software flash přehrávače
– Názvy souborů nebo značky ID3 budou zobrazeny jako — pokud nejsou anglicky.

DŮLEŽITÉ!


Kompatibilita připojení rozhraní USB k tomuto výrobku:

- Tento výrobek podporuje většinu velkokapacitních paměťových zařízení USB, která vyhovují standardům velkokapacitních paměťových zařízení USB.
 - Nejběžnější třída velkokapacitních paměťových zařízení jsou jednotky Flash, Memory Sticks, Jump Drive atd.
 - Pokud se na počítači po připojení velkokapacitního paměťového zařízení zobrazí nápis "Jednotka disku", jedná se pravděpodobně o vyhovující velkokapacitní paměťové zařízení, které bude s tímto výrobkem fungovat.
- Pokud velkokapacitní paměťové zařízení vyžaduje baterii/zdroj napájení. Zkontrolujte, zda je v zařízení USB plná baterie, nebo zařízení nejprve nabijte a připojte k výrobku znovu.

Podporovaný typ hudby:

- Toto zařízení podporuje pouze nechráněnou hudbu s těmito příponami:
.mp3
.wma
- Hudba zakoupená v hudebních obchodech online není podporována, protože je zabezpečena ochranou digitální správy práv (DRM).
- Nejsou podporovány soubory s těmito příponami:
.wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac atd.

Z portu rozhraní USB na počítači nelze provést přímé připojení k výrobku, přestože jsou v počítači soubory ve formátu mp3 nebo wma.

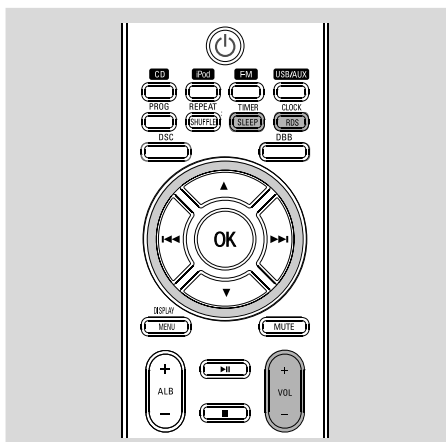

Nastavení hodin

Hodiny lze nastavit dvojím způsobem, manuálně nebo pomocí vysílače RDS automaticky.

Manuální nastavení hodin

Nastavit lze i to, zda hodiny budou zobrazovány v 12 nebo 24 hodinovém intervalu (například „AM 12:00“ nebo „00:00“)

- 1 V pohotovostním stavu stiskněte tlačítko **CLOCK/RDS** na dálkovém ovladači.
→ Nápis **SET CLOCK** se krátce zobrazí. Číslice představující hodiny blikají.
- 2 Stiskněte tlačítko **■** na dálkovém ovládání, čímž zvolíte režim hodin.
→ Objeví se nápis „12 TO 24 HOUR“ nebo „24 TO 12 HOUR“. Číslice představující hodiny stále blikají.
- 3 Otáčením regulátoru **VOLUME +/-** (nebo Stisknutím tlačítka **VOL +/-** na dálkovém ovladači) ve směru chodu hodinových ručiček lze měnit hodnotu nastavení celých hodin směrem nahoru.
- 4 Stiskněte znovu tlačítko **CLOCK/RDS**.
→ Číslice minut blikají.
- 5 Otáčením regulátoru **VOLUME +/-** (nebo Stisknutím tlačítka **VOL +/-** na dálkovém ovladači) ve směru chodu hodinových ručiček lze měnit hodnotu nastavení minut směrem nahoru.
- 6 Nastavení potvrďte opětovným stisknutím tlačítka **CLOCK/RDS**.

Nastavení časového spínače TIMER

- Systém lze použít jako budík, kdy se v nastavený čas zapne disk CD, USB, FM nebo KAZETA (jednorázová akce). Před použitím časovače musí být nastaven čas hodin.

- Nestisknete-li při nastavování během zhruba 90 vteřin žádné tlačítko, přístroj vystoupí z funkce nastavení časového spínače.
- 1 V úsporném režimu stiskněte tlačítko **TIMER/SLEEP** a podržte je stisknuté déle než 3 sekundy.
- 2 Otáčením regulátoru **SOURCE** ve směru chodu hodinových ručiček zvolte některý ze zvukových zdrojů.
→ Na displeji se zobrazí nápisy „SET TIME“, „SELECT SOURCE“.
- 3 Stisknutím tlačítka **TIMER/SLEEP** potvrďte volbu.
→ Tlačítko „SET ON TIME“ nastavuje požadovaný údaj na blikajícím displeji.
- 4 Otáčením regulátoru **VOLUME +/-** (nebo Stisknutím tlačítka **VOL +/-** na dálkovém ovladači) ve směru chodu hodinových ručiček lze měnit hodnotu nastavení celých hodin směrem nahoru.
- 5 Stiskněte znovu tlačítko **TIMER/SLEEP**.
→ Číslice minut blikají.
- 6 Otáčením regulátoru **VOLUME +/-** (nebo Stisknutím tlačítka **VOL +/-** na dálkovém ovladači) ve směru chodu hodinových ručiček lze měnit hodnotu nastavení minut směrem nahoru.
- 7 Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **TIMER/SLEEP**.
→ Časový spínač je tímto nastavený a zapnutý.


Zapnutí a vypnutí časového spínače TIMER

- V pohotovostním stavu nebo během reprodukce stiskněte jedenkrát tlačítko **TIMER/SLEEP**.
→ Je-li časový spínač zapnutý, na displeji se zobrazí nápis **⌚**, není-li zapnutý, nápis se nezobrazí.

Zapnutí a vypnutí usínací funkce SLEEP

Časový spínač usínací funkce umožňuje automatické vypnutí přístroje po uplynutí předem nastavené doby.

- 1 Stiskněte na dálkovém ovladači jedenkrát nebo několikrát tlačítko **TIMER/SLEEP**.
→ K dispozici jsou následující možnosti (čas v minutách):
60 → 45 → 30 → 15 → 0 → 60 ...
→ Na displeji se zobrazí nápis „SLEEP xx“, „xx“ znamená minuty.
→ Nápis „x“ se zobrazí, pokud není nastavená doba spánku 0.
 - 2 Jakmile se na displeji zobrazí žádaný časový interval, nestiskněte vícekrát tlačítko **TIMER/SLEEP**.
- Zrušení přepnutí do úsporného režimu**
- Opakovaně stiskněte tlačítko **TIMER/SLEEP**, dokud se na displeji nezobrazí zobrazení „□“, Nebo stiskněte tlačítko **ECO POWER/STANDBY-ON**.

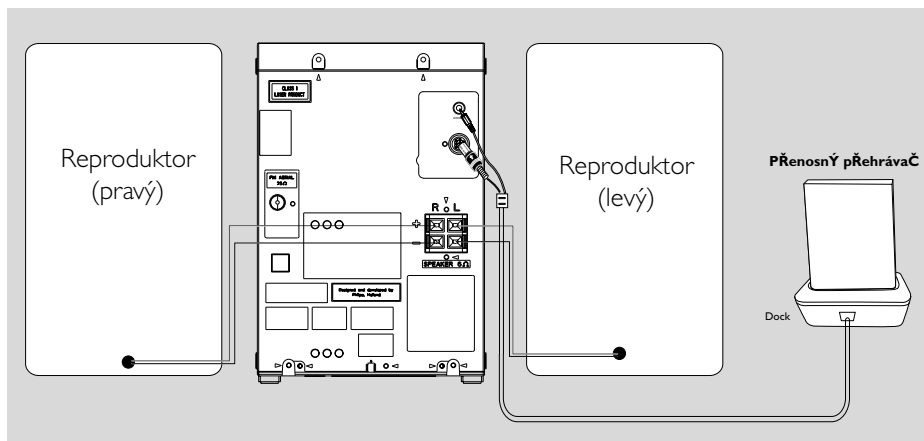

Spuštění zařízení iPod pomocí docku

Po připojení dodaného docku k systému Hi-Fi můžete poslouchat hudbu z přehrávače umístěného v docku prostřednictvím výkonných reproduktorů systému Hi-Fi.

Kompatibilní přenosný přehrávač

- Většina modelů zařízení Apple iPod s 30kolíkovými konektory docku jako například: 20GB, 40GB, 20/30GB foto, 40/60GB foto, 30GB video, 60GB video, 80GB video, mini, nano a nano 2. generace.

Adaptéry docku


Před zapojením přehrávače do docku zapojte do docku vhodný adaptér; abyste zajistili správné připojení pro přehrávač na docku.

Volba správného adaptéru docku

- Pro dock zařízení iPod, jak je naznačeno na zadní straně adaptéru, je dodáváno 8 různých typů adaptérů, které jsou vhodné pro následující zařízení iPod: 20GB, 40GB, 20/30GB foto, 40/60GB foto, 30GB video, 60GB video, 80GB video, mini, nano a nano 2. generace.


Instalace adaptéru docku

- Zarovnejte dvě západky a dva otvory na docku a adaptéru, poté adaptér jemně přitlačte, aby zaklapnul.

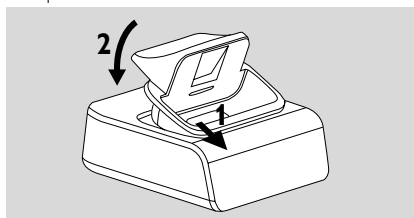

Odebrání adaptéru docku

- Adaptér docku odpojte lehkým stlačením, jak je naznačeno na obrázku níže, poté adaptér vyjměte.

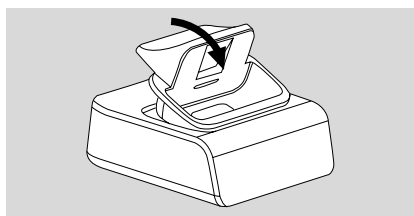

Spuštění zařízení iPod

- 1 Vyberte adaptér docku správného typu a velikosti a zasuňte jej do docku (viz část "Adaptér docku").
- 2 Zařízení iPod správně zasuňte do docku.
- 3 Kabele docku připojte odpovídajícím způsobem ke konektorům DOCK IN na hlavní soustavě.
- 4 Zdroj ze zařízení iPod vyberete opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** nebo iPod.
- Připojený přehrávač se spustí automaticky.

Poznámky:

- Pomocí tlačítek (▶||◀◀, ▶▶) a **VOLUME**) na přístroji MCM398D a dálkovém ovládání lze zvolit následující funkce přehrávání disku: Přehrát/ pozastavit, výběr následující/předchozí skladby, rychlý přesun dopředu/dozadu (k dispozici pouze u zařízení Apple iPod) a změna hlasitosti.
- Tlačítka (▲/▼, **OK** a **DISPLAY/MENU**) na přístroji MCM398D a dálkovém ovládání fungují pouze při přehrávání zvukového obsahu uloženého na přehrávači na docku.
- Funkce Stop (■) není u přehrávače umístěného v docku k dispozici.

Nabíjení baterií zařízení Apple iPod pomocí docku

Připojením zařízení iPod a připojení docku k přístroji MCM398D můžete nabíjet zařízení iPod v pohotovostním režimu a režimu zapnutí přístroje MCM398D.

Poznámky:

- V úsporném pohotovostním režimu nelze zařízení iPod nabíjet
- Je-li sada v režimu dock a do 15 minut není připojen žádný přehrávač, přejde sada do pohotovostního režimu.

ZESILOVAČ

Výkon	2 x 50 W RMS / 2 x 100 W hudební výkon
Poměr signál/šum	≥ 62 dBA (IEC)
Frekvenční přenos	40 – 15000 Hz, ± 3 dB
Impedance, reproduktory	6 Ω
Impedance, sluchátka	32 Ω

Přehrávač CD/MP3/WMA-CD

Počet pozic programu	20
Frekvenční oblast	20 – 20000 Hz
Poměr signál/šum	75 dBA
Odstup kanálů	≥ 60 dB (1 kHz)
Celkové harmonické zkreslení	< 0.003%
MPEG 1 Layer 3 (disk CD MP3)	MPEG AUDIO
Přenosová rychlost disku CD MP3	32-256 kbps (128 kbps advised)
Vzorkovací frekvence	32, 44.1, 48 kHz

Přehrávač USB

USB	12Mb/s, V1.1
.....	support MP3 a WMA files
Počet alb / složek:	maximálně 99
Počet stop / titulů:	maximálně 500

FM

FM vlnové pásmo	87.5 – 108 MHz
LW vlnové pásmo	153 – 279 kHz
MW vlnové pásmo	531 – 1602 kHz
Citlivost pro 75 Ω	
– mono, 26 dB poměr signál/šum	2.8 μV
– stereo, 46 dB poměr signál/šum	61.4 μV
Separace kanálů	≥ 28 dB
Úplné harmonické zkreslení	≤ 5%
Frekvenční oblast	63 – 12500 Hz (± 3 dB)
Poměr signál/šum	≥ 50 dBA

REPRODUKTORY

Basový reflexní systém	
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	
.....	140 x 228 x 247 (mm)

Všeobecně informace

Síťové napětí	220 – 230 V / 50 Hz
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	
.....	152 x 228 x 273 (mm)
Hmotnost s reproduktory/bez reproduktorů	
.....	ok. 6.2/3.65 kg
Eco power standby	< 1 W
V režimu Power	< 12 W

**Právo na změnu technických údajů a
vzhledu přístroje bez předchozího
upozornění vyhrazeno.**

Čistění krytu přístroje

- Přístroj čistěte jen lehce navlhčeným měkkým hadříkem. Nepoužívejte přípravky obsahující alkohol, denaturovaný líh, čpavek nebo mechanické čistící prostředky.

Čistění desek

- Znečištěné desky čistěte měkkým hadříkem. Otírejte je tahy od středu desky k jejímu okraji.
- Nepoužívejte na čistění desek rozpouštědlo, např. benzín, ředidlo a žádné chemické čistící prostředky ani antistatický spray na čistění gramofonových desek.



Čistění optiky CD

- Po delším používání se optika CD může zaprášit. Aby kvalita záznamu zůstala dobrá, musíte optiku CD očistit speciálním čistícím prostředkem Philips CD Lens Cleaner nebo jiným podobným speciálním čistícím prostředkem.

Přehled možných závad

UPOZORNĚNÍ

Neotvírejte kryt přístroje, abyste neriskovali zásah elektrickým proudem! Za žádných okolností se nepokoušejte přístroj sami opravit, v tomto případě totiž ztratíte záruku.


V případě jakékoliv závady, předtím než odnesete přístroj do opravy, zkontrolujte ho podle níže uvedených bodů. Nepodaří-li se Vám problém podle našich návrhů vyřešit, obraťte se na prodejnu nebo na servis.

Problém	Řešení
Zobrazí se nápis "NO DISC".	✓ Vložte desku. ✓ Deska vložená etiketou směrem dolů. ✓ Odczekaj, až odparuje voda skroplona na soczewce. ✓ Zamlžení optiky, počkejte, až teplota čočky dosáhne pokojové teploty. ✓ Použijte finalizovaný CD-R(W).
Špatný příjem rozhlasových stanic.	✓ Slabý signál, nastavte anténu nebo použitím venkovní antény se příjemlepší. ✓ Umístěte televizor nebo video ve větší vzdálenosti od systému.

Přehled možných závad

Problém	Řešení
Přístroj nereaguje na žádné tlačítko.	✓ Síťový kabel vytáhněte ze zásuvky a znovu ho do zásuvky zasuněte.
Přístroj nereprodukuje nebo jenom velmi slabě.	✓ Nastavte sílu zvuku. ✓ Odpojte sluchátka. ✓ Zkontrolujte připojení reproduktorů. ✓ Přesvědčte se, zda jsou neizolované části vodičů reproduktorů dobře spojeny.
Levý a pravý kanál je přeměněn.	✓ Zkontrolujte připojení a umístění reproduktorů.
Přístroj nelze ovládat dálkovým ovladačem.	✓ Předtím, než stisknete tlačítko volby funkce ► II, I◀◀, ▶▶I atd.), zvolte zvukový zdroj (CD, FM, atd.). ✓ Snižte vzdálenost. ✓ Vložte je správně podle označení polarity (značky +/-). ✓ Vyměňte napájecí články. ✓ Dálkový ovladač nasměrujte na infračervený senzor systému.
Časový spínač nefunguje.	✓ Nastavte hodiny. ✓ Stiskněte tlačítko TIMER ON / OFF a zapněte časový spínač. ✓ Přístroj nahrává, zastavte záznam.
Nastavení hodin/časového spínače bylo vymazáno.	✓ Došlo k výpadku napětí nebo byl síťový kabel vytáhnut ze zásuvky. Nastavte hodiny/časový spínač.
Některé soubory na USB zařízení nejsou zobrazeny	✓ Zkontrolujte, zda počet složek nepřekročil 99 nebo počet titulů nepřekročil 500
"DEVICE NOT SUPPORTED" se posouvá po displeji.	✓ Odpojte zařízení USB pro hromadné uchování dat nebo vyberte jiný zdroj.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

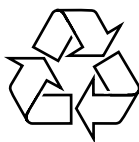

MCM398D



Printed in China

PDCC-ZC-0716