

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PET7432



EN User manual 3

DA Brugervejledning 23

DE Benutzerhandbuch 43

ES Manual del usuario 63

FR Mode d'emploi 83

IT Manuale utente 103

NL Gebruiksaanwijzing 123

SV Användarhandbok 143

PHILIPS

Innehållsförteckning

1	Viktigt	144
	Viktiga säkerhetsinstruktioner	144
	Meddelande	146
2	Bärbar DVD-spelare	147
	Inledning	147
	Förpackningens innehåll	147
	Översikt över huvudenheten	148
	Översikt över fjärrkontrollen	150
	Översikt över den andra skärmen	152
3	Komma igång	152
	Installera fjärrkontrollbatteriet	153
	Användning i bil	153
	Användning i hemmet	156
4	Använda spelaren	157
	Slå på	157
	Välja OSD-språk	157
	Spela skivor	158
	Alternativ för uppspelning	158
5	Justera inställningar	159
	Ställa in huvudenheten	159
	Ställa in den andra skärmen	160
6	Produktinformation	161
7	Felsökning	162

1 Viktigt

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- ⑩ Använd endast kringu trustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑪ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.
- ⑫ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑬ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑭ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- ⑮ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- ⑯ Den här produkten kan innehålla bly och kvicksilver. Avyttring av dessa material kan vara reglerad av hänsyn till miljön. Information om avyttring och återvinning kan du få genom att kontakta lokala myndigheter eller Electronic Industries Alliance på www.eiae.org.





Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig rakt in i laserstrålen i apparaten.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer. Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Meddelande

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten överensstämmer med kraven för följande direktiv och riktlinjer: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

Återvinning

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EC.



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter.

Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor.

Läs om de lokala reglerna om batteriåtervinning. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.



Ta alltid med dig produkten till en yrkesman för att ta bort det inbyggda batteriet.

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyrightlagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.



Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performer's Protection Acts 1958 till 1972.

"DivX, DivX" Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör DivX, Inc. och används på licens.



Den här apparaten har följande etikett:



Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

2 Bärbar DVD-spelare

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Inledning

Den bärbara DVD-spelaren spelar upp digitala videoskivor som uppfyller den universella DVD-videostandarden. Med DVD-spelaren kan du spela upp filmer med verklig biobildskvalitet och stereo- eller flerkanaligt ljud (beroende på skivan och uppspelningsinställningarna).

Du kan också välja ljudspår, textningsspråk och olika bildvinklar (även detta beroende på DVD-skivan). Dessutom kan du begränsa uppspelning av skivor som inte är lämpliga för barn.

Du kan spela upp följande skivor på DVD-spelaren (inklusive CD-R, CD-RW, DVD±R och DVD±RW):

- DVD-video
- Video-CD
- Ljud-CD
- MP3-CD
- Skivor med JPEG-filer


Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- 1 huvudenhet
- Andra skärm x 1
- Nätadapter x 1, DSA-9W-09 F (DVE) eller AY4132 (Philips)
- Fjärrkontroll

- Biladapter x 1
- AV-kabel x 2
- Bilmonterings-
resefodral x 1
- Stereohörlurar x 2
- Användarhandbok x 1
- Snabbstartsguide x 1


Översikt över huvudenheten

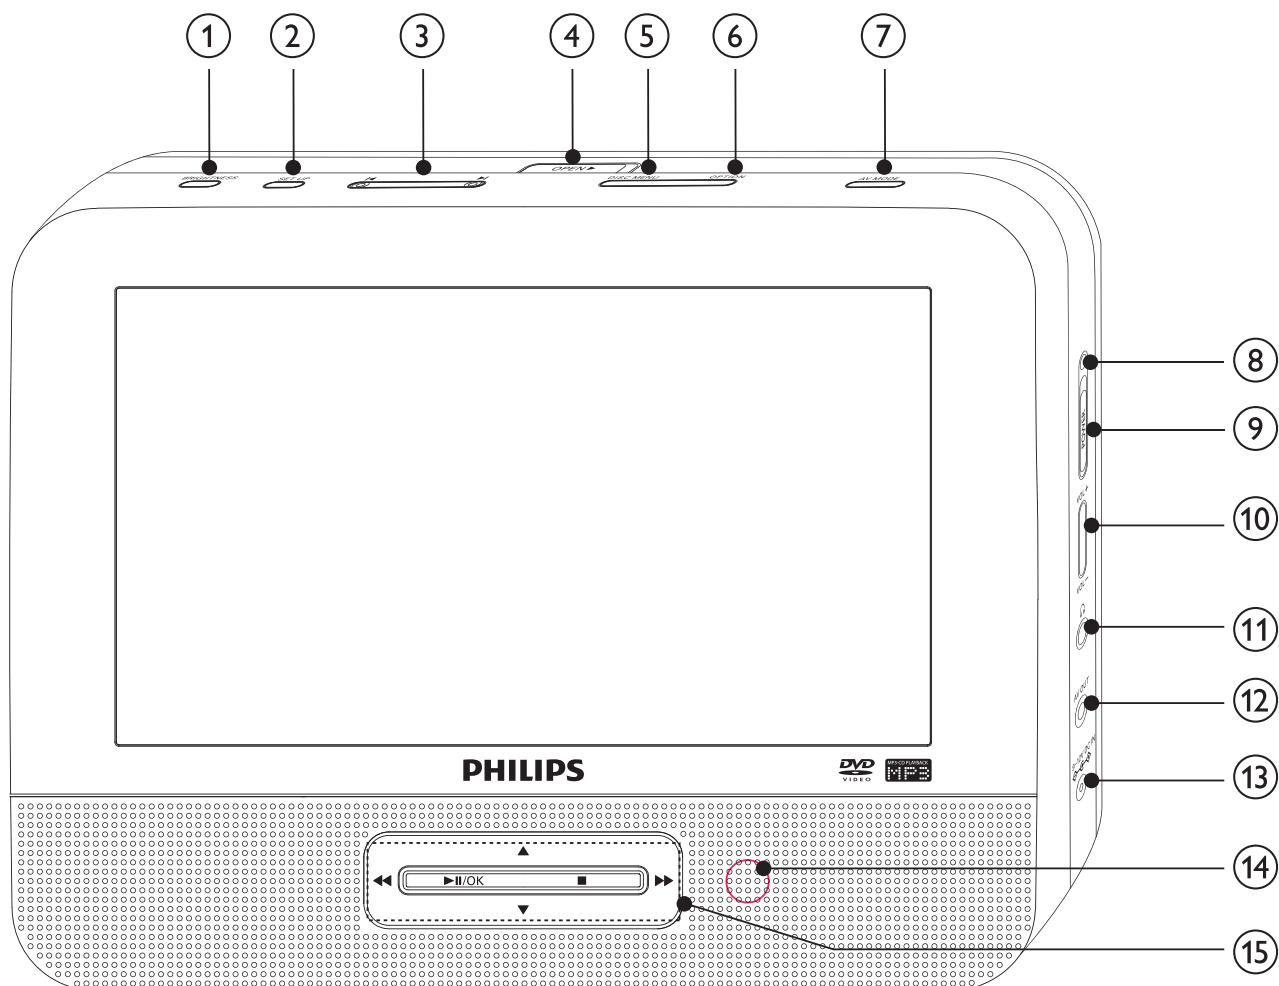

- ① **BRIGHTNESS**
 - Justera skärmens ljusstyrka.
- ② **SETUP**
 - Öppna eller stäng inställningsmenyn.
- ③ **◀ ▶**
 - Hoppa till föregående respektive nästa titel/kapitel/spår.
- ④ **OPEN ▶**
 - Öppna skivfacket.

- ⑤ **DISC MENU**
 - För DVD – öppna eller stäng skivmenyn.
 - För VCD – slå på eller av PBC-läget (Playback Control).
 - För VCD-version 2.0 eller SVCD med aktiverad PBC – återgå till menyn.
- ⑥ **OPTION**
 - Visar alternativ som gäller aktuell aktivitet eller aktuellt val.
- ⑦ **AV MODE**
 - Stäng av teckenfönstret på framsidan när spelaren är ansluten till en TV.
- ⑧ Laddningsindikator/Strömindikator
- ⑨ **POWER**
 - Slå på/av DVD-spelare.
- ⑩ **VOL +/-**
 - Höj eller sänk ljudet.
- ⑪ 
 - Hörlursuttag.
- ⑫ **AV OUT**
 - Ljud-/videoutgång.
- ⑬ **DC IN**
 - Strömuttag.
- ⑭ **IR**
 - Fjärrkontrollsensor
- ⑮ **▲, ▼, ◀◀, ▶▶**
 - Navigerar genom menyerna.
- ◀◀, ▶▶**
 - Sök bakåt/framåt med olika hastigheter.
- ▶||/OK**
 - Bekräftar inmatning eller val.
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- - Stoppa skivuppspelning.


Översikt över fjärrkontrollen

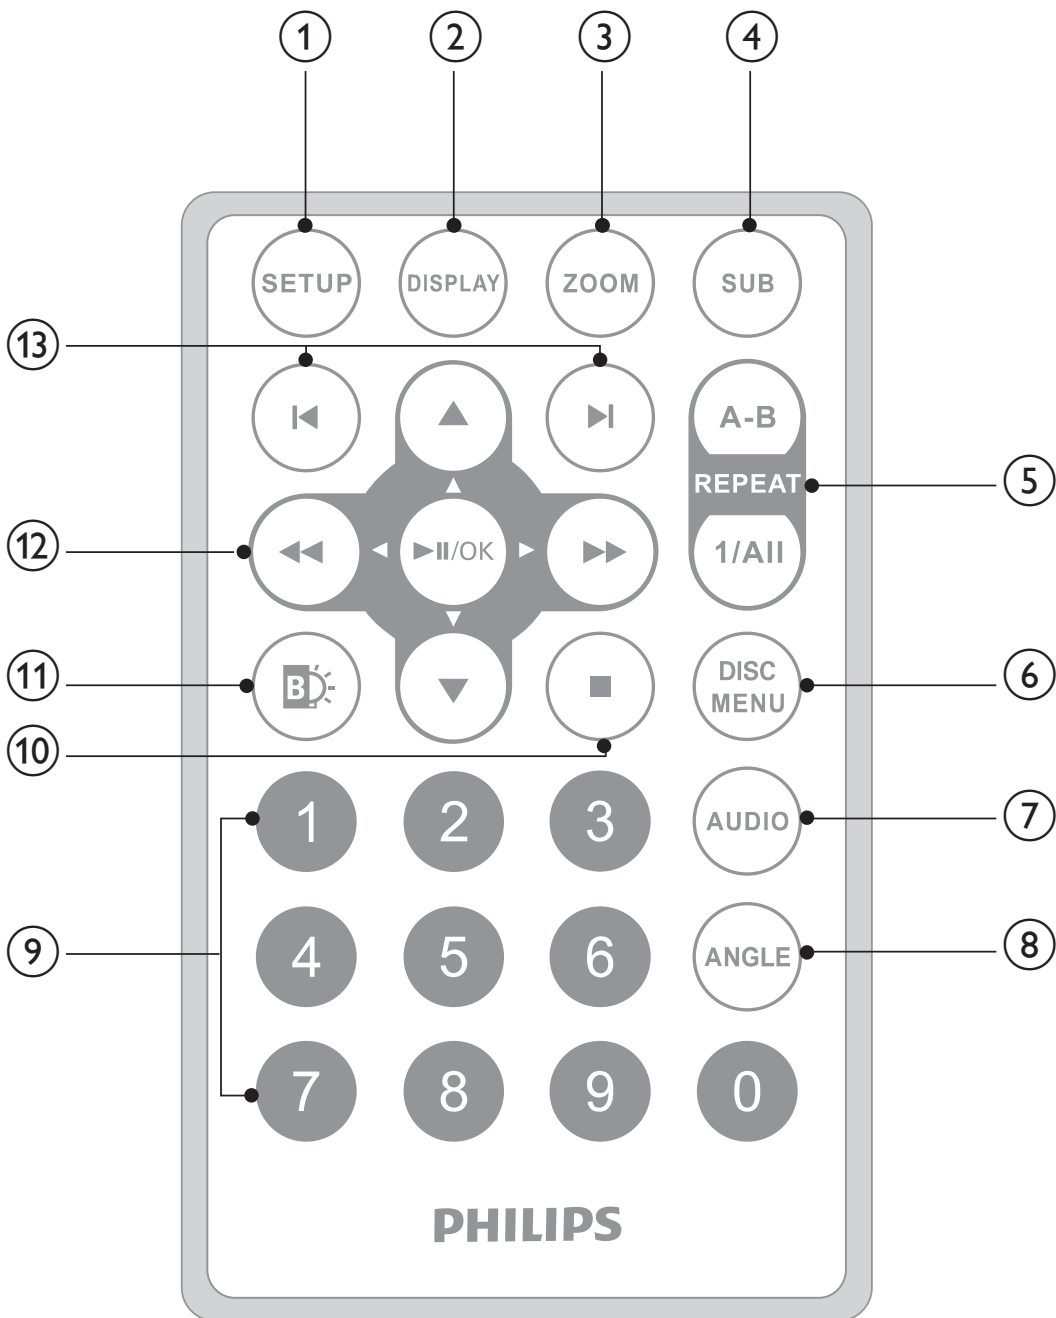

- ① **SETUP**
 - Öppna eller stäng inställningsmenyn.
- ② **DISPLAY**
 - Visar uppspelningsinformation.
- ③ **ZOOM**
 - Zooma in och ut i bilden.
- ④ **SUB**
 - Väljer ett DVD-textningsspråk.

- ⑤ **A-B REPEAT**
- Markerar avsnittet för repeterad uppspelning.
- REPEAT 1/ALL**
- Upprepar kapitel/spår/titel
- ⑥ **DISC MENU**
- För DVD – öppna eller stäng skivmenyn.
 - För VCD – slå på eller av PBC-läget (Playback Control).
 - För VCD-version 2.0 eller SVCD med aktiverad PBC – återgå till menyn.
- ⑦ **AUDIO**
- För DVD, väljer ett ljudspråk.
 - För VCD, väljer ett ljudläge.
- ⑧ **ANGLE**
- Väljer en annan visningsvinkel för en DVD-skiva.
- ⑨ **0-9**
- Anger nummer.
- ⑩ 
- Stoppa skivuppspelning.
- ⑪ 
- Justera ljusstyrkan för skärmens bakgrundsbelysning.
- ⑫ 
- Navigerar genom menyerna.
 - Sök bakåt/framåt med olika hastigheter.
-  **OK**
- Bekräftar inmatning eller val.
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑬ 
- Hoppa till föregående respektive nästa titel/kapitel/spår.

Översikt över den andra skärmen

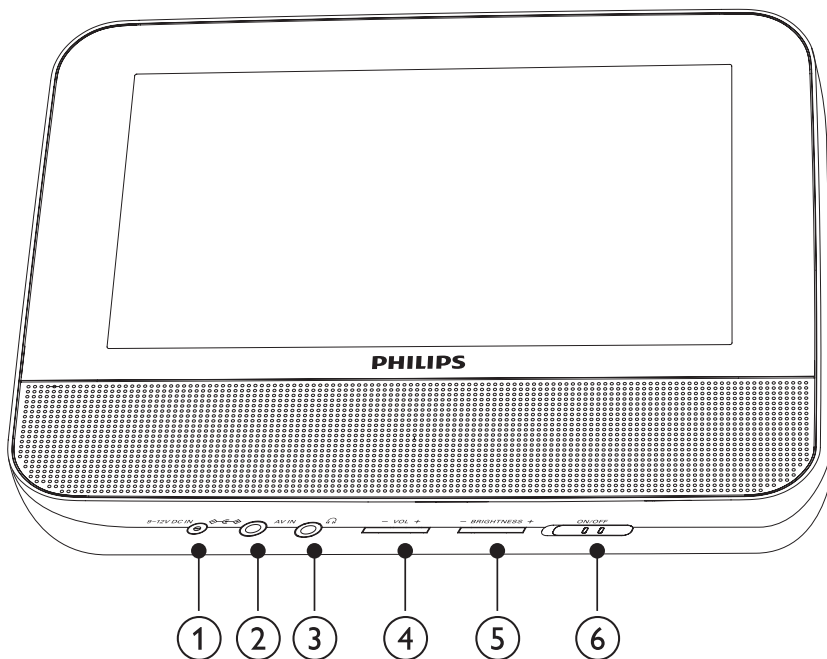

- ① **DC IN**
 - Strömuttag.
- ② **AV IN**
 - Ljud-/videoingång.
- ③ 
 - Hörlursuttag.
- ④ **VOL -/+**
 - Minska eller öka volymen.
- ⑤ **BRIGHTNESS -/+**
 - Justera skärmens ljusstyrka.
- ⑥ **OFF/ON**
 - Slå av/på den andra skärmen.

3 Komma igång



Var försiktig

- Använd kontrollerna endast enligt beskrivningen i den här användarhandboken.
- Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontakter Philips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida. Skriv numren här:

Modellnr _____

Serienr _____

Installera fjärrkontrollbatteriet



Var försiktig


- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.
- Risk för produktskada! Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om du inte tänker använda den på länge.
- Perkloratmaterial - särskild hantering kan gälla. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Vid första användningen:

- 1 Ta bort skyddsflisen för att aktivera batteriet till fjärrkontrollen.

Så här byter du ut batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i ett 1 batteri av typen CR2025 med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

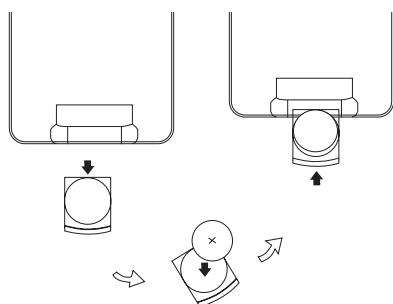

Användning i bil


Förberedelse



Varning


- Ta bort monteringssatsen och DVD-spelaren från sätet när DVD-spelaren inte används.

När du ska använda spelaren i bilen fäster du huvudenheten och den andra skärmen på baksidan av framsätenas nackstöd.

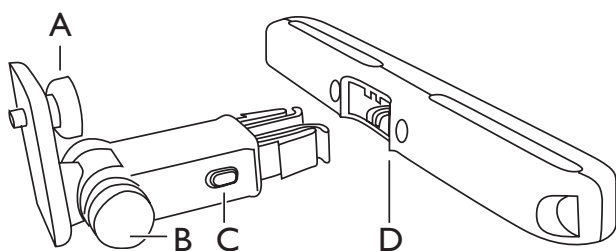

- A. Fästskruv för DVD-spelare
- B. Justeringsled för visningsvinkel
- C. Frigöringsknapp för spänne
- D. Monteringsfäste för nackstöd

1 Fäst monteringsfästet för nackstöd på framsätets nackstöd.

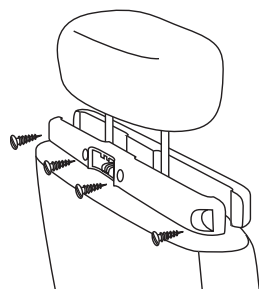


- ① Placera fästet på nackstödet stänger.
- ② Dra åt skruven för fästet ordentligt på stängerna.

2 Fäst DVD-monteringsfästet på den bärbara DVD-spelaren.



Kommentar


- Det finns tre hål på fästet. Använd något av hålen.

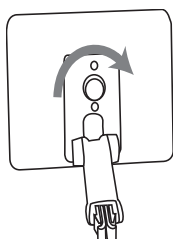

3 Rikta fästets skruv mot skruvmuttern på DVD-spelarens baksida.


- Skruva fast fästet på DVD-spelaren.

4 Sätt fast DVD-spelaren mot nackstödet.

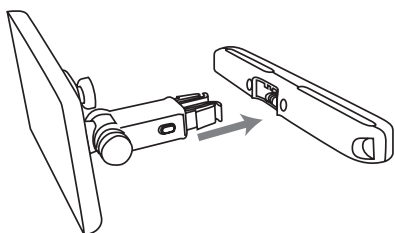


- Spänn fast DVD-fästet i monteringsfästet för nackstöd.

5 Justera visningsvinkeln.

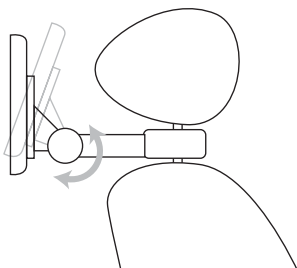

- ① Frigör leden.
- ② Justera visningsvinkeln enligt önskemål.
- ③ Fäst leden.

6 Tryck på frigöringsknappen för att frigöra DVD-spelaren från nackstödet.

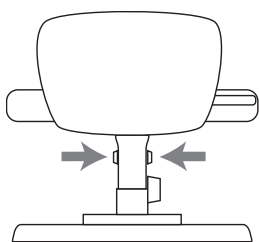

- Upprepa stegen ovan när du ska fästa den andra skärmen.

Ansluta den andra skärmen




Var försiktig

- Stäng av spelaren innan du ansluter den andra skärmen.

A: huvudenhet, B: andra skärm

1 Anslut den medföljande AV-kabeln till

- **AV OUT**-uttaget på huvudenheten.
- **AV IN**-uttaget på den andra skärmen.

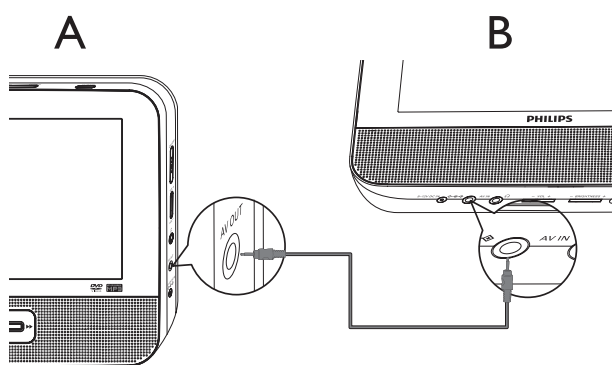

Ansluta strömmen




Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på bak- eller undersidan av spelaren.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i kabeln.

A: huvudenhet, B: andra skärm, C: bilens cigarettändare

- 1 Anslut den ena kontakten från den ände på nätsladden som har två kontakter till **DC IN**-uttaget på huvudenheten.
- 2 Anslut den andra kontakten från den ände på nätsladden som har två kontakter till **DC IN**-uttaget på den andra skärmen.
- 3 Anslut kontakten från den ände på nätsladden som har en kontakt till bilens cigarettändaruttag.

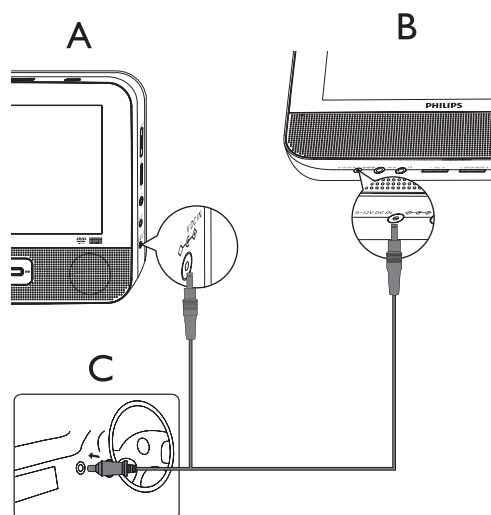

Användning i hemmet


Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på bak- eller undersidan av spelaren.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i kabeln.

- 1 Anslut nätadapterkabeln till
 - **DC IN**-uttaget på huvudenheten.
 - nätuttaget.
 - Laddningsindikatorn slås på. Det tar ca 4,5 timmar att ladda batteriet helt.
 - När batteriet är helt laddat slocknar laddningsindikatorn.

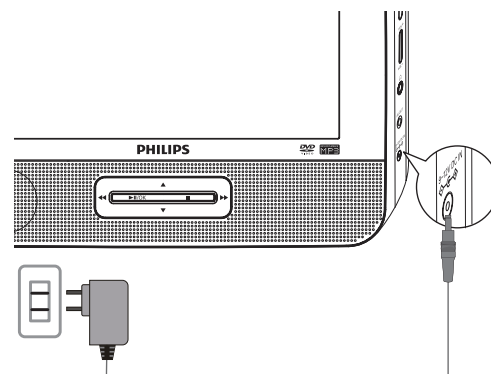

Ansluta extrautrustning




Var försiktig

- Stäng av spelaren innan du ansluter den till extrautrustningen.

Du kan ansluta spelaren till en TV eller förstärkare så att du kan njuta av DVD-skivor eller karaoke.

Se till att AV-kablarnas färg stämmer överens (AV-kabeln som ska anslutas till TV:n medföljer inte) med uttagen: den gula kabeln ska sitta i det gula videouttaget och den rödsvarta kabeln ska sitta i de rödsvarta ljuduttagen.

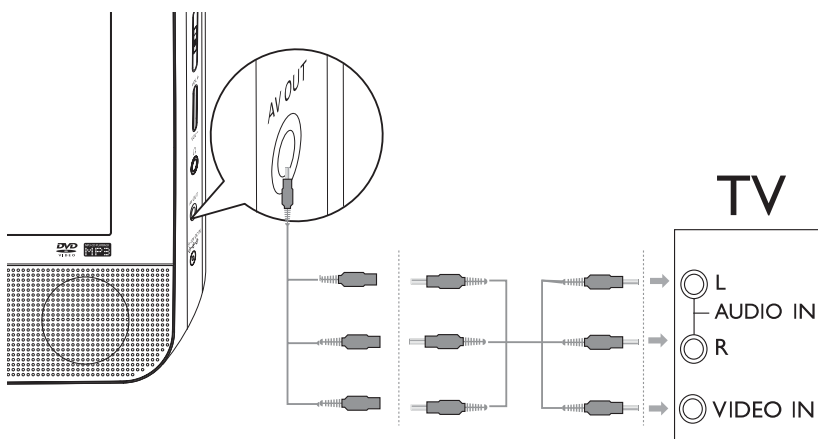

Svenska



Tips

- Du sparar på ström genom att trycka på **AV MODE** och stänga av teckenfönstret på framsidan.

4 Använda spelaren

Slå på

- 1 Skjut på **POWER**-reglaget på huvudenheten.
 - ↳ Strömindikatorn slås på.
 - ↳ När du ska slå på den andra skärmen skjut du **OFF/ON**-reglaget på den andra skärmen till läget **ON**.

Välja OSD-språk

Du kan välja ett annat språk för skärmtexten.

- 1 Tryck på **SETUP**.
 - ↳ Installationsmenyn visas.



- 2 Välj [-- General Setup Page --] > [OSD Language].
- 3 Tryck på ► och välj ett alternativ.
- 4 Bekräfta genom att trycka på ►||/OK.
- 5 Avsluta genom att trycka på **SETUP**.

Spela skivor

- 1 Skjut på **OPEN**► på huvudenheten.
 - 2 Sätt i skivan med etiketten vänd uppåt.
 - 3 Tryck ned för att stänga skivfacket.
 - ↳ Uppspelningsstartar automatiskt. Om inte trycker du på ►||/OK.
- Om en meny visas väljer du ett alternativ och trycker sedan på ►||/OK för att starta uppspelningen.
 - Gör en paus genom att trycka på ►||/OK. Tryck en gång till när du vill fortsätta uppspelningen.
 - Stoppa genom att trycka på ■ två gånger.
 - Om du vill välja föregående/nästa alternativ trycker du på ◀ eller ▶.
 - Om du vill söka inom video/audio trycker du på ◀◀ eller ▶▶ en gång eller fler.

Alternativ för uppspelning

- 1 Under uppspelning trycker du på **OPTION** och väljer uppspelningsalternativ.
 - För DVD
 - [Audio]
 - [Subtitle]
 - [Repeat]
 - [Time Disp.]
 - För VCD
 - [Audio]
 - [Repeat]
 - [Time Disp.]

För ljud-CD-skivor

- [Repeat One]
- [Repeat Folder]
- [Repeat Off]

2 Följ anvisningarna på skärmen.

5 Justera inställningar

Ställa in huvudenheten

Om du vill maximera upplevelsen av uppspelningen använder du **SETUP** till att finjustera inställningarna.

1 Tryck på **SETUP**.

↳ Inställningsmenyn visas.

2 Välj ett alternativ genom att trycka på ▲▼ och tryck sedan på ►||/OK för att bekräfta.

[-- General Setup Page --]	
[OSD Language]	Välj visningsspråk för skärmmenyer.
[Screen Saver]	Aktivera/avaktivera skärmläckaren.
[Resume]	Välj om du vill börja spela upp från den punkt där den stoppades.
[Angle Mark]	Välj visningsalternativ för vinkelmarkering.
[-- Display Setup Page --]	
[Brightness]	Justera skärmens ljusstyrka.
[Contrast]	Justera skärmens kontrast.
[Screen Display]	Välj visningsförhållande.
[-- Battery Life Setup Page --]	
[LCD Backlight]	Justera standardnivån för ljusstyrka för skärmens bakgrundsbelysning.

[-- Preference Page --]	
[Audio]	Välj ljudspråk.
[DVD Subtitle]	Välj DVD-undertextningsspråk.
*[DivX Subtitle]	Välj DivX-undertextningsspråk.
[Disc Menu]	Välj språk för skivmeny.
[Parental]	Välj nivå för föräldrakontroll.
[Password]	Ändra lösenord (standard är 3308).
[DivX VOD]	Hämta DivX-registreringskod.
[Default]	Återställ originalinställningarna.

- 3 Om du vill gå tillbaka till föregående menynivå trycker du på ◀.
- 4 Tryck på **SETUP** för att stänga.

Kommentar

- *Det finns tre alternativ för **[DivX Subtitle]**.
- Latin: Albanska, bretonska, danska, engelska, finska, franska, färöiska, gaeliska, irländska, isländska, italienska, katalanska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska.
- Centraleuropa: albanska, engelska, irländska, kroatiska, nederländska, polska, rumänska, slovakiska, slovenska, sorbiska, tjeckiska, tyska och ungerska.
- Turkiska: albanska, danska, engelska, finska, franska, gaeliska, italienska, kurdiska (latinska bokstäver), nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska, turkiska och tyska.

Ställa in den andra skärmen

Du kan även ställa in den andra skärmen.

- Om du vill justera volymen för den andra skärmen trycker du på **VOL +/-** på den andra skärmen.
- Om du vill justera ljusstyrkan på den andra skärmen trycker du på **BRIGHTNESS +/-** på den andra skärmen.

6 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Storlek	
– Huvudenhet	200 × 155 × 39 mm
– Andra skärm	200 × 154 × 21 mm
Vikt	
– Huvudenhet	0,7 kg
– Andra skärm	0,4 kg
Strömförsörjning	Ingång: 100–240 V 50/60 Hz 0,3 A Utgång: DC 9 V 1 A
Strömförbrukning	9 W
Drifttemperatur	0–45 °C
Laservåglängd	650 nm
Videosystem	NTSC
Frekvensåtergivning	20 Hz–20 kHz ± 1 dB
Signal/brusförhållande	≥ 80 dB
Ljudförvrängning + brus	≤ -80 (1 kHz)
Kanalseparering	≥ 80 dB
Dynamiskt omfång	≥ 80 dB
Ljudutgång (analogt ljud)	Utgångsnivå: 2 V ± 10 %
Belastningsimpedans	10 KΩ
Videoutgång	Utgångsnivå: 1 V _{p-p} ± 20 %
Belastningsimpedans	75 Ω

7 Felsökning



Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från spelaren.

Försök aldrig att utföra några reparationer på egen hand. Då upphör garantin att gälla. Om det uppstår problem vid användningen av spelaren bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet inte går att lösa kan du registrera din spelare och få support på www.philips.com/welcome.

Ingen ström

- Kontrollera att nätkabelns båda kontakter är ordentligt anslutna.
- Se till att det finns ström i bilens cigarettändaruttag eller nätuttaget.

Inget ljud.

- Kontrollera att AV-kabeln är rätt ansluten.

Förvrängd bild

- Rengör skivan. Torka skivan från mitten och utåt med en ren, mjuk, luddfri trasa.
- Kontrollera att skivans videoutgångsformat är kompatibelt med TV:n.
- Ändra videoutgångsformatet så att det stämmer överens med TV:n eller programmet.
- LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det kan ändå hända att du ser små svarta punkter och/eller ljusa punkter (röda/blå/gröna) som kontinuerligt visas på LCD-skärmen. Det är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte att något är fel.

Skivan kan inte spelas

- Kontrollera att etiketten är vänd uppåt.
- Rengör skivan. Torka skivan från mitten och utåt med en ren, mjuk, luddfri trasa.
- Kontrollera om det är fel på skivan genom att försöka med en annan skiva.

Fjärrkontrollen svarar inte

- Kontrollera att det inte finns något hinder i vägen mellan fjärrkontrollen och spelaren.
- Peka med fjärrkontrollen direkt mot spelaren på kort avstånd.
- Byt ut batterierna i fjärrkontrollen.
- Funktionen fungerar inte för skivan. Se instruktionerna för skivan.

Spelaren känns varm

- När spelaren används under en längre tid blir ytan varm. Det är helt normalt.

