

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

Frågor?
Kontakta
Philips

AZD102



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1	Viktigt!	3
----------	-----------------	----------

2	Din CD Soundmachine	4
	Introduktion	4
	Förpackningens innehåll	4
	Översikt över huvudenheten	5

3	Komma igång	6
	Ansluta strömmen	6
	Slå på	7
	Stänga av	7

4	Spela upp	8
	Spela upp skiva	8
	Spela upp från iPod/iPhone	8
	Lyssna på FM-radio	9
	Spela upp från en extern enhet	9

5	Alternativ för uppspelning	9
	Pausa/återuppta uppspelningen	9
	Repeterad/slumpvis uppspelning	9
	Justera volymen	9
	Ljud av	10
	Förstärka basen	10

6	Produktinformation	10
	Specifikationer	10
	Underhåll	11

7	Felsökning	11
----------	-------------------	-----------

8	Obs!	12
----------	-------------	-----------

1 Viktigt!

- Läs de här instruktionerna.
- Följ samtliga instruktioner.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter; extrauttag och precis vid enhetens hölje.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till enheten vid åskväder och när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i enheten, enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.

- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Titta aldrig på laserstrålen i apparaten.



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

2 Din CD Soundmachine

Introduktion

Med CD Soundmachine kan du lyssna på ljud från skivor, iPod/iPhone, andra externa enheter eller FM-radiokanaler.


Enheten har DBB (Dynamic Bass Boost) för fylligare ljud.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Nätsladd
- Snabbstartguide
- Säkerhetsblad

Översikt över huvudenheten

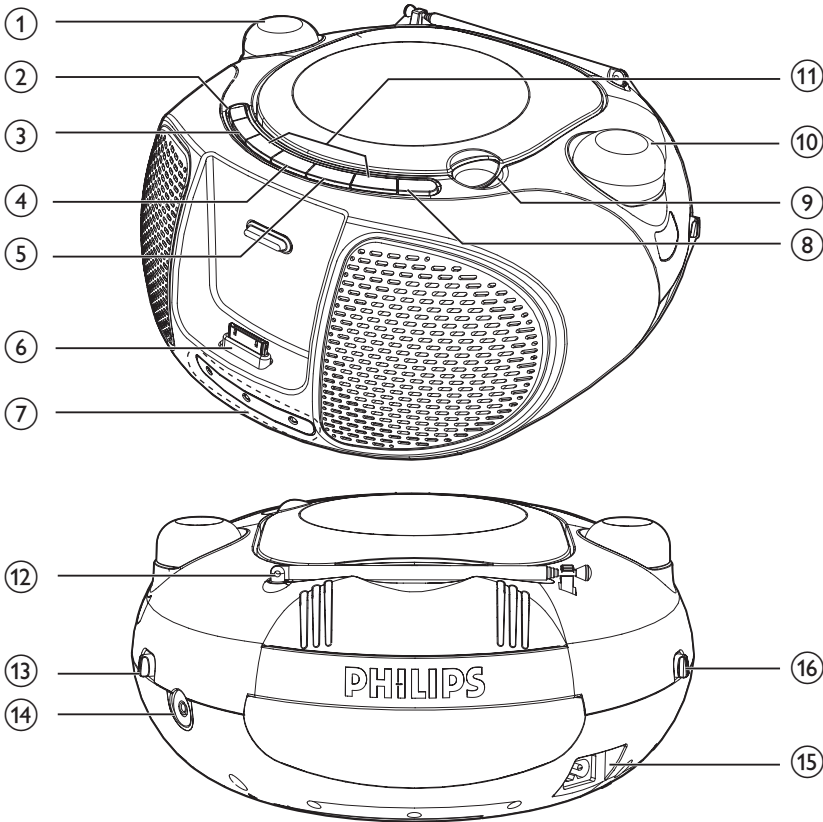

① - VOLUME +

- Justera volymen.

②

- Spela låtar slumpmässigt i CD-läge.

③

- Spela upp ett eller flera spår upprepade gånger i CD-läge.

④

- Starta eller pausa skivuppspelning.

⑤

- Stoppa uppspelning.

⑥ DOCK för iPod/iPhone

⑦ LED-indikatorer

- Visa uppspelningsstatus i CD-läge.

⑧

- Ljud av.

⑨ LIFT TO OPEN

- Öppna eller stäng skivfacket.

⑩ - TUNING +

- Ställa in FM-radiokanaler.

⑪

- Hoppa till föregående eller nästa spår.
- Sökning inom ett spår.

⑫ FM-antenn

- Förbättra FM-mottagningen.

- ⑬ **Källväljarknappar**
 - Välj en källa: **DOCK**, **FM** eller **CD**.
 - Stäng av enheten.
- ⑭ **MP3 LINK**
 - Anslut en extern ljudenhet.
- ⑮ **AC~ MAINS**
 - Ansluta strömmen.
- ⑯ **DBB**
 - **ON/OFF**: slå på eller av Dynamic Bass Boost.

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontakter Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Ansluta strömmen

Enheten kan drivas med växelström eller batterier.

Alternativ 1: Nätström



Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på enhetens bak- eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.


Anslut nätsladden till:

- **AC~ MAINS**-uttaget på enheten.
- vägguttaget.



Kommentar

- Om du vill stänga av enheten helt kopplar du ur nätsladden ur nätuttaget.

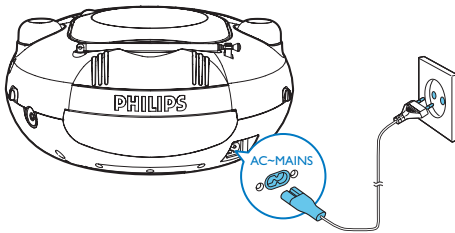

Slå på

Skjut källväljaren till **DOCK**, **FM** eller **CD**.

Stänga av

Vrid källväljaren till **OFF**.

Alternativ 2: Batteriström



Var försiktig


- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Ta bort batteriet om det är urladdat eller inte ska användas under en längre tid.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.



Kommentar

- Batterier medföljer inte.

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i sex batterier (typ: R14/ UM2/C-typ) med polerna (+/-) vända åt rätt håll.
- 3 Stäng batterifacket.

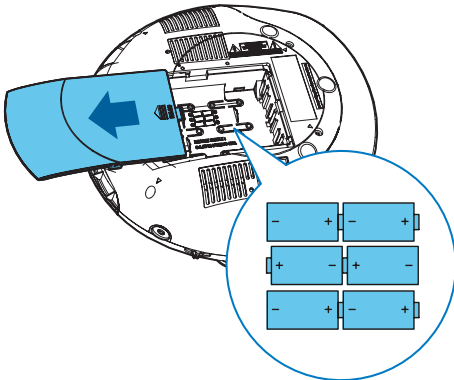

4 Spela upp

Spela upp skiva

- 1 Vrid källväljaren till **CD**.
- 2 Lyft så öppnas skivfacket.
- 3 Sätt in en skiva med etikettsidan vänd uppåt och stäng skivfacket.
- 4 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.
 - Tryck på **▶||** om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.
 - Välj ett annat spår genom att trycka på **◀◀ / ▶▶**.
 - Om du vill söka i ett spår håller du **◀◀ / ▶▶** intryckt. Släpp den sedan när du vill återgå till normal uppspelning.

Spela upp från iPod/iPhone

Du kan lyssna på musik från din iPod/iPhone genom enheten.

Kompatibla iPod-/iPhone-modeller

Enheten stöder följande iPod- och iPhone-modeller:


Utvecklade för:

- iPod touch (1:a, 2:a, 3:e, 4:e generationen)
- iPod classic
- iPod med video
- iPod nano (1:a, 2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e generationen)
- iPod med färgskärm
- iPod Mini
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS

- iPhone 3G
- iPhone

Lyssna på iPod/iPhone

- 1 Vrid källväljaren till **DOCK**.
- 2 Docka för iPod/iPhone.

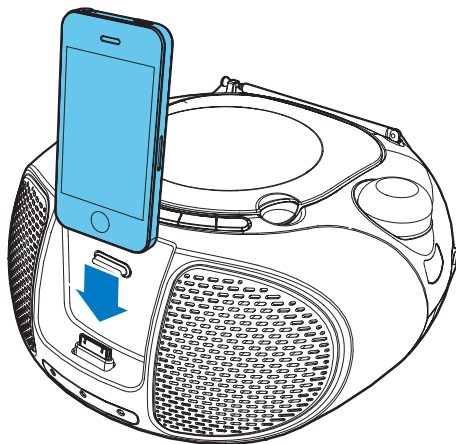

- 3 Spela upp ljud på iPod/iPhone.
 - Tryck på **▶||** om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
 - Om du vill hoppa till ett spår trycker du på **◀◀ / ▶▶**.
 - Om du vill söka under uppspelningen håller du **◀◀ / ▶▶** intryckt. Släpp den sedan när du vill återgå till normal uppspelning.

Ladda iPod/iPhone

När enheten är ansluten till elnätet och **DOCK**-källa har valts börjar den dockade iPod-/iPhone-enheten att laddas.



Kommentar

- Din iPod/iPhone kan endast laddas i **docknings-** eller **MP3 link-läge**, inte i **FM-** eller **CD-läge**.

Ta bort iPod/iPhone

Ta ut iPod/iPhone ur dockan.

Lyssna på FM-radio



Kommentar

- Placera antennen så långt från TV, video och andra strålningskällor som möjligt.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

- 1 Vrid källväljaren till **FM**.
- 2 Roterar **-TUNING +** om du vill ställa in en FM-radiokanal.

Spela upp från en extern enhet

Du kan också lyssna på en extern ljudenhet via enheten.



Kommentar

- När du ansluter en extern enhet till **MP3-LINK**-uttaget växlar enheten till MP3 link-källa automatiskt.

- 1 Anslut MP3 link-kabeln (medföljer inte) till:
 - **MP3-LINK**-uttaget på enheten.
 - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 2 Spela upp från den externa enheten (läs i enhetens användarhandbok).



Tips

- **MP3-LINK**-uttaget gäller inte för hörlurar.

5 Alternativ för uppspelning

Pausa/återuppta uppspelningen

Under uppspelning trycker du på **▶||** för att pausa eller återuppta uppspelningen.

- ↳ I CD-läge tänds LED-indikatorn **▶||** när uppspelning startar och blinkar när uppspelning pausas.

Repeterad/slumpvis uppspelning

Repetera

I CD-läge trycker du på **↺** upprepade gånger för att välja ett upprepningsläge.

- ↳ När den motsvarande LED-indikatorn blinkar spelas det aktuella spåret upp upprepade gånger.
- ↳ När den motsvarande LED-indikatorn tänds spelas alla spår upp upprepade gånger.

Slumpvis

I CD-läge trycker du på **⌵** för att spela upp alla spår slumpvis.

- ↳ Den motsvarande LED-indikatorn tänds.

Justera volymen

Under uppspelning kan du justera volymen genom att vrida på **-VOLUME +**.

Ljud av

Under uppspelning trycker du på  upprepade gånger för att stänga av eller slå på ljud.

- ↳ Om ljudet är avstängt i CD-läge lyser båda LED-indikatorerna  och .

Förstärka basen

Slå på/av dynamisk basförbättring genom att skjuta **DBB** till **ON** eller **OFF**.

6 Produktinforma- tion



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	2 x 1 W RMS
Frekvensomfång	63–14 000 Hz, -3 dB
Signal/brusförhållande	>57 dBA
Total harmonisk distorsion	<1 %
MP3 Link-ingång	650 mV RMS

Skiva

Total harmonisk distorsion	<1 %
Frekvensomfång	63–14 000 Hz, -3 dB
S/N-förhållande	>57 dBA

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5 – 108 MHz
Total harmonisk distorsion	<3 %
Signal/brusförhållande	>50 dBA

Allmänt

Strömförsörjning	
– Nätström	220–240 V, 50/60 Hz
– Batteri	9 V, 1,5 V x 6 R14/UM2
Effektförbrukning vid användning	15 W

Effektförbrukning i standbyläge	< 0,5 W
Mått – Huvudenhet (B x H x D)	262 x 123 x 266 mm
Vikt – Huvudenhet	1,1 kg

Underhåll

Rengöra höljet

- Använd en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

Rengöra skivor

- När en skiva blir smutsig rengör du den med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt.



- Använd inte lösningsmedel såsom bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för analoga skivor.

Rengöra skivlinsen

- Efter en längre tids användning kan smuts eller damm samlas på skivlinsen. För att få bra uppspelningskvalitet kan du rengöra skivlinsen med Philips rengörings-CD eller någon annan form av rengöring. Följ instruktionerna som medföljer rengöringsmedlet.

7 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontakter Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Sätt i batterierna med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Ta ut batterierna och slå på enheten igen.
- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

8 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiöstörningar.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), pappersmassa (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

Made for



iPod



iPhone

Made for iPod (Skapad för iPod) och Made for iPhone (Skapad för iPhone) betyder att ett elektroniskt tillbehör har utformats för att passa särskilt med iPod eller iPhone, och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa kapaciteten.

iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och andra länder.

Apparaten har följande etiketter:



Symbol för klass II-utrustning



Symbolen anger att apparaten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZD102_12_UM_V1.0

