

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DVP2850/58
DVP2852/58

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS



Pirms šī DVD atskaņotāja pievienošanas un lietošanas izlasiet un saprotiet visas pavadošās instrukcijas.



PAR DIVX VIDEO: "DivX®" ir digitāls videoformāts, ko ir izveidojis "DivX LLC", "Rovi Corporation" meitasuzņēmums. Šī ir oficiāla "DivX Certified®" (DivX sertificēta) ierīce, kas atskaņo DivX video. Apmeklējiet interneta vietni www.divx.com, lai iegūtu papildu informāciju un programmatūras rīkus jūsu failu konvertēšanai DivX videoformātā.

PAR DIVX VIDEO-PĒC-PIEPRASĪJUMA (VIDEO-ON-DEMAND): Šo "DivX Certified®" (DivX sertificēto) ierīci ir jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātās DivX Video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu savu reģistrācijas kodu, savas ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Dodieties uz interneta vietni vod.divx.com, lai iegūtu papildu informāciju par to, kā pabeigt reģistrācijas procesu.

"DivX®", "DivX Ultra®", "DivX Certified®" un saistītie logotipi ir "Rovi Corporation" vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

"DivX Ultra®" sertificēts, lai atskaņotu "DivX®" video ar papildu iespējām un augstākās kvalitātes (premium) saturu.




Ražots saskaņā ar licenci no "Dolby Laboratories".

"Dolby" un dubultā-D simbols ir "Dolby Laboratories" preču zīmes.




"DVD Video" ir "DVD Format/Logo Licensing Corporation" preču zīme.


1. Savienošana un atskaņošana

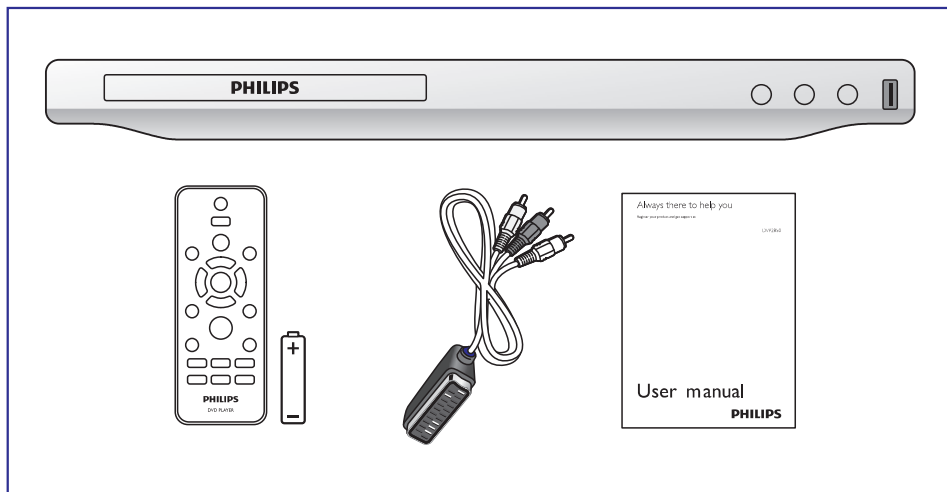


1

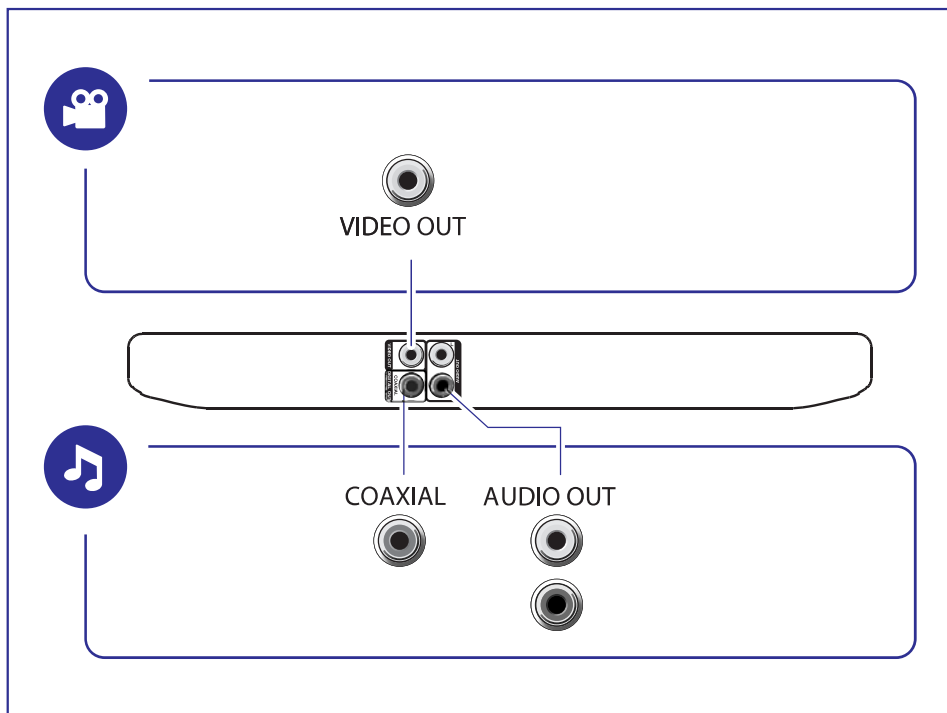


2

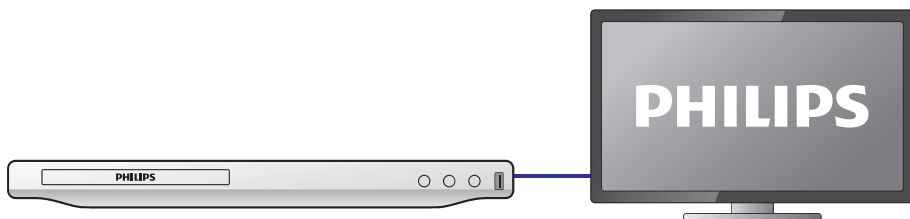


VIDEO OUT + AUDIO OUT

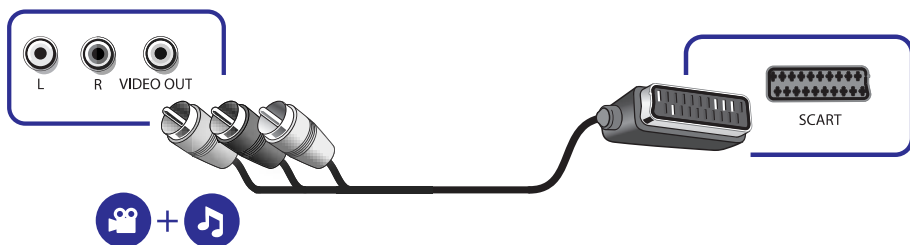


3

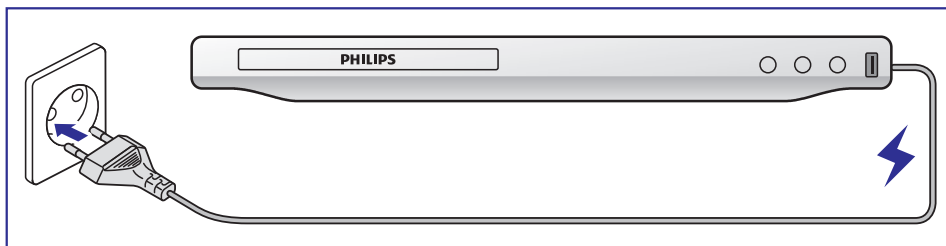

4

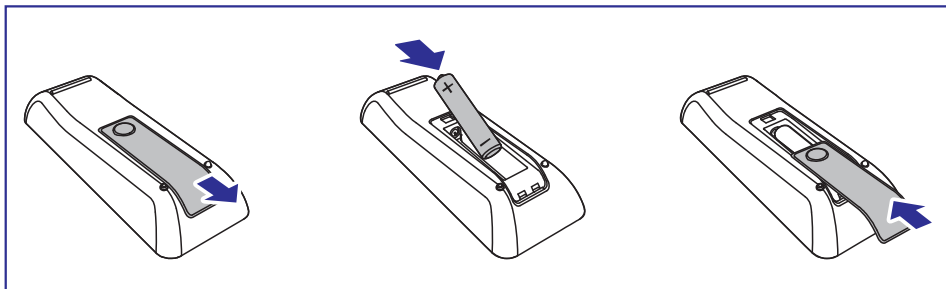

5

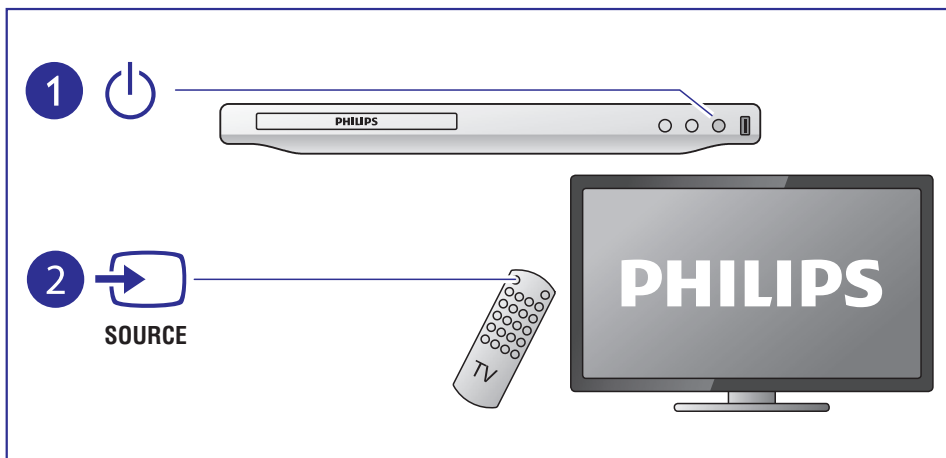

6




2




DVD
VCD
CD
MP3/JPEG

1





3

4

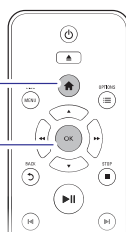


1

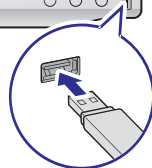

2

3

4

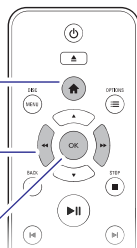


Satura rādītājs

1. Savienošana un atskaņošana	3-6
2. Jūsu DVD atskaņotāja lietošana	8
Atskaņošanas pamatfunkcijas	8
Video iespējas	9
Muzikālas slīdrādes atskaņošana.....	9
Atkārtota atskaņošana	9
Pārlēkšana uz citas vienības atskaņošanu	9
DivX video	10
3. Iestatījumu maiņa	11
Vispārīgie iestatījumi (izslēgšanās, gaidstāve...)	11
Attēls	11
Skaņa	11
Citas izvēles (valodas, vecāku kontrole...)	12
4. Programmatūras atjaunināšana	13
5. Specifikācijas	14
6. Darbības traucējumu novēršana	15

2. Jūsu DVD atskaņotāja lietošana

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Atskaņošanas pamatfunkcijas

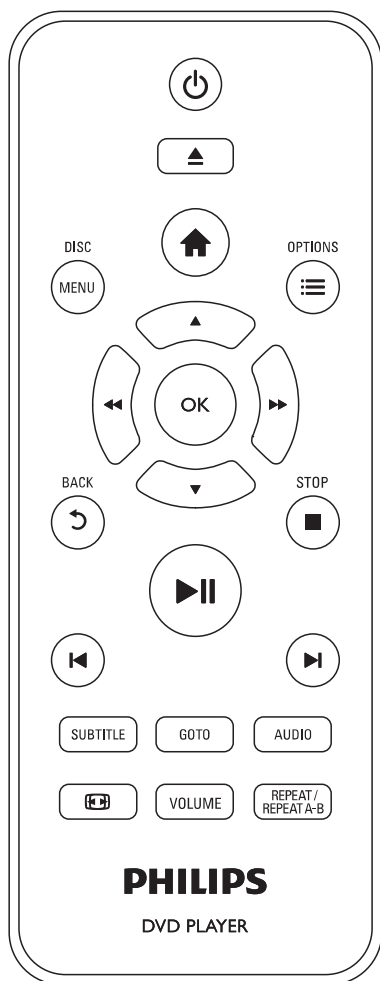

Atskaņošanas laikā spiediet sekojošus taustiņus, lai vadītu atskaņotāju.

Taustiņš	Darbība
	Ieslēgt atskaņotāju vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.
	Atvērt vai aizvērt diska nodalījumu.
	Pieklūt mājas izvēnei.
DISC MENU (Diska izvēlne)	Pieklūt vai iziet no diska izvēlnes.
OPTIONS (Iespējas)	Video atskaņošanas laikā pieklūt vairāk iespējām.
	Pārvietoties izvēlnēs. Lēni meklēt uz priekšu vai atpakaļ. Spiest atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
	Pārvietoties izvēlnēs. Ātri meklēt uz priekšu vai atpakaļ. Spiest atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
OK	Aptiprināt izvēli vai ievadi.
BACK (Atpakaļ)	Atgriezties uz iepriekš aplūkoto izvēlni.
STOP (Apturēt)	Apturēt atskaņošanu.
	Uzsākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.
	Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamā ierakstu, nodaļu vai failu.
SUBTITLE (Subtitri)	Izvēlēties subtitru valodu.
GOTO (Doties uz)	Pārlēkt uz virsrakstu, nodaļu vai ierakstu.
AUDIO	Izvēlēties audiovalodu vai kanālu.
	Pielāgot attēlu televizora ekrānam. Tuvināt vai tālināt attēlu.
VOLUME (Skaļums)	Aktivizēt skaļuma kontroli un tad spiest taustiņus , lai mainītu skaļuma līmeni.
REPEAT / REPEAT A-B (Atkārtot/ Atkārtot A-B)	Izvēlēties atkārtotas atskaņošanas iespēju.

... Jūsu DVD atskaņotāja lietošana

Video iespējas

Video atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **≡ OPTIONS**, lai piekļūtu sekojošām iespējām.

- **[Info]** (Informācija): Aplūkot pašreizējo atskaņošanas informāciju.
- **[PBC]** (Atskaņošanas vadība): Parādīt vai izlaist satura izvēlni VCD un SVCD diskam.
- **[Aspect Ratio]** (Attēla formāts): Izvēlēties attēla attēlošanas formātu, kas atbilst televizora ekrānam.
- **[Volume]** (Skaļums): Mainīt skaļuma līmeni.
- **[Angle]** (Leņķis): Izvēlēties kameras leņķi, no kura tiek skatīts video.

Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Vienlaicīgi atskaņojiet mūziku un fotogrāfijas, lai izveidotu muzikālu slīdrādi.

1. Atskaņojiet mūzikas failu no diska vai pievienotās USB atmiņas ierīces.
2. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai pārvietotos uz attēlu failiem.
3. Izvēlieties attēlu no tā paša diska vai USB atmiņas ierīces un nospiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
4. Lai apturētu slīdrādi, nospiediet taustiņu **■**.
5. Lai apturētu mūzikas atskaņošanu, vēlreiz nospiediet taustiņu **■**.

Fotogrāfiju atskaņošanas vadība

Fotogrāfiju slīdrādes laikā izmantojiet tālvadības pulti, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
▲ ▼	Rotēt attēlu horizontāli/vertikāli.
◀▶	Rotēt attēlu pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam/pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
≡ OPTIONS (Iespējas)	Piekļūt, lai izvēlētos iestatījumus [Color] (Krāsa), lai attēlotu krāsainas vai melnbaltas fotogrāfijas. Piekļūt, lai izvēlētos iestatījumus [Photo preview] (Fotogrāfiju priekšskatījums), lai attēlotu fotogrāfiju sīktēlus.

⏮ ⏭	Tuvināt vai tālināt fotogrāfiju. Tālummaiņas režīmā atskaņošana tiek pauzēta.
OK	Uzsākt vai atsākt atskaņošanu.
■	Apturēt atskaņošanu.

Atkārtota atskaņošana

Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT/REPEAT A-B**, lai izvēlētos atkārtotas atskaņošanas iespēju.

- Atkārtot pašreiz atskaņoto virsrakstu, nodaļu vai ierakstu.
- Atkārtot visu diska vai USB atmiņas ierīces saturu.
- Atkārtoti atskaņot noteiktu fragmentu.

Lai atkārtoti atskaņotu noteiktu fragmentu:

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT/REPEAT A-B**, lai izvēlētos **↔A** kā sākumpunktu.
2. Vēlreiz nospiediet taustiņu **REPEAT/REPEAT A-B**, lai izvēlētos **↔AB** kā beigu punktu.
↳ Sākas iezīmētā fragmenta atkārtota atskaņošana.
3. Lai atceltu atkārtotu atskaņošanu, spiediet taustiņu **REPEAT/REPEAT A-B**, līdz displejā redzams paziņojums **[Off]** (Izslēgts).

≡ Piezīme

- Iezīmētā fragmenta atkārtota atskaņošana ir iespējama tikai virsraksta vai ieraksta ietvaros.

Pārlēkšana uz citas vienības atskaņošanu

Jūs varat pārlēkt uz noteikta virsraksta, nodaļas vai ieraksta atskaņošanu.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **GOTO**.
↳ Tiek attēlota ievades lauka josla, kurā mirgo "0".
2. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos ciparu kā virsraksta, nodaļas vai ieraksta kārtas numuru.
3. Kad cipars ir izvēlēts, spiediet taustiņus **◀▶**, lai mainītu cipara pozīciju.

... Jūsu DVD atskaņotāja lietošana

4. Ja nepieciešams, atkārtojiet 2. un 3. soli, lai pabeigtu virsraksta, nodaļas vai ieraksta kārtas numura ievadišanu.
5. Nospiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Atskaņošana pārlec uz izvēlēto virsrakstu, nodaļu vai ierakstu.

DivX video

Jūs varat atskaņot DivX video no diska vai USB atmiņas ierīces.

DivX VOD kods

- Pirms iegādāties DivX video un atskaņojat tos šajā atskaņotājā, dodieties uz interneta vietni vod.divx.com, lai pierēģistrētu šo atskaņotāju, izmantojot DivX VOD kodu.
- Lai aplūkotu DivX VOD kodu: nospiediet taustiņu **▲**, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[General]** (Vispārīgā) > **[DivX(R) VOD code]** (DivX(R) VOD kods).

DivX subtitri

- Lai izvēlētos subtitru valodu, nospiediet taustiņu **SUBTITLE**.
- Ja subtitri netiek parādīti pareizi, nomainiet rakstzīmju kopu uz tādu, kas atbalsta DivX subtitrus. Lai izvēlētos rakstzīmju kopu: nospiediet taustiņu **▲**, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Preference]** (Citas izvēles) > **[DivX Subtitle]** (DivX subtitri).

Rakstzīmju kopa	Valodas
[Standard] (Standarta)	Angļu, albāņu, dāņu, holandiešu, somu, franču, gēļu, vācu, itāļu, kurdu (latīņu), norvēģu, portugāļu, spāņu, zviedru un turku
[Central Europe] (Centrāleiropa)	Albāņu, horvātu, čehu, holandiešu, angļu, vācu, ungāru, īru, poļu, rumāņu, slovāku, slovēņu un serbu
[Cyrillic] (Kirilica)	Bulgāru, baltkrievu, angļu, maķedoniešu, moldāvu, krievu, serbu un ukraiņu
[Greek] (Grieķu)	Grieķu




Piezīme

- Lai izmantotu subtitrus, pārliecinieties, vai subtitru faila nosaukums ir vienāds ar DivX videofaila nosaukumu. Piemēram, ja DivX videofails saucas "movie.avi", tad saglabāji subtitru failu kā "movie.srt" vai "movie.sub".
- Šis atskaņotājs var atskaņot sekojošu formātu subtitru failus: .srt, .sub, .txt, .ssa un .smi.

3. Iestatījumu maiņa

Šī nodaļa palīdzēs jums mainīt šī atskaņotāja iestatījumus.

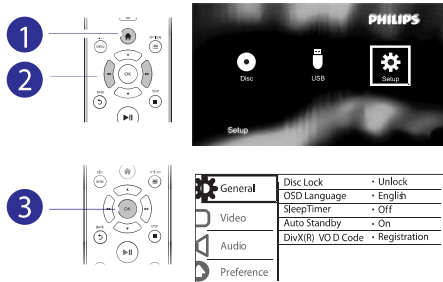

Piezīme

- Nav iespējams mainīt izvēlnes iespēju, kura ir iekrāsota pelēkā krāsā.
- Lai piekļūtu sadaļai **[Preference]** (Citas izvēles), apturiet diska atskaņošanu.
- Lai atgrieztos uz iepriekšējo izvēlni, nospiediet taustiņu **↶**. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu **⬆**.

Vispārīgie iestatījumi (izslēgšanās, gaidstāve...)

- Nospiediet taustiņu **⬆**.
- Lai piekļūtu vispārīgās iestatīšanas iespējām, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[General]** (Vispārīgā).
 - [Disc Lock]** (Diska aizslēgšana): Aizslēgt vai atslēgt disku atskaņošanai. Lai atskaņotu aizslēgtu disku, jums ir jāievada sava parole: spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai ievadītu ciparu, un spiediet taustiņus **◀▶**, lai mainītu cipara pozīciju. Noklusējuma parole ir "136900".
 - [OSD Language]** (Displeja-uz-ekrāna valoda): Izvēlieties valodu izvēlnē uz ekrāna.
 - [Sleep Timer]** (Izslēgšanās taimeris): Iestatīt laika posmu, pēc kura atskaņotājs no atskaņošanas režīma automātiski pārslēgsies gaidstāves režīmā.

- [Auto Standby]** (Automātiskā gaidstāve): Aktivizēt vai deaktivizēt automātisko gaidstāvi. Ja šis iestatījums ir aktivizēts, tad atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidstāvē pēc 15 minūšu dīkstāves (piemēram, pauzes vai apturētas atskaņošanas režīmā).
- [DivX(R) VOD Code]** (DivX(R) VOD kods): Parādīt "DivX®" reģistrācijas kodu un reģistrācijas atcelšanas kodu.

Attēls

- Nospiediet taustiņu **⬆**.
- Lai piekļūtu video iestatīšanas iespējām, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]** (Video).
 - [TV system]** (TV sistēma): Izvēlieties TV sistēmu, kas atbilst jūsu televizoram. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst vairumam jūsu valsts televizoru.
 - [Aspect Ratio]** (Attēla formāts): Izvēlieties attēla attēlošanas formātu, kas atbilst televizora ekrānam.
 - [Picture Setting]** (Attēla iestatījumi): Izvēlieties iepriekšdefinētu krāsu iestatījumu vai pielāgot iestatījumu.

Skaņa

- Nospiediet taustiņu **⬆**.
- Lai piekļūtu skaņas iestatīšanas iespējām, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Audio]** (Audio).
 - [Analogue Output]** (Analogā izvade): Izvēlieties audioformātu skaņas izvadei, ja šis atskaņotājs ir pievienots caur **AUDIO OUT L/R** ligzdām.
 - [Digital Audio]** (Digitālais audio): Izvēlieties audioformātu skaņas izvadei, ja šis atskaņotājs ir pievienots caur **COAXIAL** ligzdu.
 - [Digital Output]** (Digitālā izvade) – Izvēlieties digitālās izvades veidu: **[Off]** (Izslēgta) – izslēgt digitālo izvadi; **[All]** (Visi) – atbalstīt daudzkanālu audioformātus; **[PCM Only]** (Tikai impulsu kodu modulācija) – samazināt kanālu skaitu uz divu kanālu audiosignālu.

- **[LPCM Output]** (Lineāras impulsu kodu modulācijas izvade) – Izvēlēties LPCM (Lineāras impulsu kodu modulācijas) izvades iztveršanas frekvenci. Jo augstāka ir iztveršanas frekvence, jo labāka ir skaņas kvalitāte. Iespēja **[LPCM Output]** ir aktivizēta tikai tad, kad iestatījumā **[Digital Output]** ir izvēlēta iespēja **[PCM Only]**.
- **[Volume]** (Skaļums): Mainīt skaļuma līmeni.
- **[Sound Mode]** (Skaņas režīms): Izvēlēties iepriekšnoteiktu skaņas efektu.
- **[Night Mode]** (Nakts režīms): Izvēlēties kļu vai pilnas dinamikas skaņu. Nakts režīms samazina skaļās skaņas līmeni un palielina kļās skaņas (piemēram, runas) līmeni.



Piezīme

- Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby kodētiem DVD diskkiem.

Citas izvēles (valodas, vecāku kontrole...)

1. Nospiediet taustiņu **⬆**.
2. Lai piekļūtu citu izvēļu iestatīšanas iespējām, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Preference]** (Citas izvēles).
 - **[Audio]**: Izvēlēties video audiovalodu.
 - **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlēties video subtitru valodu.
 - **[Disc Menu]** (Diska izvēlne): Izvēlēties videodiska izvēlnes valodu.
 - **[Parental Control]** (Vecāku kontrole): Ierobežot piekļuvi tādu disku atskaņošanai, kas ir ierakstīti ar novērtējumu. Lai piekļūtu disku atskaņošanas ierobežošanas iespējām, ievadiet paroli "136900": kad paroles ievadīšanas lauks ir izcelts, nospiediet taustiņu **OK**, lai sāktu paroles ievadīšanu, spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos ciparu, un spiediet taustiņus **◀ ▶**, lai mainītu cipara pozīciju.
 - **[PBC]** (Atskaņošanas vadība): Parādīt vai izlaist satura izvēlni VCD un SVCD diskkiem.

- **[Password]** (Parole): Iestatīt vai mainīt paroli, lai atskaņotu ierobežotas piekļuves disku. Ja jums nav paroles vai esat aizmirsuši savu paroli, tad ievadiet "136900".
- **[DivX Subtitle]** (DivX subtitri): Izvēlēties rakstzīmju kopu, kas atbalsta jūsu DivX video subtitrus.
- **[Version Info]** (Versijas informācija): Parādīt šī atskaņotāja programmatūras versiju.
- **[Default]** (Noklusējums): Atiestatīt visus šī atskaņotāja iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem, izņemot iestatījumus sadaļās **[Disc Lock]** (Diska aizslēgšana), **[Parental Control]** (Vecāku kontrole) un **[Password]** (Parole).



Piezīme

- Ja jums vēlamā valoda nav pieejama kā diska, audio vai subtitru valoda, tad izvēlnes iespējās jūs varat izvēlēties **[Others]** (Citas) un ievadīt atbilstošo četr ciparu valodas kodu, kas ir atrodams šīs lietošanas instrukcijas beigās.
- Novērtējuma līmeņi par mainīties atkarībā no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties **[8 Adult]** (8 Pieaugšie).

4. Programmatūras atjaunināšana



Piezīme

- Programmatūras atjaunināšanas laikā nedrīkst pārtraukt barošanas padevi.

Lai pārbaudītu pieejamos atjauninājumus, salīdziniet šī atskaņotāja pašreizējo programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju (ja tāda ir pieejama) Philips interneta vietnē.

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Preference]** (Citas izvēles) > **[Version Info]** (Versijas informācija) un tad nospiediet taustiņu **OK**.
3. Pierakstiet ierīces modeļa nosaukumu un programmatūras versijas numuru.
4. Apmeklējiet interneta vietni www.philips.com/support, lai pārbaudītu jaunāko programmatūras versiju, izmantojot ierīces modeļa nosaukumu un pašreizējās programmatūras versijas numuru.
5. Lai pabeigtu programmatūras atjaunināšanu, izpildiet interneta vietnē sniegtos programmatūras atjaunināšanas norādījumus.

5. Specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

Reģiona kods

Šis atskaņotājs var atskaņot diskus ar sekojošiem reģionu kodiem.

DVD reģiona kods	Valstis
	Eiropa

Atskaņojamie mediji

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (dubultā slāņa), CD-R/-RW (maksimums 299 mapes un maksimums 648 faili)
- USB atmiņas ierīce

Failu formāti

- Video: avi, .divx, .xvid
- Audio: .mp3, .wma
- Attēls: .jpg, .jpeg

USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: USB lielpajoma atmiņas klase (MSC)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksimālais albumu/mapju skaits: 299
- Maksimālais ierakstu/virsrakstu skaits: 648
- USB ports: 5 V ---, 500 mA
- Atbalsta USB HDD (ārējo cieto disku): var būt nepieciešams ārējs barošanas avots

Video

- Signāla sistēma: PAL, NTSC, Multi
- Kompozītu videosignāla izvade: 1 Vp-p (75 omi)

Audio

- 2-kanālu analogā izvade
 - Priekšējais audio K&L: 2 Vrms (47 kiloomi)
- Digitālā izvade: 0,5 Vp-p (75 omi)
 - Koaksiālā
- Izvēršanas frekvences:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 8 kbps – 320 kbps
 - WMA: 32 kbps – 192 kbps

Galvenā ierīce

- Izmēri (p x a x d): 270 x 37,5 x 209 (mm)
- Neto svars: 1,0 kg

Barošanas padeve

- Barošanas padeve: 220 – 240 V~, 50-60 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 10 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Komplektācijā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un viena baterija
- AV uz SCART kabelis
- Lietošanas instrukcija

Lāzera specifikācija

- Tips: pusvadītāju lāzers InGaAIP (DVD), AlGaAs (CD)
- Viļņa garums: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Izvades jauda: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Stara novirzīšanās: 60 grādi

6. Darbības traucējumu novēršana

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt atskaņotāju pašu spēkiem.

Ja šī atskaņotāja lietošanas laikā rodas tā darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, reģistrējiet savu atskaņotāju un saņemiet atbalstu www.philips.com/support.

Ja jūs sazināties ar Philips, jums tiks pajautāti šī atskaņotāja modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu uzlīmē šī atskaņotāja aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Nav attēla.

- Televizorā nav izvēlēts pareizais videosignāla ievades kanāls (skatiet televizora lietošanas instrukciju).
- Ja jūs esat mainījuši TV sistēmas iestatījumu, tad pārslēdziet atpakaļ uz noklusējuma iestatījumu:
 - 1) Nospiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
 - 2) Nospiediet taustiņu **SUBTITLE**.

Nav skaņas izvades no televizora.

- Pārliedzinieties, vai ir pareizi savienoti audiokabeļi starp šo atskaņotāju un televizoru.

DivX video atskaņošanas laikā nav skaņas.

- Neatbalstīts audiosignāla kodējums.

Nav skaņas izvades no pievienotās ārējās audioierīces (piemēram, stereosistēmas, pastiprinātāja uztvērēja) skaļruņiem.

- Pārliedzinieties, vai audiokabeļi vai koaksiālais kabelis ir pareizi pievienots.
- Pārslēdziet ārējo audioierīci uz pareizo audiosignāla ievades avotu.

Nevar nolasīt disku.

- Pārliedzinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta attiecīgo disku (skatiet "Specifikācijas" > "Atskaņojamie mediji").
- Ierakstītam diskam pārliedzinieties, vai disks ir pabeigts (finalizēts).

Nevar nolasīt USB atmiņas ierīci.

- Pārliedzinieties, vai USB atmiņas ierīces formāts ir saderīgs ar šo atskaņotāju (skatiet "Specifikācijas" > "USB").
- Pārliedzinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta USB atmiņas ierīces failu sistēmu (skatiet "Specifikācijas" > "USB").

Nevar parādīt vai nolasīt failus.

- Pārliedzinieties, vai failu vai mapju skaits nepārsniedz šī atskaņotāja atbalstīto limitu (maksimums 648 faili vai 299 mapes).
- Pārliedzinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta attiecīgos failus (skatiet "Specifikācijas" > "Failu formāti").

Nevar atskaņot DivX videofailus.

- Pārliedzinieties, vai DivX videofails ir pabeigts.
- Pārliedzinieties, vai faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.
- Ar digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju (DRM) aizsargātus videofailus, kas ir saglabāti USB zibatmiņas ierīcē, nevar atskaņot caur analogo video savienojumu (piemēram, kompozītu, komponentu un scart). Lai atskaņotu šos failus, pārnēsiet videosaturu uz atbalstīta formāta disku.

DivX subtitri netiek parādīti pareizi.

- Pārliedzinieties, vai subtitru faila nosaukums ir vienāds ar DivX videofaila nosaukumu.
- Pārliedzinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta attiecīgā subtitru faila paplašinājuma nosaukumu (.srt, .sub, .txt, .ssa vai .smi).
- Izvēlieties rakstzīmju kopu, kas atbalsta šos subtitrus (skatiet "Jūsu DVD atskaņotāja lietošana" > "DivX video").


Valodu kodi

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavik; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

© 2014 Koninklijke Philips N.V. Visas tiesības patur autors.

Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

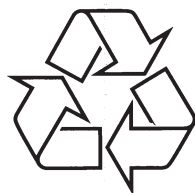

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>