Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question? Contact Philips

CMD305A

User manual	1	Mode d'emploi	91
Benutzerhandbuch	31	Manuale utente	123
Manual del usuario	61	Gebruiksaanwijzing	153

PHILIPS

Sommario

1 Importante 124
Sicurezza 124

2 Sistema audio per auto 125
Introduzione 125
Contenuto della confezione 125
Panoramica del sistema 126

3 Installazione del sistema audio per auto 128
Collegamento dei cavetti 128
Montare nel cruscotto 130

4 Guida introduttiva 131
Accendere il dispositivo 131
Modifica delle impostazioni di sistema. 131
Impostazione dell'orologio 131
Selezione di una sorgente 131

5 Ascolto della radio 132
Selezionare una regione radio 132
Selezione di una sensibilità del sintonizzatore 132
Sintonizzazione su una stazione radio 133
Memorizzazione delle stazioni radio preferite. 133
Sintonizzazione su una stazione preimpostata 133
Riproduzione con RDS 133

6 Utilizzo di dispositivi Bluetooth 136
Associazione di un dispositivo 136
Riproduzione di audio da un dispositivo connesso 136
Composizione di una chiamata 137

7 Riproduzione da un dispositivo di archiviazione USB 138
Controllo della riproduzione 138

8 Riproduzione da un dispositivo esterno 139

9 Utilizzo della base docking 139
Compatibile con Android™ 139
Preparazione per l'uso della base docking 139
Collegamento del telefono 140
Regolazione del supporto della base docking 141
Installazione dell'applicazione CarStudio 142
Utilizzo dell'applicazione CarStudio 143
Carica del telefono 144
Rimozione del telefono dalla base docking 144
Riposizionamento del supporto per la base docking. 145

10 Regolazione dell'audio 146
Regolazione del livello del volume. 146
Disattivazione dell'audio 146
Utilizzo dell'effetto sonoro DBB 146
Attivare l'audio massimo 146
Selezione di una zona di ascolto 146
Attivazione dell'audio ad ampio spettro sonoro 146
Selezione di un'impostazione predefinita dell'equalizzatore audio. 146
Altre impostazioni audio 147

11 Regolazione delle impostazioni di sistema 147

12 Informazioni aggiuntive 148
Ripristino del sistema 148
Sostituire il fusibile 148

13 Informazioni sul prodotto 149

14 Risoluzione dei problemi 150
Informazioni generali 150
Informazioni sui dispositivi Bluetooth 151

15 Avviso 152
Conformità 152
Salvaguardia dell'ambiente 152
Copyright 152
Avviso sul marchio 152

1 Importante

Sicurezza

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

- La modifica del prodotto può causare radiazioni EMC pericolose o un tipo di funzionamento non sicuro.
- Il dispositivo è stato progettato solo per il funzionamento a 12 V CC con messa a terra negativa.
- Per ridurre il rischio di incidenti, non accettare né effettuare chiamate, né guardare video durante la guida.
- Per una guida sicura, regolare il volume a un livello confortevole.
- I fusibili inappropriati possono causare danni o incendi. Consultare personale qualificato quando si verifica la necessità di sostituire un fusibile.
- Utilizzare solo l'hardware di montaggio in dotazione per un'installazione sicura.
- Al fine di evitare cortocircuiti, non esporre il dispositivo a pioggia o acqua.
- Non esporre il dispositivo a gocce o schizzi.
- Non posizionare sul dispositivo oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o nelle altre aperture del dispositivo.
- Pulire il dispositivo con un panno morbido e umido. Non usare sostanze come alcol, prodotti chimici o detergenti sul dispositivo.
- La base docking è destinata unicamente ai telefoni cellulari Android. Non collegarvi nessun altro dispositivo.
- Rischio di danni al supporto della base docking: non posizionare o appendere alcun oggetto su di esso.
- Rischio di incendio o di danni al sistema audio per auto: non posizionare alcun altro oggetto nel vano per il supporto per la base docking.
- Rischio di danni al telefono: rimuovere il telefono cellulare Android dalla base docking prima di riporre il supporto della base docking stessa.

2 Sistema audio per auto

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Introduzione

Grazie a questo sistema, è possibile:

- ascoltare contenuti audio dai dispositivi di archiviazione USB, dai telefoni cellulari Android e da altri dispositivi esterni,
- ascoltare stazioni radio,
- caricare il telefono cellulare Android e
- effettuare chiamate.

È possibile migliorare l'uscita audio con i seguenti effetti sonori:

- Dynamic Bass Boost (DBB)
- Controllo automatico della sonorità

Supporti riproducibili:

- Dispositivo di archiviazione USB
  - Compatibilità: USB 2.0, USB 1.1
  - Supporto classe: MSC (Mass Storage Class)
  - File system: FAT16, FAT32
  - Capacità massima: 32 GB
  - File: .mp3, .wma V4, V7, V8, V9 (L1, L2)
  - Frequenze di campionamento
    MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
    WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
  - Velocità di trasferimento
    MP3: 8-320 kbps e velocità di trasferimento variabile
    WMA: 64-192 kbps e velocità di trasferimento variabile
  - Tag ID3
    v2.0 o superiore
  - Numero massimo di album/cartelle: 99
  - Numero massimo di brani/file: 999
  - Livello massimo di directory: 8
  - Formati non supportati
    File audio in formato AAC, WAV, PCM
    File WMA protetti da codifica DRM
    (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
    File WMA in formato senza perdita
- Telefoni Android
  - Versione Android: 2.2 o superiore
  - Versione Bluetooth: 2.1 o superiore
  - Carica tramite connettore/presa micro USB
  - Larghezza: 52-73 mm

Contenuto della confezione

Controllare che la confezione contenga i seguenti componenti:

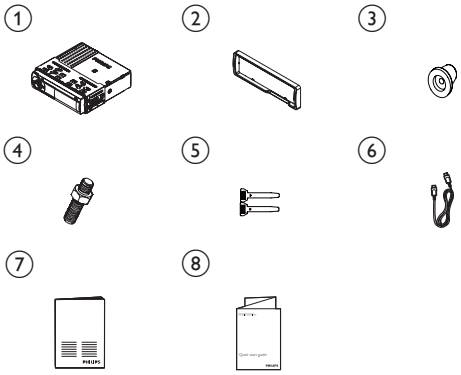

1	Unità principale e pannello anteriore (con rivestimento)	2	Mascherina
3	Cuscinetto in gomma	4	1 vite
5	2 attrezzi per il disassemblaggio	6	Cavo USB
7	Manuale dell'utente	8	Guida rapida

Panoramica del sistema

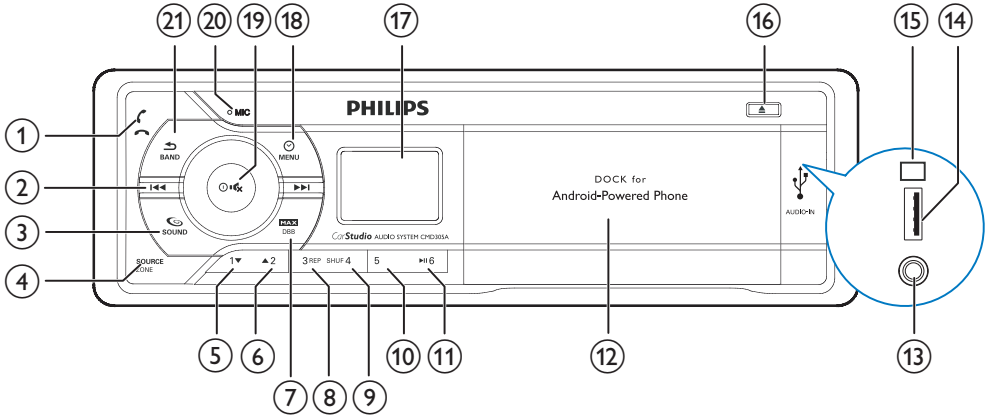

1
- Premere per rispondere o ricomporre una chiamata.
- Premere per rifiutare la chiamata.

2 ⏮
- Sintonizzarsi su una stazione radio.
- Premere questo pulsante per passare al brano precedente.
- Tenere premuto questo pulsante per riavvolgere un brano.

3 SOUND
- Premere questo pulsante per abilitare/disabilitare l'effetto full sound.
- Tenere premuto per accedere al menu delle impostazioni audio.

4 **SOURCE**
ZONE
- Premere più volte per selezionare una sorgente.
- Tenere premuto per attivare la selezione delle zone di ascolto.

5 1▼
- In modalità radio, premere per selezionare la stazione radio preimpostata n. 1.
- In modalità radio, tenere premuto per memorizzare la stazione radio corrente sul canale n. 1.
- Per brani .wma e .mp3, premere per selezionare l'album o la cartella seguente.

6 ▲2
- In modalità radio, premere per selezionare la stazione radio preimpostata n. 2.
- In modalità radio, tenere premuto per memorizzare la stazione radio corrente sul canale n. 2.
- Per brani .wma e .mp3, premere per selezionare l'album o la cartella precedente.

7 MAX
DBB
- Premere per attivare o disattivare il volume massimo.
- Tenere premuto per arrivare o disattivare l'effetto audio DBB (dynamic bass boost).

8 3 REP
- In modalità radio, premere per selezionare la stazione radio preimpostata n. 3.

- In modalità radio, tenere premuto per memorizzare la stazione radio corrente sul canale n. 3.
- Per i brani, premere per selezionare una modalità di ripetizione: ripetere il brano attuale o ripetere tutti i brani nell'album o cartella corrente.

⑨ SHUF 4
- In modalità radio, premere per selezionare la stazione radio preimpostata n. 4.
- In modalità radio, tenere premuto per memorizzare la stazione radio corrente sul canale n. 4.
- Per i brani, premere per cominciare a riprodurre in ordine casuale tutti i brani nell'album o cartella corrente.

⑩ 5
- In modalità radio, premere per selezionare la stazione radio preimpostata n. 5.
- In modalità radio, tenere premuto per memorizzare la stazione radio corrente sul canale n. 5.

⑪ ▶II 6
- In modalità radio, premere per selezionare la stazione radio preimpostata n. 6.
- In modalità radio, tenere premuto per memorizzare la stazione radio corrente sul canale n. 6.
- Consente di avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione dei brani audio.

⑫ Base docking per telefono Android

⑬ AUDIO-IN
- Consente di collegare alla presa di uscita audio (di solito si tratta della presa per cuffie stereo) un dispositivo esterno.

⑭ USB
- Consente il collegamento di un dispositivo di archiviazione USB.

⑮ RESET
- Premere per ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni del sistema.

⑯ ⏏
- Premere per espellere il supporto della base docking.

⑰ Schermo LCD

⑱ MENU
- Premere una volta per visualizzare l'orologio di sistema.
- Tenere premuto per accedere al menu di sistema.

⑲ ⏻ 🔇
- Premere per accendere il sistema.
- Tenere premuto per spegnere il sistema.
- Premere per disattivare l'audio degli altoparlanti o per riattivarlo.
- Premere per confermare un'opzione.
- Ruotare per passare da un'opzione di menu ad un'altra.
- Ruotare per regolare il livello del volume.

⑳ MIC
- Microfono integrato.

㉑ BAND
- Premere per uscire dal menu corrente.
- Premere ripetutamente per selezionare una banda del sintonizzatore.
- Tenere premuto per trasferire la chiamata.

3 Installazione del sistema audio per auto

Attenzione

- Utilizzare i comandi solo come indicato dal presente manuale dell'utente.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.
Queste istruzioni sono per un'installazione tipica. Tuttavia, se l'auto ha requisiti diversi, adeguare le istruzioni di conseguenza. Per informazioni relative ai kit di installazione, consultare il rivenditore.

Nota

- Questo sistema è stato progettato solo per il funzionamento a 12 V CC con messa a terra negativa.
- Installare sempre questo sistema nel cruscotto di un'automobile. Altre posizioni possono essere pericolose, poiché il retro del sistema si surriscalda durante l'uso.
- Per evitare cortocircuiti: prima di collegare il sistema, verificare che il motore sia spento.
- Assicurarsi di collegare i cavi di alimentazione giallo e rosso dopo aver effettuato il collegamento di tutti gli altri cavi.
- Verificare che tutti i cavi siano isolati con nastro isolante.
- Verificare che i cavi non rimangano impigliati sotto le viti o nelle parti mobili (ad esempio, la guida del sedile).
- Verificare che tutti i cavi di messa a terra siano collegati ad un punto comune di messa a terra.
- Utilizzare solo l'hardware di montaggio in dotazione per un'installazione sicura.
- I fusibili inappropriati possono causare danni o incendi. Consultare personale qualificato quando si verifica la necessità di sostituire un fusibile.
- Quando si collegano altri dispositivi a questo sistema, verificare che la potenza nominale del circuito dell'auto sia più elevata del valore complessivo dei fusibili di tutti i dispositivi collegati.
- Non collegare mai i cavetti degli altoparlanti alla scocca in metallo o al telaio dell'auto.
- Non collegare mai i cavetti degli altoparlanti tra loro.

Collegamento dei cavetti

Nota

- Connettore maschio ISO non fornito.
- Consultare personale qualificato per collegare i cavi come indicato di seguito.

1 Controllare attentamente il cablaggio dell'auto, quindi collegarlo al connettore maschio ISO fornito.

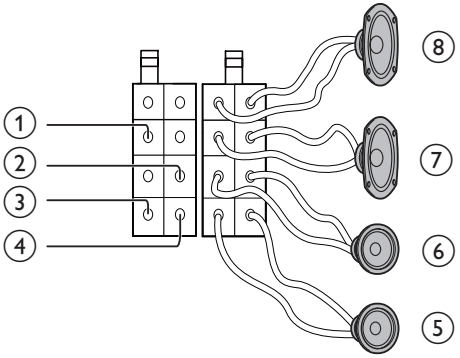

	Connettore maschio ISO	Si collega a
1	Cavo giallo	Batteria dell'auto a +12 V sempre attiva.
2	Cavo blu/ bianco	Cavo di controllo dell'antenna elettrica o cavo di alimentazione dell'amplificatore dell'antenna. Se non c'è alcuna antenna elettrica o amplificatore di antenna, o si tratta di un'antenna telescopica operata manualmente, non è necessario collegare questo cavo.

	Connettore maschio ISO	Si collega a
3	Cavo nero	Una superficie metallica dell'auto. Collegare il cavo nero di messa a terra prima di collegare i cavi giallo e rosso di alimentazione.
4	Cavo rosso	Terminale di alimentazione a + 12 V che è attivo nella posizione accessoria (ACC) dell'interruttore di accensione. Se non c'è alcuna posizione accessoria, collegare al terminale della batteria da + 12 V che è sempre attiva. Verificare che il cavo nero (messa a terra) sia collegato prima ad una superficie metallica dell'auto.
5	Cavi verde e verde/nero	Altoparlante sinistro (posteriore)
6	Cavi bianco e bianco/nero	Altoparlante sinistro (anteriore)
7	Cavi grigio e grigio/nero	Altoparlante destro (anteriore)
8	Cavi viola e viola/nero	Altoparlante destro (posteriore)

2 Collegare il connettore maschio ISO e gli altri cavi all'impianto audio dell'auto.

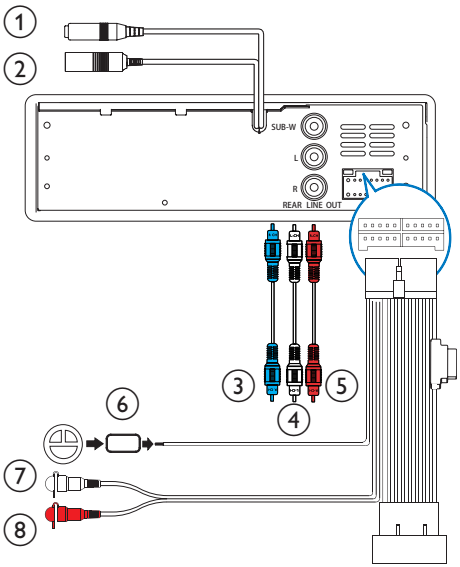

	Connettore o presa	Si collega a
1	**ANTENNA** (connettore nero)	Antenna per la radio
2	**External Mic** (connettore nero)	Un microfono esterno per le chiamate
3	**SUBWOOFER** (presa blu)	Subwoofer
4	**REAR LINE OUT L** (presa bianca)	Altoparlante posteriore sinistro
5	**REAR LINE OUT R** (presa rossa)	Altoparlante posteriore destro
6	**OE REMOTE** (nastro marrone)	Telecomando OE
7	**FRONT LINE OUT L** (connettore bianco)	Altoparlante anteriore sinistro
8	**FRONT LINE OUT R** (connettore rosso)	Altoparlante anteriore destro

Suggerimento

- La disposizione dei pin per i connettori ISO dipende dal tipo di veicolo. Verificare che i collegamenti siano corretti per evitare danni al sistema.

Montare nel cruscotto

Nota

- Se l'auto non dispone di un computer di bordo di guida o navigazione, scollegare il terminale negativo della batteria dell'auto.
- Se l'auto non dispone di un computer di bordo di guida o navigazione, il computer potrebbe perdere la memoria quando si scollega la batteria dell'auto.
- Per evitare cortocircuiti se la batteria dell'auto non è scollegata, verificare che i fili scoperti non entrino in contatto tra loro.

1 Verificare che l'apertura del cruscotto dell'auto rientri in queste misure.

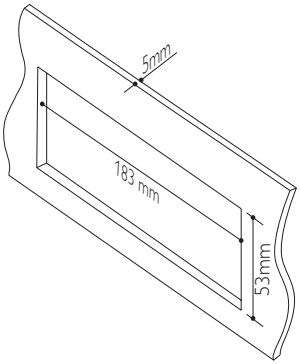

2 Installare il rivestimento nel cruscotto e piegare le linguette verso l'esterno per fissare il rivestimento.

Nota

- Se il sistema viene fissato con le viti fornite anziché tramite il rivestimento, saltare questo passaggio.

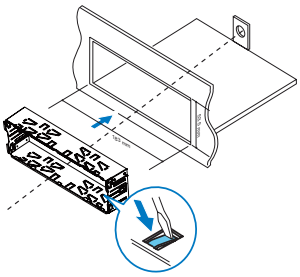

3 Posizionare il cuscinetto in gomma fornito sull'estremità del bullone di montaggio.

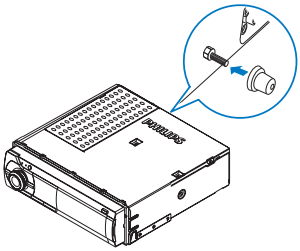

4 Far scorrere il sistema nel cruscotto fino a che non scatti in posizione.

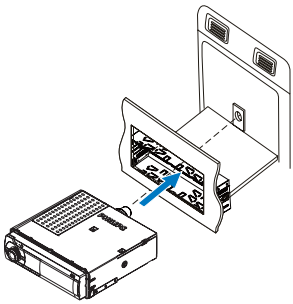

5 Inserire la mascherina.

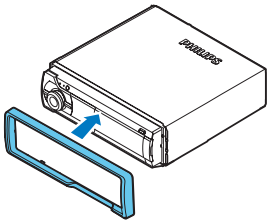

6 Ricollegare il terminale negativo della batteria dell'auto.

4 Guida introduttiva

Accendere il dispositivo

Premere ⏻.

↳ [WELCOME] scorre sul display.

- Per spegnere il sistema, tenere premuto ⏻ fino a che non viene visualizzato [GOODBYE].

Modifica delle impostazioni di sistema.

1. Tenere premuto MENU per accedere al menu di sistema.
2. Premere ripetutamente MENU per selezionare un'opzione di riproduzione.
   - [BT RECON]/[DISCONNECTED]
   - [RDS]
   - [PTY >]
   - [RDS AF]
   - [RDS TA]
   - [TP STORE]
   - [RDS REG]
   - [RDS CT]
   - [STORE >]
   - [AREA]
   - [LOCAL]
   - [CLOCK]
   - [CLOCK 12H]
   - [BEEP]
   - [BKO]
   - [DIMMER]
   - [DEMO]
3. Ruotare ⏻ per selezionare un'impostazione.
   - Per uscire dall'impostazione, premere BAND.

Impostazione dell'orologio

1. Tenere premuto MENU per accedere al menu di sistema.
2. Premere ripetutamente MENU fino a quando [CLOCK] e l'ora corrente non vengono visualizzati.
   ↳ Se l'orologio non è stato impostato prima, viene visualizzato [--:--].
3. Ruotare ⏻ per impostare l'ora.
4. Premere ⏻ per confermare.
5. Ruotare ⏻ per impostare i minuti.
6. Premere ⏻ per confermare.

Impostare il formato di orologio

1. Tenere premuto MENU per accedere al menu di sistema.
2. Premere ripetutamente MENU fino a che non viene visualizzato [CLOCK 12H]o [CLOCK 24H].
3. Ruotare ⏻ per selezionare un'impostazione.
   - [CLOCK 12H]: formato 12 ore
   - [CLOCK 24H]: formato 24 ore

Visualizzare l'orologio

Premere MENU per visualizzare l'orologio.

- Per uscire, premere un tasto qualsiasi.

Selezione di una sorgente

Nota

- Quando tutte le altre sorgenti non sono disponibili, il sistema commuta automaticamente la sorgente su [RADIO].

Premere più volte SOURCE ZONE per selezionare una sorgente.

- [RADIO]: radio FM/MW

Italiano

- **[AUDIO-IN]**: audio trasferito attraverso la presa **AUDIO-IN**
- **[BT AUDIO]**: audio trasferito da un dispositivo Bluetooth
- **[USB]**: quando un dispositivo di archiviazione USB è collegato e riconosciuto, è possibile selezionare questa sorgente per riprodurre i file audio salvati su esso.

5 Ascolto della radio

Selezionare una regione radio

È possibile selezionare una regione radio che corrisponda alla propria posizione.

1. Tenere premuto MENU per accedere al menu di sistema.
2. Premere più volte MENU fino a che non viene visualizzato **[AREA]**.
3. Ruotare per selezionare un'opzione:
   - **[USA]** (Stati Uniti)
   - **[EUR]** (Europa occidentale)
   - **[RUS]** (Russia)
   - **[AUS]** (Australia)
   - **[EAS]** (Medio oriente)
   - **[ASI]** (Asia Pacifico)
   - **[JAP]** (Giappone)
   - **[LAT]** (America Latina)

Selezione di una sensibilità del sintonizzatore

Per ricevere più stazioni radio o solo stazioni con segnale forte, è possibile modificare la sensibilità del sintonizzatore.

1. Tenere premuto MENU per accedere al menu di sistema.
2. Premere più volte MENU fino a che non viene visualizzato **[LOCAL]**.
3. Ruotare per selezionare un'impostazione.
   - **[LOCAL ON]** (locale on): ricerca di stazioni solo con segnale forte.
   - **[LOCAL OFF]** (locale off): ricerca di stazioni con segnale forte e debole.

Sintonizzazione su una stazione radio

1 Premere più volte SOURCE ZONE per impostare la sorgente su **[RADIO]**.
2 Premere ripetutamente BAND per selezionare una banda: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[MW1]** o **[MW2]**.
3 Tenere premuto ⏮ o ⏭ fino a che le cifre della frequenza iniziano a lampeggiare.
4 Premere ripetutamente ⏮ o ⏭ per sintonizzarsi manualmente su una stazione radio.
   ↳ La stazione radio viene trasmessa.
   • Per cercare una stazione radio automaticamente, premere ⏮ o ⏭.

Memorizzazione delle stazioni radio preferite.

Nota

• È possibile memorizzare un massimo di 6 stazioni per ciascuna banda.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio

1 Tenere premuto MENU per accedere al menu di sistema.
2 Premere più volte MENU fino a che non viene visualizzato **[STORE >]**.
3 Premere ⏻ per confermare.
   ↳ Le stazioni con segnale più forte della banda selezionata sono memorizzate automaticamente nei canali preimpostati.

Memorizzazione manuale delle stazioni radio

1 Premere ripetutamente BAND per selezionare una banda.
2 Sintonizzarsi su una stazione radio che si desidera memorizzare.
3 Tenere premuto un pulsante numerico per tre secondi.
   ↳ La stazione viene memorizzata nel canale selezionato.
4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per memorizzare altre stazioni radio.
   • Per sostituire una stazione radio, memorizzarne un'altra nello stesso canale.

Sintonizzazione su una stazione preimpostata

1 Premere ripetutamente BAND per selezionare una banda.
2 Premere un tasto numerico per selezionare una stazione preimpostata.

Riproduzione con RDS

La funzione RDS (Radio Data System) è attiva solo nelle aree con stazioni FM che trasmettono segnali RDS. Se si è sintonizzati su una stazione RDS, viene visualizzato il nome della stazione.

Attivazione della funzione RDS

Nota

• La funzione RDS è attivata per impostazione predefinita.

1 Tenere premuto MENU per accedere al menu di sistema.

Italiano

2 Premere più volte MENU fino a che non viene visualizzato **[RDS]**.

3 Ruotare per selezionare **[RDS ON]**.
↳ La funzione RDS è attivata.
- Per disattivare la funzione RDS, ruotare per selezionare **[RDS OFF]**.

Selezionare un tipo di programma

Prima di sintonizzarsi sulle stazioni RDS, è possibile selezionare il tipo di programma e consentire la ricerca esclusiva dei programmi della categoria selezionata.

1 Tenere premuto MENU per accedere al menu di sistema.

2 Premere più volte MENU fino a che non viene visualizzato **[PTY >]**.

3 Premere per confermare.

4 Ruotare per selezionare un tipo di programma, quindi premere per confermare.

Voce	Tipo di programma	Descrizione
1	NEWS (Notizie)	Notiziari
2	AFFAIRS	Politica e attualità
3	INFO	Programmi speciali di carattere divulgativo
4	SPORT	Sport
5	EDUCATE	Istruzione e formazione avanzata
6	DRAMA	Letteratura e commedie radiofoniche
7	CULTURE	Cultura, religione e società
8	SCIENCE	Scienza
9	VARIED	Programmi di intrattenimento
10	POP M	Musica pop
11	ROCK M	Musica rock
12	EASY M	Musica leggera
13	LIGHT M	Musica classica leggera
14	CLASSICS	Musica classica
15	OTHER M	Programmi musicali speciali
16	WEATHER	Previsioni del tempo
17	FINANCE	Finanza
18	CHILDREN	Programmi per bambini
19	SOCIAL	Programmi di carattere sociale
20	RELIGION	Religione
21	PHONE IN	Programmi con telefonate in diretta
22	TRAVEL	Viaggi
23	LEISURE	Divertimento
24	JAZZ	Musica jazz
25	COUNTRY	Musica country
26	NATION M	Musica folkloristica
27	OLDIES	Musica revival
28	FOLK M	Musica folk
29	DOCUMENT	Documentari
30	TEST	Prova sveglia
31	ALARM	Sveglia

Uso di frequenze alternative

Se il segnale di una stazione RDS è debole, attivare la funzione AF (Frequenza alternativa) per la ricerca di un'altra stazione che trasmetta lo stesso programma.

1 Tenere premuto MENU per accedere al menu di sistema.

2 Premere più volte MENU fino a che non viene visualizzato **[RDS AF]**.

3 Ruotare per selezionare un'impostazione:
- **[AF ON]**: attiva la funzione AF.
- **[AF OFF]**: disattiva la funzione AF.

Impostazione della regione per la sintonizzazione AF

È possibile impostare la regione per la sintonizzazione AF:

[REG ON]	Solo le stazioni RDS nella regione corrente possono essere sintonizzate automaticamente.
[REG OFF]	Tutte le stazioni RDS possono essere sintonizzate automaticamente.

1. Tenere premuto MENU per accedere al menu di sistema.
2. Premere più volte MENU fino a che non viene visualizzato **[RDS REG]**.
3. Ruotare per selezionare un'impostazione.

Ricezione di annunci sul traffico

Se si desidera ricevere annunci relativi al traffico, attivare la funzione TA (Annunci del traffico).

1. Tenere premuto MENU per accedere al menu di sistema.
2. Premere più volte MENU fino a che non viene visualizzato **[RDS TA]**.
3. Ruotare per selezionare un'impostazione:
   - **[TA ON]**: quando viene trasmesso un annuncio sul traffico, il sistema passa automaticamente alla modalità sintonizzatore ed inizia a riprodurre l'annuncio relativo al traffico. Quando l'annuncio sul traffico è finito, il sistema ritorna alla modalità precedente.
   - **[TA OFF]**: l'annuncio sul traffico non si inserisce.

Suggerimento

- Quando un annuncio relativo al traffico si inserisce, è possibile premere BAND per tornare alla modalità precedente.

Ricezione di soli programmi di informazioni sul traffico

Se si desidera ricevere solo le informazioni sul traffico, usare la funzione TP (Traffic Program - Programmi del traffico).

1. Tenere premuto MENU per accedere al menu di sistema.
2. Premere più volte MENU fino a che non viene visualizzato **[TP STORE]**.
3. Premere per avviare la ricerca e la memorizzazione delle stazioni che trasmettono abitualmente le notizie sul traffico.
   ↳ Al termine della ricerca, inizia ad essere trasmessa la prima stazione memorizzata.

Sincronizzazione dell'orologio di sistema

È possibile sincronizzare l'orologio di sistema con una stazione RDS che trasmette segnali orari.

1. Tenere premuto MENU per accedere al menu di sistema.
2. Premere più volte MENU fino a che non viene visualizzato **[RDS CT]**.
3. Ruotare per selezionare un'impostazione:
   - **[CT ON]**: sincronizza l'orologio di sistema con una stazione radio RDS.
   - **[CT OFF]**: non sincronizza l'orologio di sistema.

Suggerimento

- L'accuratezza dell'ora dipende dalla stazione RDS che trasmette il segnale orario.

6 Utilizzo di dispositivi Bluetooth

Con questo sistema audio per auto, è possibile riprodurre file audio da un lettore o effettuare una chiamata tramite Bluetooth.

Associazione di un dispositivo

Nota

- Philips non garantisce la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth.
- Prima di associare un dispositivo a questo sistema, leggere il suo manuale dell'utente per verificarne la compatibilità con Bluetooth. Accertarsi che la versione firmware Bluetooth del dispositivo sia la V2.1 o successiva.
- Accertarsi che la funzione Bluetooth sia abilitata sul dispositivo e che questo sia impostato come visibile a tutti gli altri dispositivi Bluetooth.
- Il raggio di azione tra questo sistema e il dispositivo Bluetooth è di circa 3 metri.
- Qualsiasi ostacolo questo sistema e il dispositivo Bluetooth può ridurre il raggio operativo.
- Tenere lontano da altri dispositivi elettronici che possano causare interferenze.

Sul dispositivo, eseguire i passaggi elencati di seguito.

1. Attivare l'opzione Bluetooth per la ricerca di altri dispositivi Bluetooth
2. Nell'elenco dei dispositivi, selezionare **CMD305A**.
3. Inserire la password predefinita "**0000**".
   ↳ Se l'associazione viene effettuata con successo, viene visualizzato **[PAIR OK]**.

Disconnessione di un dispositivo

1. Tenere premuto MENU finché non viene visualizzato **[BT DISCO]**.
2. Premere ⏻/🔇 per confermare.
   ↳ **[DISCONNECTED]** scorre sul display.

Suggerimento

- È inoltre possibile disabilitare la funzione Bluetooth su questo dispositivo collegato.

Riconnessione di un dispositivo

1. Tenere premuto MENU finché non viene visualizzato **[BT RECON]**.
2. Premere ⏻/🔇 per confermare.
   - Se il collegamento automatico tra CMD305A e questo dispositivo è autorizzato, CMD305A si ricollega automaticamente a questo dispositivo. In caso contrario, eseguire il passaggio 3.
3. Su questo dispositivo, accettare la richiesta di collegamento da CMD305A.
   ↳ **[CONNECTED]** scorre sul display.

Riproduzione di audio da un dispositivo connesso

Se il dispositivo Bluetooth connesso supporta il profilo Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), è possibile ascoltare i brani memorizzati sul dispositivo mediante il sistema. Se il dispositivo supporta anche il profilo Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), è possibile controllare la riproduzione sul sistema.

1. Collegare il dispositivo Bluetooth a questo sistema tramite Bluetooth.

2 Premere più volte SOURCE ZONE per impostare la sorgente su [BT AUDIO].
   ↳ La riproduzione si avvia automaticamente.
   - Se la riproduzione non si avvia, premere ▶II 6.
   - Per mettere in pausa, premere nuovamente ▶II 6.
   - Per passare al brano precedente/successivo, premere I◀◀ / ▶▶I.

Nota

- Se il dispositivo connesso non supporta il profilo AVRCP, controllare la riproduzione sul dispositivo connesso.

Composizione di una chiamata

Nota

- Mantenere la connessione Bluetooth attiva tra il sistema ed il telefono cellulare.

Composizione di un numero

Sul telefono cellulare, chiamare un numero.
   ↳ Viene visualizzato [CALL---].

Ricomposizione ultimo numero

1 Premere ✆.
   ↳ Viene visualizzato [REDIAL].
2 Premere ⏻ per confermare.
   ↳ Viene visualizzato [CALL---].

Risposta a una chiamata in arrivo

Quando il sistema riceve una chiamata, viene visualizzato il numero di telefono o [PHONE IN]. Premere ✆ per rispondere alla chiamata.

Rifiuto di una chiamata in arrivo

Tenere premuto ✆ finché non viene visualizzato [END].

Fine di una chiamata

Per terminare una in corso, premere ✆.

Trasferimento di una chiamata su un telefono cellulare

Secondo l'impostazione predefinita, durante una chiamata la voce proviene dagli altoparlanti.

1 Tenere premuto ⮌ BAND finché non viene visualizzato [TRANSFER].
   ↳ Gli altoparlanti sono disabilitati e la voce proviene soltanto dal proprio telefono cellulare.
2 Prendere il proprio telefono cellulare per proseguire la conversazione.

7 Riproduzione da un dispositivo di archiviazione USB

Questo sistema può riprodurre file .mp3 e .wma copiati su un dispositivo di archiviazione USB compatibile.

Nota

- Philips non garantisce la compatibilità con tutti i dispositivi di archiviazione USB.
- Il file system NTFS (New Technology File System) non è supportato.

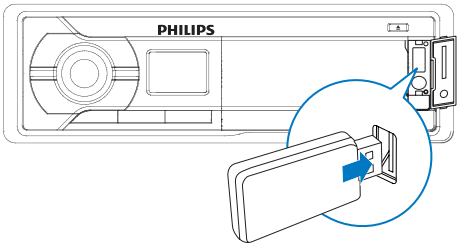

1 Collegare il dispositivo di archiviazione USB alla presa ⇠.

2 Premere ripetutamente SOURCE ZONE fino a che non viene visualizzato **[USB]**.
   ↳ La riproduzione si avvia automaticamente.

Se la riproduzione non inizia automaticamente:

1 Premere 1▼ / ▲2 per selezionare una cartella.

2 Premere ⏮ / ⏭ per selezionare un file.

3 Premere ⏯ 6 per avviare la riproduzione.

Controllo della riproduzione

Durante la riproduzione, seguire le istruzioni riportate sotto per controllare l'esecuzione.

Pulsanti	Funzioni
⏯ 6	Consente di mettere in pausa o riavviare la riproduzione.
⏮ / ⏭	Consentono di passare al brano precedente/successivo.
	Tenere premuto per riavvolgere un brano o per avviare la ricerca veloce in avanti in un brano.
1▼ / ▲2	Consentono di passare alla cartella precedente o successiva, se esiste.
3 REP	Consente di selezionare una modalità di ripetizione. • **[REPEAT TRACK]**: consente di ripetere il brano corrente • **[REPEAT ALL]**: consente di ripetere tutti i brani • **[REPEAT FOLDER]**: consente di ripetere tutti i brani nella cartella corrente
SHUF 4	Consente di attivare o disattivare la riproduzione casuale. • **[SHUF FOLDER]**: consente la riproduzione casuale di tutti i brani nella cartella corrente • **[SHUF ALL]**: riproduce tutti i brani in ordine casuale. • **[SHUF OFF]**: consente di riprodurre i brani in sequenza

8 Riproduzione da un dispositivo esterno

È possibile utilizzare il sistema come altoparlante per amplificare l'uscita audio da un dispositivo esterno, ad esempio un lettore MP3.

1 Premere più volte SOURCE ZONE per impostare la sorgente su **[AUDIO-IN]**.

2 Collegare il cavo MP3 Link fornito:
- alla presa **AUDIO-IN** sul sistema e
- alla presa di uscita audio (di solito si tratta della presa per cuffie stereo) sul dispositivo esterno.

3 Riprodurre l'audio sul dispositivo esterno (fare riferimento al manuale dell'utente).

9 Utilizzo della base docking

L'applicazione **Philips CarStudio** è disponibile su Google Play Store per questo sistema audio. Per usufruire delle funzionalità complete, scaricare e installare l'applicazione sul telefono Android.

Compatibile con Android™

Prima di usare la base docking, controllare il telefono Android e accertarsi che soddisfi i requisiti seguenti:
- Sistema operativo Android V2.2 o versione successiva,
- Presa micro USB e
- Larghezza tra 52 mm e 73 mm.

Per gli altri dispositivi Android con presa micro USB, è possibile usare la base docking per
- Caricare il dispositivo attraverso il cavo USB fornito.

Preparazione per l'uso della base docking

1 Premere ⏏ per espellere la staffa della base docking.

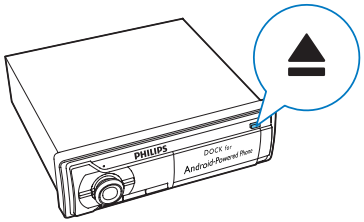

2 Estrarre la staffa della base docking fino a vedere le linee gialle e a udire un "clic".

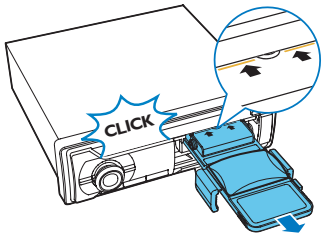

3 Ruotare il supporto della base docking verso l'alto.

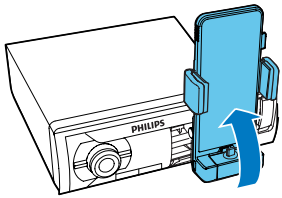

4 Premere **RELEASE** per allentare i ganci.

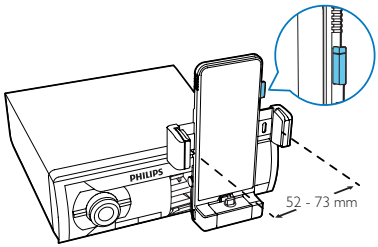

Collegamento del telefono

È possibile collegare il telefono alla base docking direttamente o tramite il cavo USB fornito.

Posizionamento del telefono sulla base docking

Nota

- Accertarsi che la larghezza del telefono sia compresa tra 52 e 73 mm.
- Prima di porre il telefono sulla base docking, accertarsi che la staffa sia in posizione verticale.

1 Girare il connettore USB verso l'esterno o nasconderlo nella base docking.
   - Se la presa USB del telefono è sulla parte inferiore, girare il connettore USB verso l'esterno.
   - In caso contrario, girare il connettore USB verso l'interno per nasconderlo nella base docking.

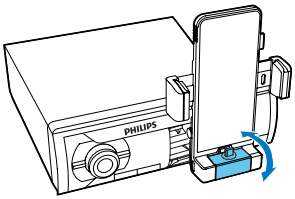

2 Spostare i cuscinetti per accertarsi che nessun pulsante laterale del telefono risulti coperto.

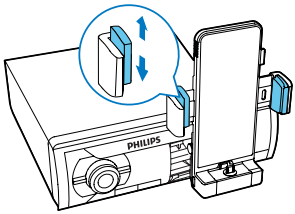

3 Collegare il telefono alla base docking con lo schermo rivolto verso sé.
- Per l'inserimento nella presa USB del telefono, ruotare il connettore USB di 180° come illustrato, se necessario.

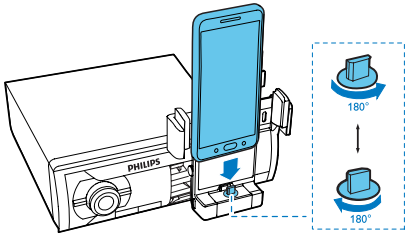

4 Stringere i ganci per fissare il telefono.

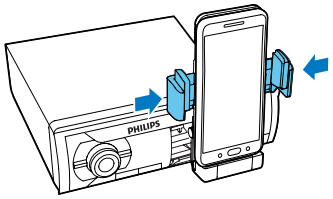

Utilizzo del cavo USB

Se la presa USB del telefono non è sulla parte inferiore o la larghezza del telefono non è compresa tra 52 e 73 mm, usare il cavo USB fornito per il collegamento.

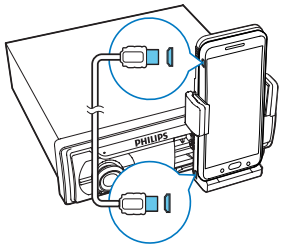

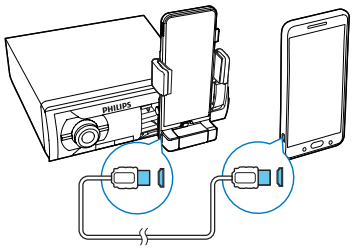

Collegare il cavo USB tra
- la presa USB del telefono e
- la presa USB della base docking.

Regolazione del supporto della base docking

Attenzione

- Quando il supporto della base docking è in posizione verticale, non ruotarlo in senso orario.
- Quando il supporto della base docking è in posizione orizzontale, non ruotarlo in senso antiorario.

Passaggio alla modalità orizzontale

1 Ruotare il supporto della base docking di 90° in senso antiorario.

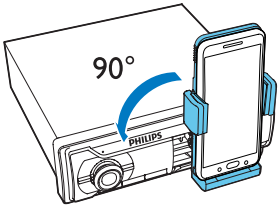

Italiano

2 Regolare l'angolo visuale.

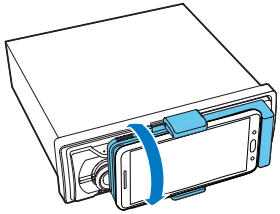

Passaggio alla modalità verticale

1 Ruotare il supporto della base docking di 90° in senso orario.

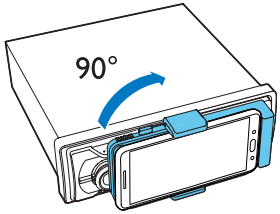

2 Regolare l'angolo visuale.

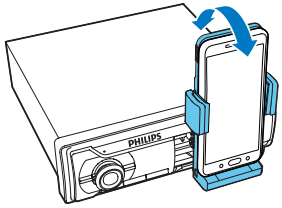

Installazione dell'applicazione CarStudio

Nota

- Accertarsi che la connessione a Internet sia attiva sul telefono.

1 Eseguire l'applicazione Google **Play Store** (Play store) sul telefono.

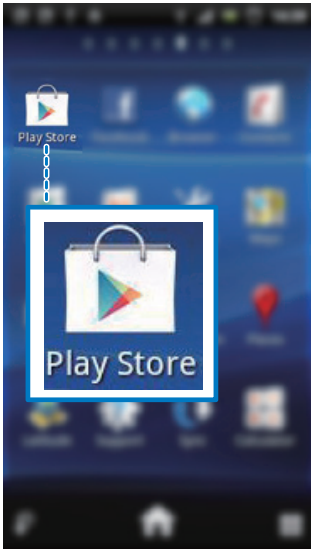

2 Toccare per visualizzare l'interfaccia di ricerca.

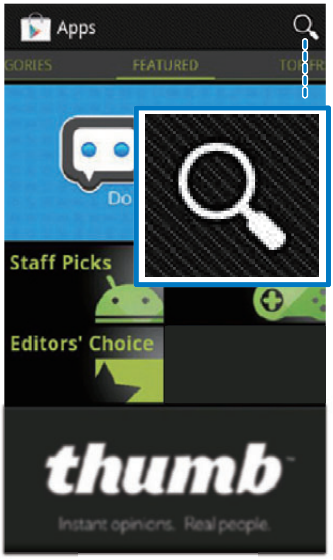

3 Digitare **CarStudio** quindi toccare **Search** (Cerca).

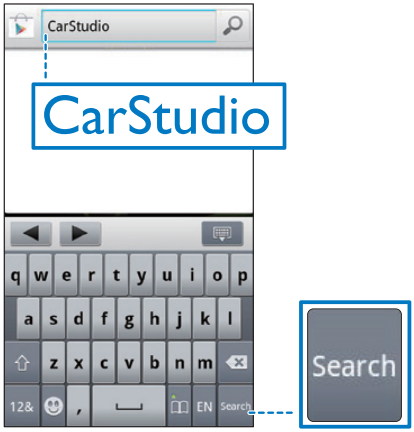

4 Toccare Philips **CarStudio** nell'elenco dei risultati di ricerca.

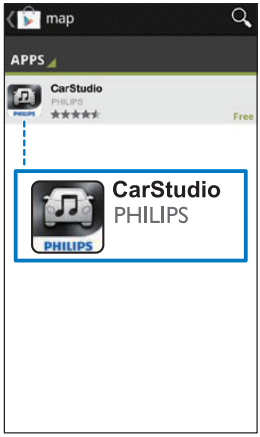

5 Toccare **Install** (Installa), quindi **Accept & download** (Accetta e scarica) per avviare il download e l'installazione.

↳ Al termine del download e dell'installazione, l'icona CarStudio verrà visualizzata nell'elenco delle applicazioni.

Utilizzo dell'applicazione CarStudio

Nota

- Per usare la funzione vivavoce o riprodurre contenuti audio tramite la base docking, collegare innanzitutto il telefono al sistema audio dell'auto tramite Bluetooth.
- Per utilizzare le funzionalità più recenti, aggiornare l'applicazione su telefono quando richiesto da un messaggio di aggiornamento.
- Dopo l'aggiornamento, l'interfaccia e le funzionalità potrebbero essere diverse da quanto descritto in questa sezione. Eseguire le operazioni necessarie.

1 Toccare l'icona dell'applicazione CarStudio per eseguirla sul telefono.

↳ Viene visualizzata l'interfaccia principale.

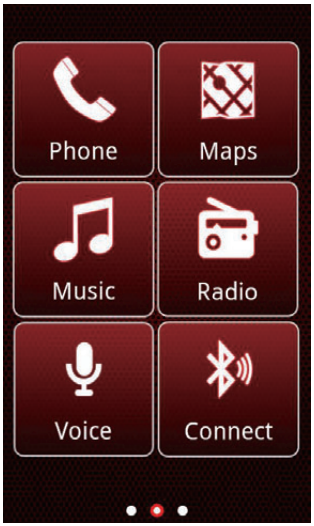

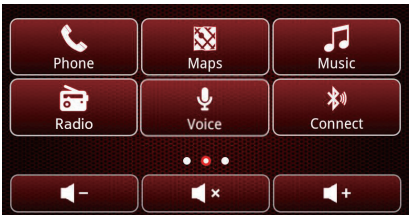

Italiano

- Per visualizzare più funzioni nell'interfaccia, far scorrere il dito sullo schermo.

2 Toccare un'icona per accedere alla relativa funziona o modificare le impostazioni.
- (telefono): consente di effettuare una chiamata
- (mappa): consente di eseguire l'applicazione della mappa che è installata sul telefono.
- (musica): consente di riprodurre la musica.
- (radio): consente di ascoltare la radio.
- (ricerca di voce): consente di eseguire l'applicazione di ricerca vocale installata sul telefono.
- / (connessione Bluetooth): consente di cercare i dispositivi Bluetooth o interrompere il collegamento attuale.
- (ingresso audio esterno): consente di commutare la sorgente sull'ingresso audio trasferito tramite la presa **AUDIO-IN**.
- [USB]: consente di impostare la sorgente sul dispositivo di archiviazione USB.
- (impostazioni): consente di modificare le impostazioni.
- : consente di ritornare all'interfaccia principale.
- : consente di aggiungere un collegamento a un'applicazione all'interfaccia attuale. Toccare per visualizzare la finestra di dialogo, toccare **Application** (Applicazione) nella finestra di dialogo per visualizzare tutte le applicazioni installate sul telefono, quindi toccare il nome di un'applicazione per creare un collegamento.
- Per rimuovere un'icona dall'interfaccia, toccarla e tenerla premuta finché non viene visualizzata una finestra di dialogo, quindi toccare .

Carica del telefono

Quando il telefono è collegato e riconosciuto, la carica ha inizio.

Rimozione del telefono dalla base docking

Nota

- Prima di rimuovere il telefono dalla base docking, accertarsi che la staffa sia in posizione verticale.

1 Premere **RELEASE** per allentare i ganci.

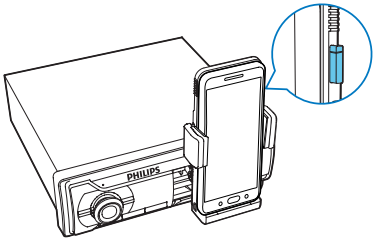

2 Fare scorrere il telefono verso l'alto per scollegarlo dalla base docking.

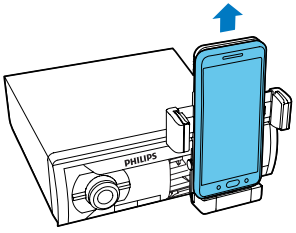

Suggerimento

- Per la sicurezza dei propri oggetti personali, rimuovere il telefono dalla base docking prima di abbandonare l'automobile.

Riposizionamento del supporto per la base docking.

Nota

- Prima di riporre la base, accertarsi di aver rimosso il telefono e stretto i ganci.

1 Ruotare il supporto della base docking verso il basso fino a farlo scattare in posizione.
   ↳ È possibile vedere la linea di indicazione nella parte alta del pannello della base di docking. In caso contrario, tirare in fuori il pannello della base docking fino a quando non si riesce a vederla.

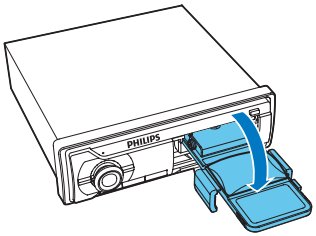

2 Spingere il pannello della base docking verso l'interno fino a farlo scattare in posizione.

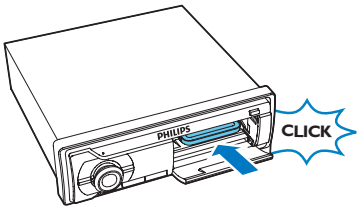

3 Richiudere lo sportellino.

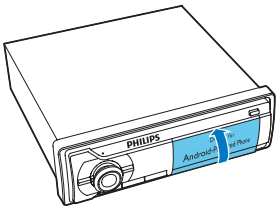

10 Regolazione dell'audio

Le operazioni seguenti sono valide per tutti i supporti compatibili.

Regolazione del livello del volume.

Ruotare ⏻ in senso orario o in senso antiorario.

Disattivazione dell'audio

Premere ⏻.

- Per ripristinare l'audio, premere nuovamente ⏻.

Utilizzo dell'effetto sonoro DBB

Tenere premuto MAX DBB fino a quando non viene visualizzata una delle impostazioni seguenti.

- **[DBB ON]**: Dynamic Bass Boost (DBB) è attivato.
- **[DBB OFF]**: DBB è disattivato.

Attivare l'audio massimo

Premere ripetutamente MAX DBB per selezionare una delle seguenti impostazioni:

- **[MAX ON]**: utilizzo della funzione audio massimo.
- **[MAX OFF]**: ritorno all'audio personalizzato.

Selezione di una zona di ascolto

1. Tenere premuto SOURCE ZONE fino a quando non viene visualizzata una delle impostazioni seguenti.
   - **[ALL]**: per tutti i passeggeri
   - **[FRONT-L]**: solo per il sedile anteriore sinistro
   - **[FRONT-R]**: solo per il sedile anteriore destro
   - **[FRONT]**: solo per i passeggeri sui sedili anteriori
2. Ruotare ⏻ per selezionare un'impostazione.

Attivazione dell'audio ad ampio spettro sonoro

Premere ripetutamene SOUND per selezionare una delle seguenti impostazioni:

- **[FULL ON]**: attivazione dell'audio ad ampio spettro sonoro
- **[FULL OFF]**: utilizzo dell'equalizzatore preimpostato selezionato

Selezione di un'impostazione predefinita dell'equalizzatore audio.

1. Tenere premuto SOUND fino a che **[EQ]** ed il nome dell'equalizzatore corrente vengono visualizzati.
2. Ruotare ⏻ per selezionare un'impostazione predefinita dell'equalizzatore audio.
   - **[FLAT]** (piano)
   - **[POP]** (Pop)
   - **[ROCK]** (Rock)
   - **[JAZZ]** (Jazz)
   - **[CLASSIC]** (Classica)

- **[TECHNO]** (techno)
- **[OPTIMAL]** (ottimale)
- **[USER]** (impostazioni utente)

Altre impostazioni audio

1 Tenere premuto SOUND finché non viene visualizzato **[EQ]**.

2 Premere ripetutamente SOUND per selezionare un'impostazione.
- **[BALANCE]**: bilanciamento dell'audio dagli altoparlanti sinistro e destro (da 12L a 12R)
- **[FADER]**: dissolvenza dell'audio dagli altoparlanti anteriori e posteriori (da 12R a 12F)
- **[BASS]**: livello dei toni bassi (da -7 a + 7)
- **[TREBLE]**: livello dei toni alti (da -7 a + 7)
- **[SUBW]**: attivazione o disattivazione del subwoofer

3 Ruotare ⏻ per modificare le impostazioni.

11 Regolazione delle impostazioni di sistema

1 Tenere premuto MENU per accedere al menu di sistema.

2 Premere ripetutamente MENU fino a che una delle impostazioni seguenti non viene visualizzata.
- **[BEEP]**, **[BKO]**, **[DIMMER]** o **[DEMO]**

3 Ruotare ⏻ per modificare le impostazioni.

[BEEP]	[BEEP ON]	Consente di attivare il segnale acustico dei pulsanti.
	[BEEP OFF]	Consente di disattivare il segnale acustico dei pulsanti.
[BKO]	[BKO 10S]	Consente di spegnere automaticamente lo schermo 10 secondi dopo l'ultima operazione.
	[BKO 20S]	Consente di spegnere automaticamente lo schermo 20 secondi dopo l'ultima operazione.
	[BKO OFF]	Consente di non spegnere mai automaticamente lo schermo.
[DIMMER]	[DIMMER HIGH]	Consente di aumentare il livello di luminosità dello schermo.
	[DIMMER LOW]	Consente di diminuire il livello di luminosità dello schermo.

[DEMO]	[DEMO ON]	Consente di dimostrare tutte le funzionalità quando il sistema è inattivo per più di 120 secondi.
	[DEMO OFF]	Consente di disabilitare la modalità demo.

12 Informazioni aggiuntive

Ripristino del sistema

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica del sistema.

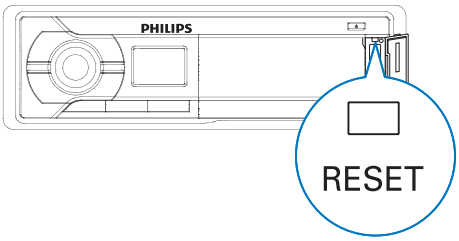

1 Aprire la protezione della presa USB, presa **MP3-LINK** ed il tasto **RESET**.
2 Premere **RESET** con la punta di una penna a sfera o con uno stuzzicadenti.
↳ Il sistema è ripristinato.

Sostituire il fusibile

In caso di mancanza di alimentazione, controllare il fusibile e sostituirlo se danneggiato.

1 Rimuovere il sistema dal cruscotto.
2 Controllare il collegamento elettrico.
3 Rimuovere il fusibile danneggiato dal pannello posteriore.
4 Inserire un nuovo fusibile con le stesse specifiche (15 A).

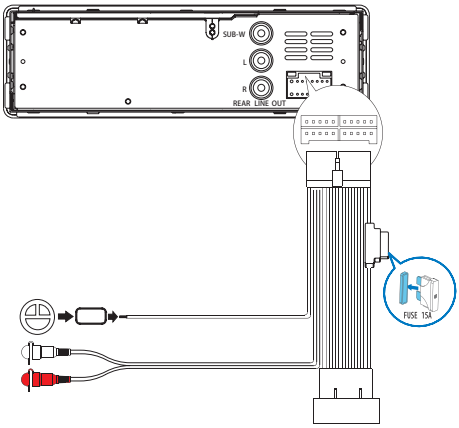

Nota

- Se il fusibile si danneggia subito dopo essere stato sostituito, potrebbe essersi verificato un malfunzionamento interno. In questo caso, consultare il rivenditore Philips.

13 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Informazioni generali

Alimentazione	12 V CC (11 V - 16 V), messa a terra negativa
Fusibile	15 A
Impedenza altoparlanti più adatta	4-8 Ω
Potenza massima in uscita	50 W x 4 canali
Potenza in uscita continua	22 W x 4 RMS (4 Ω 10% T. H. D.)
Tensione in uscita del preamplificatore	2,5 V
Livello aux-in	500 mV
Dimensioni (L x A x P)	188 x 58 x 199,5 mm
Peso	1,32 kg

Radio

Gamma di frequenza - FM	87,5 - 108 MHz (100 kHz per passaggio nella ricerca automatica e 50 kHz per passaggio nella ricerca manuale)
Gamma di frequenza - AM (MW)	522 - 1620 KHz (9 kHz) 530 - 1710 kHz (10 kHz)
Sensibilità utilizzabile - FM	8 µV
Sensibilità utilizzabile - AM (MW) (S/N = 20 dB)	30 µV

Bluetooth

Potenza in uscita	0 dBm (Classe 2)
Banda di frequenza	Banda ISM 2,4000 GHz - 2,4835 GHz
Portata	3 metri (spazio libero)
Standard	V2.0

14 Risoluzione dei problemi

Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare l'unità.
Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Informazioni generali

Assenza di alimentazione o audio.

- Il sistema non riceve alimentazione dalla batteria dell'auto o la batteria dell'auto è scarica. Alimentare il sistema con la batteria dell'auto.
- Il motore dell'auto non è acceso. Accendere il motore dell'auto.
- Il cablaggio non è collegato correttamente. Controllare i collegamenti.
- Il fusibile è bruciato. Sostituire il fusibile.
- Il volume è troppo basso. Consentono di regolare il volume.
- Se le soluzioni indicate sopra non risolvono il problema, premere il pulsante **RESET**.
- Verificare che il brano in riproduzione sia in un formato compatibile.

Disturbo nelle trasmissioni.

- I segnali sono troppo deboli. Selezionare altre stazioni con segnali più forti.
- Verificare il collegamento dell'antenna dell'automobile.

- Modificare l'impostazione di trasmissione da stereo a mono.

Le stazioni preimpostate sono andate perse.

- Il cavo della batteria non è collegato correttamente. Collegare il cavo della batteria al terminale sempre attivo.

Sul display viene visualizzato ERR-12

- Errore dati USB. Collegare il dispositivo di archiviazione USB.

La ricezione del segnale GPS del telefono è scarsa.

- Rimuovere il telefono dalla base docking e posizionarlo in un'altra sede per una migliore ricezione del segnale.

Informazioni sui dispositivi Bluetooth

Impossibile accoppiare il dispositivo con tecnologia Bluetooth al sistema audio per auto.

- Il dispositivo non supporta i profili richiesti dal sistema.
- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Per informazioni sull'attivazione della funzione, fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo.

Dopo aver connesso un dispositivo abilitato Bluetooth la qualità dell'audio è insoddisfacente.

- Il microfono non è posizionato correttamente. Regolare la posizione del microfono. Ad esempio, posizionare il microfono sul cruscotto vicino al guidatore.
- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo al sistema audio per auto o rimuovere eventuali ostacoli tra il sistema e il dispositivo.

La riproduzione di musica non è disponibile sul sistema anche se la connessione Bluetooth è avvenuta correttamente.

- Il dispositivo non può essere utilizzato con il sistema per riprodurre la musica.

Il telefono cellulare accoppiato continua a connettersi e disconnettersi.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il telefono cellulare al sistema audio per auto o rimuovere eventuali ostacoli tra il sistema e il telefono cellulare.
- Alcuni telefoni cellulari potrebbero connettersi e disconnettersi costantemente quando si effettua o si termina una chiamata. Questo non indica malfunzionamenti del sistema.
- In alcuni telefoni cellulari, la connessione Bluetooth viene disattivata automaticamente per aumentare la durata della batteria. Questo non indica malfunzionamenti del sistema.

15 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Conformità

CE 1177

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

Salvaguardia dell'ambiente

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici.
Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale
L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Copyright

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori. Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.

Avviso sul marchio

Plays Windows Media™

Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., pertanto l'utilizzo di tali marchi da parte di Philips è consentito su licenza.
Android è un marchio di Google Inc. L'uso di questo marchio è soggetto ad autorizzazione da parte di Google.
Altri marchi e nomi di marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

CMD305A_12_UM_V1.0