

PHILIPS

Radijas su laikrodžiu

7000 Serija

R7606



Vartotojo vadovas

Norėdami gauti pagalbą užregistruokite savo produktą:
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbu	2
	Sauga	2
	Pranešimas	2
2	Jūsų radijas su laikrodžiu	3
	Įvadas	3
	Kas yra dėžutėje	3
	Radijo su laikrodžiu apžvalga	3
3	Kaip pradėti naudoti	4
	Elementų įdėjimas	4
	Maitinimo prijungimas	4
	Laiko nustatymas	4
	Įjungimas	4
4	FM radijo klausymasis	5
	FM radijo stočių paieška	5
	FM radijo stočių išsaugojimas automatiškai	5
	FM radijo stočių išsaugojimas rankiniu būdu	5
	Išsaugotos radijo stoties pasirinkimas	5
	RDS informacijos rodymas	5
5	„Bluetooth“	6
	Atkūrimas iš „Bluetooth“ palaikančių įrenginių	6
6	Kitos funkcijos	6
	Žadintuvo nustatymas	6
	Miego laikmačio nustatymas	7
	Garsumo reguliavimas	7
	Ekrano šviesumo reguliavimas	7
	Belaidis išmaniojo telefono įkrovimas	7
	Įkrovimas per USB prievadą	7
7	Produkto informacija	8
8	Trikčių šalinimas	9

Sauga

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Laikykitės visų įspėjimų.
- Sekite visas instrukcijas.
- Neuždenkite jokių ventiliacijos angų. Įrenkite pagal gamintojo nurodymus.
- Nelaikykite produkto šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatorių, konvekcinių šildymo įrenginių, viryklių ar kitų šilumą skleidžiančių įrenginių (įsk. stiprintuvus).
- Saugokite maitinimo kabelį nuo užmynimo ar prispaudimo, ypač prie kištukų, lizdų ir vietos, kur kabelis išeina iš radijo su laikrodžiu.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
- Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo žaibuojant arba jo nenaudojant ilgą laiką.
- Visus priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo personalas. Priežiūros darbus reikia atlikti įrenginį bet kaip apgadinus, pavyzdžiui, pažeidus maitinimo kabelį ar kištuką, jei ant įrenginio buvo išlieta skysčių ar nukrito daiktų, jei įrenginys buvo lietuje arba dregnoje aplinkoje, jei jis normaliai neveikia arba nukrito.
- Elementų naudojimo ĮSPĖJIMAS – Norėdami apsisaugoti nuo elementų pratekėjimo, kuris galėtų sukelti kūno sužalojimus, žalą turtui ar radijui su laikrodžiu:
 - Tinkamai įstatykite visus elementus, + ir – pažymėti ant įrenginio.
 - Įrenginio nenaudojant ilgą laiką pašalinkite elementus.
 - Saugokite elementus nuo per didelio karščio, tokio kaip saulės šviesos, ugnies ar pan.
- Saugokite šį radiją su laikrodžiu nuo vandens lašų ar purslų.
- Ant radijo su laikrodžiu nedėkite jokių pavojaus šaltinių (pvz., skysčių pripildytų daiktų, degančių žvakių).
- Įrenginį atjungus nuo maitinimo tinklo naudojant tiesioginio prijungimo adapterį, produktas veiks ir toliau.

Pranešimas

Atlikus bet kokius „MMD Hong Kong Holding Limited“ aiškiai nepatvirtintus įrenginio pakeitimus ar modifikacijas gali būti panaikinta naudotojo teisė naudoti produktą. Šiuo dokumentu „TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvoje 2014/53/EU nustatytus reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite adresu www.philips.com/support.



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos radijo trukdžių reikalavimus.



Šis produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurias galima perdirbti bei naudoti pakartotinai.



Šis simbolis reiškia, kad produkto negalima išmesti su buitinėmis atliekomis ir jį derėtų perduoti į atitinkamai perdirbimo įmonę. Laikykitės vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar įkraunamų akumuliatorių su buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų ir įkraunamų akumuliatorių išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Šis simbolis reiškia, kad produkte yra elementų, kuriems taikomos Europos Direktyvos 2013/56/EU nuostatos ir jo negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių, bei akumuliatorių surinkimo sistemų. Laikykitės vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar elementų su buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų ir elementų išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



„Bluetooth®“ žodinis pavadinimas ir logotipai yra registruoti, „Bluetooth SIG, Inc.“ priklausantys prekių ženklai ir „MMD Hong Kong Holding“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekiniai pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

2 Jūsų radijas su laikrodžiu

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus prie „Philips“! Norėdami išnaudoti visus „Philips“ teikiamo palaikymo privalumus užregistruokite savo produktą www.philips.com/support.

Įvadas


Naudodami šį radiją su laikrodžiu galite

- klausytis FM radijo;
- atkurti iš „Bluetooth“ palaikančių įrenginių;
- nustatyti du žadintuvus skambėti skirtingu laiku;
- įkrauti mobilių įrenginių naudojant belaidį įkroviklį ar USB.



Kas yra dėžutėje


Patikrinkite ir nustatykite pakuotės turinį:

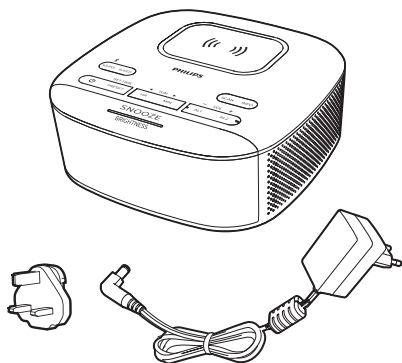- Pagrindinis įrenginys
- Maitinimo adapteris
- Greitosios pradžios vadovas
- Saugos duomenų lapas
- Garantija



Radijo su laikrodžiu apžvalga

- ① **SLEEP**
 - Miego režimo laikmačio nustatymas.
- ② **SOURCE** 
 - Paspauskite norėdami pasirinkti FM ar „Bluetooth“ režimą.
 - „Bluetooth“ režimu paspauskite ir bent 2 sekundes palaikykite norėdami įjungti susiejimo režimą.
- ③ 
 - Įjungimas ar perjungimas į budėjimo režimą.
- ④ **PRESET / SET TIME**
 - Radijo stočių išsaugojimas atmintyje.
 - Išsaugotos FM stoties pasirinkimas.
 - Laiko nustatymas.
- ⑤ **HR / MIN / ◀ TUN ▶**
 - Valandų ir minučių nustatymas.
 - FM radijo stočių paieška.
 - Praleidžia į ankstesnį/sekantį takelį.
- ⑥ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Žadintuvo snaudimas.
 - Ekraną šviesumo reguliavimas.
- ⑦ **Ekranas**
 - Esamos būsenos rodymas.
- ⑧ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Žadintuvo nustatymas.
 - Garsumo reguliavimas.
- ⑨ **INFO**
 - RDS stoties informacijos rodymas.
- ⑩ **SCAN**
 - Radijo stočių nuskaitymas/išsaugojimas automatiškai.
- ⑪ **Belaidžio įkrovimo kilimėlis**

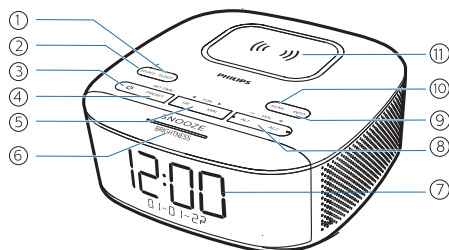

3 Kaip pradėti naudoti

Visada sekite instrukcijas šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Elementų įdėjimas


Elementai teikia atsarginį maitinimą tik laikrodžio ir žadintuvo nustatymams.



Dėmesio

- Sprogimo pavojus! Laikykite elementus atokiai nuo šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekada nemeskite elementų į ugnį.
- Elementuose yra cheminių medžiagų, todėl juos reikia tinkamai utilizuoti.
- Nemaiškykite elementų tipų: pvz., šarminių su anglies ir cinko. Naudokite tik tokių pat elementų rinkinį.

Įdėkite 2 AAA elementus (nepridedami), atsižvelkite ir poliarškumą (+/-) kaip pavaizduota.

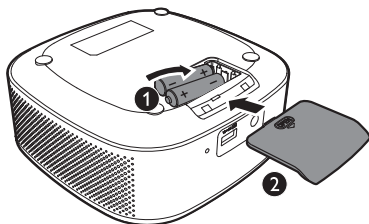

Maitinimo prijungimas



Dėmesio


- Produkto apgadinimo pavojus! Įsitikinkite, kad maitinimo tinklo įtampa atitinka ant galinės ar apatinės radijo su laikrodžiu dalies nurodytą įtampą.
- Elektros šoko pavojus! Atjungdami maitinimo kabelį visada iš elektros lizdo ištraukite kištuką. Niekada netraukite už kabelio.
- Naudokite tik gamintojo nurodytą arba komplekte su įrenginiu parduodamą AC maitinimo adapterį.



Pastaba

- Duomenų lentelė yra apatinėje radijo su laikrodžiu pusėje.

Prijunkite maitinimo adapterį prie elektros lizdo.

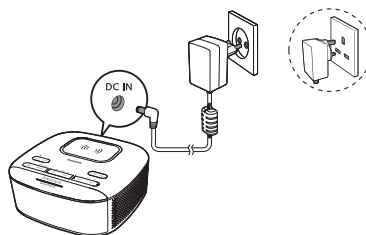

Laiko nustatymas



Pastaba

- Laiką galima nustatyti tik budėjimo režimu.

- 1 Budėjimo režimu paspauskite ir bent 2 sekundes palaikykite **SET TIME**.
- 2 Paspauskite **◀TUN▶** norėdami pasirinkti **<24 HR>** ar **<12 HR>** laiko formatą, tada paspauskite **SET TIME** norėdami patvirtinti.
- 3 Paspauskite **HR** norėdami nustatyti valandas ir **MIN** norėdami nustatyti minutes, tada paspauskite **SET TIME** norėdami patvirtinti.
- 4 Paspauskite **◀TUN▶** norėdami nustatyti dieną, mėnesį ir metus **[DD-MM-YY]**, tada paspauskite **SET TIME** norėdami patvirtinti.
- 5 Paspauskite **◀TUN▶** norėdami pasirinkti **<UPDATE FROM RADIO>** ar **<NO UPDATE>**, tada paspauskite **SET TIME** norėdami patvirtinti.
↳ Ekrane rodoma **[SAVED]** ir nustatomas laikas.

Įjungimas

- 1 Norėdami įjungti radiją su laikrodžiu paspauskite
↳ Įrenginys perjungiamas į paskiausią pasirinktą įvestį.
- 2 Norėdami perjungti į budėjimo režimą, paspauskite dar kartą.
↳ Rodomas laikrodis realiu laiku.



Pastaba

- Įrenginys automatiškai įjungia budėjimo režimą po 15 minučių neveiklos laiko.


4 FM radijo klausymasis



Pastaba

- Norėdami išvengti radijo su laikrodžiu signalo trukdžių laikykite radijo imtuvą atokiai nuo kitų elektroninių įrenginių.
- Norėdami užtikrinti geresnį priėmimo signalą pilnai išsleiskite anteną ir sureguliuokite jos padėtį.

FM radijo stočių paieška

- 1 Norėdami įjungti radiją su laikrodžiu paspauskite .
- 2 Kelis kartus paspauskite **SOURCE** norėdami pasirinkti FM radiją.
 - ↳ Ekrane 2 sekundes rodoma **[FM]** ir užsižiebia FM piktograma.
 - ↳ Įrenginyje įjungiamas paskiausiai naudota stotis.
- 3 Paspauskite ir bent 2 sekundes palaikykite **◀TUN▶**.
 - ↳ Radijas su laikrodžiu automatiškai įjungia stotį su stiprius signalu.
- 4 Norėdami ieškoti daugiau radijo stočių kartokite 3 žingsnį.

Norint stotį nustatyti rankiniu būdu:

Norėdami pasirinkti dažnį FM imtuvo režimu kelis kartus paspauskite **◀TUN▶**.

FM radijo stočių išsaugojimas automatiškai

FM imtuvo režimu paspauskite ir bent 2 sekundes palaikykite **SCAN**.

- ↳ Įrenginys automatiškai išsaugo visas pasiekiamas FM radijo stotis ir transliuoja pirmą stotį.



Pastaba

- Galima išsaugoti iki 20 FM radijo stočių.

FM radijo stočių išsaugojimas rankiniu būdu

- 1 FM imtuvo režimu įjunkite FM radijo stotį.
- 2 Norėdami suaktyvinti programavimo režimą paspauskite ir bent 2 sekundes palaikykite **PRESET**.
 - ↳ Pradedama mirksėti išsaugojimo numeris.
- 3 Norėdami pasirinkti numerį kelis kartus paspauskite **◀TUN▶**.
- 4 Paspauskite **PRESET** dar kartą norėdami patvirtinti.
Norėdami išsaugoti daugiau FM radijo stočių kartokite 1–4 žingsnius.



Patarimas

- Norėdami pašalinti išsaugotą stotį, vietoj jos išsaugokite kitą stotį.

Išsaugotos radijo stoties pasirinkimas

Būdas A:

Norėdami pasirinkti išsaugojimo numerį FM imtuvo režimu kelis kartus paspauskite **PRESET**.

Būdas B:

- 1 FM imtuvo režimu paspauskite **PRESET**.
- 2 Norėdami pasirinkti išsaugotą radijo stotį spauskite **◀TUN▶**.

RDS informacijos rodymas

RDS (radijo duomenų sistema) yra paslauga, FM radijo stotims leidžianti rodyti papildomą informaciją.

Klausantis FM radijo, kelis kartus paspauskite **INFO** norėdami slinkti toliau nurodytą informaciją (jei pasiekiamą):

- Stoties dažnį
- Stoties pavadinimą
- Programos pavadinimą


5 „Bluetooth“






Pastaba

- Tinkamo šio įrenginio ir jūsų „Bluetooth“ palaikančio įrenginio veikimo nuotolis yra apie 10 metrų (33 pėdos).
- Bet kokios tarp įrenginio ir „Bluetooth“ palaikančio įrenginio esančios kliūtys gali sumažinti veikimo nuotolį.

Atkūrimas iš „Bluetooth“ palaikančių įrenginių

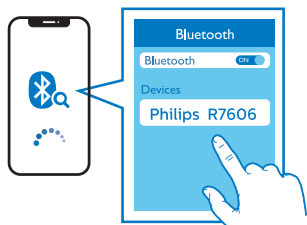- 1 Norėdami pasirinkti „Bluetooth“ režimą kelis kartus paspauskite **SOURCE**.
↳ Mirksės [BT] ir .
- 2 Norėdami pradėti susiejimą kai įrenginyje rodoma [Philips R7606], pasirinkite jį. Jei reikia, įveskite numatytąjį slaptažodį „0000“.



- ↳ Jei „Philips R7606“ rasti ar su šiuo įrenginiu susieti nepavyksta, paspauskite ir bent 2 sekundes palaikykite  norėdami įjungti susiejimo režimą.
- ↳ Sėkmingai prisijungus [BT] ir  degs nepertraukiamai ir pasigirs susiejimo garsas.
- 3 Atkurkite garsą prijungtame įrenginyje.
↳ Garsas transliuojamas iš jūsų „Bluetooth“ palaikančio įrenginio į šį įrenginį.

Norėdami atjungti „Bluetooth“ palaikančią įrenginį, išjunkite „Bluetooth“ savo įrenginyje.

6 Kitos funkcijos

Žadintuvo laiko nustatymas

Žadintuvo nustatymas



Pastaba

- Žadintuvą galima nustatyti tik budėjimo režimu.
- Įsitikinkite, kad teisingai nustatytas laikrodis.

- 1 Norėdami nustatyti žadintuvą budėjimo režimu paspauskite ir bent 2 sekundes palaikykite **AL1** ar **AL2**.
- 2 Paspauskite **HR** norėdami nustatyti valandas ir **MIN** norėdami nustatyti minutes, tada paspauskite **SET TIME** norėdami patvirtinti.
- 3 Paspauskite **◀TUN▶** norėdami nustatyti žadintuvo tipą (kasdien, kartą, darbo dienomis, ar savaitgaliais), tada paspauskite **AL1** ar **AL2** norėdami patvirtinti.
- 4 Paspauskite **◀TUN▶** norėdami nustatyti žadintuvo šaltinį (BT, FM, ar zimerį), tada paspauskite **AL1** ar **AL2** norėdami patvirtinti.
- 5 Paspauskite **◀TUN▶** norėdami nustatyti garsumo lygį, tada paspauskite **AL1** ar **AL2** norėdami patvirtinti.



Patarimas

- Įrenginys uždaro žadintuvo nustatymo režimą po 15 sekundžių neveiklos laiko.

Žadintuvo laikmačio suaktyvinimas/išaktyvinimas

Kelis kartus paspauskite **AL1** ar **AL2** norėdami suaktyvinti ar išaktyvinti žadintuvo laikmatį.

↳ Jei suaktyvintas žadintuvo laikmatis, dega žadintuvo indikatorius.

↳ Jei žadintuvo laikmatis išaktyvintas, žadintuvo indikatorius nedega.

↳ Žadintuvą kartojamas sekančią dieną.

↳ Norėdami sustabdyti žadintuvą atitinkamai paspauskite **AL1** ar **AL2**.

Žadintuvo snaudimo įjungimas

Žadintuvo skambėjimo metu paspauskite **SNOOZE**.

↳ Įjungiamas žadintuvo snaudimas ir jis vėl skamba po 9 minučių.


Miego režimo laikmačio nustatymas

Šis radijas su laikrodžiu gali automatiškai įjungti budėjimo režimą po nustatyto laiko.

- Kelis kartus paspauskite **SLEEP** norėdami pasirinkti laikotarpį (minutėmis).
 - ↳ Radijas su laikrodžiu automatiškai įjungia budėjimo režimą po nustatyto laiko.

Norėdami išaktyvinti miego laikmatį:

- Kelis kartus paspauskite **SLEEP** kol rodoma **[OFF]** (išjungta).



Garsumo reguliavimas

Klausydamiesi naudokite **—VOL +** norėdami sureguliuoti garsumą.

Ekrano šviesumo reguliavimas


Kelis kartus paspauskite **BRIGHTNESS** norėdami pasirinkti skirtingus šviesumo lygius:

- Aukštas
- Vidutinis
- Žemas

Belaidis jūsų išmaniojo telefono įkrovimas


Uždėkite savo išmanųjį telefoną ant belaidžio įkrovimo kilimėlio, bus suaktyvintas belaidis įkrovimas.

- ↳ Ekrane rodoma ⚡.
- ↳ Aptikus pašalinius daiktus mirksės ⚡.

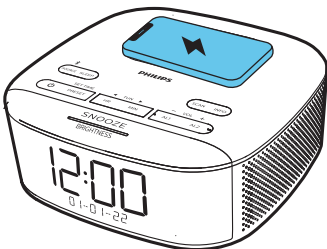

Įkrovimas per USB prievadą

Įkraukite išorinį USB įrenginį per galinėje šio įrenginio dalyje esantį USB prievadą.

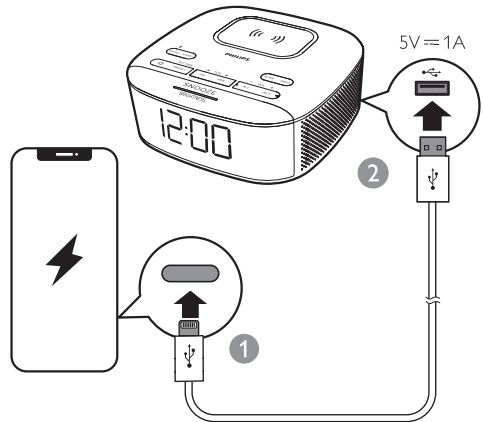

7 Produkto informacija



Pastaba

- Produkto informacija gali būti keičiama be perspėjimo

Stiprintuvas

Nominali išvesties galia 2 W x 2 RMS

Imtuvas (FM)

Reguliavimo diapazonas 87,50-108,00 Mhz

Reguliavimo dažnis 50 KHz

Jautrumas

- Mono, 26 dB S/N koeficientas <22 dBf

Harmoninis iškraipymas <3%

Signalu-triukšmo santykis >50 dBA

„Bluetooth“

„Bluetooth“ versija V5.0

„Bluetooth“ dažnis 2,402GHz-2,480 GHz

Bendroji informacija

AC maitinimas
(maitinimo adapteris)

Adapteris 1
Prekės ženklas: Philips
Modelis: SEW090
2800P
Įvestis: 100-240 V ~
50/60 Hz; 1,2 A
Išvestis: 9 V \equiv 2,8 A
25,2 W

Adapteris 2
Prekės ženklas: Philips
Modelis:
AS340-090-AD280
Įvestis: 100-240 V ~ 50/60
Hz; 1,2 A
Išvestis: 9 V \equiv 2,8 A
25,2 W

*apkeičiamas 3 šerdžių BS 1363-1 ir 2 šerdžių en 50075

Belaidis įkrovimas	Palaikomas „Samsung“ greitis įkrovimas 9W
--------------------	-------------------------------------------

USB įkrovimo išvestis 5V \equiv 1,0 A

Veikimo energijos sąnaudos <17,1 W

Budėjimo energijos sąnaudos <1 W

Matmenys (P x A x G) 153 x 68 x 153 mm

Svoris (pagrindinis įrenginys) 621 g

8 Trikčių šalinimas



Ispėjimas

- Niekada nenuimkite produkto korpuso.

Norėdami, kad galiotų garantija niekada nebandykite įrenginio remontuoti patys. Susidūrus su problemomis naudojant įrenginį, prieš kreipdamiesi dėl aptarnavimo peržiūrėkite toliau pateiktą informaciją. Jei problemos išspręsti nepavyko, apsilankykite „Philips“ interneto svetainėje www.philips.com/support. Susisiekdami su „Philips“ pasirūpinkite, kad įrenginys būtų netoliese ir būtų pasiekiami modelio ir serijos numeriai.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas įrenginio AC maitinimo kištukas.
- Įsitikinkite, kad elektros tinklo lizdas tinkamai veikia.

Nėra garso

- Reguluokite garsą.

Įrenginys neatsako

- Atjunkite ir vėl prijunkite AC maitinimo kištuką, tada įrenginį įjunkite iš naujo.

Prastas radijo signalas

- Norėdami išvengti radijo su laikrodžiu signalo trukdžių laikykite radijo imtuvą atokiai nuo kitų elektroninių įrenginių.
- Pilnai išskleiskite anteną ir sureguliuokite jos padėtį.

Neveikia žadintuvas

- Teisingai nustatykite laikrodį/žadintuvą.

Ištrintas laikrodžio/žadintuvo nustatymas

- Nutrauktas maitinimas arba atjungtas maitinimo kabelio kištukas.
- Nustatykite laikrodį/žadintuvą iš naujo.
- Pakeiskite atsarginius elementus.

Prasta garso kokybė „Bluetooth“ ryšiu

- Prastas „Bluetooth“ signalas. Perkelkite „Bluetooth“ palaikantį įrenginį arčiau šio įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Jūsų įrenginyje nesusaktyvinta „Bluetooth“ funkcija. Norėdami sužinoti kaip suaktyvinti „Bluetooth“, žr. savo įrenginio naudotojo vadovą.
- Šis įrenginys prijungtas prie kito „Bluetooth“ palaikančio įrenginio. Atjunkite ir bandykite dar kartą.



2021 © „MMD Hong Kong Holding Limited“. Visos teisės saugomos. Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.

„Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, naudojami pagal licenciją. Šį produktą pagamino ir už jo pardavimą atsako „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba viena jos dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ suteikia su produktu susijusias garantijas.

