


Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil

www.philips.com/welcome

HTS 8141

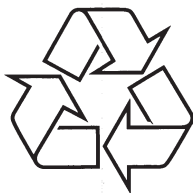

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil

Www.philips.com/welcome

1. Oluline informatsioon	4	6. Helifunktsioonide seadistamine	36
Ohutusinfo ja teated	4	Helitugevuse reguleerimine	36
Informatsioon kaubamärkide kohta	6	Bassi- / sopranhelide reguleerimine	36
2. Teie seade	7	Ambisound heliseadete muutmine	36
Funktsioonide ülevaade	7	Eelseadistatud heliefektide valimine	37
Seadme ülevaade	8	7. Seadete reguleerimine	38
3. Ühendused	11	Üldine seadistamine	38
Sobiva asukoha leidmine seadmele	11	Heli seadistamine	40
Videokaablite ühendamine	12	Video seadistamine	41
Subwooferi ühendamine	14	Eelistuste seadistamine	44
Helikaablite / lisaseadmete ühendamine	15	8. Lisainformatsioon	46
Seadme kinnitamine alusele	17	Tarkvara uuendamine	46
4. Alustamine	19	Hooldus	46
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	19	9. Toote tehnilised andmed	47
Sobiva kanali leidmine	20	10. Probleemide lahendamine	49
Ambisound heliseadete muutmine	20	11. Tähtsamad terminid	51
Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine	22		
EasyLink funktsiooni sisse lülitamine	23		
Heliallika valimine	24		
5. Taasesitamine	25		
Plaatide taasesitamine	25		
Video taasesitamine	26		
Muusika taasesitamine	29		
Pildifailide taasesitamine	30		
Taasesitamine USB lisaseadmelt	31		
Taasesitamine kaasaskantavalt helimängijalt	32		
Taasesitamine iPodilt	32		
Raadio	34		

1. OLULINE INFORMATSIOON

Ohutusinfo ja teated

! Hoiatus!

- Ülekuumenemise oht. Ärge paigaldage seadet kinnisesse riulisse või kappi. Võimaldage seadme ümber 5-10 cm (4 tolli) ventilatsiooniruumi. Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei kataks seadme ventilatsiooniavasid.
- Ärge asetage kodukinosüsteemi, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või küttekollete vahetusse lähedusse, samuti otsese päikesevalguse kätte.
- Kasutage seda kodukinosüsteemi ainult sisetingimustes. Ärge hoidke seda seadet niisketes tingimustes, ärge tilgutage seadmele vett ega asetage selle peale veega täidetud esemeid.
- Ärge asetage seda seadet teiste elektriseadmete peale.
- Ärge kasutage seda seadet äikesetormide ajal.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pingele alla.
- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega.

See seade vastab Euroopa Ühenduse See toode vastab järgnevate direktiividele ja nõuetele:



2006/95/EN + 2004/108/EN.

KEELEKOODID

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernowek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama, Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan, Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang, Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

... TÄHTSAMAD TERMINID

WMA


Windows Media Audio. Viitab helipakkimise tehnoloogiale, mille on välja arendanud Microsoft Corporation. WMA andmeid on võimalik lahti kodeerida Windows Media Player 9. versiooni või Windows XP jaoks mõeldud Windows Media Playeri abil. Faile on võimalik ära tunda nende faililaiendi järgi "WMA".

WMV

Windows Media Video. Viitab Microsoft korporatsiooni poolt arendatud video kokkupakkimistehnoloogiale. WMV faile on võimalik kodeerida 9. seeria Windows Media® programmiga. Faile on võimalik ära tunda nende faililaiendi järgi "WMV".

... OLULINE INFORMATSIOON

Ümbertöötlemine

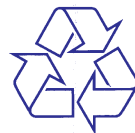

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Märkus kopeerimiskaitse kohta



**OLGE VASTUTUSTUNDLIK!
AUSTAGE AUTORIÕIGUSI!**

Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille metoodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Macrovision Corporation'i ja teiste patendi ja tööstusomandi omanike kasuks.. Autoriõiguse kaitse tehnoloogiat tohib kasutada üksnes Macrovision Corporation volitusel ja selle kasutamiseesmärgiks on kodukasutus või muul viisil piiratud vaadatavusega kasutus, kui Macrovision Corporation'iga ei ole teisiti kokku lepitud.

Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

Märkus progressiivse skaneerimise kohta

Palume tarbijatel mõista, et kõiki televiisoreid ei ole võimalik selle seadmega koos kasutada ning televiisori ekraanipilt võib olla vigadega. Kui tegemist on progressiivse skaneerimise pildiprobleemidega 525 või 625, soovitame kasutajatel muuta televiisoriühendust ning kasutada standardset väljundit.

Kui teil on tekkinud küsimusi teie televiisori sobivuse suhtes nende 525p või 625p DVD mängijate mudelitega, kontakteeruge palun meie klienditeenindusega.

Märkused kaubamärkide kohta



Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märkid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on Dolby Laboratories'e kaubamärgid.



DivX, DivX Ultra Certified ja nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.

Ametlikud DivX® Ultra sertifikaadiga seadmed taasesitavad kõiki DivX® video formate (kaasa arvatud DivX® 6), parima kvaliteediga DivX® meediafaile ja DivX® meediaformate.

See seade taasesitab DivX® videofaile koos menüüde, subtiitrite ning helikanalitega.



Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel, mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr. 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,226,616, 6,487,535 ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. "DTS" ja "DTS Digital Surround" on Digital Theatre Systems'i registreeritud kaubamärgid. Autoriõigus 1996-2008 Digital Theatre Systems, Inc. Kõik õigused kaitstud.



Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporation'ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USA-s ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrghahutusega multimeediaaliides) ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või HDMI registreeritud kaubamärgid, mis on litsentseeritud LLC poolt.



USB-IF Logos on äriühingule Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kuuluv kaubamärk.



ENERGY STAR ja ENERGY STAR logo on USA-s registreeritud kaubamärgid.



'DCDi' on kaubamärk, mis kuulub äriühingule Faroudja, Genesis Microchip, Inc divisjon.



iPod on äriühingule Apple Computer, Inc. kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud USA-s nin muudes riikides.

'Made for iPod' (tehtud iPodi jaoks) tähendab, et antud elektroonikaseade on valmistatud spetsiaalselt iPodi ühendamiseks ning selle arendaja kinnitab, et see vastab Apple'i standarditele.

Apple ei vastuta selle seadme toimimise ega ohutusnõuetega ning seadustega vastavuse eest.

**ESIMISE
KLASSI
LASERTOODE**

Külgede suhtarv

Kuvatava pildi vertikaal- ja horisontaalpikkuste suhtarv. Tavalistel televisooritel on horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9. Kirjakast võimaldab Teil standardisel 4:3 ekraanil nautida laiemat pilti.

DivX

DivX kood, mis põhineb patentidega kaitstud MPEG-4 failipakkimistehnoloogial, on välja töötatud DivX® Networks Inc. poolt. Selle abil on digitaalseid videofaile võimalik pakkida kokku nii väikseks, et neid saab transportida üle interneti, samas säilitades kõrge kvaliteedi.

Dolby Digital

Ruumheli helisüsteem, mis on loodud Dolby Laboratories'de poolt, koosnedes kuni kuuest helikanalist (eesmine vasak ja parem, surround vasak ja parem, keskmine ning subwoofer).

DTS

Digital Theatre Systems. Ruumhelisüsteem, mis tagab 5.1-kanalilise heli tarbeelektronikaseadmetes ning tarkvaras. Selle arendajaks ei ole Dolby Digital.

HDCP

(Kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse) See on spetsifikatsioon, mis võimaldab digitaalse materjali turvalist edastamist erinevate seadme vahel (et vältida mitte-lubatud kopeerimist).

HDMI

(High-Definition Multimedia Interface) on suure kiirusega digitaalliides, mis suudab edastada kokku pakkimata kõrgkvaliteetse videosignaali ja digitaalselt multikanali heli. See võimaldab täiuslikku ja müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

HDMI-l on täielik tagasiulatuv ühildumine DVI tehnoloogiaga.

Kooskõlas HDMI-standardiga ühendamine HDMI või DVI toodetega ilma HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)(Kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse) kasutamiseta toob kaasa video ja audio väljundi puudumise.

JPEG

Väga levinud digitaalpildi formaat. Pildandiandmete kokkupanekisüsteem on loodud Joint Photographic Expert Group'i poolt, see garanteerib suure kokkupanekimäära juures minimaalse kao pildikvaliteedis. Neil faile tunneb ära laiendite 'JPG' või 'JPEG' järgi.

MP3

Failiformaat heliandmete kokkupanekisüsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-RW plaat mahutada 10 korda rohkem andmemahut kui tavaline CD plaat.

MPEG

Motion Picture Experts Group. Kokkupanekisüsteemide kogum digitaalse heli ja video jaoks.

PBC: Taasesituse kontroll

Video CD/Super VCD navigeerimise süsteem plaatidele salvestatud kuvari menüüde abil. Saate kasutada interaktiivset taasesitust ja otsingut.

PCM (Pulse Code Modulation)

Süsteem, mis muudab analooghelisignaali digitaalseks signaaliks, et seda hiljem töödelda. Muutmisel ei pakita andmeid kokku.

Progressiivne skaneerimine

Progressiivne skaneerimine kuvab kahekordset raamide arvu sekundis. võrreldes televisoori tavalise süsteemiga. See tagab pildi kõrge resolutsiooni ja kvaliteedi.

Heli

Heli kostub häiretega või kostub tugev kaja

- Veenduge, et televiisori helitugevus oleks võimalikult madal, kui heli edastamine toimub kodukinosüsteemi kõlarite kaudu.

Heli ei kostu

- Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning vajutage allika klahvile (näiteks **AUDIO SOURCE**), et valida seade, mida soovite kuulata.

HDMI ühendusest ei kostu heli

- HDMI väljundist ei tule heli, kui heliallikaks olev seade ei ole HDCP ühilduv või on ainult DVI ühilduv.
- Veenduge, et HDMI heliväljundi seaded [**HDMI Audio**] oleks sisse lülitatud.

Telekanalite edastamisel ei kostu heli

- Ühendage selle seadme AUDIO sisendist helikaabel televiisori AUDIO väljundiga. Seejärel vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, et valida soovitud helisisend.

Taasesitamine

Heli ja video taasesitamine ei ole omavahel sünkroonis.

- Muutmiseks:
 - 1) Vajutage klahvile **AUDIO SYNC** ning hoidke seda all, kuni ekraanile kuvatakse 'AUDIO SYNC XXX'.
 - 2) Vajutage viie sekundi jooksul klahvidele **VOL +/-**.

DivX® filmide esitamine ei ole võimalik

- Kontrollige, et DivX fail oleks DivX kodeerijaga kodeeritud kodukino süsteemis ('Home Theatre').
- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik.

EasyLink funktsioon ei toimi

- Veenduge, et kodukinosüsteemiga on ühendatud HDMI CEC ühilduv televiisor ning ühendusel kasutatakse HDMI CEC kaablit.

Ekraani külgede suhtarvu ei ole võimalik muuta

- Ekraani külgede suhtarv on DVD plaadil fikseeritud.

DivX subtiitrid ei kuvata õigesti

- Veenduge, et subtiitri faili nimetus oleks sama, mis filminimetusi.
- Valige subtiitritele vastav fonditüüp.
 - 1) Vajutage klahvile **OPTION**.
 - 2) Vajutage klahvile **▼** ja valige menüüs [**Preference Setup**] (eelistuste seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
 - 3) Vajutage klahvile **▶** ja valige menüüs [**DivX Subtitle**] (DivX subtiitrid).
 - 4) Valige subtiitritele vastav fonditüüp.

USB mälufulga sisu ei ole loetav

- USB mälufulga draiveri formaat ei ühildu käesoleva seadmega.
- Draiverit formatitud erineva failisüsteemi jaoks, mida käesolev seade ei toeta (nt. NTFS).
- See DVD kodukinosüsteem toetab mälumahtu kuni 160 GB.

iPodi videofaile (filmid, pildid, videod) ei kuvata "laiendatud juhtimisrežiimis"

- "Laiendatud juhtimisrežiim" ei toeta videofailide sirvimist. Videofaile on võimalik sirvida ainult iPodil.

2. TEIE KODUKINOSÜSTEEM

Õnnitleme teid Philips toote soetamise puhul ja tervitame Philipsi kasutajate hulka. Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis www.philips.com/welcome.

Loodame, et see SoundBar DVD kodukinosüsteem sobib ideaalselt teie koju. Teil on võimalik nautida selle seadme Ambisound heli ning suurepärase pildikvaliteeti, kasutamata liiga paljusid kõlareid.

Funktsioonide ülevaade

Video upскеilimine kuni 1080p

Nüüd on teil võimalik nautida DVD plaatide taasesitamist parima võimaliku HDTV videokvaliteediga. See DVD kodukinosüsteem võimaldab kõrglahutusliku video taasesitamist kuni resolutsiooniga kuni 1080p. Detailiderohke pilt ning teravad piirjooned tagavad võimalikult tõetruu ekraanipildi.

EasyLink

Philips EasyLink tehnoloogia kasutab HDMI CEC tööstusstandardi protokollit, et jagada ühendatud seadmete funktsionaalsust ning võimaldada juhtida neid ühe kaugjuhtimispuldi abil. See funktsioon toimib vaid juhul, kui selle DVD mängijaga on läbi HDMI kaabli ühendatud HDMI CEC televiisor.

Märkus

- Philips ei taga 100% sobivust kõigi HDMI CEC seadmetega.

Ambisound

Philips Ambisound tehnoloogia tagab multikanalilise ruumheli kogemuse vähemate kõlarite abil. Nii on võimalik saavutada kuulajat ümbritsev ruumheliefekt ilma paljusid erinevaid kõlareid kasutamata.

USB ja MP3 ühenduvus

MP3 / WMA / JPEG / DivX failide taasesitamiseks selle seadme kõlarite abil piisab vaid sellest, kui ühendate seadme USB pessa oma USB mälu-seadme või ühendate oma muusikamängija MP3 LINK pessa.

Heliväljundi sünkroniseerimine videoga

Teil on võimalik määrata heliväljundile viivitus, kui televiisoris minevad videosignaali on aeglasemad kui helisignaali kõlarites.


Piirkonnakoodid

DVD plaadid ning DVD mängijad on välja antud piirkonnast sõltuvate piirangutega. Enne plaadi taasesitamist veenduge, et selle piirkonnakood on sama mis mängija piirkonnakood.

Piirkond	Taasesitamiseks sobivad plaadid
 	Euroopa
 	Venemaa

Seadme ülevaade

Peaseade

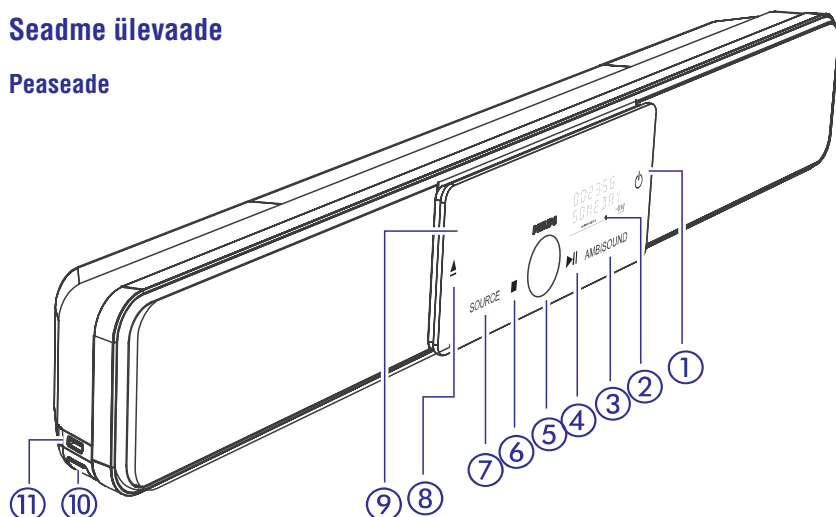

Märkus

- Peaseadme klahvide juhtimine käib läbi DVD süsteemi ekraani. Ekraani taustavalgus kustub, kui 1 sekundi jooksul ei vajutata klahvidele.

Kasulikud nipid

- Teil on võimalik muuta ekraani taustavalgustuse eredust. Lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' - 'Üldine seadistamine' > [Display Dim] (taustavalgustus).

1.

- Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.
- Vajutage ja hoidke all, et lülitada seade sisse energiasäästlikust puhkerežiimist.

2. Ekraan

3. AMBISOUND

- Ruumheli väljundi valimine: automaatne, multikanaliline, stereo.

4. PLAY/PAUSE

- Plaadi taasesitamise alustamine / katkestamine.
- RADIO: raadiojaamade automaatne

salvestamine (ainult seadme esmakordsel sisselülitamisel).

5. Helitugevuse reguleerimise klahvid

- Helitugevuse reguleerimine.

6. STOP

- Plaadi taasesitamise lõpetamine.
- RADIO: valitud raadiojaama kustutamine mälust.

7. SOURCE

- Soovitav heliallika valimine: DISC, USB, DOCK, RADIO FM, DIGITAL INPUT, AUX SCART, AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT või MP3 LINK.

8. OPEN/CLOSE

- Plaadiliugur avamine / sulgemine.

9. Plaadiliugur

Järgmised pesad paiknevad vasakul küljel

10. MP3 LINK pesa

- Pesa kaasaskantava muusikamängija ühendamiseks.

11. (USB) pesa

- Pesa USB mälu-seadme, kaardilugeja või digitaalse kaamera ühendamiseks.

! HOIATUS!

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel www.philips.com/welcome.

Kui te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt seadme mudeli ning seerianumbrist. Need numbrid asuvad kodukinosüsteemi alumisel või tagumisel küljel. Kirjutage need numbrid endale üles:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Peaseade

Klahvid ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.
- Veenduge, et subwoofer oleks korralikult DVD kodukinosüsteemiga ühendatud.

Kodukinosüsteemi sisselülitamiseks kulub kaua aega

- See on loodussäästlik seade ning selle seadme sisselülitamiseks madala voolutarbimisega puhkerežiimist kulub kauem aega. Seadme kiiremaks sisselülitamiseks toimige järgnevalt:
 - Vajutage klahvile **OPTIONS**.
 - Vajutage klahvile , seejärel valige menüüs [Standby Mode] (puhkerežiim).
 - Valige menüüs [Normal] (harilik).

Pilt

Puudub pilt

- Lugege oma televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida Video In sisendkanalit. Muutke telekanalit, kuni leiате üles DVD ekraani.
- Vajutage klahvile DISC MENU, et valida plaadirežiim.
- Kui see juhtub televiisori tüübi muutmisel, peate uuesti algrežiimi taastama:
 - Vajutage klahvile plaadiliuguri avamiseks.
 - Vajutage klahvile (progressiivse skaneerimise funktsioon).
 - Vajutage klahvile **SUBTITLE**.
- Kui see juhtub progressiivse skaneerimise funktsiooni sisselülitamisel, peate uuesti algrežiimi taastama:
 - Vajutage klahvile plaadiliuguri avamiseks.
 - Vajutage klahvile (progressiivse skaneerimise funktsioon).
 - Vajutage klahvile **SUBTITLE**.

HDMI ühendusest ei tule videoväljundit

- Veenduge, et HDMI kaabel oleks terve. Vajadusel asendage HDMI kaabel uuega.
- Kui see juhtub HDMI videoresolutsiooni muutmise ajal, vajutage klahvile **HDMI**, kuni kuvatakse ekraanipilt.

... TOOTE TEHNILISED ANDMED

Peaseade

- Mõõtmed (l x k x d): 1028 x 167 x 155 (mm)
- Netokaal: 8.9 kg
- Keskmine kõlar:
 - Kõlari takistus: 4 oomi
 - Kõlari draiverid: 2 x 2.5" woofer + 2 x 1" pehme kupliga tviiter
 - Sageduse vastuvõtt: 200 Hz - 20 kHz
- Vasak- / parempoolne ruumhelikõlar:
 - Kõlarite takistus: 6 oomi
 - Kõlarite draiverid: 4 x 2.5" täisulatuswoofer
 - Sageduse vastuvõtt: 200 Hz - 20 kHz

Seinale kinnitamise alus


- Mõõtmed (l x k x d): 681.7 x 99 x 35 (mm)
- Kaal: 1.5 kg

Laseri andmed

- Tüüp: pooljuhtlääts GaAlAs (CD)
- Lainepikkus:
 - 645 – 660 nm (DVD),
 - 770 – 800 nm (CD)
- Väljundi võimsus:
 - 6 mW (DVD),
 - 7 mW (VCD/CD)
- Kiire kalle: 60 kraadi.

... TEIE KODUKINOSÜSTEEM

Kaugjuhtimispuult

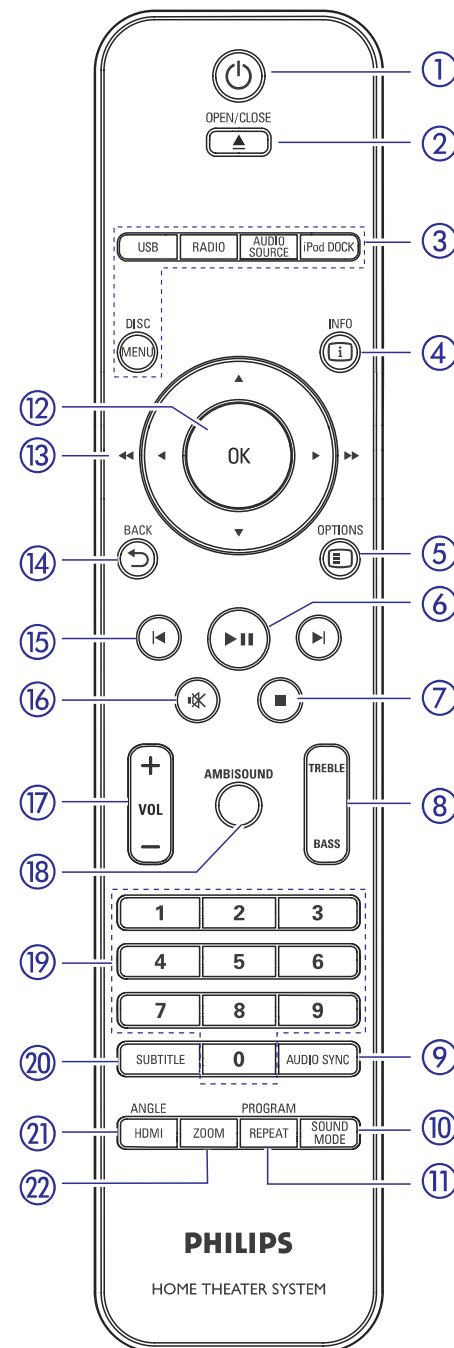

1.

- Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.
- Vajutage ja hoidke all, et lülitada välja see seade ning kõik muud HDMI CEC ühilduvad seadmed (televisior jne), millel on aktiveeritud EasyLink funktsioon.

2. OPEN/CLOSE

- Plaadiuugur avamine / sulgemine.

3. Allikaklahvid

- **DISC MENU:** plaadirežiimi sisenemine. Plaadirežiimi on võimalik plaadimenüü sirvimine.
- **USB:** USB režiimi sisenemine.
- **RADIO:** raadiorežiimi sisenemine.
- **AUDIO SOURCE:** Helisisendallika valimine.
- **iPod DOCK:** ühendatud iPodi valimine.

4. INFO

- Plaadiinformatsiooni kuvamine ekraanile.
- Fotofailide eelvaate kuvamine pispildivaates.

5. OPTIONS

- Valikute menüüsse (Options) sisenemine, sealt väljumine (selles menüüs on teil võimalik valida erinevate seadete vahel).

6. (Play/Pause)

- Plaadi taasesitamise alustamine / katkestamine.
- **RADIO:** raadiojaamade automaatne salvestamine (ainult seadme esmakordsel sisselülitamisel).

7. (Stop)

- Plaadi taasesitamise lõpetamine.
- **RADIO:** valitud raadiojaama kustutamine mälust.

8. TREBLE/BASS

- Bassi- või sopranhelirežiimi sisenemine. Seadete muutmiseks kasutage klahve **VOL** +/-.

... TEIE KODUKINOSÜSTEEM

9. AUDIO SYNC

- Heli keele / - kanali valimine.
- Vajutage ja hoidke all heli viivituse seadistamiseks. Viivituse saamiseks kasutage klahve **VOL +/-**.
- **RADIO:** FM stereo- ja monorežiimi vahel valimine.

10. SOUND MODE

- Eelseadistatud heliefekti valimine.

11. REPEAT/ PROGRAM

- Kordus- või segaminiisitusrežiimide valimine, välja lülitamine.
- **RADIO:** käsitsi raadiojaamade salvestamine alustamine.
- **RADIO:** vajutage ja hoidke all automaatseks raadiojaamade salvestamiseks.

12. OK

- Valiku või sisestuse kinnitamine.

13. Nooleklahvid (▲ ▼ ◀ ▶)

- Ekraanimenüüdes liikumine.
- Vajutus vasakule või paremale: kiire otsing edasi- või tagasisuunas.
- **RADIO:** vajutus üles või alla: raadiosageduse muutmine.
- **RADIO:** vajutus vasakule või paremale: automaatne kanaliotsing.

14. ↶ BACK

- Eelmisele menüütasemele tagasi liikumine.

15. ◀ ▶ / (Previous/Next)

- Eelmise või järgmise pealkirja / peatüki / pala valimine.
- **RADIO:** salvestatud raadiojaama valimine.

16. 🚫 (Mute)

- Heli vaigistamine ja taastamine.

17. VOL +/-

- Helitugevuse reguleerimine.

18. AMBISOUND

- Ruumheli väljundi valimine: automaatne, multikanaliine, stereo.

19. Numbriklahvid

- Numbrite sisestamine.

20. SUBTITLE

- Subtiitrite valimine DVD või DivX plaatide puhul.

21. HDMI/ANGLE

- Videoresolutsiooni valimine HDMI väljundi jaoks.
- Vajutage ja hoidke all, et valida DVD plaadil erinevat vaatenurka.

22. ZOOM

- Ekraanipildi suurendamine televiisoriekraanil.

9. TOOTE TEHNILISED ANDMED



Märkus

- Toote tehnilised andmed ning väljanägemine võivad muutuda ilma etteatamiseta.

Taasesitamiseks sobivad andmekandjad

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, pildifailidega CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB mäluseadmed.

Võimendi andmed

- Väljundi koguvõimsus (kodukino): 500W
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 kHz / ±3dB
- Müra tase signaalis: > 65 dB (CCIR)
- Sisendi tundlikkus
 - AUX 1 (SCART): 500 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Plaadi andmed

- Laseri tüüp: pooljuhtlääts
- Plaadi diameeter: 12cm / 8cm
- Video dekodeerimine: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra / WMV9
- Video DAC: 12 bitti, 148 MHz
- Signaali vastuvõtt: PAL / NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Heli DAC: 24 bitti, / 192 kHz
- Sageduse vastuvõtt: 4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)
 - 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
 - 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937

Raadio andmed

- Otsinguvahemik: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- 26dB vaigistamistundlikkus: FM 20 dB
- IF peegeldusmäär: FM 60 dB
- Müra tase signaalis: FM 60 dB
- Harmooniline moonutus: FM 3%
- Sageduse vastuvõtt: FM 180 Hz - 10 kHz /±6dB
- Stereoeraldus: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereolävi: FM 23.5 dB

USB andmed

- Sobivus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass: Toetab UMS klassi seadmeid

Võimsus (Subwoofer)

- Voolunäitajad: 220~240 V, 50 Hz
- Voolutarbimine: 120 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis:
 - Harilik puhkerežiim: < 3.5 W
 - Energiasäästlik puhkerežiim: < 0.3 W
- Süsteem: Bass Reflex süsteem
- Takistus: 4 oomi
- Kõlarite draiverid: 165 mm (6 1/2") woofer
- Sageduse vastuvõtt: 30 Hz - 100 Hz
- Mõõtmed (l x k x d): 322 x 425 x 322 (mm)
- Kaal: 12.7 kg


8. LISAINFORMATSIOON

Tarkvara uuendamine

Philips laseb aeg-ajalt välja tarkvara uuendusi, tagamaks seda, et selle seadmed oleksid sobitatavad uusimate formaatidega.

Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga

1. Vajutage klahvile **OPTION**.

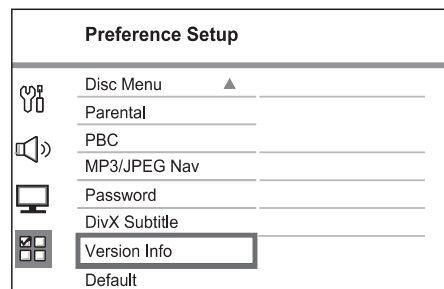

2. Valige **[Preference Setup]** (eelistuste seadistamine) > **[Version Info]** (teave versiooni kohta), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Kirjutage üles versiooni number, seejärel vajutage menüüst lahkumiseks klahvile **OPTION**.
4. Külitage Philipsi kodulehte www.philips.com/support, et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele.
5. Kui saadaval olev tarkvara versioon on kõrgem käesoleva seadme omast, laadige see alla ja salvestage CD-R plaadile või USB mälupulgale.
6. Sisestage CD-R plaat plaadiliugurisse või USB mälupulk USB pesse.
7. Vajutage klahvile **DISC MENU** või **USB** ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ning kinnitage uuendamisvalik.

Märkus

- Uuendamise ajal ei tohi USB seadet ega CD-R plaati seadmest eemaldada.

8. Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitab seade end automaatselt välja.

Märkus

- Peale tarkvara uuendamise lõppemist soovitage seadme mõneks sekundiks vooluvõrgust eemaldada ja seejärel taasühendada.

Hoolitus

Ettevaatust!

- Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

Plaatide puhastamine

Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda mikrofiibriga puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.

Seadme korpuse ekraani puhastamine

Puhastage ekraanipinda mikrofiibriga puhastuslapiga.

3. ÜHENDUSED

Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle DVD kodukinosüsteemi kasutuselevõttu.

Peamised ühendused:

- Seadme asetamine sobivale asukohale.
- Videokaabli ühendamine.
- Subwooferi ühendamine.

Valikulised ühendused:

- Lisaseadmete ühendamine.
 - Heli ühendamine televiisorist.
 - Heli ühendamine kaabliplokist / salvestajast / mängukonsoolist.
 - Kaasaskantava muusikamängija ühendamine.
 - USB mäluseadme ühendamine.
 - iPodi ühendamine
- DVD kodukinosüsteemi kinnitamine seinale.

Märkus


- Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.

Kasulikud nipid


- Te võite selle seadme ühendamiseks televiisoriga kasutada erinevaid videoühendusi, vastavalt võimalustele ning oma vajadustele. Koduleheküljel www.connectivityguide.philips.com on toodud täpne ülevaade ühenduste võimalustest.

Seadme asetamine sobivale asukohale

- Asetage seade laua peale või kinnitage see seinale (lugege lähemalt peatükkidest "DVD kodukinosüsteemi kinnitamine seinale" või "Kõlarite kinnitamine seinale").
- Ärge asetage seda seadet kunagi kinnisesse riulisse või kappi.
- Paigaldage seade kohta, kust selle voolujuhtmele on võimalik kergesti ligi pääseda.

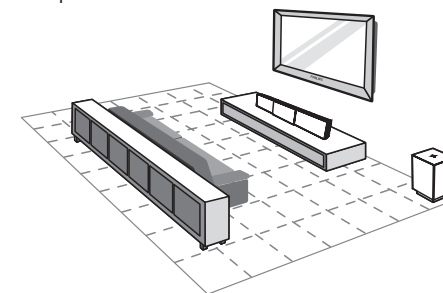

1. Asetage DVD kodukinosüsteem televiisori lähedale.
 - Asetage seade võimalikult kuulaja kõrvade kõrgusele.
2. Asetage DVD kodukinosüsteem paralleelselt kuulajaga.

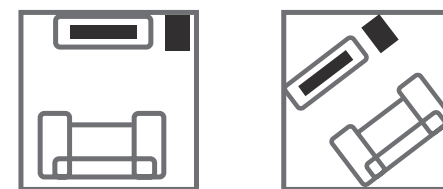

3. Paigaldage subwoofer ruumi nurka või vähemalt 1 meetri kaugusele televiisorist.

Märkus

- Vajadusel võite te Philipsi edasimüüja juurest osta lauaaluse, mis sobib kasutamiseks selle kodukinosüsteemiga ning Philips plasma / LCD televiisoritega.

Videokaablite ühendamise

See osa kirjeldab DVD kodukinosüsteemi ühendamist televisoriga, nii et vaadata DVD plaatide taasesitamist.

Sooritage televisoriga parim võimalik videoühendus.


- **Valik 1:** Ühendage HDMI pesa kaudu (HDMI, DVI ning HDCP ühilduva televiisori puhul).
- **Valik 2:** Ühendage scart pesa kaudu (hariliku televiisori puhul).
- **Valik 3:** Ühendage komponentvideo pesa kaudu (hariliku või progressiivse skaneerimise funktsiooniga televiisori puhul).

Märkus



- Te peate ühendama selle kodukinosüsteemi otse televisoriga.

Enne ühenduste sooritamist

1. Lükake tagumisel poolel kate üles ning eemaldage see.

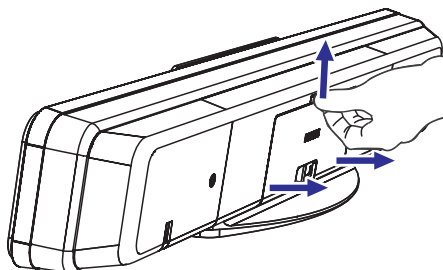

2. Ühendage kaablid vastavatesse pesadesse ja suunake need **CABLE OUT** ava suunas.

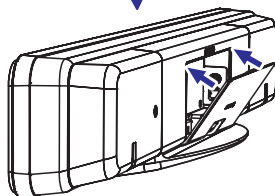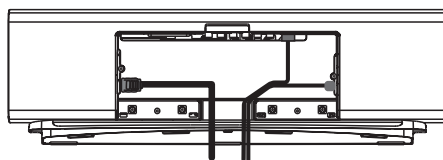

3. Sulgege kate kaablite peal.

Märkus

- Tagumist katet on võimalik sulgeda vaid siis, kui kõik kaablid on selle sees korralikult ühendatud.

[PBC] (taasesituse kontroll)

Taasesituse kontrolli funktsioon on võimalik ainult VCD / SVCD plaatidel, millele see on eraldi salvestatud. See funktsioon võimaldab teil videoplaate taasesitada interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd.

- **[On]** (sees) – Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü, kui te sisestate plaadi.
- **[Off]** (väljas) – Menüüd ei kuvata ja plaadi taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast.

[MP3/JPEG Nav] (MP3/JPEG navigaator)

MP3/WMA kaustade loetelu sisse / välja lülitamine MP3/WMA faile sisaldava andmekandja sisestamisel.

- **[With Menu]** (menüüga) – MP3/WMA faile sisaldavate kaustade kuvamine.
- **[Without Menu]** (ilma menüüta) – Kõikide failide kuvamine.

[Password] (parool)

Siin on teil võimalik määrata ja muuta parooli, mille abil saate plaate lukustada ning taasesitusõigusi piirata. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Change Password

Old Password	
New Password	
Confirm Password	
OK	

1. Sisestage numbriklahvide abil oma 4-kohaline parool (0000) reale **[Old Password]** (vana parool).
2. Sisestage uus parool reale **[New Password]** (uus parool).
3. Sisestage uuesti uus parool reale **[Confirm PWD]** (parooli kinnitamine).
4. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Kui te unustate oma 4-kohalise koodi, sisestage vana parooli kohale '0000'.

[DivX Subtitle] (DivX subtiitrid)

Te saate valida fonditüübi, mis toetab salvestatud DivX® subtiitreid.

- | | |
|-------------------|--|
| [Standart] | Inglise, iiri, taani, eesti, soome, prantsuse, saksa, itaalia, portugali, Luksemburgi, norra (Bokmal ja Nynorsk), hispaania, rootsi, türgi keeled. |
|-------------------|--|

- | | |
|-------------------------|---|
| [Central Europe] | Poola, tšehhi, slovakkia, albaania, ungari, sloveenia, horvaatia, serbia (ladina tähed), rumeenia keeled. |
|-------------------------|---|

- | | |
|-------------------|---|
| [Cyrillic] | Valgevene, bulgaaria, ukraina, makedoonia, vene, serbia keeled. |
|-------------------|---|

Märkus

- Veenduge, et subtiitrifail oleks salvestatud sama failinimega nagu filmifaili. Kui filmifail on näiteks 'Movie.avi', siis peab subtiitrifail olema nimega 'Movie.sub' või 'Movie.srt'.
- Kreeka ja heebrea keele tugifaile on teil võimalik alla laadida Philipsi koduleheküljelt. Lugege lähemalt peatükist 'Tarkvara uuendamine'. Selle tegevuse käigus kustutatakse mälu kirillitsa keelte tugi.

[Version Info] (teave versiooni kohta)

Antud funktsioon annab ülevaate käesolevasse seadmesse paigaldatud tarkvara kohta.

Kasulikud nipid

- Seda informatsiooni läheb teil vaja, kui te soovite uuema tarkvara olemasolu kontrollida Philipsi koduleheküljelt. Teil on võimalik uuem versioon alla laadida ja oma seadmele installida.

[Default] (originaalseaded)

Kõikide originaalseadete taastamine. **[Disc Lock]** (plaadilukk), **[Password]** (parool) ja **[Parental]** (lapsevanemakontroll) seadeid ei muudeta.

... SEADETE REGULEERIMINE

Eelistuste seadistamine

1. Vajutage klahvile **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
2. Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst **⚙ [Preference Setup]** (eelistuste seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.

Preference Setup	
Audio	
Subtitle	
Disc Menu	
Parental	
PBC	
MP3/JPEG Nav	
Password	
DivX Subtitle	▼

- Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.
4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **↶ BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **⏏ OPTIONS**.

[Audio] (heli)

Eelistatud keele seadistamine DVD plaatide jaoks.

[Subtitle] (subtiitrid)

Eelistatud subtiitrite keele seadistamine DVD plaatide jaoks.

[Disc Menu] (plaadimenüü)

Eelistatud plaadimenüü keele seadistamine DVD plaatide jaoks.

≡ Märkus

- Kui valitud keel ei ole sisestatud plaadi puhul saadaval, kasutatakse plaadil määratud keelt.
- Mõnede plaatide puhul on heli ja subtiitrite keelt võimalik muuta ainult plaadimenüüs.
- Kui soovitud keel ei ole menüüs toodud, valige selle valimiseks menüüs **[Others]** (muud). Seejärel otsige soovitud keele kood (4-kohaline) üles selle kasutusjuhendi lõpus toodud keelekoodide tabelis ja sisestage see.

[Parental] (lapsevanema kontroll)

Piirab lastele mittemõeldud DVD plaatide vaatamist. See funktsioon toimib DVD plaatidel, millele on lapsevanema kontrolli tase salvestatud.

1. Alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
2. Määrake menüüs eatase, seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Sisestage numbriklahvide abil oma 4-kohaline kood.

≡ Märkused


- Määratud kõrgema eatasemega DVD plaate ei taasesitata enne, kui sisestate oma ligipääsukoodi.
- Eatasemed võivad riigiti erineda. Kõigi plaatide taasesitamiseks valige menüüs '8'.
- Mõned DVD plaadid ei ole tasemetega kodeeritud, kuigi eatase on plaadi kaanele kirjutatud. Lapsevanema kontrolli funktsioon ei keela selliste plaatide taasesitamist.

✱ Kasulikud nipid

- Parooli muutmiseks valige menüüst **[Preference Setup]** (eelistuste seadistamine) > **[Password]** (parool).

... ÜHENDUSED

Valik 1: Ühendage HDMI pesa kaudu

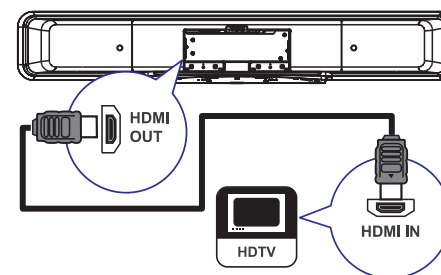

1. Ühendage selle süsteemi **HDMI OUT** väljund HDMI kaabli abil (ei kuulu komplekti) televiisori HDMI IN pesaga.


≡ Märkus

- HDMI ühendus toimib vaid HDMI ja DVI ühilduvate televiisoritega.

✱ Kasulikud nipid

- Videoväljundi optimeerimisest lugege lähemalt peatükist 'Heliseaded' > [Video seadistamine (Video Setup)] > [Advance Picture] (Lisa-pildiseaded).
- See seade on HDMI CEC ühilduv. Tänu sellele on teil võimalik ühendatud televiisorit (lisaseadmeid HDMI abil) juhtida. Lugege lähemalt peatükist 'EasyLink funktsiooni sisse lülitamine'.
- Kui teie televiisoril on ainult DVI ühendus, kasutage HDMI/DVI adapterit. Lisaks peate sooritama ka heliühenduse.
- Helisignaali edastamiseks televiisori ja DVD kodukinosüsteemi vahel ühendage selle seadme helisisendpesadest helikaablid televiisori heliväljundpesadega.
- Need ühendused tagavad parima pildikvaliteedi.

Valik 2: Ühendage scart pesa kaudu

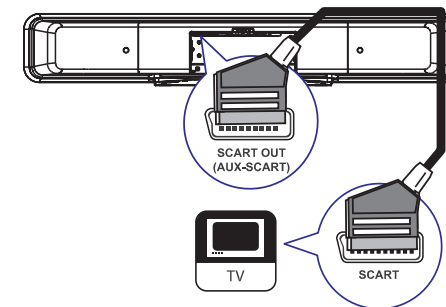


1. Ühendage selle süsteemi **SCART OUT (AUX-SCART)** väljund scart kaabli abil (kuulub komplekti) televiisori scart sisendpesaga.

✱ Kasulikud nipid

- Heli väljundi kuulamiseks televiisori kaudu, vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'AUX SCART'.
- Need ühendused tagavad hea pildikvaliteedi.

... ÜHENDUSED

Valik 3: Ühendage komponentvideo pesa kaudu

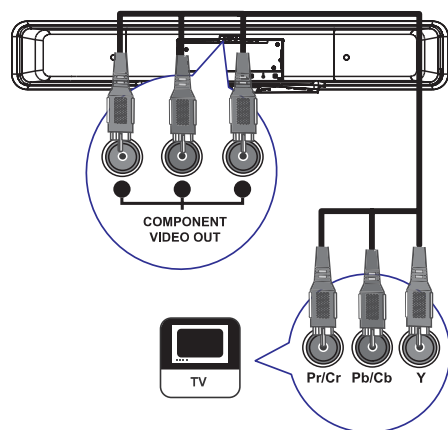

Märkus


- Esmakordsel seadistamisel peate kasutama scart ühendust ning muutma selle seadme videoväljundi seaded RGB-st YUV-ks. Lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' - [Video Setup] (video seadistamine) > [Component Video] (komponentvideo).

- Ühendage selle süsteemi **Y PB PR** väljund komponentvideokaabli abil (ei kuulu komplekti) televiisori komponentvideo sisendpesaga.
 - Kui te kasutate progressiivse skaneerimise funktsiooniga televiisorit, peate lülitama sisse progressiivse skaneerimise režiimi (lugege lähemalt peatükist 'Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine').

Kasulikud nipid

- Televiisori komponentvideo sisendpesade tähistamiseks võidakse kasutada tähiseid: Y Pb / Cb Pr / Cr või YUV.
- Need ühendused tagavad hea pildikvaliteedi.

Subwooferi ühendamine

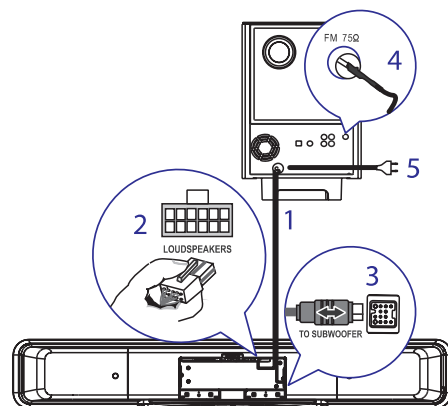

- Rullige subwooferi kaabel lahti pesast **TO MAIN UNIT**.
- Ühendage ühenduskaabli valge ots peaseadme pesa **LOUDSPEAKERS**.
- Ühendage ühenduskaabli hall ots peaseadme pesa **TO SUBWOOFER**.
- Ühendage subwooferi **FM75Ω** pesa FM antenn (kuulub komplekti, osadel mudelitel on see juba ühendatud). Tõmmake FM antenn sirgeks ja kinnitage selle ots seinale.
- Kui kõik vajalikud ühendused on sooritatud, on seade kasutamiseks valmis ja te võite seadme voolujuhtme vooluvõrku ühendada.

... SEADETE REGULEERIMINE

[Closed Caption] (heliefektide kirjelduste kuvamine)

Heliefektide kirjelduste kuvamine ekraanile.

- [On]** (sees) – Heliefektide kirjelduste kuvamine subtiitrite real. See on võimalik ainult juhul, kui see info on plaadile salvestatud ning televiisor toetab seda funktsiooni.
- [Off]** (väljas) – Heliefektide kirjelduste kuvamise funktsiooni välja lülitamine.

[Progressive] (progressiivne)

Kui teie televiisor suudab vastu võtta progressiivset signaali, on teil võimalik selle seadme progressiivse skaneerimise funktsioon sisse lülitada.

- [On]** (sees) – Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine.
- [Off]** (väljas) – Progressiivse skaneerimise funktsiooni välja lülitamine.

Märkus

- Neid seadeid on võimalik muuta ainult juhul, kui olete menüüpunktis **[Component Video]** valinud **[YUV]**.

Kasulikud nipid

- Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükki 'Alustamine - Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine'.

[Component Video] (komponentvideo)

Valige videoväljundi tüüp, mis vastab videoühendusele DVD süsteemi ja televiisori vahel.

- [RGB]** – Scart ühenduse kasutamine.
- [YUV]** – Komponentvideoühenduse kasutamine.

... SEADETE REGULEERIMINE

[Advanced Picture] (lisa-pildifunktsioonid)

Siin on toodud lisafunktsioonid videoväljundi kvaliteedi parandamiseks. Need videoseaded toimivad ainult juhul, kui videoühendus on sooritatud HDMI või komponentvideo kaudu ning progressiivse skaneerimise funktsioon on sisse lülitatud.

- **[DCDi]** – DCDi (Directional Correlation Deinterlacing) süsteemi välja lülitamine. See süsteem täidab puuduvad jooned, et video taasesitamise kvaliteeti parandada. See funktsioon on eriti märgatav aeglubis taasesitamisel.

Märkus

- DCDi seadeid on võimalik valida ainult siis, kui sisse on lülitatud progressiivse skaneerimise funktsioon.
- **[Gamma]** – Pildielemendi (pikslite) värvide reguleerimine, et tagada täiuslik ja selge pilt.
- **[Chroma Delay]** – Pildielemendi (pikslite) värvide reguleerimine, et tagada täiuslik ja selge pilt.
- **[True Life]** – Värvide kontrastsuse ja intensiivsuse suurendamine, saavutamaks dünaamilisemat ekraanipilti.

Märkus

- Ülaltoodud seadete muutmiseks valige menüüst soovitud funktsioon ja vajutage klahvile **OK**. Seadistuse väärtuse / taseme muutmiseks vajutage vasakpoolsele või parempoolsele nooleklahvile ja vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

- **[Wide Screen Format]** – Valige sobiv laiekraani formaat.

Funktsioon	Kirjeldus
[Superwide]	Ekraani keskosa on vähem venitatud kui küljed. Toetab videot resolutsiooniga 720p või 1080i/p.
[4:3 Pillar Box]	Ekraanipildi kuvamine ilma venitamiseteta. Televisori ekraani mõlemal küljel kuvatakse musta värvi ribad.
[Off]	Ekraanipilt kuvatakse vastavalt plaadil määratud formaatidele.

Märkus

- Neid seadeid on võimalik muuta ainult juhul, kui olete menüüpunkti **[TV Display]** valinud **[16:9 Wide Screen]**.
- **[HDMI Video]** - Valige sobiv videoresolutsioon, mis ühildub Teie televiisori kuvamisvõimega.

Funktsioon	Kirjeldus
[Auto]	See funktsioon määrab automaatselt kindlaks ja valib parima toetatud videoresolutsiooni.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	Televisori sobivaima videoresolutsiooni valimine käsitsi. Lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist.

Märkus

- Kui valitud seaded ei sobi televiisori seadetega, kuvatakse tühi ekraanipilt. Vajutage korduvalt klahvile **HDMI**, kuni ekraanipilt kuvatakse uuesti.


... ÜHENDUSED

Helikaablite / lisaseadmete ühendamine

Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik teiste koduste seadmete heli selle DVD süsteemi multikanaliliste kõlarite kaudu kuulata.

Heli ühendamine televiisorist

(võimalik kasutada ka EasyLink funktsiooniga)

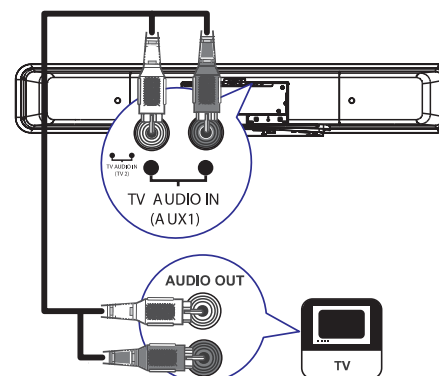

1. Ühendage selle süsteemi **TV AUDIO IN (AUX1)** pesad helikaabli abil (ei kuulu komplekti) televiisori **AUDIO OUT** pesaga.


Märkus

- Heli väljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'AUX1 INPUT'.

Heli ühendamine kaabliplokist / salvestajast / mängukonsoolist

Vastavalt ühendatava lisaseadme võimalustele on teil võimalik sooritada kas analoog- või digitaalne ühendus.

Ühendamine analoogpesade kaudu

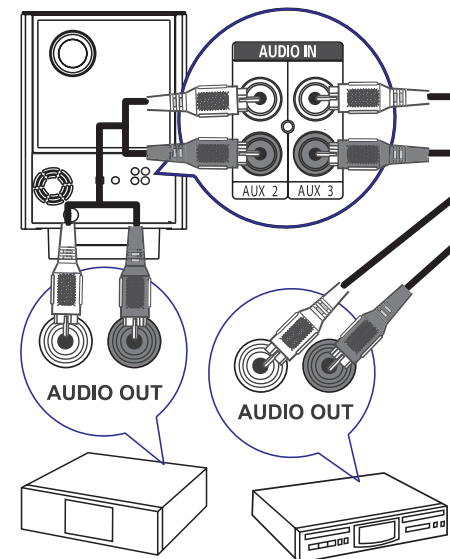


1. Ühendage selle süsteemi subwooferi **AUDIO IN-AUX2** või **AUX3** pesa helikaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme **AUDIO OUT** pesaga.

Märkus

- Heli väljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'AUX2 INPUT' või 'AUX3 INPUT'.

... ÜHENDUSED

Ühendamine digitaalse pesa kaudu

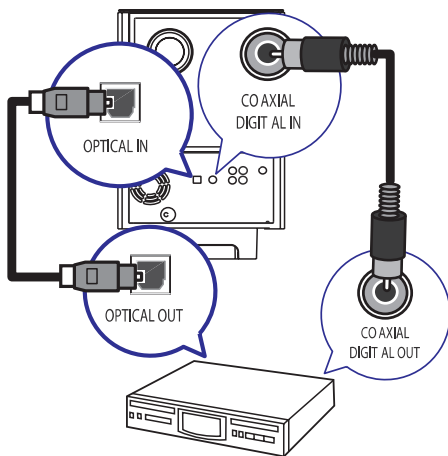

1. Ühendage selle süsteemi subwooferi **DIGITAL IN-COAXIAL** pesa koaksiaalse kaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme DIGITAL OUT pesaga.

Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'DIGITAL INPUT'.


või

1. Ühendage selle süsteemi subwooferi **OPTICAL IN** pesa optilise kaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme OPTICAL OUT pesaga.

Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'OPTICAL INPUT'.

Kaasaskantava muusikamängija ühendamine

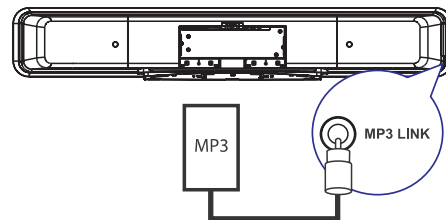


1. Ühendage selle süsteemi **MP3 LINK** pesa 3.5mm stereo helikaabli abil (ei kuulu komplekti) kaasaskantava muusikamängija (näiteks MP3 mängija) kõrvaklappide pesaga.

Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'MP3 LINK'.

USB mäluase ühendamine

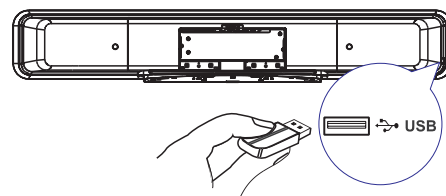

1. Ühendage USB lisaseade selle seadme **SYMBOL (USB)** pesaga.

Märkus

- Selle DVD kodukinosüsteemi abil on võimalik taasesitada ainult MP3, WMA, WMX, DivX (Ultra) ning JPEG formaadis faile.
- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage klahvile **USB**.

... SEADETE REGULEERIMINE

Video seadistamine

1. Vajutage klahvile **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
2. Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst **[Video Setup]** (video seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.

Video Setup	
TV Type	
TV Display	
Picture Settings	
Advanced Picture	
Closed Caption	
Progressive	
Component Video	

3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.
4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **↶ BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **☐ OPTIONS**.

[TV Type] (televisori tüüp)

Muutke seda seadistust ainult juhul, kui videopilti ei kuvata õigesti. Vaikimisi on selle seadistuse väärtus teie riigis laialt levinud televisori seadistus.

- **[PAL]** – PAL süsteemis televisiorile.
- **[NTSC]** – NTSC süsteemis televisiorile.
- **[Multi]** – Televisiorile, mis on ühilduv nii PAL kui ka NTSC süsteemiga.

[TV Display] (televisori ekraan)

Siin on teil võimalik valida oma televisoriekraanile soovitud formaat.



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – Hariliku televisori jaoks. Täiskõrguses pilt, millest on küljed kärbitud.
- **[4:3 Letter Box]** – Hariliku televisori jaoks. Laiekraan-formaadis pilt mustade ribadega üleval ja all.
- **[16:9 Wide Screen]** – Laiekraan televisioritele (külgede suhtarv 16:9).

[Picture Settings] (Pildiseaded)

Siin on teil võimalik valida kolme eelseadistatud pildi värviseade ja ühe personaalse seadistuse vahel.

- **[Standard]** – Etteantud värviseadistus.
- **[Bright]** – Ere värviseadistus
- **[Soft]** – Soojatooniline värviseadistus.
- **[Personal]** – Valige see, et muuta pildi värve vastavalt oma soovidele. Te saate ise määrata ereduse, kontrastsuse, värvitoonid ja värviküllastuse, seejärel vajutage klahvile **OK**.

... SEADETE REGULEERIMINE

Heli seadistamine

1. Vajutage klahvile **OPTIONS**.
 ↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
2. Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst **[Audio Setup]** (heli seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.

Audio Setup	
	Ambisound Setup
	HDMI Audio
	Night Mode
	
	
	
	
	
	

3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **↶ BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS**.

[Ambisound Setup] (Ambisound heliseaded)

Ambisound heliseadete reguleerimine.

Funktsioon	Kirjeldus
[Setup Guide] (seadistamise juhend)	Valige see, kui soovite seadistada kõik Ambisound seaded.
[Room Acoustics] (toa akustika)	Valige oma toa seina liik.
[Room Placement] (paiknemine)	Määrake kõlarite paiknemine toas.
[Height] (kõrgus)	Määrake, kui kõrgele on seade asetatud.
[Listening Position] (kuulaja kaugus)	Valige kõlarite kaugus kuulajast.



Kasulikud nipid

- Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükki 'Alustamine - Ambisound heliseadete reguleerimine'.

[HDMI Audio] (HDMI heli)

Määrake menüüs see heliväljund, kui te kasutate televiisori ja DVD kodukinosüsteemi ühendamiseks HDMI kaablit.

- **[On]** (sees) – Heliväljundi edastamiseks kasutatakse nii televiisori kui ka kodukinosüsteemi kõlareid. Kui plaadi heliformaati ei toetata, muudetakse helisignaali kahekanaliliseks (lineaarne PCM).
- **[Off]** (väljas) – Televiisori heliväljundi välja lülitamine. Heli kostub ainult DVD kodukinosüsteemi kõlaritest.


[Night Mode] (öörežiim)

Madalate helitoonide pehmeks ja kõrgete helitoonide vaiksemaks muutmise, nii et võite filme vaadata ilma teisi häirimata.

- **[ON]** – Öörežiimi sisse lülitamine (ainult DVD plaadid).
- **[OFF]** – Täiemõõdulise ruumheli nautimine.

... ÜHENDUSED

iPodi aluse kinnitamine

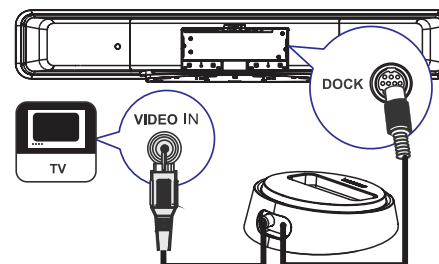

1. Ühendage iPodi alus (ei kuulu komplekti) selle seadme **DOCK** pesa külge.
2. iPodi salvestatud videote / piltide vaatamiseks ühendage liitvideokaabel (ei kuulu komplekti) iPodi aluse küljest televiisorisse ja lülitage televiisor vastavale kanalile.



Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks vajutage klahvile **iPod DOCK**.


Seadme kinnitamine seinale




Ettevaatust!

- Seadme paigaldamisel võite endale vigi teha.

1. Veenduge, et kõik vajalikud ühendused oleks tehtud.
2. Eemaldage kruvid ja DVD kodukinosüsteemi alus ning sulgege tagumine kaas.

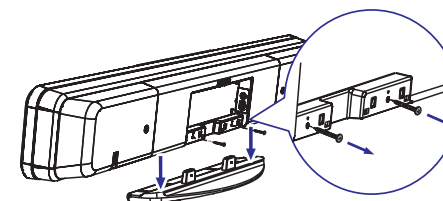


3. Kinnitage komplektisolevad nupud selle seadme tagaosa külge.

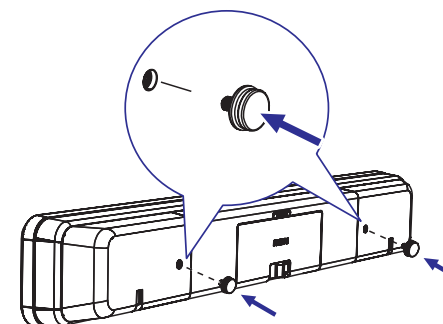

... ÜHENDUSED


4. Paigaldage komplektisolevad kinnitused seinale, puurige vajalikud augud ja sisestage aukudesse kummist tüüblid (ei kuulu komplekti).

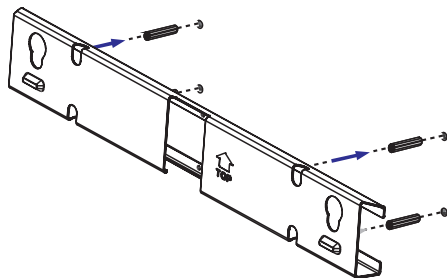


Kasulikud nipid

- DVD kodukinosüsteemi paigaldamisel televiisori alla jätke televiisori ja seadme vahele vähemalt 10 cm vaba ruumi.

5. Kinnitage seinäalus kruvidega seinale (kruvid ei kuulu komplekti).

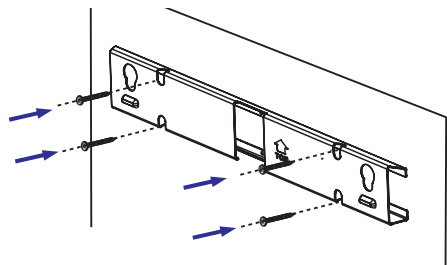

6. Kinnitage DVD kodukinosüsteem kindlalt seinäalusele. Libistage nupud aukudesse ja lukustage korralikult.

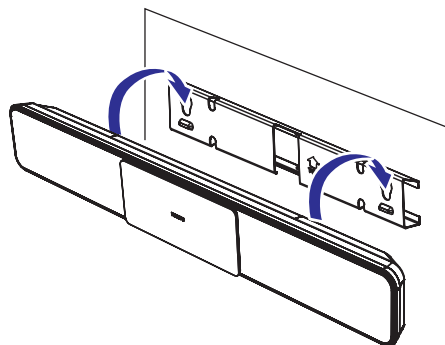

... SEADETE REGULEERIMINE

Märkus

- Teie televiisor ja ühendatud lisaseadmed peavad olema HDMI CEC ühilduvad.
- Enne EasyLink funktsiooni toimimist peate selle ka oma televiisoril / lisaseadmetel sisse lülitama. Lugege lähemalt seadmete kasutusjuhendist.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

[Disc Lock] Lapselukk

Taasesituspiirangute määramine teatud plaatidele. Asetage plaadiliugurisse soovitud plaat (lukustada on võimalik kuni 40 plaati).

- [Lock]** (lukus) – Valitud plaadi taasesitamine on piiratud. Järgmisel korral, kui te selle plaadi plaadiliugurisse panete, peate selle taasesitamiseks sisestama koodi.
- [Unlock]** (lukustamata) – Valitud plaati on võimalik piiranguteta taasesitada.

Kasulikud nipid

- Koodi muutmiseks lugege lähemalt peatükist **[Preference Setup]** (eelistuste seadistamine) > **[Password]** (kood).

[Display Dim] (ekraani heledustase)

Seadme ekraanipaneeli heleduse valimine vastavalt ruumi valgustuse tasemele.

- [100%]** – Täisheledus
- [70%]** – Keskmine heledus
- [40%]** – Tumedaim ekraan. See lülitab välja kõik indikaatorituled ja ikoonid seadme esipaneelilt.

[OSD Language] (ekraanimenüü keel)

Ekraanimenüü keele valimine.

[Screen Saver] (ekraanisäästja)

Ekraanisäästja aitab kaitsta televiisori ekraani kahjustamise eest, hoides ära staatilise pildi püsijäämist liiga pikaks ajaks.

- [On]** (sees) – Valige see, kui soovite välja lülitada televiisori ekraani, kui taasesitus on peatatud või katkestatud rohkemaks kui 15 minutiks.
- [Off]** (väljas) – Ekraanisäästja välja lülitamine.

[Sleep Timer] (unetaimer)

Unetaimer võimaldab seadme automaatset lülitumist puhkerežiimi pärast eelmääratud aja möödumist.

- [Off]** – Unetaimeri funktsiooni välja lülitamine.
- [15/ 30/ 45/ 60 min]** – Valige eelmääratud aeg, mille möödumisel lülitatakse seade automaatselt puhkerežiimi.

[Standby Mode] (puhkerežiim)

Puhkerežiimi seadistamine.

- [Normal]** – Harilik voolutarbivus puhkerežiimis.
- [Low Power]** – Madal voolutarbivus puhkerežiimis. Seadme sisse lülitamiseks kulub rohkem aega.

[DIVX® VOD code] (DivX® VOD-registreerimiskood)

Ekraanile kuvatakse DivX® VOD-registreerimiskood.

Kasulikud nipid

- Philips annab teile DivX® VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis võimaldab teil laenata ja osta videofilme DivX® VOD teenuse kaudu koduleheküljel www.divx.com/vod. Kõiki DivX VOD teenuse kaudu allalaetud videofilme saab taasesitada ainult selle seadmega.

7. SEADETE REGULEERIMINE

Selles osas kirjeldatakse seadistusmenüü valikuid.

Tähis	Menüü
	General Setup (üldine seadistamine)
	Audio Setup (heli seadistamine)
	Video Setup (video seadistamine)
	Preference Setup (eelistuste seadistamine)

Märkus

- Vaikimisi seaded on alla joonitud.

Üldine seadistamine

- Vajutage klahvile **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
- Vajutage klahvile **►**.
- Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.

General Setup	
	EasyLink
	Disc Lock
	Display Dim
	OSD Language
	Screen Saver
	Sleep Timer
	Standby Mode
	DivX(R) VOD Code

- Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.
- Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **↶ BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS**.

[EasyLink] (EasyLink funktsioon)

See funktsioon võimaldab HDMI CEC ühilduvatel seadmetel üksteist juhtida ühe kaugjuhtimispuldi kaudu. See on võimalik ainult juhul, kui olete selle seadme HDMI CEC ühilduva televiisoriga ühendanud HDMI kaabli abil.

Ühendanud HDMI kaabli abil.

Funktsioon	Kirjeldus
[Auto Wake-up TV] (Taasesitamine ühe klahvivajutusega)	Kui te vajutate sellel seadmel klahvile PLAY , lülitub see sisse (kui plaadiliugurisse on sisestatud videoplaat). Selle funktsiooni välja lülitamiseks valige menüüs [Off] (väljas).
[System Standby] (Välja lülitamine ühe klahvivajutusega)	Selle DVD mängija ja muude ühendatud HDMI CEC ühilduvate seadmete välja lülitamiseks vastava signaali saamisel. Selle funktsiooni välja lülitamiseks valige menüüs [Decline] (väljas).

[System Audio Control] (Sisendi vahetamine ühe klahvivajutusega)

See süsteem on võimeline tuvastama aktiivse heliallika helisignaale. See lülitub automaatselt vastavale helisisendile ning heli kostub selle süsteemi kõlaritest.

- Selle funktsiooni sisse lülitamiseks valige menüüst **[On]** (sees). Seejärel saate tuvastada kõik ühendatud lisaseadmed funktsiooniga **[Audio Input Mapping]** (helisisendite tuvastamine).


[Audio Input Mapping] (Heli-Sisendite Tuvastamine)

Helisisendite (televiisor / lisaseadmed) tuvastamine võimaldab sellel DVD kodukinosüsteemil automaatselt õige sisendkanali valida.

- Seadmete tuvastamise alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
- Valige helisisend, milles soovite seadmeid tuvastada (näiteks AUX1 Input, AUX2 Input), seejärel vajutage klahvile **►**.
- Valige sellesse helisisendisse ühendatud lisaseade ja vajutage klahvile **OK**.

4. ALUSTAMINE

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

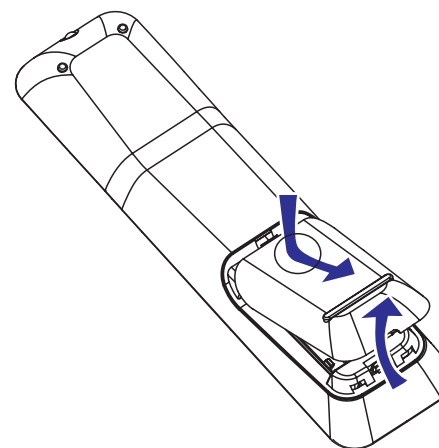

- Patareikarbi kaane avamiseks vajutage klemmle.
- Sisestage patareipessa kaks R03 või AAA tüüpi patareid. Jälgige, et sisestatud patareid vastaks märgitud polaarsustele (+/-).
- Sulgege patareikarbi kaas.

Märkus


- Ärge kasutage segamini erinevat tüüpi patareid (vana ja uus, süsinik ja alkaline).
- Eemaldage patareid, kui te ei plaani pikema aja jooksul kaugjuhtimispuldi kasutada.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, nende hävitamisel tuleb järgida kohalikke regulatsioone.

Heliallika valimine

- Soovitud heliallika valimiseks vajutage klahvile **DISC MENU**, **USB**, **RADIO** või **AUDIO SOURCE** või **iPod DOCK**.
- Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks **◀▶**).

Menüüs liikumine

- Suunake kaugjuhtimispuldi peaseadme infrapunasensori suunas ja vajutage soovitud funktsiooni klahvile.

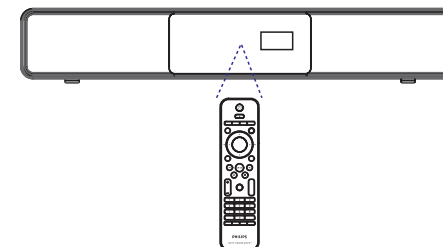

- Järgmiste kaugjuhtimispuldi klahvide abil on teil võimalik ekraanimenüüdes liikuda.

Klahv	Tegevus
▲ ▼	Üles või alla liikumine
◀ ▶	Vasakule või paremale liikumine
OK	Valiku kinnitamine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Numbrit sisestamine

Sobiva kanali leidmine

Märkus

- Enne alustamist eemaldage kinnitusriba plaadiliuguri kaanelt.

- Seadme sisselülitamiseks vajutage klahvile .
- Plaadirežiimi sisenemiseks vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile **DISC MENU**.
- Lülitage sisse televiisor ja valige õige video-in kanal.
 - Võite valida oma televiisori kõige kaugema kanali, seejärel liikuda kanalivaliku klahvidega, kuni leiate Video In kanali.
 - Võite oma televiisori kaugjuhtimispuldil vajutada korduvalt  klahvile.
 - Harilikult asub see kanal väikseima ja suurima kanali vahel ja selle märgistus võib olla FRONT, A/V IN, VIDEO, jne.
 - Korrekse sisendi valimisest televiisoril lugege lähemalt oma televiisori kasutusjuhendist.

Kasulikud nipid

- Korrekse sisendi valimisest televiisoril lugege lähemalt oma televiisori kasutusjuhendist.

Ambisound heliseadete muutmine

Kui te lülitate oma DVD kodukinosüsteemi esimest korda sisse, on teil võimalik muuta Ambisound heliseadeid vastavalt oma toas paiknevatele esemetele ja soovitud seadetele, et saavutada parim võimalik ruumheli kvaliteet.

Märkus

- Enne alustamist veenduge, et olete kõik ühendused korralikult sooritanud.
- Sooritage Ambisound seadistused enne, kui alustate plaatide taasesitamist.


- Plaadirežiimi sisenemiseks vajutage klahvile **DISC MENU**.
- Lülitage televiisor sisse ja valige video-in kanal.



↳ Ekraanile kuvatakse keelemenüü.

- Valige soovitud ekraanimenüü keel, seejärel vajutage klahvile .
 - Ekraanile kuvatakse tervitusteade.
 - Ambisound seadistamise vahelejätmiseks ja menüüst väljumiseks vajutage klahvile .
- Jätkamiseks vajutage klahvile .
 - Ekraanile kuvatakse infoteade.

Eelseadistatud heliefektide valimine

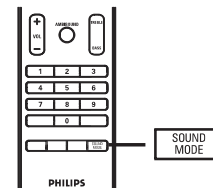

- Vajutage korduvalt klahvile **SOUND MODE** ning valige eelseadistatud heliefekt, mis sobib teie video- ja muusikaelistustega kõige paremini.

Video / Muusika	Kirjeldus
ACTION/ ROCK	Rõhutatud kõrged ja madalad helid, et saada täielikku kinoelamust. Sobib kõige paremini action-filmide vaatamiseks ja rock / pop muusika kuulamiseks.
DRAMA/ JAZZ	Selged keskmised ja kõrged helid. Tekitatakse mulje klubis viibimisest, kus artist on teie ees. Sobib kõige paremini draamade vaatamiseks ja jazz muusika kuulamiseks.
CONCERT/ CLASSIC	Ühtlane ja puhas helitoon. Sobib kõige paremini live-kontserdiplaatide vaatamiseks ja klassikalise muusika kuulamiseks.
GAMING / PARTY	Veidi rõhutatud madalad helid ning keskmised helid. Sobib kõige paremini peomuusikaks ja videomängude mängimiseks.
SPORTS	Möödukas helitase, ruumheliefekt, saavutamaks selget kõne ning spordiväljakutel valitsevat atmosfääri.
NEWS	Rõhutatud keskmised helitugevused, mis tagavad võimalikult selge kõne.


6. HELIFUNKTSIOONIDE SEADISTAMINE

Helitugevuse reguleerimine

- Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage klahve **VOL +/-**.
 - Heli vaigistamiseks vajutage klahvile **MUTE**.
 - Heli taastamiseks vajutage uuesti klahvile **MUTE** või vajutage helitugevuse klahvile.

Bassi- / sopranhelide reguleerimine

- Vajutage klahvile **BASS / TREBLE**.

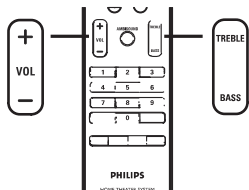


- Vajutage korduvalt klahvile **VOL +/-**, et valida soovitud bassi- (BASS) või sopranhelide (TREBLE) tase.



Märkus

- Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata helitugevuse reguleerimise klahvidele, taastatakse nende harilik funktsioon.

Ambisound heliseadete muutmine

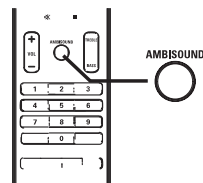

- Vajutage korduvalt klahvile **AMBISOUND**, et valida Ambisound heliväljund, mis sobiks kõige paremini teie muusikaelistustega.

Valik	Kirjeldus
AUTO	Ruumheliväljund valitakse vastavalt taasesitatava pala helivoole.
MULTI-CHANNEL	Multikanaliline ruumheli.
STEREO	Stereoheli.

... ALUSTAMINE

- Jätkamiseks vajutage klahvile **▶**.
 ↳ Ekraanile kuvatakse **[Room Acoustics]** (toa akustika) menüü.

Room Acoustics

Please select the type of walls that surround your room:

☐ Hard (Concrete, wood)
☐ Soft (Curtains, open space)

- Valige toa seina liik, seejärel vajutage klahvile **▶**.

Room Placement

Select the Sound Bar system placement position in your room:

☐ Middle of room
☐ Corner of room
☐ Near the right wall
☐ Near the left wall

- ↳ Ekraanile kuvatakse **[Room Placement]** (paiknemine) menüü.

Height

Select the height at which your SoundBar system is placed:

☐ High (> 1.2m / 47in)
☐ Default (0.8-1.2m / 32-47in)
☐ Low (< 0.8m / 32in)

- Valige DVD kodukinosüsteemi asukoht (SoundBar) paiknemine ruumis, seejärel vajutage klahvile **▶**.
 ↳ Ekraanile kuvatakse **[Height]** (kõrgus) menüü.

- Valige, kui kõrgele on DVD kodukinosüsteem (SoundBar) asetatud, seejärel vajutage klahvile **▶**.

Listening Position

Select the distance between your listening position and the SoundBar system:

☐ Near (> 2m / 78in)
☐ Default (2-3m / 78-118in)
☐ Far (< 3m / 118in)

- ↳ Ekraanile kuvatakse **[Listening Position]** (kuulaja kaugus) (kõrgus) menüü.

- Määra kaugus kuulaja ja kõlarite vahel, seejärel vajutage klahvile **▶**.

- Kõlarite seadistamine on lõppenud. Väljumiseks vajutage klahvile **▶**.

See DVD kodukinosüsteem on nüüd kasutamiseks valmis.



Kasulikud nipid

- Menüükeele muutmiseks lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' - **[General setup]** (üldised seaded) > **[OSD Language]** (ekraanimenüü).
- Kui te kasutate HDMI CEC ühilduva televiisori ühendamiseks HDMI kaablit, valitakse menüükeel automaatselt vastavalt televiisoril salvestatud menüükeelele.

... ALUSTAMINE

Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine

Kui te ühendate selle seadme televisoriga komponentvideoühenduse kaudu (lugege lähemalt peatükist: 'Videokaablite ühendamine - Variant 3: Komponentvideo ühendamine'), võite oma televisoriga kasutada progressiivse skaneerimise funktsiooni, kui see on televisoriga olemas.

1. Lülitage televisor õigele kanalile.
2. Vajutage klahvile **DISC MENU**.
3. Vajutage klahvile **OPTIONS**.
4. Vajutage klahvile **▼** ja valige menüüst **[Video Setup]** (video seadistamine), seejärel vajutage klahvile **►**.

Video Setup		
	TV Type	RGB
	TV Display	YUV
	Picture Settings	
	Advanced Picture	
	Closed Caption	
	Progressive	
	Component Video	

5. Valige menüüst **[Component Video]** (komponentvideo) > **[YUV]**, seejärel vajutage klahvile **OK**.

Video Setup		
	TV Type	On
	TV Display	Off
	Picture Settings	
	Advanced Picture	
	Closed Caption	
	Progressive	
	Component Video	

6. Valige menüüst **[Progressive]** (progressiivne) > **[On]** (sees), seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Ekraanile kuvatakse hoiatusteade.
7. Jätkamiseks valige menüüst **[OK]** ja vajutage klahvile **OK**.
↳ Progressiivse skaneerimise funktsiooni seadistamine on nüüd lõpetatud.

Märkus

- Kui kuvatakse tühi / häiretega ekraaniaken, oodake 15 sekundit, kuni toimub automaatne taastus.
- Kui ekraanipilt ei kuvata, lülitage progressiivse skaneerimise funktsioon välja toimides järgnevalt:
1) Plaadiiuguri avamiseks vajutage klahvile **▲**.
2) Vajutage klahvile **►**.
3) Vajutage klahvile **SUBTITLE**.

8. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **EXIT** **OPTIONS**.
9. Nüüd on teil võimalik oma televisoriga progressiivse skaneerimise funktsioon sisse lülitada (lugege lähemalt televisori kasutusjuhendist).

Märkus

- Kõik progressiivse skaneerimise funktsiooniga televisoriga ei pruugi selle DVD kodukinosüsteemiga ühilduda ning sellisel juhul võib ekraanipilt taasesitamisel olla häiretega. Sellisel juhul lülitage progressiivse skaneerimise funktsioon välja nii sellel seadmel kui ka televisoriga.

... TAASESITAMINE

Raadio kuulamine

1. Vajutage klahvile **RADIO**.
2. Raadio funktsioonide valimiseks kasutage kaugjuhtimispuhki.

Klahv	Tegevus
◀▶	Eelsalvestatud raadiojaama valimine.
◀▶▶	Raadiosageduse kerimine üles / alla.
AUDIO SYNC	FM stereo ja FM mono režiimide vahel valimine.
■	Vajutage ja hoidke all, et valitud raadiojaama seadme mälust kustutada. • Teiste salvestatud raadiojaamade järjekorranumbrid ei muutu.

Kõikide raadiojaamade salvestamine uuesti

1. Vajutage klahvile **RADIO**.
2. Vajutage ja hoidke all klahvi **PROGRAM**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'STARTING INSTALL' (häälestamise alustamine).
↳ Kõik mälus olnud raadiojaamad kustutatakse.

Märkus

- Kui stereosignaali ei tuvastata või häälestamise käigus leitakse alla 5 raadiojaama, kuvatakse ekraanile kirje 'CHECK ANTENNA' (kontrollige antenni).


Raadiojaamade otsimine ja salvestamine

1. Vajutage klahvile **RADIO**.
2. Vajutage klahvile **◀▶▶**.
• Raadiosageduse näit hakkab muutuma, kuni leitakse järgmine raadiosagedus.
3. Korrake punktis 2 kirjeldatud tegevust, kuni leiate soovitud raadiojaama.
• Raadiojaama täpishäälestuseks kasutage klahve **▲▼**.
4. Vajutage klahvile **PROGRAM**.
• Kui 20 sekundi jooksul ei vajutata klahvidele, väljub seade automaatselt jaamade otsimise režiimist.
5. Raadiojaamale järjekorranumbri valimiseks kasutage klahve **◀▶▶** (või numbriklahve).
6. Vajutage kinnitamiseks klahvile **PROGRAM**.

... TAASESITAMINE

Raadio

Veenduge, et FM antenn on subwooferiga korralikult ühendatud. Kui see nii ei ole, ühendage komplektisolev FM antenn subwooferi FM 75Ω pessa ning kinnitage selle teine ots seinale.

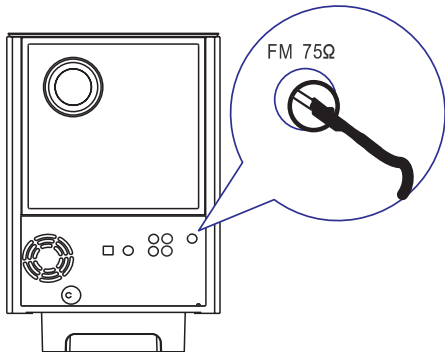

Kasulikud nipid

- Parimaks setereosi signaalide vastuvõtuks ühendage süsteemi väline antenn (ei kuulu komplekti).
- Asetage antenn võimalikult kaugemale televiisorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest, et ei tekiks soovimatuid häireid.

Esmakordne häälestamine

Esmakordsel raadio häälestamisel 'RADIO' režiimis on teil võimalik kuuldelolevaid raadiojaamu häälestada järgnevalt.

1. Vajutage klahvile **RADIO**.
↳ Ekraanile kuvatakse kirje: 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' (automaatne häälestamine... vajutage klahvile PLAY).
 2. Vajutage klahvile **▶▶**.
↳ Salvestatakse kõik kuuldelolevad raadiojaamad.
↳ Kui häälestamine on lõppenud, hakkab mängima esimene raadiojaam.
- Automaatse häälestamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.

Märkus

- Teil on võimalik salvestada kuni 40 raadiojaama.
- Kui automaatset häälestamist ei alustata või selle käigus salvestatakse vähem kui 5 raadiojaama, kuvatakse ekraanile uuesti kirje 'AUTO INSTALL' (automaatne häälestamine), kui te seadme järgmisel korral raadiorežiimi lülitate.
- Kui FM raadiojaamad edastavad RDS (raadioandmeside) andmeid, kuvatakse ekraanile ka raadiojaama nimetus.

... ALUSTAMINE

EasyLink funktsiooni sisse lülitamine

See funktsioon võimaldab HDMI CEC ühilduvatel seadmetel üksteist juhtida ühe kaugjuhtimispuldi kaudu. See on võimalik ainult juhul, kui olete selle seadme HDMI CEC ühilduva televiisoriga ühendanud HDMI kaabli abil.

1. Lülitage HDMI CEC funktsioon oma televiisoril ja muudel ühendatud lisaseadmetel sisse (vajadusel lugege lähemalt seadmete kasutusjuhenditest).
2. Nüüd võite kasutada EasyLink funktsiooni.

Taasesitamine ühe klahvivajutusega [Auto Wake-up TV]

Kui te vajutate sellel seadmel klahvile PLAY, lülitub see sisse ja alustab plaadi taasesitamist (kui plaadiliugurisse on sisestatud videoplaat). Samal ajal lülitatakse sisse televiisor ning valitakse sellel sobiv kanal.

Välja lülitamine ühe klahvivajutusega [System Standby]

Selle DVD mängija ja muude ühendatud HDMI CEC ühilduvate seadmete välja lülitamiseks vajutage klahvile STANDBY. See seade lülitub välja ka siis, kui vastav signaal saadetakse mõne muu seadme kaugjuhtimispuldi.

Sisendi vahetamine ühe klahvivajutusega [System Audio Control]

See süsteem on võimeline tuvastama aktiivse heliallika helisignaale. See lülitub automaatselt vastavale helisisendile ning heli kostub selle süsteemi kõlaritest.

- Enne selle funktsiooni kasutamist peate te ühendatud seadmete helisisendid tuvastama.
- Helitugevuse reguleerimiseks võite te kasutada suvalise HDMI CEC televiisori / lisaseadme kaugjuhtimispulti.

Märkus

- Taasesitamine ühe klahvivajutusega on võimalik ainult siis, kui plaadiliugurisse on eelnevalt sisestatud videoplaat.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

Ühendatud lisaseadmete helialliikate tuvastamine

Märkus

- Enne alustamist veenduge, et selle seadme ja teie televiisori vahel oleks sooritatud heliühendus.

1. Vajutage klahvile **DISC MENU**.
2. Vajutage klahvile **Ⓞ OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
3. Vajutage klahvile **▶**.
4. Valige menüüst **[EasyLink]**, seejärel vajutage klahvile **▶**.

General Setup	
	EasyLink
	Disc Lock
	Display Dim
	OSD Language
	Screen Saver
	Sleep Timer
	Standby Mode
	DivX(R) VOD Code
	Auto Wake-up TV
	System Standby
	System Audio Control
	Audio Input Mapping

- Vaikimisi on funktsioonid: **[Auto Wake-up TV]** (taasesitamine ühe klahvivajutusega) ja **[System Standby]** (välja lülitamine ühe klahvivajutusega) sisse lülitatud.
5. Valige menüüst **[System Audio Control]** (süsteemi helikontroll) > **[On]** (sees), seejärel vajutage klahvile **OK**.
 6. Valige menüüst **[Audio Input Mapping]** (helisisendite tuvastamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.

... ALUSTAMINE


7. Valige menüüst **[OK]** (jah), seejärel vajutage seadmete tuvastamiseks klahvile **OK**.
- ↳ Kui jõutakse lõpule, kuvatakse ekraanile seadmete tuvastamise menüü.

Audio Input Mapping		
	AUX1 Input	TV
	AUX2 Input	Other (non-HDMI)
	AUX3 Input	
	Digital Input	

8. Valige selle HDMI seadme ühendamiseks kasutatav helisisend (näiteks AUX1 Input, AUX2 Input), seejärel vajutage klahvile **▶**.
9. Valige soovitud ühendatud lisaseade, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Muude lisaseadmete tuvastamiseks korra punktides 8~9 kirjeldatud tegevusi.
10. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **⏏** **OPTIONS**.


Heliallika valimine

Peaseadmel

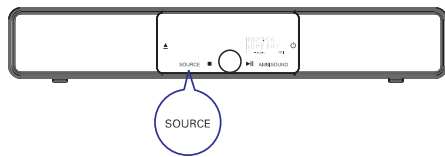

1. Vajutage korduvalt klahvile **SOURCE** ning valige soovitud heliallikas: **DISC > USB > DOCK > RADIO FM > DIGITAL INPUT > AUX SCART > AUX1 INPUT > AUX2 INPUT > AUX3 INPUT > MP3 LINK > DISC ...**

Kaugjuhtimispuuldil

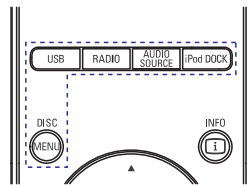


- Plaadirežiimi DISC sisenemiseks vajutage klahvile **DISC MENU**.
- USB režiimi sisenemiseks vajutage klahvile **USB**.
- FM lainepikkuse valimiseks vajutage klahvile **RADIO**.
- Muude lisaseadmete valimiseks vajutage korduvalt klahvidele **AUDIO SOURCE**.
- iPodi valimiseks vajutage klahvile **iPod DOCK**.

Kirje ekraanil	Lisaseadme ühendamiseks kasutatav pesa
AUX SCART	SCART OUT pesa
AUX1 INPUT	TV AUDIO IN pesad
AUX2	INPUTAUDIO IN-AUX2 pesad
AUX3	INPUTAUDIO IN-AUX3 pesad
OPTICAL INPUT	OPTICAL IN pesad
DIGITAL INPUT	COAXIAL DIGITAL IN pesa
MP3 LINK	MP3 LINK pesad

... TAASESITAMINE

Muusika taasesitamine iPodilt

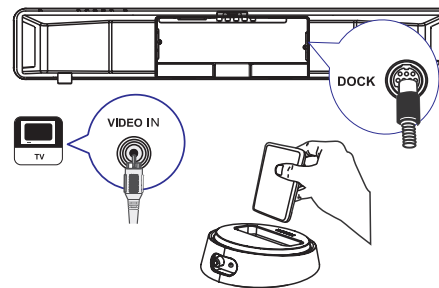

- Ühendage alus (ei kuulu komplekti) peaseadme **DOCK** ühenduspessa.
- Asetage oma iPod alusele ning lülitage sisse.
- Vajutage klahvile **iPod DOCK**.
 - Mõnede iPodide äratundmine võib võtta pisut rohkem aega kui tavaliselt.
- Alustage taasesitamist oma iPodil.
 - Video vaatamiseks iPodilt ühendage iPodi alus videokaabli abil televisoriga ja lülitage iPodil sisse seade 'TV ON'.

5. Muusika taasesitamise ajal on teil võimalik kasutada järgmisi funktsioone.

Klahv	Tegevus
	Helitugevuse reguleerimine.
	Eelseadistatud heliefekti valimine.
	Ambisound heliefekti valimine.
	Eelmise / järgmise pala valimine.
	Otsing tagasi- / edasisuunas.
	Taasesitamise katkestamine / jätkamine.
	“Laiendatud juhtimisrežiimi” sisse lülitamine. See tähendab, et teil on võimalik valida televiisoriekraanile kuvatavaid funktsioone. - Sellisel juhul ei tööta iPodi klahvid. - Harilikku taasesitusrežiimi tagasi pöördumiseks vajutage uuesti sellele klahvile.
	Erinevate kordus- ja segaminiestitusrežiimide sisse ja välja lülitamine. Seda funktsiooni on võimalik valida ainult, siis kui olete sisse lülitanud “Laiendatud juhtimisrežiimi”.




Kasulikud nipid

- iPodi režiimis laetakse ka iPodi akut.
- “Laiendatud juhtimisrežiimis” on iPodi funktsioone võimalik juhtida televiisoriekraanile kuvatavate juhiste järgi, valides neid DVD kodukinosüsteemi kaugjuhtimispuuldi abil.

... TAASESITAMINE

Taasesitamine kaasaskantaval helimängijalt

Oma kaasaskantavale helimängijale salvestatud muusika taasesitamiseks selle seadme kõlarite kaudu ühendage helimängija selle seadmega.

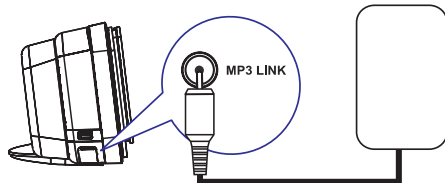

1. Ühendage selle süsteemi **MP3 LINK** pesa 3.5mm stereo helikaabli abil (ei kuulu komplekti) kaasaskantava muusikamängija (näiteks MP3 mängija) kõrvaklappide pesaga.
2. Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'MP3 LINK'.
3. Alustage taasesitamist kaasaskantaval helimängijal.
 - Heliväljundi kvaliteedi parandamisest lugege lähemalt peatükist 'Heli reguleerimine'.
4. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage kaasaskantaval muusikamängijal klahvile **STOP**.

Märkus

- Taasesitamist on võimalik juhtida ainult kaasaskantaval muusikamängijal.
- Enne muu allika valimist lõpetage taasesitamine kaasaskantaval muusikamängijal.

Taasesitamine iPodilt

Ühendage oma iPod Philipsi universaalsesse iPodi alusesse (kuulub komplekti) ning teil on võimalik kuulata iPodile salvestatud heli selle seadme kõlarite kaudu.

iPod mini	iPod nano 1. generatsioon
iPod classic	iPod nano 2. generatsioon
iPod mini, 2. generatsioon	iPod nano 3. generatsioon
värvilise ekraaniga iPod	iPod nano 4. generatsioon
iPod 5. generatsioon	iPod Touch 1. generatsioon
iPod 6. generatsioon classic	iPod Touch 2. generatsioon

Märkus

- Värskeima sobivate iPodide nimekirja leiate Philipsi koduleheküljelt.

5. TAASESITAMINE

Plaadi taasesitamine

Märkus

- DVD-plaatidele ja mängijatele on määratud piirkondlikud piirangud. Enne plaadi taasesitust veenduge, kas plaadil on seadmega sama regiooni määrand. Käesoleva seadme piirkonnakood on ära näidatud paneeli taga või all.
- Selle seadme abil on võimalik taasesitada järgmisi failiformaate: MP3 / WMA / JPEG / DivX WMV 9.
- WMV 9 - selle seadme abil on võimalik taasesitada ainult järgmise profiiliga faile: Main Profile (madal tase) ja Simple Profile (lihtne tase). Taasesitada ei ole võimalik Advanced Profile (kõrge tase) ja kopeerimise vastu kaitstud (DRM-protected) videofaile.

Plaadi taasesitamine

Ettevaatust

- Ärge asetage kunagi plaadiliugurisse kõrvalisi esemeid.
- Ärge puutuge plaadipesa sees olevat läätset.

1. Plaadiliuguri avamiseks vajutage klahvile **▲**.
2. Sisestage plaat kirjaga ülespoole. Kahepoolsete plaatide puhul asetage ülespoole see külg, mida soovite esitada.
 - Plaadiliuguri sulgemiseks vajutage uuesti klahvile
3. Plaadiliuguri sulgemiseks vajutage uuesti klahvile **▲**.
 - Plaadi taasesitamiseks televiisoriekraanil lülitage televiisor sobivale kanalile.
4. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.

Kasulikud nipid

- Kui ekraanile kuvatakse koodi sisestamise menüü, tuleb teil sisestada 6-kohaline kood, enne kui plaati on võimalik taasesitada.
- Kui plaadi taasesitamine on peatunud rohkem kui 15 minutiks, lülitub automaatselt sisse ekraanisäästja. Ekraanisäästja välja lülitamiseks vajutage klahvile **DISC MENU**.
- Kui 30 minuti jooksul peale plaadi taasesitamise lõppemist ei vajutata ühelegi klahvile, lülitub see seade automaatselt puhkerežiimi.

Video taasesitamine

Märkus

- Video taasesitamine jätkub alati kohast, kust see viimati katkestati. Video taasesitamiseks plaadi algusest, vajutage klahvile **⏮**, kui ekraanile on kuvatud infoteade.

Pealkirja funktsioonid

- Alustage pealkirja taasesitamist.
- Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil.

Klahv	Tegevus
▶	Taasesitamise katkestamine / jätkamine.
■	Taasesitamise lõpetamine.
▶	Järgmise pealkirja / peatüki valimine.
⏮	Valitud pealkirja / peatüki kordamine, eelmise pealkirja / peatüki valimine.
◀▶	Otsing edasi- / tagasisuunas. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.
▲▼	Aegluubis taasesitamine edasi- / tagasisuunas. - Taasesitamise kiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt. - VCD plaatide puhul on võimalik ainult edasisuunas taasesitamine.

Funktsioonid video taasesitamisel

- Alustage pealkirja taasesitamist.
- Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil.

Klahv	Tegevus
AUDIO SYNC	Heli keele muutmine. Toimib ainult plaatide puhul, millele on salvestatud erinevates keeltes või kanalites heli.
SUBTITLE	Subtiitrite keele muutmine. Toimib ainult plaatide puhul, millele on salvestatud erinevates keeltes subtiitrid.
PROGRAM REPEAT	Erinevate kordus- / segaminiesitusrežiimide vahel valimine, välja lülitamine. - Segaminiesitusrežiimid on eri plaaditüüpide puhul erinevad. - VCD plaatide puhul on kordusesitus võimalik ainult juhul, kui taasesituse kontrolli funktsioon on sisse lülitatud.
ZOOM	Ekraanipildi suurendamine. Suurendatud pildi liigutamiseks ekraanil kasutage nooleklahve.
INFO	Taasesituse hetkestaatus kuvamine. Siin on teil võimalik muuta video taasesitamise seadeid ilma plaadiesitust katkestamata.
ANGLE HDMI	Taasesitamine erinevate vaatenurkade alt. Võimalik ainult DVD plaatide puhul, millele on salvestatud kaadrid erinevate vaatenurkade alt.


Piltide ja muusika taasesitamine samaaegselt

Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafailide samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika. MP3 / WMA muusikafailid ning JPEG pildifailid peavad olema salvestatud samale plaadile või USB mäluksel.

- Alustage MP3 / WMA muusikafailide taasesitamist.
- Valige soovitud pildifailide kaust / album ja vajutage selle kuvamiseks klahvile **▶||**.
 - Algab slaidiesitus, mis kestab kuni albumi / kausta lõpuni.
 - Heli taasesitatakse kuni plaadi lõpuni.
 - Menüüsse tagasi liikumiseks vajutage klahvile **⏮** **BACK**.
- Slaidiesituse peatamiseks vajutage klahvile **■**.
- Muusika taasesitamise peatamiseks vajutage uuesti klahvile **■**.

Taasesitamine USB lisaseadmelt

Selle seadmega on võimalik taasesitada ainult MP3, WMA, DivX (Ultra) ning JPEG faile.

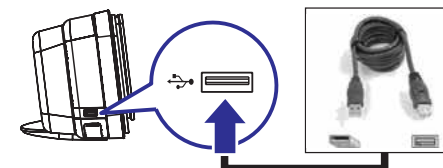

- Ühendage seadme **(USB)** pessa USB mäluksel või salvestusseade.
- Vajutage klahvile **USB**.
 - Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
- Valige soovitud fail ja vajutage klahvile **▶||**.
 - Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükke 'Muusika taasesitamine.' Piltide taasesitamine. Video taasesitamine.'
- Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■** või eemaldage USB seade USB pesast.

Kasulikud nipid

- Kui mäluksel ei mahu USB ühenduspessa, peate seadme ühendamisel kasutama kaablit.
- Kui te kasutate mitut erinevat USB kaardilugejat, saate selle seadme abil sirvida korraga vaid ühele seadmele salvestatud informatsiooni.
- Kui te kasutate USB kõvaketast, peate eraldi tagama kõvaketta vooluühenduse.
- Selle seadme abil ei ole võimalik sirvida informatsiooni, mille kuvamiseks digitaalsest kaamerast on vaja kasutada PTP protokoll või eraldi programmi.

Pildifailide taasesitamine

Piltide taasesitamine slaidiesitusena

Selle seadme abil on võimalik taasesitada JPEG pildifaile (faililaiendiga .jpeg või .jpg).

1. Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluseade, millele on salvestatud JPEG pildifailid.
2. Vajutage klahvile **DISC MENU** või **USB**.
 - ↳ Kodak pildiplaadi puhul hakkab slaidiesitus peale automaatselt.
 - ↳ JPEG plaadi puhul kuvatakse ekraanile pildimenüü.
3. Valige soovitud kaust / album seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Kausta salvestatud piltide eelvaatamiseks vajutage klahvile **INFO**.



- Eelmisele / järgmisele leheküljele liikumiseks vajutage klahvile **◀ / ▶**.
- Pildifaili valimiseks kasutage nooleklahve.
- Ainult valitud pildifaili kuvamiseks vajutage klahvile **OK**.

4. Slaidiesituse alustamiseks vajutage klahvile **▶▶**.
 - Menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **↶ BACK**.

Märkused


- Kui JPEG pildifaili ei ole salvestatud 'exif' failitüüp, ei kuvata selle pildi eelvaadet pispiltide hulgas. Selle asemel kuvatakse süsteemi vaikimisi pilt.
- Selle seadme abil on võimalik kuvada digikaamerate pärit pilte ainult sel juhul, kui need on JPEG-EXIF formaadis. Seda formaati kasutavad enamus digitaalseid kaameraid. Motion JPEG ning muudes formaatides pilte ei ole võimalik kuvada, samuti ei ole võimalik taasesitada piltidega seotuvaid heliklippe.
- Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada.

Funktsioonid taasesitamisel

1. Alustage slaidiesituse taasesitamist.
2. Kaugjuhtimispuldi abil on teil võimalik taasesitamisel funktsioone valida.

Klahv	Tegevus
◀	Eelmise pildi valimine.
▶	Järgmise pildi valimine.
▲	Pildi pööramine päripäeva.
▼	Pildi pööramine vastupäeva.
[ZOOM]	Pildi suurendamine / vähendamine. • Taasesitamine katkestatakse.
■	Taasesitamise lõpetamine

DVD plaadi menüüsse sisenemine

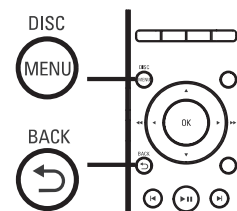

1. Plaadimenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile **DISC MENU**.
2. Valige soovitud taasesitusfunktsioon, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Osades menüüdes saate oma valiku sisestamiseks kasutada numbriklahve.
 - Pealkirjade menüüsse tagasi liikumiseks taasesitamise ajal vajutage klahvile **↶ BACK**.

VCD plaadi menüüsse sisenemine

Taasesituse kontrolli funktsioon on VCD plaatide jaoks vaikimisi sisse lülitatud. Kui te sisestate VCD plaadi, kuvatakse ekraanil plaadimenüü.

1. Taasesitusfunktsiooni valimiseks kasutage klahve **▲ ▼**, taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
 - Kui taasesituse kontrolli funktsioon on välja lülitatud, ei kuvata menüüd ekraanile ja taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast.
 - Menüüsse tagasi pöördumiseks taasesitamise ajal vajutage klahvile **↶ BACK** (kui taasesituse kontrolli funktsioon on sisse lülitatud).




Kasulikud nipid

- Vaikimisi on taasesituse kontrolli funktsioon sisse lülitatud. Selle muutmiseks lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine - Eelistuste seadistamine > [PBC]'.
 Kui video taasesitamine on aeglasem kui heli taasesitamine (heli ei lähe pildiga kokku), on teil võimalik seadistada heliväljundile viivitus, nii et see

Heliväljundi sünkroniseerimine video taasesitamisega

Kui video taasesitamine on aeglasem kui heli taasesitamine (heli ei lähe pildiga kokku), on teil võimalik seadistada heliväljundile viivitus, nii et see

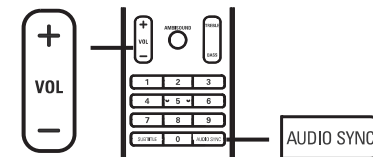

lähaks kokku videoväljundiga.


1. Vajutage ja hoidke all klahvi **AUDIO SYNC**, kuni ekraanile kuvatakse 'AUDIO SYNC XXX'.
 - 'XXX' tähistab viivituse aega.
2. Viivituse aja seadistamiseks vajutage viie sekundi jooksul klahvile **VOL +/-**.

Märkus

- Kui 5 sekundi jooksul ei vajutata nendele klahvidele, taastatakse nende helitugevuse reguleerimise funktsioon.

... TAASESITAMINE

Taasesitamise alustamine soovitud alguspunktist

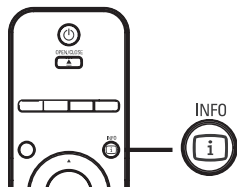

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **INFO**.
↳ Ekraanile kuvatakse plaadi toimingute hetkeolukord.
2. Valige menüüst pala algusest kulunud aeg, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - **[TT Time]** (aeg pealkirja piires)
 - **[Ch Time]** (aeg peatüki piires)
 - **[Disc Time]** (aeg plaadi piires)
 - **[Track Time]** (aeg pala piires)
3. Muutke numbriklahvidega ajahetk sobivaks, kust soovite alustada, seejärel vajutage klahvile **OK**.

DivX® videoplaatide taasesitamine

DivX video on digitaalne videoformaad, mis säilitab kõrge kvaliteedi ka kõrge kokkupakkimismäära juures. See seade on märgistatud DivX® Certified logoga, see tähendab, et teil on võimalik taasesitada DivX videofaile.

1. Sisestage plaadiliugurisse DivX failidega plaat või ühendage USB mälu seade.
2. Vajutage klahvile **DISC MENU** või **USB**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
3. Valige taasesitamiseks soovitud pealkiri, seejärel vajutage klahvile **▶II**.
4. Erinevate funktsioonide valimiseks kasutage kaugjuhtimispulti.

Klahv	Tegevus
SUBTITLE	Subtiitrite keele muutmine.
AUDIO SYNC	Heli keele / kanalite muutmine.
■	Taasesitamise lõpetamine. • Sisukorramenüü kuvamiseks DivX Ultra plaatide puhul vajutage sellele klahvile kaks korda.
INFO i	DivX Ultra video-informatsiooni kuvamine.

Märkus

- Selle seadme abil on võimalik taasesitada ainult DivX faile, mille olete rentinud või ostnud selle seadme DivX registratsioonikoodi abil (lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' > **[General Setup]** (üldine seadistamine) > **[DivX(R) VOD Code]** (DivX VOD registratsioonikood).
- Kui subtiitrid ei kuvata korralikult, peate subtiitrite keelt muutma (lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' > **[Preference Setup]** (eelistuste seadistamine) > **[DivX Subtitle]** (DivX subtiitrid).
- Subtiitrireal on võimalik kuvada keskmiselt 45 tähemarki.
- Selle seadme abil on võimalik taasesitada videofaile suuruses kuni 4GB.

... TAASESITAMINE

Muusika taasesitamine

Märkus

- Mõnede muusikaplaatide puhul võib taasesitamine alata peale sealt, kus see viimasel korral lõpetati. Plaadi taasesitamiseks algusest peale vajutage klahvile **◀**.

Pala funktsioonid

1. Alustage valitud pala taasesitamist.
2. Pala funktsioonide juhtimiseks kasutage kaugjuhtimispulti.

Klahv	Tegevus
▶II	Taasesitamise katkestamine / jätkamine.
■	Taasesitamise lõpetamine.
▶I	Järgmise pealkirja / peatüki valimine.
◀	Valitud pealkirja / peatüki kordamine, eelmise pealkirja / peatüki valimine.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Pala järjekorranumbri sisestamine
◀◀▶▶	Aegluubis taasesitamine edasi- / tagasisuunas. Taasesitamise kiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt. VCD plaatide puhul on võimalik ainult edasisuunas taasesitamine.
PROGRAM REPEAT	Erinevate kordus- / segaminiiesitusrežiimide vahel valimine, välja lülitamine. • Segaminiiesitusrežiimid on eri plaaditüüpide puhul erinevad.

MP3 / WMA failide taasesitamine

MP3 / WMA tüüpi failid on kokkupakitud helifailid (faililaienditega .mp3 või .wma).

1. Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mälu seade, millele on salvestatud MP3 / WMA muusikafailid.
2. Vajutage klahvile **DISC MENU** või **USB**.
↳ Ekraanile kuvatakse plaadi sisukord.
3. Valige soovitud kaust seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige soovitud pala, seejärel vajutage klahvile **▶II**.
 - Peamenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **▲**, kuni ekraanil tähistatakse kaust 'Previous' (eelmine) ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Kui CD plaadile on salvestatus mitu salvestussessiooni, taasesitatakse ainult esimene sessioon.
- Selle seadme abil ei ole võimalik taasesitada MP3PRO heliformaadis faile.
- Kui MP3 faili või albumi nimi (ID3 tähis) sisaldab spetsiaalseid tähemeid, võib juhtuda, et neid ei kuvata õigesti, kuna süsteem ei tunne neid ära.
- Mõned WMA failid on kopeerimise vastu kaitstud DRM süsteemi abil. Selliseid faile ei ole selle seadme abil võimalik taasesitada.
- Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada.

Kasulikud nipid:

- Andmeplaadile salvestatud informatsiooni nimekirja kuvamisest ilma kaustadeta lugege lähemalt peatükist 'Heliseaded' - **[Preference Setup]** (eelistuste seadistamine) > **[MP3/JPEG Nav]** (MP3 /JPEG navigeerimine).