

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AJ110



---

CS Příručka pro uživatele

---

**PHILIPS**

## 1 Důležité informace

---

### Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

---

### Recyklace

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu.

Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Je-li výrobek označen symbolem přeškrtnuté popelnice a chemickým symbolem 'Pb', znamená to, že baterie odpovídají požadavkům směrnice pro olovo.



Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

## Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

## ČESKA REPUBLIKA

**Záruka:** Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

## 2 Vaše zařízení AJ110

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

## Úvod

Tato jednotka vám umožní:


- znát čas/datum
- nastavit budík, aby vás probudil

# Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Uživatelský manuál

## Celkový pohled na hlavní jednotku

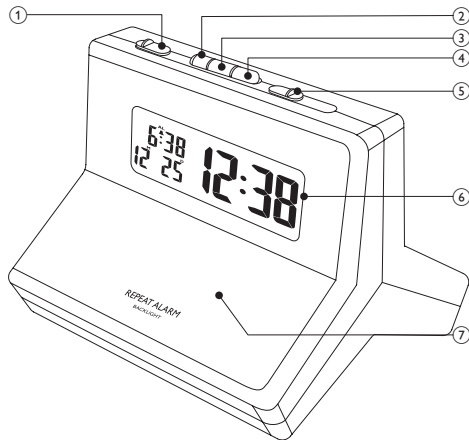

### ① Volič funkcí

- Přepnutí do normálního režimu.
- Nastavení budíku/hodin/kalendáře.

- ② **HR·MONTH**
  - Nastavení hodin/minut.
- ③ **MIN·DATE**
  - Nastavení minut/data.
- ④ **12/24·YEAR**
  - Výběr 12hodinového nebo 24hodinového režimu hodin.
  - Nastavení roku.
- ⑤ **🔔 ON·OFF**
  - Zapnutí/vypnutí budíku.
- ⑥ **Panel displeje**
  - Zobrazení informací o času/datu/budíku.
- ⑦ **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**
  - Opakování budíku.
  - Zapnutí podsvícení.

## 3 Začínáme



### Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole. Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) \_\_\_\_\_

Serial No. (sériové číslo) \_\_\_\_\_


# Instalace baterie



## Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Pokud se přístroj nebude delší dobu používat, baterie vyjměte.

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte 1 baterii AA (není součástí dodávky) se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Uzavřete přihrádku na baterie.

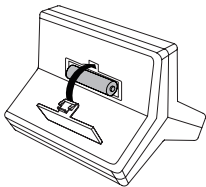

## Poznámka

- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

---

## Nastavení času

- 1 Nastavte volič funkcí na symbol 🕒.  
↳ Začnou blikat čísla znázorňující čas.
  - 2 Stisknutím tlačítka **HR·MONTH** nastavte hodiny.
  - 3 Stisknutím tlačítka **MIN·DATE** nastavte minuty.
  - 4 Nastavte volič funkcí na symbol ⚙️.
    - Stisknutím tlačítka **12/24·YEAR** vyberte 12hodinový nebo 24hodinový režim hodin.
- 

## Nastavení kalendáře

- 1 Nastavte volič funkcí na položku **KALENDÁŘ**.
  - 2 Stisknutím tlačítka **12/24·YEAR** nastavte rok.
  - 3 Stisknutím tlačítka **HR·MONTH** nastavte měsíc.
  - 4 Stisknutím tlačítka **MIN·DATE** nastavte datum.
  - 5 Nastavte volič funkcí na symbol ⚙️.
- 

## Zapnutí podsvícení

- 1 Stisknutím tlačítka **REPEAT ALARM/BACKLIGHT** zapnete podsvícení v tmavém prostředí.

## 4 Nastavení budíku

- 1 Než začnete, zkontrolujte, zda je správně nastaven čas.
- 2 Nastavte volič funkcí na symbol 🕒.  
↳ Začnou blikat čísla znázorňující čas budíku.
- 3 Stisknutím tlačítka **HR·MONTH** nastavte hodiny.
- 4 Stisknutím tlačítka **MIN·DATE** nastavte minuty.
- 5 Nastavte volič funkcí na symbol ⚙️.

# Zapnutí/vypnutí budíku



## Poznámka

- Ujistěte se, že jste správně nastavili budík.

1 Nastavte symbol  **ON·OFF** na možnost **ZAPNUTO** nebo **VYPNUTO** pro zapnutí nebo vypnutí budíku.

↳ Pokud je budík zapnutý, objeví se symbol .

↳ Pokud je budík vypnutý symbol  zmizí.

# Opakované buzení

1 Po zazvonění budíku stiskněte tlačítko **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**.

↳ Buzení se opakuje v 5minutových intervalech.



## Poznámka

- Buzení se zopakuje maximálně 3krát.

# 5 Informace o výrobku



## Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.



# Specifikace

## Obecné informace

Napájení	1x baterie AA
Spotřeba elektrické energie při provozu	30 uW
Rozměry	
- Hlavní jednotka (Š x V x H)	82 x 66 x 75 mm
Hmotnost	
- Včetně balení	127 g
- Hlavní jednotka	87 g

## 6 Řešení problémů



### Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránce společnosti Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

### Nefunguje napájení

- Ujistěte se, že je baterie nainstalována správně.
- Vyměňte vybitou baterii.

### Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

## Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Vyměňte vybitou baterii.
- Znovu nastavte hodiny/časovač.

