



Guide de mise en route


A Sélection de la source d'alimentation

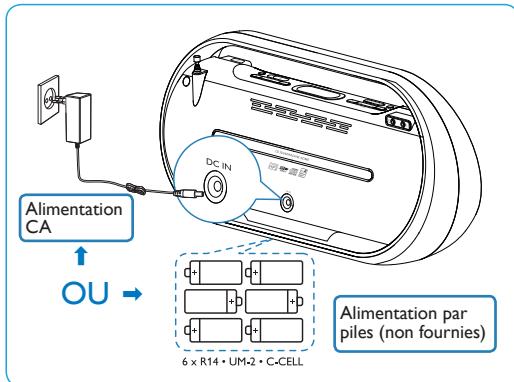


B Écoute de la radio

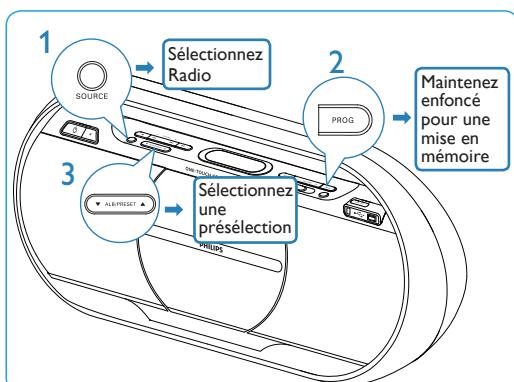


C Lecture d'un disque

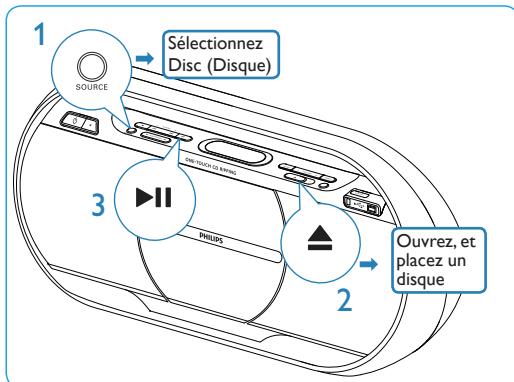

D Lecture USB

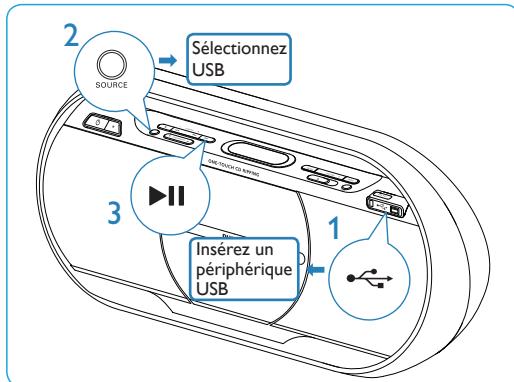

E Enregistrement d'un CD sur USB

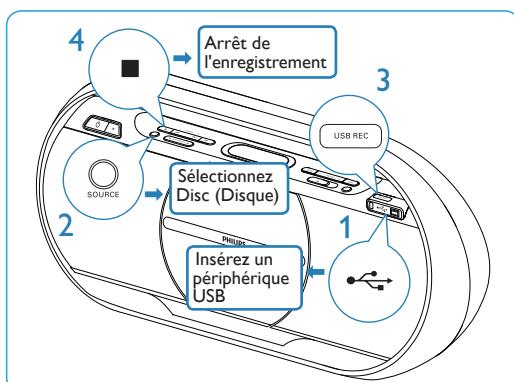

- Pour enregistrer une piste, lancez sa lecture, puis appuyez sur **USB REC**.
- Pour enregistrer toutes les pistes, arrêtez la lecture, puis appuyez sur **USB REC**.
- Pour un enregistrement rapide, maintenez **USB REC** enfoncé pendant plus de 2 secondes.



© 2009 Koninklijke Philips
Electronics N.V.
All rights reserved.



JH/ZYL-0910

PHILIPS