

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


SPA8210




UK Посібник користувача



PHILIPS

1

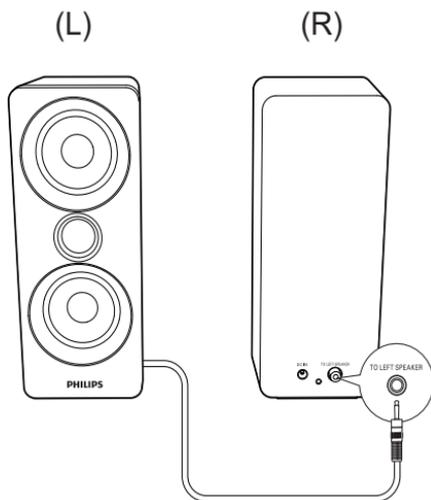


2

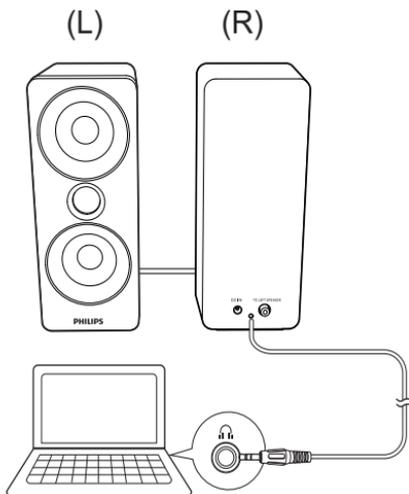


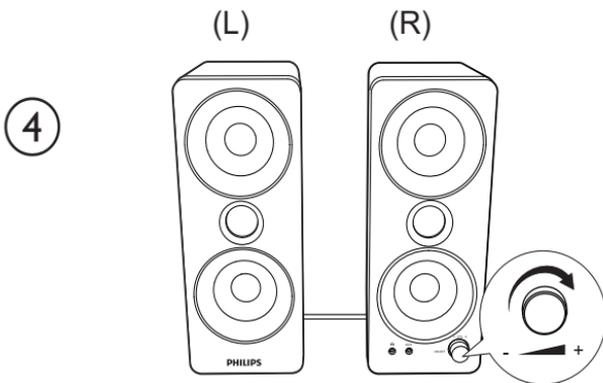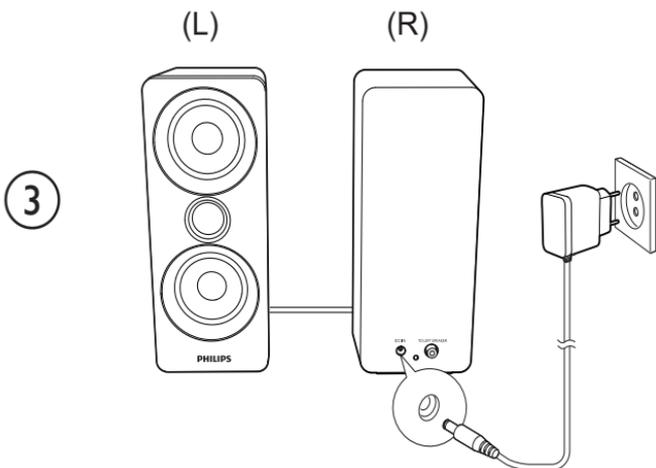


5








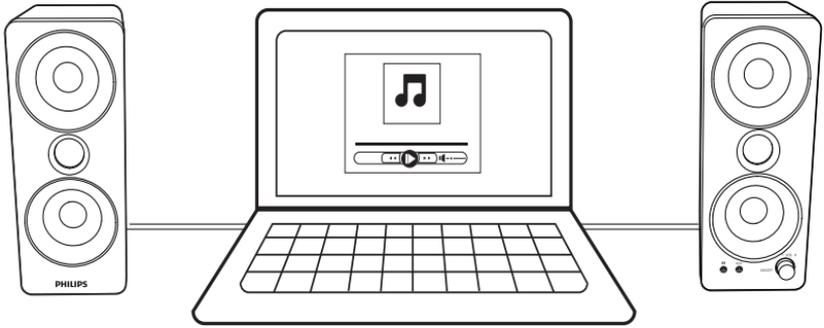


6

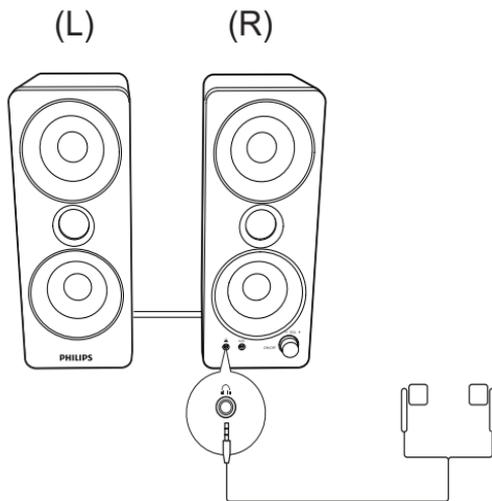

7

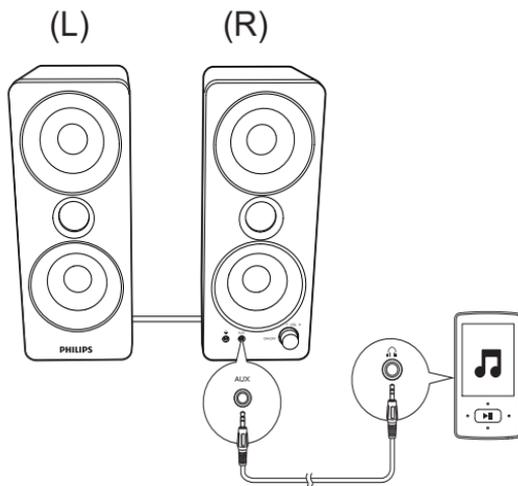

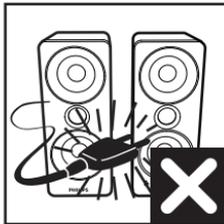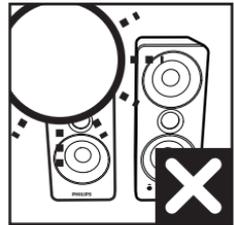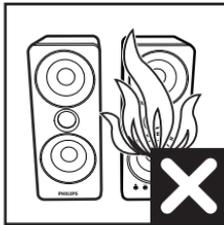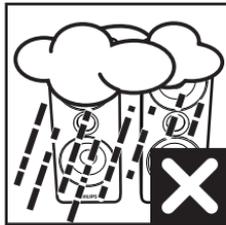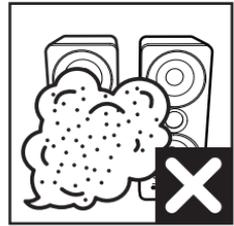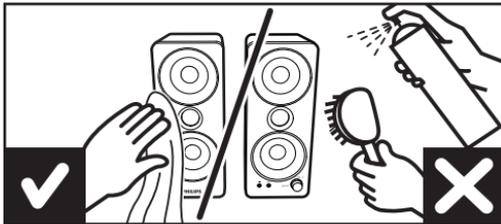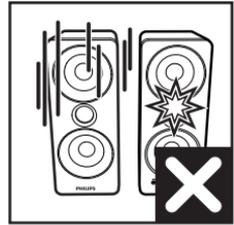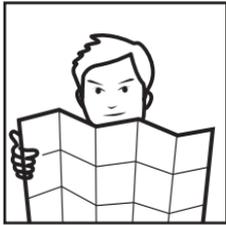

Попередження.

- Уникайте витікання чи розбризкування води на виріб, не ставте на нього предметів, наповнених рідиною (наприклад, вази).
- Щоб повністю вимкнути вхідну потужність, штепсель виробу слід від'єднати від мережі живлення.
- Штепсель виробу не можна блокувати, А ТАКОЖ він має бути легкодоступний під час використання виробу.
- Не ставте на пристрій джерел відкритого вогню (наприклад, свічок).

Примітка.

- Перед використанням переконайтеся, що мультимедійні гучномовці встановлено належним чином.
- Якщо мультимедійні гучномовці розмістити близько біля дисплея з ЕПТ, спостерігатиметься помітне спотворення кольору.

Вимоги до системи:

ПК	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP чи Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/OS® X або пізнішої версії

Встановлення:

- 1 Вставте штекер лівого гучномовця в роз'єм **TO LEFT SPEAKER** на правому гучномовці (①).
- 2 З'єднайте штекер кабелю вхідного аудіосигналу із вихідним аудіороз'ємом комп'ютера (②).
- 3 Під'єднайте адаптер живлення до (③):
 - відповідного роз'єму позаду правого гучномовця\.
 - розетки.
- 4 Поверніть регулятор гучності за годинниковою стрілкою, щоб увімкнути мультимедійні гучномовці (④).
- 5 За допомогою регулятора гучності або комп'ютерної програми налаштуйте гучність (④ та ⑤).
- 6 Після використання вимкніть гучномовці та від'єднайте їх від мережі.

Додаткова функція

Для прослуховування через навушники:

Під'єднайте навушники до роз'єму  на правому гучномовці(⑥).

Для відтворення музики із зовнішнього аудіопристрою (наприклад, MP3-програвача) (⑦):

- 1 Під'єднайте кабель MP3 LINK (продається окремо) до роз'єму **AUX** на правому гучномовці та роз'єму для навушників на пристрої.
- 2 Запустіть відтворення музики на пристрої.

Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність 2 x 20 Вт RMS

Частота відповіді 60 Гц – 16 кГц, -3 дБ

Співвідношення "сигнал-шум" >50 дБ

Повне гармонійне викривлення <2%

MP3 Link 600 мВ

Вхід для ПК 600 мВ

Гучномовці

Опір гучномовців 8 Ом

Динамік ЛП 2x3 дюйми, високочастотний динамік 2x1 дюйм, WOOX 2x3 дюйми

Загальна інформація

Мережа змінного струму Модель: AS360-180-AE200 (Philips); вхідний струм: 100-240 В, 50/60 Гц, 1,2 А; вихідний струм: 18 В $\overline{\text{---}}$ 2 А.

Споживання електроенергії під час експлуатації 20 Вт

Споживання електроенергії в режимі очікування <0,5 Вт

Розміри

головний блок (Ш x В x Г)

100 x 250 x 116,5 мм

Вага

з упакованням

2,4 кг

головний блок

2 кг

Безпека слуху



Увага!

- Для запобігання пошкодження слуху, намагайтеся обмежувати час прослуховування через навушники на високій гучності та встановлюйте безпечний рівень гучності. Чим вищий рівень гучності, тим коротший час безпечного прослуховування.

Використовуючи навушники, дотримуйтеся поданих інструкцій.

- Прослуховуйте вміст із відповідною гучністю протягом розумних проміжків часу.
- Не підвищуйте рівень гучності, коли слух адаптується.
- Вибирайте такий рівень гучності, щоб чути звуки довкола себе.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися навушниками з обережністю або тимчасово їх вимикати.
- Надмірний тиск звуку від навушників може спричинити втрату слуху.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв, зокрема тих, що містять маркування з перекресленим кошиком на колесах. Чиніть відповідно до місцевих норм і не викидайте старі пристрої зі звичайним побутовим сміттям.

Служба підтримки споживачів тел.: 0-800-500-697
(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)

для більш детальної інформації завітайте на www.philips.ua

Компанія встановлює наступний строк служби на свої вироби

Група 1

Телевізори, домашні кінотеатри, музичні центри, портативні DVD програвачі, програвачі Blu-Ray дисків, Hi-Fi пристрої (включаючи компоненти).

Строк служби – 5 років

Група 2

Програвачі DVD, бездротові телефони, радіоприймачі, годинники-радіо, переносні магнітоли, компактні цифрові аудіо плеєри, навушники, мікрофони, телевізійні антени та ін.

Строк служби – 3 роки



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

SPA8210_12_UM_V1.0

