


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP4004/86



NO Bruksanvisning

PHILIPS

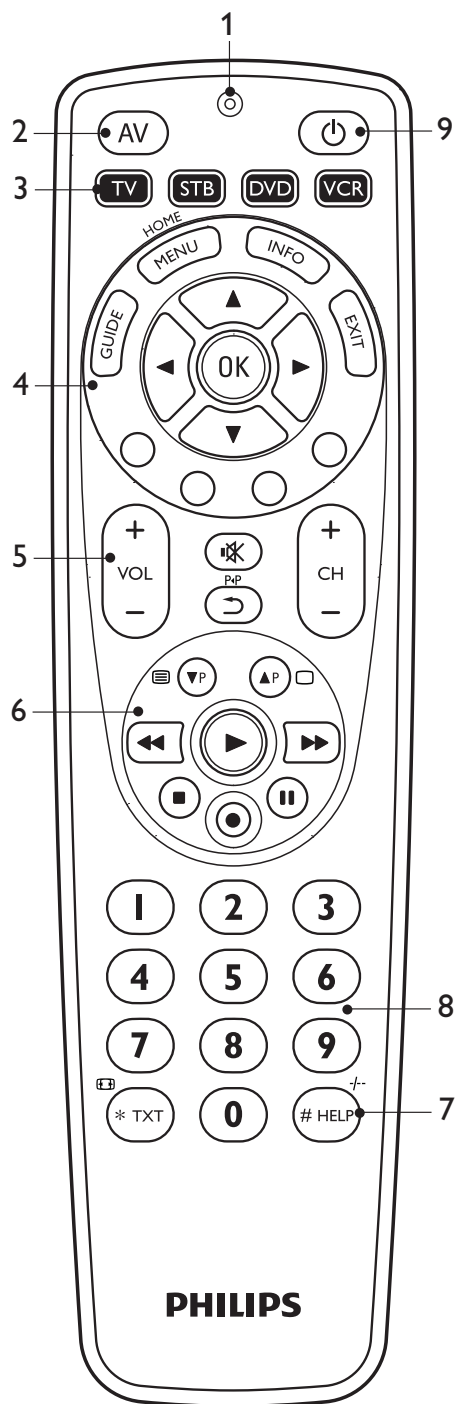

Innhold

1	SRP4004	3
2	Komme i gang	4-7
2.1	Sette inn batteriene	4
2.2	Konfigurere den universelle fjernkontrollen	4-7
3	Bruke den universelle fjernkontrollen	8-10
3.1	Knapper og funksjoner	8-9
3.2	Gjenopprette den opprinnelige funksjonen til en knapp	10
4	Service og støtte	11-13
4.1	Vanlige spørsmål	11-13
4.2	Trenger du hjelp?	13
	Kundestøtte	13
	Liste over merker	14-29
	Informasjon til forbrukeren	30
	I samsvar med EMF	30
	Resirkulering og avhending	30
	Batteriiinformasjon	30

1 SRP4004

Gratulerer med kjøpet av Philips SRP4004 universell fjernkontroll. Når du har konfigurert fjernkontrollen, kan du styre opptil fire forskjellige enheter med den.

Enkel konfigurasjon

SRP4004 er forbedret med Philips-teknologien Simple Setup (patent under behandling) og kan enkelt stilles inn for TV, DVD-spiller/-opptaker, videospiller og alle vanlige set-top-bokser som Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat og mange flere.

Følg ganske enkelt instruksjonene i kapittel 2.2 for å konfigurere fjernkontrollen slik at den kan styre enhetene dine.

Glødeknapper


Glødeknappene på fjernkontrollen (–VOL +, –CH + og tallknappene) lyser i mørket slik at de er enkle å bruke selv i mørke rom.

Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på:
www.philips.com/welcome.

2 Komme i gang

2.1 Sette inn batteriene

- Sett inn 2 batterier av AAA-typen, og legg merke til hvor + og – er merket i batterirommet.

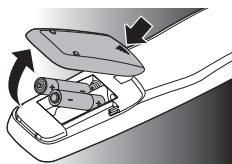

Merk

Når du bytter batterier, blir alle brukerinnstillingene i minnet til fjernkontrollen lagret i fem minutter.

2.2 Konfigurere den universelle fjernkontrollen

Eksempelet nedenfor viser deg hvordan du konfigurerer den universelle fjernkontrollen for TVen. Du kan gjenta de samme trinnene for andre enheter (STB, DVD-spiller/-opptaker og videospiller) som du vil styre med SRP4004.

Fjernkontrollen kan konfigureres til å styre fire av de følgende enhetene:

Navn på enhet	Beskrivelse
TV	Tradisjonell TV, TV med flatskjerm og projeksjons-TV, TV-delen på en kombinert TV/videospiller; kombinert TV/videospiller/DVD-spiller og kombinert TV/DVD-spiller
STB	Kabelboks, satellittmottaker; DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial-enhet), IPTV (Internet Protocol TV), gratiskanaler; HDTV (High Definition Television-dekoder)
DVD	DVD-spiller/-opptaker (DVDR), DVD-/harddiskkombinasjon (DVDR-HDD), Blu-Ray-spiller; HD-DVD-spiller (HD-DVD), DVD-delen av en kombinert TV/DVD-spiller; kombinert TV/videospiller/DVD-spiller og kombinert TV/DVD-spiller
VCR	Videospiller/-opptaker, videospillerdelen av en kombinert TV/videospiller; kombinert TV/video-/DVD-spiller og kombinert video-/DVD-spiller

Eksempel: konfigurere den universale fjernkontrollen for å bruke TVen:

- Slå PÅ TVen manuelt, eller bruk den opprinnelige fjernkontrollen. Velg kanal 1.

- Trykk på og hold nede  i 5 sekunder til den røde LED-lampen  lampen for konfigurering lyser.

- Fjernkontrollen er nå i oppsettsmodus.



- Slå opp den firesifrede koden for merket ditt i listen over merkenavn bakerst i denne bruksanvisningen. En firesifret kode vises for hvert merke.




Bruk tallknappene til å angi koden for merket ditt.

- Hvis den røde LED-lampen  for konfigurering slås av, ble en ugyldig eller feil kode angitt. Hvis det skjer, må du prøve igjen.



- Pek fjernkontrollen mot TVen. Trykk på og hold nede  knappen. Slipp den **øyeblikkelig** når TVen slås av.

- Dette trinnet tar vanligvis mellom 5 og 60 sekunder. I ekstreme tilfeller kan dette trinnet ta opptil 15 minutter

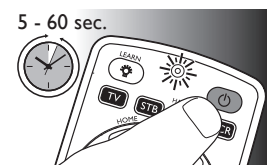

- Slå PÅ TVen. Kontroller at alle knappene du trenger for å bruke TVen fungerer. Prøv for eksempel om knappene for justering av kanal (- CH +) og tallknapper fungerer som de skal.



- Hvis en knapp ikke fungerer som forventet, trykker du på og holder nede knappen. Slipper den **umiddelbart** så snart den fungerer. Du finner mer informasjon i kapittel 2.2.2.

- 6 Trykk på **TV** knappen for enhetsvalg **to ganger** for å fullføre konfigureringen.

- Hvis ingen knapper blir trykket på i fem minutter eller mer, går fjernkontrollen ut av konfigurasjonsmodus og innstillingene lagres automatisk.



Viktig

I tilfelle du gjør en feil:

- Trykk på knappen for enhetsvalg **to ganger** for å avslutte konfigureringen. Den røde LED-lampen  for konfigurering slås av.
 - Start på nytt fra begynnelsen.
- *Hvis enheten ikke svarer i det hele tatt eller ikke svarer på alle knappekommandoene, eller hvis du ikke finner koden for merket ditt, skriver du inn '9, 9, 9, 9' i trinn 3 og fortsetter med trinn 4. Fjernkontrollen søker nå i hele databasen etter en kode som fungerer med TVen. Fullstendig databasesøk kan ta opptil 15 minutter.*

2.2.1 Konfigurere fjernkontrollen for andre enheter (STB, DVD-spiller/-opptaker og videospiller)

- 1 Kontroller at enheten er slått på og fungerer. Sett for eksempel inn en plate i DVD-spilleren/-opptakeren eller en videokassett i videospilleren.
- 2 Deretter følger du trinn 2 til 6 i Konfigurere fjernkontrollen for TV. Pass på at du bruker riktig enhetsvalgknapp: **STB**, **DVD** eller **VCR**.

2.2.2 Forbedre knapper

Når fjernkontrollen er konfigurert på riktig måte, skal fjernkontrollen kunne styre alle enhetene dine. Når du bruker fjernkontrollen for første gang, kan det imidlertid hende at noen knapper ikke fungerer som forventet. Hvis det er tilfellet, kan fjernkontrollen søke etter alternativer:



Merk


Du kan ikke forbedre knapper når koden ikke ble funnet ved fullstendig databasesøk (med koden '9, 9, 9, 9').

I løpet av den første konfigureringen


- 1 Kontroller at enheten som mottar, kan svare. Hvis du for eksempel prøver å reparere Play-knappen for DVD-spilleren, må du huske på å sette inn en DVD-plate i DVD-spilleren. Hvis ikke vil ikke Play-knappen fungere.
- 2 Trykk på knappen som ikke fungerer, hold den nede, og slipp den **umiddelbart** når enheten svarer. Gjenta dette for hver knapp som ikke fungerer.
 - Hvis knappen fortsatt ikke fungerer som den skal, kan du trykke på og holde den ned i en lengre periode.

Etter den første konfigureringen

- 1 Kontroller at enheten som mottar, kan svare. Hvis du for eksempel prøver å reparere Play-knappen for DVD-spilleren, må du huske på å sette inn en DVD-plate i DVD-spilleren. Hvis ikke vil ikke Play-knappen fungere.
- 2 Velg enheten du vil bruke (for eksempel en DVD-spiller). Trykk på **DVD** for enhetsvalg for å velge DVD.

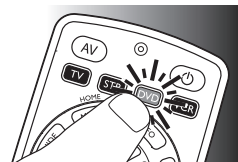

- 3 Trykk på **1** og **4** nede samtidig i fem sekunder.
 - Den røde LED-lampen  for konfigurering lyser. Fjernkontrollen er nå i oppsettsmodus.

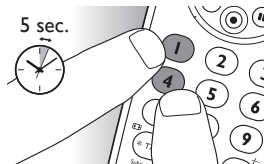

- 4 Trykk på og hold nede knappen som ikke fungerer, og slipp den **umiddelbart** når enheten svarer.
 - Hvis knappen fortsatt ikke fungerer som den skal, kan du trykke på og holde den ned i en lengre periode.

- 5 Trykk på **DVD** knappen for enhetsvalg **to ganger** for å lagre innstillingene og gå ut av oppsettsmodus

- Hvis ingen knapper blir trykket på i fem minutter eller mer, går fjernkontrollen ut av konfigurasjonsmodus og innstillingene lagres automatisk.



3 Bruke den universelle fjernkontrollen

3.1 Knapper og funksjoner

Illustrasjonen på side 2 gir en oversikt over alle knappene på fjernkontrollen. Prøv knappene du trenger for å bruke enhetene dine.


Notater

- Knappene som har samme funksjon som knappene på den opprinnelige fjernkontrollen, kan ha andre navn på SRP4004 (for eksempel Info i stedet for Vis).
- Bare funksjoner som er tilgjengelige på den opprinnelige fjernkontrollen kan brukes når du styrer enheter med SRP4004.


- 1  LED-lampe for konfigurering.
Lyser rødt når fjernkontrollen er i konfigureringsmodus. .
- 2  bytter mellom eksterne (audio/video) signaler fra utstyret ditt.
- 3  enhetsvalgknapper:
 - velger enheten som skal brukes..
 - lyser når en fjernkontrollkommando blir sendt.



GUIDE elektronisk programguide.
MENU / HOME .. slår meny av / på.
INFO viser kanalinformasjon på skjermen.
AVSLUTT går ut av / fjerner visninger av menyvisninger på skjermen.
▲ ▼ ◀ ▶ beveger markøren opp, ned, til venstre og til høyre i en meny.
OK bekrefter valget.
Fargede knapper Tekst TV / situasjonsavhengige knapper



+ VOL - justerer volumnivået på TVen.
 demper lyden på TVen.
 forrige program / siste.
+ CH - forrige/neste kanal.

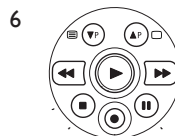

▼P ▲P forrige (▼P) / neste (▲P) side / spor i diverse modi
 /  tekst-TV av () / på ().
 spoll bakover.
 spill av.
 spoll fremover.
 stopp.
 spill inn.
II pause.




*** TXT / **

- widescreen.
- STB: tekst.

HELP / 

- velger mellom ensifrede og tosfifrede kanalnumre og kanalnumre med mer enn to eller tre sifre.
- STB: Hjelp.

- 8  tallknapper for direktevalg av kanal/ spor:

- 9  slår den valgte enheten av/på.

Merk

På noen TV-merker/-typer kan denne knappen bare brukes til å slå TVen av med. Du må trykke på en tallknapp (direkte kanalvalg) hvis du vil slå på TVen igjen

3.2 Gjenopprette den opprinnelige funksjonen til en knapp

Hvis en forbedret knapp (se kapittel 2.2.2) fortsatt ikke fungerer som forventet, kan du alltid gjenopprette den opprinnelige funksjonen til knappen.

- 1 Når du står i modusen til den gjeldende enheten, trykker du på og holder nede tallknappene 1 og 6 **samtidig i fem sekunder**, til den røde LED-lampen for konfigurering 6 lyser.
 - Fjernkontrollen er nå i oppsettsmodus.
- 2 Trykk på tallknappene 1, 6 og 1, i den rekkefølgen.
 - Knappen for enhetsvalg blinker én gang etter hvert knappetrykk.
- 3 Trykk på knappen du vil gjenopprette **to ganger**. For eksempel ►► knappen.
 - Knappen for enhetsvalg blinker én gang etter hvert knappetrykk.
 - Knappen for enhetsvalg blinker én gang til for å bekrefte at den opprinnelige funksjonen til knappen ble gjenopprettet.



4 Service og støtte

4.1 Vanlige spørsmål

I dette kapittelet finner du svar på de vanligste spørsmålene om den universale fjernkontrollen.

4.1.1 Oppsett

Jeg får ikke åpnet oppsettsmodus.

Batterinivået er for lavt, eller levetiden til batteriene er over.

- Bytt ut batteriene. Hvis du vil gjøre dette, kan du se kapittel 2.1. Etter at du har byttet batteriene, kontrollerer du om fjernkontrollen fortsatt betjener enhetene. Hvis den ikke gjør det, må du konfigurere fjernkontrollen på nytt. Se kapittel 2.2.

Merketoden for enheten min mangler i listen over merker i hurtigstartveiledningen.

Listen over merker inneholder kun de vanligste merkene når det gjelder TV, STB, DVD-spiller/-opptaker og videospiller:

- Du finner en fullstendig merkenavnliste på sidene 14-29 i denne bruksanvisningen.
- Bruk 9999 som firesifret kode i tilfelle du ikke finner merket i den fullstendige merkenavnlsten. Merk at hvis du bruker 9999, kan konfigureringen ta lang tid (opptil 15 minutter).

TVen min slår seg AV i trinn 4, men slår seg ikke PÅ igjen i trinn 5.

TVer fra noen merker (f.eks. Panasonic) slår seg bare PÅ etter et langt trykk på én av tallastene. Etter et langt trykk i oppsettsmodus begynner fjernkontrollen å prøve å forbedre tasten (se kapittel 2.2.2) i stedet for å slå PÅ Tven.

- Hvis dette er tilfellet, slår du PÅ Tven manuelt eller bruker den opprinnelige fjernkontrollen til dette. Fortsett med trinn 6. Når du har fullført oppsettet, slår fjernkontrollen PÅ Tven med et langt trykk på én av tallastene, akkurat som med den opprinnelige fjernkontrollen.

Etter konfigureringen fungerer ikke alle knappene som de skal.

- Prøv å forbedre knappen(e). Se kapittel 2.2.2.

Hvordan konfigurerer jeg fjernkontrollen for kombinasjonsenheter (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR osv.)?

Noen kombinasjonsenheter krever at du konfigurerer to forskjellige kildevalgknapper for å styre begge delene av kombinasjonsenheten. Hvis du for eksempel har en kombinert TV og DVD-spiller, må du kanskje konfigurere fjernkontrollen både for TV-en og DVD-spilleren for å kunne styre kombinasjonsenheten.

4.1.2 Drift

Fjernkontrollen fungerer ikke.

Batterinivået er for lavt, eller levetiden til batteriene er over:

- Bytt ut batteriene. Hvis du vil gjøre dette, kan du se kapittel 2.1.
Etter at du har byttet batteriene, kontrollerer du om fjernkontrollen fortsatt betjener enhetene. Hvis den ikke gjør det, må du konfigurere fjernkontrollen på nytt. Se kapittel 2.2.

Enheten jeg vil betjene, reagerer ikke i det hele tatt, eller reagerer ikke på alle knappekommandoene.

- Kontroller at knappene du trykker på, er tilgjengelige på den opprinnelige fjernkontrollen for denne enheten.
- Prøv å forbedre knappene. Se kapittel 2.2.2.

Du har valgt feil kode under konfigureringen.

- Konfigurer fjernkontrollen for enheten på nytt.
Kontroller alltid at enheten reagerer før du går ut av oppsettsmodus.

Det kan hende at knappene du forsøker å bruke, har andre navn enn knappene på den opprinnelige fjernkontrollen.

- Prøv alle knappene for å finne ut hvilke(n) du trenger.

Tekst-TV-knappene fungerer ikke.

- Kontroller om TV-en har tekst-TV.
- Prøv å forbedre tekst-TV-knappene. Se kapittel 2.2.2.
- Kontroller at du bruker riktige knapper til å slå på tekst-TV. På denne TV-en er det -knappen, på STB er det -knappen.

4.1.3 Batterier

Slettes innstillingene når jeg bytter batteriet?

Nei. Alle brukeinnstillingene forblir i minnet til fjernkontrollen i fem minutter.



Advarsel

Batteriene må ikke utsettes for sterk varme som direkte sollys, åpen flamme eller lignende.

4.2 Trenger du hjelp?

Vi anbefaler at du først leser denne bruksanvisningen nøye. Den er ment for å hjelpe deg med oppsettet og bruken av fjernkontrollen.

Hvis du trenger mer informasjon eller har andre spørsmål om konfigurering, bruk, reservedeler, garanti, osv. for SRP4004, kan du alltid ta kontakt med oss.

Når du ringer brukerstøtte, må du sørge for at du har SRP4004 tilgjengelig slik at våre ansatte kan hjelpe deg med å finne ut om SRP4004 fungerer som den skal.

Du finner kontaktinformasjon bakerst i denne bruksanvisningen.
Modellnummeret på den universelle Philips-fjernkontrollen er SRP4004/86.

Kjøpsdato:/...../.....
(dag/måned/år)

Hvis du vil ha **brukerstøtte på Internett**, kan du gå til www.philips.com/welcome.

- Klikk på Støtte, og følg instruksjonene på skjermen.



Kundestøtte

Land	Telefonnummer	Taskt
Norge	22 70 82 58	pstn

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109
1&1.....	3908	Alpha.....	0112
4Kus.....	0005	Altai.....	3690
A		Ambassador.....	0120
A.R. Systems.....	0012	Amitech.....	0130
AB Sat.....	3689	Amitronica.....	0131
ABC.....	0013	Amoi.....	0132
Acme.....	3521	Ampere.....	0134
Acoustic Solutions.....	0032 (DB1)	Amplivision.....	0138
Acura.....	0036	Amstrad.....	0140
ADA.....	0038	AMW.....	0143
ADB.....	0039	Anam.....	0146
ADC.....	0040	Anam National.....	0147
Addison.....	0043	Andersson.....	0148 (DB1)
Adelsound.....	0044	Andover.....	0149
ADL.....	0045 (DB1)	Anglo.....	0151
Admiral.....	0046	Anitech.....	0154
Advent.....	0054 (DB1)	Ankaro.....	0155
Adyson.....	0058	Ansonic.....	0156
AEG.....	0059	Anttron.....	0162
Aegir.....	0060	AOC.....	0165
Agashi.....	0063	Apex.....	3691
Agazi.....	3522	Apollo.....	0171
AGB.....	0064	Arc En Ciel.....	0178
AGS.....	0067	Arcam.....	0179
Aiko.....	0069	Arcam Delta.....	3524
Aim.....	0070	Arcelik.....	4791 (DB1)
Airis.....	0071	Arcom.....	3736 (DB1)
Aiwa.....	0072	Arcon.....	0182
Akado.....	3784 (DB1)	Ardem.....	0184
Akai.....	0074	Aristona.....	0192
Akiba.....	0078	Armstrong.....	0195
Akito.....	0082	Arnion.....	0196 (DB1)
Akura.....	0083	Arthur Martin.....	0200
Alaron.....	0085	ASA.....	0202
Alba.....	0086	Asat.....	0204
Alcatel.....	0089	Asberg.....	0205
Alcyon.....	0093	ASLF.....	0211
Aldes.....	0094	Asono.....	0212
Alice.....	0098 (DB1)	AssCom.....	0215 (DB1)
Alize.....	0100	AST.....	0216
Alkos.....	3523	Astacom.....	0217
Allantide.....	0102	Aston.....	0220
Allegro.....	0103	Astra.....	0221
Allorgan.....	0105	Astro.....	0224
Allsat.....	0106	Asuka.....	0227
Allsonic.....	0107	Atacom.....	0228
Allstar.....	0108	Atec.....	0230 (DB1)
		Atlanta.....	0232 (DB1)

Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378
Atori.....	0237	Birmingham Cable	
Atsat.....	0238 (DB1)	Communications....	0382
Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)
Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.	4196
Audioton.....	0266	Black Star.....	0386
Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526
Aurora.....	0274	Blackway.....	0388
Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390
Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)
Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395
Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396
Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)
Avious.....	0291	Boca.....	0399
AVM.....	0294	Boghe.....	0400
Awa.....	0296	Bondstec.....	0403
Axiel.....	0297	Boots.....	0405
Axil.....	0298 (DB1)	Boston.....	0410
Axis.....	0300	BPL.....	0413
Axitronic.....	3608 (DB1)	Brainwave.....	0415
Axxon.....	0303 (DB1)	Brandt.....	0416
Ayomi.....	3525	Brimax.....	3797 (DB1)
		Brinkmann.....	0423
B		Brionvega.....	0424
B&D.....	3609 (DB1)	Britannia.....	0425
Baird.....	0311	British Telecom.....	0427
Bang & Olufsen.....	0314	Broadcast.....	0428
Barcom.....	0320	Broco.....	0431
BARON.....	3959	Bruns.....	0435
Basic Line.....	0325	BskyB.....	0436
Bastide.....	0327	BSR.....	0437
Baur.....	0331	BT.....	0438
Baze.....	0334	BT Cable.....	3995
Bazin.....	0335	BT Satellite.....	3693
BBK.....	0337	BT Vision.....	3742
BBT.....	0338	BTC.....	0439
Beijing.....	0345	Bubu Sat.....	0440
Beko.....	0346	Bush.....	0445
Belgacom TV.....	0349	BVV.....	0447
Bell Atlantic.....	0351		
Bellagio.....	0354	C	
Belson.....	0355 (DB1)	Cabletime.....	0457
Benjamin.....	0358	Caihong.....	0462
BenQ.....	0359	Cambridge.....	0469
Beon.....	0361	Cambridge Audio...	0470
Best.....	0364	Cameron.....	4032
Best Buy.....	0365	Camundosat.....	0474
Bestar.....	0368	Canal Digital.....	0476
Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Satellite.....	0477

Canal+0478	Colombia.....0599	Daytron.....0710	DNT.....0816
Capsonic.....0486	Columbia.....0604	D-box.....0682	Dongda.....0820
Carad.....0488	Columbus.....0605	DCE.....0713 (DB1)	Donghai.....0821
Carena.....0489	Com Hem.....4561 (DB1)	DDC.....0714	Dragon Systems.....4830 (DB1)
Carrefour.....0492	Comag.....0606	De Graaf.....0716	Drake.....0825
Cascade.....0496	Comcrypt.....0610	DEC.....0717	DREAMBOX.....4392 (DB1)
Casio.....0499	CommLink.....0616	Decca.....0718	Drean.....0832
Cat.....0500	Comtech.....3776	Decsat.....0719	DSE.....0833
Catha.....4094	Concorde.....0626	Deitron.....0722	DSTV.....0835
Cathay.....0501	Condor.....0627	Delega.....3697	DTS.....0837
Catron.....0502	Conia.....0628	Denko.....0730	Dual.....0838
CCE.....0504	Connexions.....0631	Denon.....0731	Dual-Tec.....3528
Celestial.....0511	Conrad.....0633	Denver.....0733	Dumont.....0840
Centrex.....0516	Conrad Electronic..3695	Denzel.....0734	Dune.....0841
Centrum.....0519	Conrowa.....0634	Desay.....0737	Duongjie.....4101
Centurion.....0520	Contec.....0635	Desmet.....0738	Durabrand.....0842 (DB1)
Century.....0521	Continental Edison 0637	Dew.....0742	Dux.....0843
CGE.....0523	Cosat.....0645	DGM.....3566 (DB1)	D-Vision.....0684
CGV.....0524	Coship.....0646	Dgtec.....0745 (DB1)	DVX.....0847
Changcheng.....0526	Cosmel.....0647	Diamant.....0746	Dynasat.....0852
Changfei.....0527	Crosley.....0655	Diamond.....0747	Dynatron.....0855
Changhai.....0529	Crown.....0658	DICRA.....4938 (DB1)	Dynex.....3476
Changhong.....0530	Cryptovision.....0661	Digatron.....0751	
Channel Master.....0531	CS Electronics.....0663	Digality.....0755	E
Chaparral.....0533	CTC.....0664	Digihome.....0758 (DB1)	Easy Home.....3700
Cherokee.....0536	C-Tech.....0449	Digiline.....0759	Easy Living.....0860 (DB1)
Chess.....0538	CVG.....3996	DigiLogic.....0760 (DB1)	Echostar.....0866
Chimei.....3563	Cybercom.....0671 (DB1)	Digipro.....0762	Eclipse.....0867
Chuangjia.....4096	CyberHome.....0672	DigiQuest.....0763 (DB1)	E-Dem.....3624
Chunfeng.....0546	Cybermaxx.....3696	Digital Device.....0770 (DB1)	Edision.....3392 (DB1)
Chung Hsin.....0547	Cybertron.....0675	Digitel.....0779 (DB1)	Einhell.....0875
Chunsun.....0549	Cyfrowy Polsat.....4341 (DB1)	Digitenne.....4942 (DB1)	Elap.....0877
Cimline.....0552	Cyrus.....0679	Digitor.....0781	Elbe.....0880
Cinetec.....0560		Digiturk.....0783	Elbe-Sharp.....3529
CineVision.....0562		DiK.....0787 (DB1)	Elcatech.....0882
Cisco.....3801 (DB1)	D	Dikom.....3391 (DB1)	Elcit.....0883
City.....0569	Daenyx.....0690	DirecTV.....0794 (DB1)	Electa.....3530
CityCom.....0570	Daeryung.....0691	Discoverer.....0796	ELECTRO TECH.....3531
Clarivox.....0576	Daewoo.....0692	Discovery.....0797	Electrohome.....0890
Classic.....0580	Dainichi.....0694	Diseqc.....3698	Electus.....0894
Clatronic.....0581	Dansai.....0699	DishTV.....0801 (DB1)	Elekta.....0895
Clayton.....0582 (DB1)	Dansat.....0700	Diskxpress.....0802	Elektra.....0896
Clyde.....0588	Dantax.....0702	Distratel.....0804	Element.....3477
Clyde Cablevision..3694	Darty.....4266 (DB1)	Distrisat.....0805	Elfunk.....0899 (DB1)
CMR.....4694 (DB1)	Darty Box.....4228	Ditristad.....3699	ELG.....0900
CMS.....0590	Datron.....4201	Dixi.....0807	Elin.....0902
CMS Hightec.....0591	Datsura.....0703	DK Digital.....0808	Elite.....0903
CNT.....0594	Dawa.....0707	DMTech.....0813	Elmak.....0907
Coby.....0597	Daytek.....0708	DNR.....0815	Elonex.....4019 (DB1)
	Dayton.....0709		

Elsat.....	0908
Elsay.....	0909
Elta.....	0910
Emanon.....	0913
Emerson.....	0917
Emme Esse.....	0919
e-motion.....	3496 (DB1)
Emperor.....	0921
eMTech.....	3626 (DB1)
Engel.....	0929
Enzer.....	0934
EP Sat.....	0935
Epson.....	0937
Erres.....	0942
ESC.....	0945
Etron.....	0949
Etzuko.....	4203
Eurieult.....	0950
Eurocrypt.....	0952
Eurodec.....	0953
Eurofeel.....	0954
EuroLine.....	0955
Euroman.....	0956
Europa.....	0957
European.....	0958
Europhon.....	0959
Eurosat.....	0962
Eurosky.....	0963
Eurospace.....	0964
Eurostar.....	0965
Eutelsat.....	0967
Eutra.....	0968
Evesham.....	0972 (DB1)
Exator.....	0974
Expert.....	0976
Exquisit.....	0978

F

Fagor Life.....	4102
Fait.....	4699 (DB1)
Feilang.....	0990
Feilu.....	0991
Feiyue.....	0993
Fenmenti.....	4103
Fenner.....	0994
Ferguson.....	0996
Fidelity.....	0998
Filmnet.....	0999
Filmnet Cablecrypt	3701

Filmnet Comcrypt..	3702
Filsai.....	1000
Finlandia.....	1003
Finlux.....	1004
FinnSat.....	1005
Fintec.....	1006
Firstline.....	1008
Fisher.....	1009
Flair Mate.....	1010
Flint.....	1014
FNR.....	1016
Formenti.....	1023
Formenti-Phoenix..	1024
Fortress.....	1027
Foxtel.....	1029
Fraba.....	1030
Fracarro.....	1032 (DB1)
France Satellite/TV.	3703
France Telecom.....	1033
Free.....	4157
Freebox.....	1036
Freecom.....	1037
Freesat.....	1038
Friac.....	1040
Frontech.....	1042
FTE.....	1043
FTEmaximal.....	1044
Fuba.....	1045
Fugionkyo.....	1046
Fujicom.....	1048 (DB1)
Fujitsu.....	1052
Fujitsu General.....	1053
Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Funai.....	1056

G

Galaxi.....	1068
Galaxis.....	1069
Galaxisat.....	1070
Gardiner.....	1073
GBC.....	1078
GbSAT.....	1079 (DB1)
Geant Casino.....	1082
GEC.....	1083
Geloso.....	1087
General.....	1090
General Instrument	1093
General Satellite.....	1094 (DB1)
General Technic.....	1095

Genexxa.....	1097
Gericom.....	1103
GFM.....	3820
Giant.....	1113
Giec.....	1115
Global Solutions.....	1120
Global Sphere.....	1121
Globo.....	1122 (DB1)
GMI.....	1124
Go Video.....	1126
Gold.....	3823 (DB1)
Gold Box.....	1131
Golden Channel.....	1133
GoldHand.....	1136
Goldline.....	1138
GoldStar.....	1140
Gooding.....	1141
Goodmans.....	1142
Gorenje.....	1144
GPM.....	1149
Gradiente.....	1151
Graetz.....	1152
Gran Prix.....	1153 (DB1)
Granada.....	1154
Grandin.....	1156
Great Wall.....	4105
Gronic.....	1160
Grothusen.....	1161
Grundig.....	1162
Grunkel.....	1164
G-Sat.....	1067
GVG.....	1169

H

H&B.....	3635
Haaz.....	1172
Haensel & Gretel....	1173
Haier.....	1175
Haihong.....	1176
Halifax.....	1179
Hallo.....	4563 (DB1)
Hampton.....	1183
Hanns.G.....	3478 (DB1)
Hannspree.....	1189 (DB1)
Hanseatic.....	1190
Hantarex.....	1192
Hantor.....	1193
Hanuri.....	1194
Harman/Kardon.....	1198

Harting und Helling	1201
Harwood.....	1204
Hase & Igel.....	1205
Hathw@y.....	3399 (DB1)
Hauppauge.....	1206
HB.....	1209 (DB1)
HCM.....	1210
Heliocom.....	1218
Helium.....	1220
Hema.....	1222
Hemmermann.....	1223
Henss.....	1224 (DB1)
Hifivox.....	1233
Higashi.....	1234
Highline.....	1236
Hikona.....	1237
HilLine.....	3533
HiMAX.....	1241
Hinari.....	1243
Hirschmann.....	1246
Hisawa.....	1247
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
Hitachi Fujian.....	1252
Hitsu.....	1257
HNE.....	1260
Hoehner.....	1262
Hoher.....	4504 (DB1)
Home Tech Industries	
.....	1266
Homecast.....	1268
HomeChoice.....	1269
Hongmei.....	1272
Hornet.....	1276 (DB1)
Hornophon.....	1277
Hoshai.....	1278
Houston.....	1280
Huafa.....	1287
Huanghaimei.....	1288
Huanghe.....	1289
Huanglong.....	1290
Huangshan.....	1291
HuanYu.....	1292
Huari.....	1294
Hughes Network	
Systems.....	1296 (DB1)
Hugoson.....	1297 (DB1)
Huijiaban.....	4108
Humax.....	1298

Huth.....1305
 Hygashi.....1308
 Hyper.....1309
 HyperVision.....1311
 Hypson.....1312
 Hyundai.....1315

I

Iberia.....1320
 ICE.....1324
 ICeS.....1325
 ID Digital.....1329
 Iekei.....1332 (DB1)
 IISonic.....1334 (DB1)
 Iiyama.....1335 (DB1)
 Imex.....1344
 Impego.....4207
 Imperial.....1346
 Indesit.....1349
 Indiana.....1350
 Indovision.....1351 (DB1)
 Ingelen.....1354
 Ingersol.....1355
 Inno Hit.....1358
 Innovation.....1360
 Interactive.....3534
 Interbuy.....1376
 Interfunk.....1377
 Internal.....1379
 International.....1380
 Interstar.....1383
 Intertronic.....1384
 Intervision.....1386
 InVideo.....1388
 IR.....4110
 Irradio.....1396
 Isukai.....1402
 ITC.....1404
 ITS.....1405
 ITT.....1406
 ITT Nokia.....1407
 ITV.....1408

J

Janeil.....1414
 JEC.....1426
 Jepssen.....1430 (DB1)
 Jerold.....1431
 JGC.....1434 (DB1)

Jiahua.....1435
 Jinhai.....1439
 Jinxing.....1442
 Johansson.....1449
 JOK.....1451
 JSR.....1459
 JVC.....1464

K

Kabel Deutschland.....1468
 Kabel Digital.....4448 (DB1)
 Kaisui.....1471
 Kamm.....1474
 Kamosonic.....3535
 Kamp.....1475
 Kangchong.....1476
 Kanghua.....1477
 Kangwei.....4115
 Kansai.....1480
 Kansas Technologies.....1481 (DB1)
 Kaon.....1482 (DB1)
 Kapsch.....1483
 Karcher.....1484
 Kathrein.....1486
 Kathrein Eurostar.....3707
 Kawa.....1487
 Kawasho.....1489
 Kendo.....1500
 Kennedy.....1504
 Kennex.....1505
 Kenwood.....1507
 Key West.....1509
 KeyPlug.....3646
 KIC.....1512
 Kiiro.....1513
 Kingavon.....1519
 Kingsley.....1520
 Kiota.....1522
 Kiss.....1524
 Kiton.....1525
 Klap.....1526
 Kneissel.....1535
 Koda.....1539
 Kolin.....1541
 Kolon.....1542
 Kolster.....1543
 Konig.....1547
 Konka.....1548

Korpel.....1552
 Korting.....1554
 Kosmos.....1557
 Koyoda.....1561
 KPN.....4941 (DB1)
 KR.....1562
 Kreiling.....1566 (DB1)
 Kreismeyer.....1567
 K-SAT.....1467
 KTV.....1572
 Kuro.....1579
 KXD.....1581
 Kyoshu.....1583
 Kyostar.....1584
 Kyoto.....1585

L

L&S Electronic.....1588
 Lafayette.....1591
 LaSAT.....1597
 Lawson.....1603
 Layco.....4117
 Lecson.....1606
 Leiko.....3840 (DB1)
 Lemon.....1614
 Lenco.....1615
 Leng.....3708
 Lennox.....1616
 Lenoir.....1617
 Lenoxx.....1618 (DB1)
 Lenson.....1620
 Lesa.....1622
 Lexus.....3649
 Leyco.....1627
 LG.....1628
 LG Alps.....1629
 LG/Goldstar.....3536
 Liesenk.....3537
 Liesenk & Tter.....1630
 Liesenkotter.....1631
 Life.....3538
 Lifesat.....1632
 Lifetec.....1633
 Limit.....1637
 Linsar.....4564 (DB1)
 Lion.....1643
 Listo.....3406 (DB1)
 LiteOn.....1645
 Lloyds.....3539

Local India TV.....1653
 Lodos.....1659 (DB1)
 Loewe.....1660
 Loewe Opta.....3540
 LogicLab.....3650
 Logik.....1661
 Logisat.....4850 (DB1)
 Lorenzen.....1666
 Lorraine.....1669
 Luma.....1674
 Lumatron.....1676
 Lupus.....1678
 Lux May.....1680
 Luxor.....1683
 Lyonnaise.....3709

M

M&B.....1691
 M/A Com.....4229
 Macab.....1692
 Madison.....1698
 Magnadyne.....1702
 Magnafon.....1703
 Magnavox.....1706
 Magnex.....1707
 Magnum.....1709
 Majestic.....1713
 Maligne TV.....4851 (DB1)
 Manata.....1716
 Mandor.....1717
 Manesth.....1718
 Manhattan.....1719
 Maqma.....1722 (DB1)
 Marantz.....1724
 Marelli.....1729
 Mark.....1731
 Marquant.....1734
 Mascom.....1738
 Maspro.....1739
 Master's.....1742
 Masuda.....1744
 Matav.....1745
 Matsui.....1750
 Matsushita.....1751
 Max.....1753
 Maxdome.....3586
 Maxim.....1759 (DB1)
 MB.....3711
 MBO.....1765 (DB1)

McMichael.....	1768	MTC.....	1889	Nimbro.....	4065 (DB1)	Orsowe.....	2116
MDS.....	1772 (DB1)	MTEC.....	1890	Noblex.....	2013	Osaki.....	2118
Mecotek.....	1776	MTlogic.....	1892	Nobliko.....	2014	OSAT.....	2119
Mediabox.....	1779	Mudan.....	1896	Nogamatic.....	2016	Osio.....	2121
Mediacom.....	1780	Multichoice.....	1900	Nokia.....	2017	Oso.....	2122
Mediamarkt.....	1781	Multistandard.....	1904	Nomex.....	2018	Osume.....	2123
MediaSat.....	1782	Multisystem.....	4121	Noos.....	2019	Otto Versand.....	2126
Mediator.....	1784	Multitec.....	1906	Nordic.....	2021	Oulin.....	4123
Mediencom.....	1786 (DB1)	Multitech.....	1907	Nordmende.....	2022	Oxford.....	2131
Medion.....	1787	Muratto.....	1910	Nordvision.....	3543		
Medison.....	1788	Murphy.....	1911	Normerel.....	2024		
Mega.....	1789	Musikland.....	1915	Northcoast.....	2026	P	
MegaDrive.....	4297 (DB1)	Mustek.....	1916	Nova.....	2031	P&B.....	2132
Melectronic.....	3654	Mx Onda.....	1919	Novaplex.....	2034	Pace.....	2134
Melvox.....	1799	Myrica.....	3946 (DB1)	Novatronic.....	2035	Pacific.....	2135
Memorex.....	1800	Mysat.....	1923	Novis.....	2036	Packsat.....	2139
Memphis.....	1802	Mystral.....	1925	NTC.....	2045	Pael.....	2140
Mercury.....	1804			NTL.....	2047	Palcom.....	2144
Metronic.....	1809	N		Nu-Tec.....	2048	Palladium.....	2145
Metz.....	1810	NAD.....	1926			Palsat.....	2146
MiCO.....	1813	Naiko.....	1930	O		Palsonic.....	2147
Micro Com.....	3998	Nakamichi.....	1932	Oceanic.....	2061	Panama.....	2149
Micro electronic.....	3656	Nakimura.....	1933	Octagon.....	2062	Panasat.....	2151
Micro Technology....	1820	NanoXX.....	4045 (DB1)	Okana.....	4122	Panasonic.....	2153
Micromaxx.....	1822	Naonis.....	1936	Okano.....	2065	Panavision.....	2154
Micromedia.....	1823	National.....	1942	Omni.....	2074	Panda.....	2155
Micromega.....	1824	National Panasonic	4661	ONCEAS.....	3544	PARK.....	3951 (DB1)
Microspot.....	3849 (DB1)	Navex.....	1944	Onida.....	2081	Pathe Cinema.....	2168
Microstar.....	1827	NEC.....	1950	Onimax.....	2082	Pathe Marconi.....	2169
Microtec.....	1828	Neckermann.....	1951	Onkyo.....	2085	Patriot.....	2170
Migros.....	1832	NEI.....	1952	Onn.....	3663 (DB1)	Pausa.....	2171
Mikomi.....	1833 (DB1)	Nesco.....	1960	Ono.....	2086	peekTon.....	2178
Minato.....	1835	Netsat.....	1966	Onwa.....	2087	Pensonic.....	3778
Minax.....	1836	Network.....	1968	Onyx.....	3864 (DB1)	Perdio.....	2185
Minerva.....	1838	Neuf Telecom.....	3999	Oopla.....	2088	Perfekt.....	2186
Minoka.....	1840	Neufunk.....	1970	Opera.....	2090	Philco.....	2192
Minowa.....	1843	Neuhaus.....	1971	Optex.....	2093	Philharmonic.....	2194
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuling.....	1972 (DB1)	Optim.....	2094	Philips.....	2195
Mitsubishi.....	1855	Neusat.....	1974	Optus.....	2100	Philips Magnavox....	3715
Mivar.....	1857	Nevir.....	1977	Orange.....	3866	Phocus.....	2198 (DB1)
Mizuda.....	1860	New Tech.....	1979	Orava.....	2101	Phoenix.....	2199
MNET.....	1862	New World.....	1980	Orbit.....	2103	Phonola.....	2201
Monyka.....	1873	Next Base.....	1983	Orbitech.....	2104	Phonotrend.....	2202
Morgan Sydney.....	3712	Next Wave.....	3777	Origo.....	2110	Pioneer.....	2212
Morgan's.....	1875	Nicamagic.....	1994	Orion.....	2111	Pionier.....	2213
Motion.....	1877	Nikai.....	4566 (DB1)	Oritron.....	2112	Plantron.....	2219
Motorola.....	1878	Nikkai.....	1998	Online.....	2113	Playsonic.....	2224
Movie Time.....	1880	Nikkei.....	1999 (DB1)	Ormond.....	2114	Plu2.....	2225 (DB1)
Mr Zapp.....	3713	Nikko.....	2000	Orson.....	2115	Pointer.....	2229
						Polaroid.....	2230

Polsat.....	3716	RadioShack.....	2333	Sakura.....	2441	Serino.....	2539
Poppy.....	2236	Radiotone.....	2334	Salora.....	2443	Servi Sat.....	3721
Portland.....	2238	Radix.....	2335	Sambers.....	2445	Shanghai.....	2547
Powerpoint.....	2241	Rainbow.....	2339	Sampo.....	2446	Shanshui.....	4133
Prandoni Prince.....	4125	Raite.....	2340	Samsung.....	2448	Shaofeng.....	2549
Precision.....	2244	Rank.....	2345	Samurai.....	2451	Sharp.....	2550
Predki.....	2245	RBM.....	2350	Sandra.....	2454	Shencai.....	2553
Preisner.....	2246	RCA.....	2351	Sansui.....	2458	ShengCai.....	4217
Premiere.....	3666	Rebox.....	2356 (DB1)	Sanwa.....	2461	Shenyang.....	2555
Priesner.....	3717	REC.....	2357	Sanyo.....	2462	Sherwood.....	2557
Prima.....	2253	Recor.....	2359	Sanyuan.....	2464	Shinelco.....	4074 (DB1)
PrimeView.....	3513 (DB1)	Rectiligne.....	2362	SAT.....	2470	Shintom.....	2563
Prinz.....	2260	Red Star.....	3669	Sat Control.....	2471 (DB1)	Shintoshi.....	2564
Pro Basic.....	3593 (DB1)	Rediffusion.....	2364	Sat Cruiser.....	2472	Shivaki.....	2567
Pro2.....	2265 (DB1)	Redpoint.....	2365	Sat Partner.....	2473	Shorai.....	2569
Profekt.....	4126	Redstar.....	2366	Sat Team.....	2474	Siam.....	2572
Profex.....	2269	Reflex.....	2368	Satbox.....	2476	Siarem.....	2573
Profile.....	2271	Regency.....	2371	Satcom.....	2477	Siemens.....	2574
Profilo.....	2272	Relisys.....	2374 (DB1)	Satec.....	2479	Siera.....	2576
Profitronic.....	2273	Render.....	4072 (DB1)	Satel.....	2480	Siesta.....	2577
Proline.....	2274	Reoc.....	2379	Satelco.....	2481	Sigmathek.....	2580
Promax.....	2275	Revox.....	2383	Satford.....	2483	Silva.....	2591
Prosat.....	2278	Revoy.....	2384	Satline.....	2484	Silva Schneider.....	2592
Proson.....	2281 (DB1)	Rex.....	2385	Satmaster.....	2485	Silver.....	2594
Prosonic.....	2282	RFT.....	2386	Satplus.....	2486	Singer.....	2599
Protech.....	2284	Rhapsody.....	2387	Saville.....	2491	Sinudyne.....	2601
Protek.....	2285	Rimax.....	2391	SBR.....	2492	Skantic.....	2605
ProVision.....	2291	Ritar.....	4718 (DB1)	ScanMagic.....	2496	Skantin.....	2606
PVP Stereo Visual Matrix.....	2301	R-Line.....	2327	Schacke.....	3720	Skardin.....	2607
Pye.....	2302	Roadstar.....	2398	Schaub Lorenz.....	2500	Skinsat.....	3722
Pyle.....	2303 (DB1)	Robotron.....	2401	Schneider.....	2501	SKR.....	2608
Pymi.....	2304	Roch.....	2402	Schoentech.....	3504 (DB1)	SKY.....	2610
Pyxis.....	2305	Rockdale.....	2403	Schwaiger.....	2502	Sky Digital.....	3723
Q		Ronin.....	2412	Scientific Atlanta.....	2503	Sky Germany.....	4443 (DB1)
Quadral.....	2314	Rover.....	2415	Scientific Labs.....	2504	SKY Italia.....	2612 (DB1)
Quandra Vision.....	3546	Rowa.....	2416	Scott.....	2508	SkyCable.....	2617
Quasar.....	2320	Rownsonic.....	2417	SCS.....	2510	Skymaster.....	2621
Quelle.....	2322	Royal.....	2419	Sedeaelectronique.....	2518	Skymax.....	2622
Questa.....	2324	Royal Lux.....	2420	Seeltech.....	2519	SkySat.....	2625
Quiero.....	3718	RTF.....	3548	Seemann.....	2521	Skyvision.....	2630
R		S		SEG.....	2522	Skyworth.....	2631
Radialva.....	2329	SAB.....	2428 (DB1)	SEI.....	2524	SL.....	2632
Radio.....	4128	Saba.....	2429	Sei-Sinudyne.....	2525	Slim Art.....	2636
Radiola.....	2330	Sabaki.....	2430	Seitech.....	3433 (DB1)	SM Electronic.....	2639
Radiomarelli.....	2331	Sabre.....	2431	Seleco.....	2528	Smart.....	2642
Radionette.....	2332	Sagem.....	2434	Sencora.....	2531	S-Media.....	3515 (DB1)
		Saisho.....	2437	Sentra.....	2534	Sogera.....	2649
		Saivod.....	2439	Sentron.....	4216	Solavox.....	2654
				Septimo.....	2536	Sonawa.....	2663

Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Tioko.....	2989
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedelex.....	2889	Tiscali.....	3442
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	TNT.....	4184
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tobo.....	2999
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Soundwave.....	2689	Sysline.....	2815	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Srypton.....	4138			Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Standard.....	2713	T		Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starcom.....	2722	Taishan.....	2835	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Stargate.....	2723	Taisho.....	2836	Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037
Starland.....	2726	Tandberg.....	2842	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Starlite.....	2728	Tandy.....	2843	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Starring.....	2733	Tashiko.....	2850	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stern.....	2741	TCL.....	2856	Televes.....	2937	Trident.....	3054
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Televideo.....	2938	Trio.....	3056
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Television.....	2939	Tristar.....	3057
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televisio.....	2941	Triumph.....	3058
STVI.....	2751	Tec.....	2861	Telewest.....	2942	TruVision.....	3061
Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Telewire.....	2943	TSM.....	3065
Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Temco.....	2946	Tudi.....	3068
Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071
Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Tennessee.....	2952	TVA.....	4225
Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)
Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)
Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenson.....	2955	TVonics.....	3080
Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tesla.....	3680 (DB1)	Twinner.....	3083
Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tesmet.....	3550		
Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874	Tevion.....	2962	U	
Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Texet.....	2963	UEC.....	3088
Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Thes.....	3769 (DB1)	Uher.....	3089
Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Thomson.....	2972	Ultravox.....	3095
Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thorens.....	2973	Umax.....	3098
Supersonic.....	2787	Television.....	4307 (DB1)	Thorn.....	2974	UMC.....	3099 (DB1)
SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Tiankeban.....	4142	Unic Line.....	3100

Uniden.....	3101	Visual Innovations...	4773 (DB1)
Union.....	3781	Vivanco.....	3209
Unisat.....	3104	Vivax.....	3601 (DB1)
United.....	3106	Vivid.....	3210
United Cable.....	3108	Vodafone.....	4944 (DB1)
United Quick Star..	4226	Volcasat.....	4053 (DB1)
Unitor.....	3110	Vortec.....	3217
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Voxson.....	3220
Unitymedia.....	4328 (DB1)	VTech.....	3222
Universal.....	3113		
Universum.....	3115	W	
Univox.....	3116	Waitec.....	3227
UPC.....	3118 (DB1)	Waltham.....	3230
		Watson.....	3233
V		Watt Radio.....	3234
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Wega.....	3238
Variosat.....	3134	Wegavox.....	3239
VEA.....	3957 (DB1)	Wela.....	3730
Vector.....	3136	Welkin.....	3242 (DB1)
Vega.....	3138	Wellington.....	3243 (DB1)
Ventana.....	3142	Welltech.....	3244
Vestel.....	3148	Weltblick.....	3245
Vexa.....	3149	Weltstar.....	3247 (DB1)
Via Digital.....	3729	Weston.....	3251
Viasat.....	3153	WestStar.....	3519 (DB1)
Vibrant.....	3154	Wetekom.....	3252
Victor.....	3155	Wevasat.....	3253
Videologic.....	3165	Wewa.....	3254
Videologique.....	3166	Wharfedale.....	3255
Videon.....	4227	White Westinghouse	
Videosat.....	3170		3258
VideoSystem.....	3172	Wilson.....	3260 (DB1)
Videotechnic.....	3173	Windsor.....	3265 (DB1)
Videoton.....	3174	Windstar.....	3266
Videoway.....	3176	Winersat.....	3269
VideoWorks.....	3177	Wintel.....	3271 (DB1)
Vidtech.....	3179	Wintergarten.....	3272
Viewmaster.....	3182	Wisi.....	3273
Viewsonic.....	3186	Wittenberg.....	3731
Viewstar.....	3187	Woorisat.....	3280
Viore.....	3192 (DB1)	World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Virgin.....	4185	Worldsat.....	3283
Visiola.....	3197	Woxter.....	3286
Vision.....	3198		
Visionetics.....	3199	X	
Visionic.....	3200	Xbox.....	3295
Visiopass.....	3203	Xcom Multimedia...	4000
Visiosat.....	3204	Xiahua.....	3299
Vistar.....	3207	Xiangyu.....	3302

Xingfu.....	3305	Z	
Xinghai.....	3306	Zanussi.....	3349
Xinrisong.....	3308	Zaunkonig.....	3352
XLogic.....	3310	Zehnder.....	3353
XMS.....	3312	Zenith.....	3356
Xoro.....	3315	ZhuHai.....	3364
Xrypton.....	3317	Ziggo.....	4007 (DB1)
Xsat.....	3318	Zinwell.....	3365
Xtreme.....	3319 (DB1)	Zodiac.....	3366
Xuelian.....	3320	Zwergnase.....	3371

Y	
Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

(DB1) Merker kun tilgjengelige fra versjon DB1.
DB-versjonen står oppført på klistremerket på innsiden av batterirommet.



NO Informasjon til forbrukerne

Samsvar med EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produserer og selger flere produkter som er beregnet på forbrukere, og som på samme måte som ethvert elektronisk apparat, ofte kan utstråle og motta elektromagnetiske signaler. Et av Philips' viktigste forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige forholdsregler for helse og sikkerhet, slik at produktene samsvarer med alle de juridiske kravene og oppfyller de EMF-standardene som gjaldt da produktene ble produsert. Philips er forpliktet til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke fører til helseproblemer. Philips bekrefter at hvis produktene håndteres riktig og brukes til det de er beregnet på, er de trygge å bruke ut fra de forskningsresultatene som foreligger i dag. Philips har en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale standarder for EMF og sikkerhet, noe som gjør det mulig for Philips å forutse den videre utviklingen på dette området, for slik å kunne integrere den i produktene på et tidlig stadium.

Resirkulering og avhending

Produktet er utformet og produsert i materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.



Når denne søppelbøtten med kryss på følger med et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EU:



Kast aldri produktet sammen med annet husholdningsavfall.

Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Overhold lokale regler, og ikke kast gamle produkter sammen med husholdningsavfallet. Riktig avhending av de gamle produktene dine vil hjelpe til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Batteriinformasjon

Produktet bruker batterier som er i samsvar med det europeiske direktivet 2006/66/EF, og de kan ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Gjør deg kjent med de lokale retningslinjene for separat innsamling av batterier, da riktig avhending vil hjelpe med å forhindre miljø- og helseskader.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5218 4

November 2011

www.philips.com

RTP/4811