


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP4004/86



FI Käyttöopas

PHILIPS

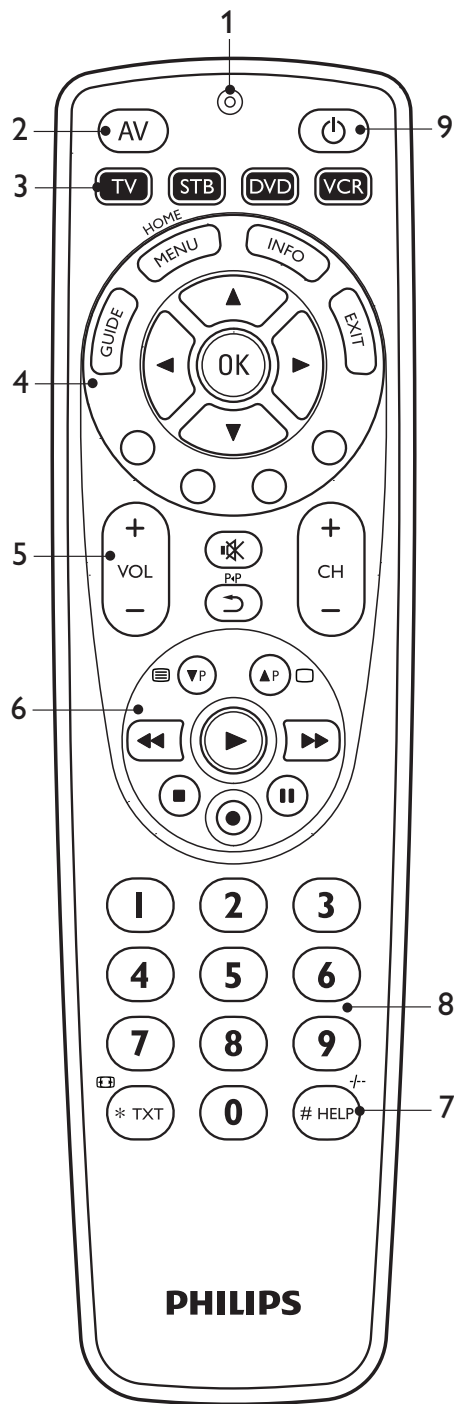

Sisällysluettelo

1 SRP4004	3
2 Alkutoimet	4-7
2.1 Paristojen asettaminen paikoilleen	4
2.2 Kaukosäätimen määrittäminen	4-7
3 Kaukosäätimen käyttäminen	8-10
3.1 Painikkeet ja toiminnot	8-9
3.2 Painikkeen alkuperäisen toiminnon palauttaminen	10
4 Huolto ja tuki	11-13
4.1 Usein kysytyjä kysymyksiä	11-13
4.2 Tarvitsetko apua?	13
Tukipalvelu	13
Merkkiluettelo	14-29
Tiedote kuluttajille	28
EMF-standardin vaatimustenmukaisuus	28
Kierrätys ja hävittäminen	28
Akun tiedot	28

1 SRP4004

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips SRP4004 -yleiskaukosäätimen. Kaukosäätimen määrittämisen jälkeen voit käyttää sillä jopa neljää eri laitetta.

Simple Setup

SRP4004:ssa on aiempaa parempi, patentoimista odottava Simple Setup -tekniikka, jonka avulla se on helppo määrittää ohjaamaan televisiota, DVD-soitinta/-tallenninta, videonauhuria ja kaikkien yleisimpien palveluntarjoajien digisovittimia, kuten Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat jne.

Määritä laitteesi kaukosäätimeen helposti kohdan **2.2** ohjeiden mukaan.

Hohtopainikkeet


Kaukosäätimen hohtopainikkeet (-VOL +, -CH + ja numeropainikkeet) hohtavat pimeässä, joten kaukosäädintä on helppo käyttää myös hämärästi valaistussa tilassa.

Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

2 Alkutoimet

2.1 Paristojen asettaminen paikoilleen

- Aseta paristolokeroon kaksi AAA-paristoa. Ota huomioon paristojen +- ja - -navat.

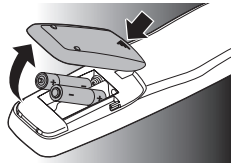

Huomautus

Kun paristot vaihdetaan, kaikki käyttäjäasetukset säilyvät kaukosäätimen muistissa 5 minuuttia.

2.2 Kaukosäätimen määrittäminen

Alla olevassa esimerkissä opastetaan, miten TV:n yleiskaukosäädin otetaan käyttöön. Voit toistaa testin vaiheet myös muilla laitteilla, joita haluat käyttää SRP4004-kaukosäätimellä (digisovitin, DVD-soitin/-tallennin, videonauhuri).


Kaukosäädin voidaan määrittää ohjaamaan mitä tahansa neljää laitetta seuraavista:

Laitteen nimi	Kuvaus
TV	perinteinen TV, taulu-TV ja projektiio-TV, TV osana TV/VHS-, TV/VHS/DVD- ja TV/DVD-yhdistelmää
STB	kaapelivastaanotin, satelliittivastaanotin, digitaalinen maanpäällinen viritin (DVB-T), Internet Protocol TV (IPTV), maksuttomat TV-kanavat, teräväpiirtovastaanotin (HDTV)
DVD	DVD-soitin/-tallennin (DVDR), DVD-kiintolevyasema-yhdistelmä (DVDR-HDD), Blu-ray-soitin, teräväpiirto-DVD-soitin (HD-DVD), DVD-soitin osana TV/DVD-, TV/VHS/DVD- ja VHS/DVD-yhdistelmää
VCR	VHS-videonauhuri, VHS-videonauhuri osana TV/VHS-, TV/VHS/DVD- ja VHS/DVD-yhdistelmää


Esimerkki: yleiskaukosäätimen määrittäminen ohjaamaan TV:tä:

- Kytke** televisioon virta virtapainikkeella tai TV:n kaukosäätimellä. Valitse kanava 1.

- Paina** laitevalintapainiketta , **5 sekunnin ajan**, kunnes punainen asennusmerkkivalo  syttyy.
- Kaukosäädin on määrittystilassa.

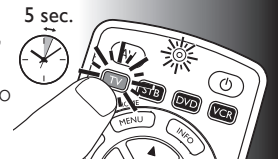

- Etsi laitteesi merkkiä vastaava nelinumeroinen koodi tämän käyttöohjeen lopussa olevasta merkkiluettelosta. Jokaiselle merkille on nelinumeroinen koodi. Kirjoita televisiosi merkkiä vastaava koodi numeropainikkeilla.

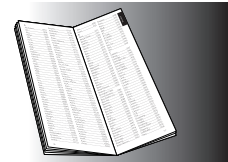


- Jos punainen asennusmerkkivalo  sammuu, olet kirjoittanut väärän koodin. Yritä tällöin uudestaan.



- Osoita televisiota kaukosäätimellä. **Paina**  -painiketta pitkään. Vapauta se **heti**, kun TV sammuu.

- Tämä kestää normaalisti noin 5 - 60 sekuntia.

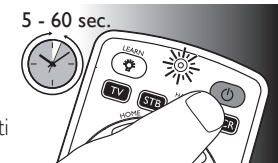

- Kytke** televisioon virta.


Kokeile painikkeita, joita tarvitset television ohjaamiseen. Kokeile esimerkiksi, toimivatko kanavanvaihto (- CH +) ja numeropainikkeet.



- Jos jokin painikkeista ei toimi odotetulla tavalla, **pidä painiketta alhaalla**. Vapauta se **heti**, kun se alkaa toimia. Lue lisää kohdasta 2.2.2.

- 6 Viimeistele asennus painamalla laitevalintapainiketta **TV kahdesti**.

- Jos mitään painiketta ei paineta 5 minuuttiin, kaukosäädin poistuu määritystilasta ja tallentaa kaikki asetukset automaattisesti.

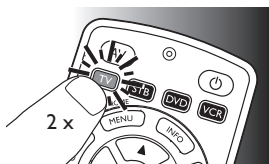

Tärkeää

Jos teit virheen:

- Poistu määritystilasta painamalla laitevalintapainiketta **kahdesti**. Punainen asennusmerkkivalo sammuu.
- Aloita alusta.
- *Jos laite ei reagoi mihinkään tai joihinkin painikekomentoihin tai et löydä laitemerkkisi koodia, kirjoita vaiheessa 3 koodiksi '9, 9, 9, 9' ja jatka vaiheeseen 4. Kaukosäädin etsii tietokannasta koodia, jolla TV:si toimii. Haku koko tietokannasta voi kestää jopa 15 minuuttia.*

2.2.1 Kaukosäätimen määrittäminen muihin laitteisiin (digisovitin, DVD-soitin/-tallennin ja videonauhuri)

- 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta, ja se toimii. Esim. aseta levy DVD-soittimeen/-tallentimeen tai VHS-kasetti videonauhuriin.
- 2 Toimi sitten kohdan Yleiskaukosäätimen määrittäminen ohjaamaan TV:tä vaiheiden 2 - 6 mukaan. Varmista, että painat oikeaa laitteenvaihtopainiketta: , tai .

2.2.2 Painikkeiden toiminnan parantaminen

Kun kaukosäädin on määritetty oikein, sen pitäisi kyetä ohjaamaan kaikkia määritettyjä laitteita. Kaikki painikkeet eivät kuitenkaan välttämättä toimi odotetulla tavalla, kun käytät kaukosäädintä ensimmäistä kertaa.

Tällöin voit etsiä kaukosäätimellä vaihtoehtoisia painikkeita



Huomautus


Painikkeiden toiminnan parantaminen ei ole mahdollista, jos laitekoodi on etsitty koko tietokannan haulla (koodilla '9, 9, 9, 9').

Alkuasennuksen aikana

- 1 Varmista, että vastaanottava laite pystyy ottamaan komentoja vastaan. Jos esimerkiksi yrität korjata DVD-soittimesi toistopainikkeen, aseta soittimeen DVD-levy. Muuten toistopainike ei voi toimia.
- 2 Paina painiketta, joka ei toimi, pidä sitä alhaalla ja vapauta se **heti**, kun laite reagoi. Toista tämä kaikkien toimimattomien painikkeiden kohdalla.
- Jos painike ei vielä kukaan toimi kunnolla, kokeile painaa sitä pitempään.


Alkuasennuksen jälkeen

- 1 Varmista, että vastaanottava laite pystyy ottamaan komentoja vastaan. Jos esimerkiksi yrität korjata DVD-soittimesi toistopainikkeen, aseta soittimeen DVD-levy. Muuten toistopainike ei voi toimia.
- 2 Valitse laite, jota haluat käyttää (esim. DVD-soitin). Valitse DVD-soitin painamalla laitteenvaihtopainiketta .

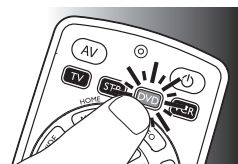

- 3 Paina painikkeita ① ja ④ samanaikaisesti 5 sekunnin ajan.

- Punainen asennusmerkkivalo syttyy. Kaukosäädin on määritystilassa.

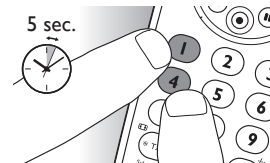


- 4 **Pidä alhaalla** painiketta, joka ei toimi, ja vapauta se heti, kun laite reagoi.

- Jos painike ei vielä kukaan toimi kunnolla, kokeile painaa sitä pitempään.

- 5 Tallenna asetukset ja poistu määritystilasta painamalla laitteenvaihtopainiketta **kaksi kertaa**.

- Jos mitään painiketta ei paineta 5 minuuttiin, kaukosäädin poistuu määritystilasta ja tallentaa kaikki asetukset automaattisesti.

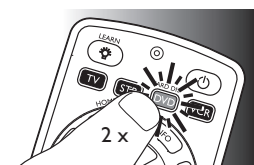

3 Kaukosäätimen käyttäminen


3.1 Painikkeet ja toiminnot

Sivulla 2 on kuva, jossa esitellään kaukosäätimen kaikki painikkeet ja niiden toiminnot. Kokeile painikkeita, joita tarvitset laitteidesi käyttämiseen.

Huomautuksia

- Painikkeet, joilla käytetään samoja toimintoja kuin laitteen alkuperäisen kaukosäätimen painikkeet, saattavat olla eri nimisiä SRP4004:ssä (esim. Info / Näyttö).
- SRP4004:llä voidaan käyttää vain niitä toimintoja, jotka ovat käytettävissä myös alkuperäisessä kaukosäätimessä.

- 1 asennusmerkkivalo Punainen valo palaa, kun kaukosäädin on määrittämis- tai opetustilassa.
- 2 vaihtaa laitteiston ulkoista tuloa (ääni tai video).
- 3 laitteenvaihtopainikkeet.
 - valitsee käytettävän laitteen.
 - palaa, kun kaukosäätimestä lähetetään komentoa

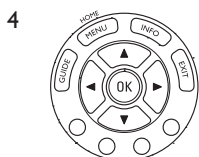

GUIDE elektroninen ohjelmaopas.

MENU / HOME... menu on / off.


INFO valikon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

EXIT poistuu ruudussa näkyvistä valikkonäytöistä.

▲ ▼ ◀ ▶ liikuttaa kohdistinta ylös, alas, vasemmalle ja oikealle valikossa.

OK vahvistaa valinnan.

Väripainikkeet teksti-TV:n käyttö / muut värikoodatut toiminnot.




+VOL - säätää TV:n äänenvoimakkuutta.

..... mykistää TV:n äänen.

..... edellinen ohjelma.

+ CH - edellinen/seuraava kanava.

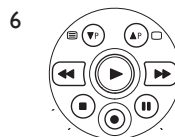

▼P ▲P edellinen (▼P) / seuraava (▲P) sivu / raita eri laitetiloissa

/ teksti-TV käytössä () / pois käytöstä ().

..... kelaus taaksepäin.

..... toisto.

..... pikakelaus eteenpäin.

..... pysäytys.

..... tallennus.

..... tauko.



*** TXT /** laajakuva.

• digisovittimen tekstitys.

HELP / -/- valitsee yksi- ja kaksinumeroisten kanavien välillä sekä kanavat, joissa on yli kaksi tai kolme numeroa.

• digisovittimen ohje

8 numeropainikkeet suoraa kanavan/raidan valitsemista varten.





9 kytkee / katkaisee valitun laitteen virran

Huomautus

Joissakin TV-merkeissä/-malleissa tämä ainoastaan katkaisee TV:n virran. Kun haluat kytkeä virran uudelleen, sinun on painettava jotain numeropainiketta (suora kanavan valinta).

3.2 Painikkeen alkuperäisen toiminnon palauttaminen

Jos painikkeen toiminto ei toimi parantamisen jälkeen (katso kohta 2.2.2), voit palauttaa painikkeen alkuperäisen toiminnon.

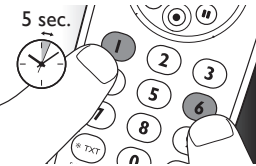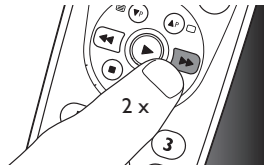- 1 Paina nykyisessä laitetilassa numeropainikkeita ① ja ⑥ **yhtä aikaa 5 sekunnin ajan**, kunnes asennusmerkkivalo ⑥ syttyy.
 - Kaukosäädin on määritystilassa.
- 2 Paina numeropainikkeita ①, ② ja ③, tässä järjestyksessä.
 - Laitteenvalintapainike vilkkuu kerran jokaisen painalluksen jälkeen.
- 3 Paina **kaksi kertaa** painiketta jonka haluat palauttaa. Esim. ►► painiketta.
 - Laitteenvalintapainike vilkkuu kerran jokaisen painalluksen jälkeen.
 - Laitteenvalintapainike vilkkuu vielä kerran sen merkiksi, että painikkeen palauttaminen alkuperäiseen toimintoon onnistui.

4 Huolto ja tuki

4.1 Usein kysytyjä kysymyksiä

Tässä luvussa on vastauksia usein esitettyihin kaukosäädintä koskeviin kysymyksiin.

4.1.1 Asetukset

En pääse määritystilaan.

Paristoissa on liian vähän virtaa, tai ne ovat tyhjä.

- Vaihda paristot. Lue ohjeet kohdasta 2.1. Tarkista paristojen vaihdon jälkeen, ohjaako kaukosäädin yhä laitetta. Jos ei, kaukosäädin on määritettävä uudelleen. Lisätietoja tästä on luvussa 2.2.

Laitteeni merkkikoodia ei ole pikaoppaan merkkiluettelossa.

Merkkiluettelossa on vain kaikkein yleisimmät TV-, digisovitin-, DVD-soitin/tallennin- ja videonauhuri- merkit.

- Löydät luettelon kaikista tuotemerkeistä tämän käyttöoppaan sivuilta 14-29.
- Käytä 4-numeroisena koodina lukusarjaa 9999, jollet löydä merkkiä täydellisestä merkkiluettelosta. Huomaa, että lukusarjaa 9999 käyttäessäsi asennus voi kestää kauan (15 minuuttia).

Televisioni virta katkeaa vaiheessa 4, mutta ei kytkeydy takaisin vaiheessa 5.

Joidenkin valmistajien (esim. Panasonicin) TV:t käynnistyvät vasta, kun jotain numeropainiketta painetaan pitkään. Kun painiketta painetaan pitkään määritystilassa, kaukosäädin alkaa yrittää korjata painiketta (katso kohta 2.2.2) TV:n käynnistämisen sijaan.

- Kytke tässä tapauksessa televisioon virta virtapainikkeella tai TV:n kaukosäätimellä. Jatka vaiheeseen 6. Onnistuneen määrittelyn jälkeen kaukosäätimen jonkin numeropainikkeen painaminen pitkään käynnistää TV:n kuten alkuperäisessä kaukosäätimessäkin.

Kaikki painikkeet eivät toimi odotetulla tavalla asennuksen jälkeen.

- Yritä parantaa painikkeiden toimintaa. Lisätietoja on kohdassa 2.2.2.

Miten määritän kaukosäätimen ohjaamaan yhdistelmälaitteita (TV/VHS, TV/DVD, DVD/VHS jne.)?

Jotkin yhdistelmälaitteet vaativat kahden eri laiteenvalintapainikkeen määrittämisen, jotta yhdistelmän molempia laitteita voidaan ohjata kaukosäätimellä. Jos käytössäsi on esimerkiksi TV/DVD-yhdistelmä, sen ohjaaminen voi vaatia, että kaukosäädin määritetään ohjaamaan sekä TV:tä että DVD-laitetta.

4.1.2 Käyttö

Kaukosäädin ei herää.

Paristoissa on liian vähän virtaa, tai ne ovat tyhjä.

- Vaihda paristot. Lue ohjeet kohdasta 2.1. Tarkista paristojen vaihdon jälkeen, ohjaako kaukosäädin yhä laitetta. Jos ei, kaukosäädin on määritettävä uudelleen. Lisätietoja tästä on luvussa 2.2.

Laitte, jota haluan käyttää, ei reagoi kaikkiin/mihinkään painikekomennoista.

- Tarkista, onko laitteen alkuperäisessä kaukosäätimessä toiminnot, joita yrität käyttää.
- Yritä painikkeiden toiminnan parantamista. Lue lisää kohdasta 2.2.2.

Asennuksen aikana on valittu väärä laitekoodi.

- Määritä kaukosäädin uudestaan laitteelle. Varmista aina, että laite vastaa komentoihin ennen kuin poistut määrittämisestä.

Painikkeet, joita haluat käyttää, saattavat olla erinimisiä alkuperäisessä kaukosäätimessä.

- Kokeile kaikkia painikkeita, jotta löydät tarvitsemasi.

Teksti-TV-painikkeet eivät toimi.

- Selvitä, onko TV:ssä teksti-TV.
- Yritä parantaa teksti-TV-painikkeiden toimintaa. Lue lisää kohdasta 2.2.2.
- Varmista, että käytät oikeita painikkeita teksti-TV:tä varten. TV:ssä vastaava painike on ; digisovittimessa se on -painike.

4.1.3 Paristot

Poistuvatko asetukset, kun vaihdan paristot?

Ei. Kaikki käyttäjäasetukset säilyvät kaukosäätimen muistissa viiden minuutin ajan.



Varoitus

Laitteen akkuja tai paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.

4.2 Tarvitsetko apua?

Suosittellemme, että luet ensin käyttöoppaan huolellisesti. Siinä on tietoja kaukosäätimen määrittämisestä ja käyttämisestä.

Jos kuitenkin tarvitset lisätietoja tai sinulla on kysymyksiä SRP4004-kaukosäätimen asetusten määrittämisestä, varaosista, takuusta jne., voit ottaa yhteyttä meihin.

Kun soitat tukipalveluumme, pidä SRP4004 lähettyvilläsi, jotta tukihenkilömme voivat helpommin selvittää, toimiiko SRP4004 kunnolla.

Yhteystietomme ovat käyttöoppaan lopussa.

Tämän Philips-yleiskaukosäätimen mallinumero on SRP4004/86.

Ostopäivä:/...../.....
(päivä/kuukausi/vuosi)

Verkkotuki on osoitteessa www.philips.com/welcome.

- Valitse Tuki ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita.



Tukipalvelu

Maa	Puhelinnumero	Hinta
Suomi	09 2294 8258	pstn

@sat.....0008 (DB1)
1&1.....3908
4Kus.....0005

A

A.R. Systems.....0012
AB Sat.....3689
ABC.....0013
Acme.....3521
Acoustic Solutions.....0032 (DB1)
Acura.....0036
ADA.....0038
ADB.....0039
ADC.....0040
Addison.....0043
Adelsound.....0044
ADL.....0045 (DB1)
Admiral.....0046
Advent.....0054 (DB1)
Adyson.....0058
AEG.....0059
Aegir.....0060
Agashi.....0063
Agazi.....3522
AGB.....0064
AGS.....0067
Aiko.....0069
Aim.....0070
Airis.....0071
Aiwa.....0072
Akado.....3784 (DB1)
Akai.....0074
Akiba.....0078
Akito.....0082
Akura.....0083
Alaron.....0085
Alba.....0086
Alcatel.....0089
Alcyon.....0093
Aldes.....0094
Alice.....0098 (DB1)
Alize.....0100
Alkos.....3523
Allantide.....0102
Allegro.....0103
Allorgan.....0105
Allsat.....0106
Allsonic.....0107
Allstar.....0108

Alltech.....0109
Alpha.....0112
Altai.....3690
Ambassador.....0120
Amitech.....0130
Amitronica.....0131
Amoi.....0132
Ampere.....0134
Amplivision.....0138
Amstrad.....0140
AMW.....0143
Anam.....0146
Anam National.....0147
Andersson.....0148 (DB1)
Andover.....0149
Anglo.....0151
Anitech.....0154
Ankaro.....0155
Ansonic.....0156
Anttron.....0162
AOC.....0165
Apex.....3691
Apollo.....0171
Arc En Ciel.....0178
Arcam.....0179
Arcam Delta.....3524
Arcelik.....4791 (DB1)
Arcom.....3736 (DB1)
Arcon.....0182
Ardem.....0184
Aristona.....0192
Armstrong.....0195
Arnion.....0196 (DB1)
Arthur Martin.....0200
ASA.....0202
Asat.....0204
Asberg.....0205
ASLF.....0211
Asona.....0212
AssCom.....0215 (DB1)
AST.....0216
Astacom.....0217
Aston.....0220
Astra.....0221
Astro.....0224
Asuka.....0227
Atacom.....0228
Atec.....0230 (DB1)
Atlanta.....0232 (DB1)

Atlantic.....0233
Atori.....0237
Atsat.....0238 (DB1)
Auchan.....0240
Audiosonic.....0264
Audioton.....0266
Audix.....0270 (DB1)
Aurora.....0274
Ausind.....0276
Austar.....0277
Autovox.....0280
Avalon.....0286
Avanit.....4945 (DB1)
Avious.....0291
AVM.....0294
Awa.....0296
Axel.....0297
Axil.....0298 (DB1)
Axis.....0300
Axitronic.....3608 (DB1)
Axxon.....0303 (DB1)
Ayomi.....3525

B

B&D.....3609 (DB1)
Baird.....0311
Bang & Olufsen.....0314
Barcom.....0320
BARON.....3959
Basic Line.....0325
Bastide.....0327
Baur.....0331
Baze.....0334
Bazin.....0335
BBK.....0337
BBT.....0338
Beijing.....0345
Beko.....0346
Belgacom TV.....0349
Bell Atlantic.....0351
Bellagio.....0354
Belson.....0355 (DB1)
Benjamin.....0358
BenQ.....0359
Beon.....0361
Best.....0364
Best Buy.....0365
Bestar.....0368
Bestar-Daewoo.....0369

Binatone.....0378
Birmingham Cable
Communications.....0382
Black Diamond.....0384 (DB1)
Black Panther Line.....4196
Black Star.....0386
Blacktron.....3526
Blackway.....0388
Blaupunkt.....0390
Blue Media.....3378 (DB1)
Blue Sky.....0395
Blue Star.....0396
BlueH.....3793 (DB1)
Boca.....0399
Boghe.....0400
Bondstec.....0403
Boots.....0405
Boston.....0410
BPL.....0413
Brainwave.....0415
Brandt.....0416
Brimax.....3797 (DB1)
Brinkmann.....0423
Brionvega.....0424
Britannia.....0425
British Telecom.....0427
Broadcast.....0428
Broco.....0431
Bruns.....0435
BskyB.....0436
BSR.....0437
BT.....0438
BT Cable.....3995
BT Satellite.....3693
BT Vision.....3742
BTC.....0439
Bubu Sat.....0440
Bush.....0445
BVV.....0447

C

Cabletime.....0457
Caihong.....0462
Cambridge.....0469
Cambridge Audio.....0470
Cameron.....4032
Camundosat.....0474
Canal Digital.....0476
Canal Satellite.....0477

Canal+	0478	Colombia	0599	Daytron	0710	DNT	0816
Capsonic	0486	Columbia	0604	D-box	0682	Dongda	0820
Carad	0488	Columbus	0605	DCE	0713 (DB1)	Donghai	0821
Carena	0489	Com Hem	4561 (DB1)	DDC	0714	Dragon Systems	4830 (DB1)
Carrefour	0492	Comag	0606	De Graaf	0716	Drake	0825
Cascade	0496	Comcrypt	0610	DEC	0717	DREAMBOX	4392 (DB1)
Casio	0499	CommLink	0616	Decca	0718	Drean	0832
Cat	0500	Comtech	3776	Decsat	0719	DSE	0833
Catha	4094	Concorde	0626	Deitron	0722	DSTV	0835
Cathay	0501	Condor	0627	Delega	3697	DTS	0837
Catron	0502	Conia	0628	Denko	0730	Dual	0838
CCE	0504	Connexions	0631	Denon	0731	Dual-Tec	3528
Celestial	0511	Conrad	0633	Denver	0733	Dumont	0840
Centrex	0516	Conrad Electronic	3695	Denzel	0734	Dune	0841
Centrum	0519	Conrowa	0634	Desay	0737	Duongjie	4101
Centurion	0520	Contec	0635	Desmet	0738	Durabrand	0842 (DB1)
Century	0521	Continental Edison	0637	Dew	0742	Dux	0843
CGE	0523	Cosat	0645	DGM	3566 (DB1)	D-Vision	0684
CGV	0524	Coship	0646	Dgtec	0745 (DB1)	DVX	0847
Changcheng	0526	Cosmel	0647	Diamant	0746	Dynasat	0852
Changfei	0527	Crosley	0655	Diamond	0747	Dynatron	0855
Changhai	0529	Crown	0658	DICRA	4938 (DB1)	Dynex	3476
Changhong	0530	Cryptovision	0661	Digatron	0751		
Channel Master	0531	CS Electronics	0663	Digality	0755	E	
Chaparral	0533	CTC	0664	Digihome	0758 (DB1)	Easy Home	3700
Cherokee	0536	C-Tech	0449	Digiline	0759	Easy Living	0860 (DB1)
Chess	0538	CVG	3996	DigiLogic	0760 (DB1)	Echostar	0866
Chimei	3563	Cybercom	0671 (DB1)	Digipro	0762	Eclipse	0867
Chuangjia	4096	CyberHome	0672	DigiQuest	0763 (DB1)	E-Dem	3624
Chunfeng	0546	Cybermaxx	3696	Digital Device	0770 (DB1)	Edision	3392 (DB1)
Chung Hsin	0547	Cybertron	0675	Digitel	0779 (DB1)	Einhell	0875
Chunsun	0549	Cyfrowy Polsat	4341 (DB1)	Digitenne	4942 (DB1)	Elap	0877
Cimline	0552	Cyrus	0679	Digiton	0781	Elbe	0880
Cinetec	0560			Digiturk	0783	Elbe-Sharp	3529
CineVision	0562	D		DiK	0787 (DB1)	Elcatech	0882
Cisco	3801 (DB1)	Daenyx	0690	Dikom	3391 (DB1)	Elcit	0883
City	0569	Daeryung	0691	DirecTV	0794 (DB1)	Electa	3530
CityCom	0570	Daewoo	0692	Discoverer	0796	ELECTRO TECH	3531
Clarivox	0576	Dainichi	0694	Discovery	0797	Electrohome	0890
Classic	0580	Dansai	0699	Diseqc	3698	Electus	0894
Clatronic	0581	Dansat	0700	DishTV	0801 (DB1)	Elekta	0895
Clayton	0582 (DB1)	Dantax	0702	Diskxpress	0802	Elektra	0896
Clyde	0588	Darty	4266 (DB1)	Distratel	0804	Element	3477
Clyde Cablevision	3694	Darty Box	4228	Distrisat	0805	Elfunk	0899 (DB1)
CMR	4694 (DB1)	Datron	4201	Ditristad	3699	ELG	0900
CMS	0590	Datsura	0703	Dixi	0807	Elin	0902
CMS Hightec	0591	Dawa	0707	DK Digital	0808	Elite	0903
CNT	0594	Daytek	0708	DMTech	0813	Elmak	0907
Coby	0597	Dayton	0709	DNR	0815	Elonex	4019 (DB1)

Elsat.....0908
 Elsay.....0909
 Elta.....0910
 Emanon.....0913
 Emerson.....0917
 Emme Esse.....0919
 e-motion.....3496 (DB1)
 Emperor.....0921
 eMTech.....3626 (DB1)
 Engel.....0929
 Enzer.....0934
 EP Sat.....0935
 Epsen.....0937
 Erres.....0942
 ESC.....0945
 Etron.....0949
 Etzuko.....4203
 Eurieult.....0950
 Eurocrypt.....0952
 Eurodec.....0953
 Eurofeel.....0954
 EuroLine.....0955
 Euroman.....0956
 Europa.....0957
 European.....0958
 Europhon.....0959
 Eurosat.....0962
 Eurosky.....0963
 Eurospace.....0964
 Eurostar.....0965
 Eutelsat.....0967
 Eutra.....0968
 Evesham.....0972 (DB1)
 Exator.....0974
 Expert.....0976
 Exquisit.....0978

F

Fagor Life.....4102
 Fait.....4699 (DB1)
 Feilang.....0990
 Feilu.....0991
 Feiyue.....0993
 Fenmenti.....4103
 Fenner.....0994
 Ferguson.....0996
 Fidelity.....0998
 Filmnet.....0999
 Filmnet Cablecrypt 3701

Filmnet Comcrypt..3702
 Filsai.....1000
 Finlandia.....1003
 Finlux.....1004
 FinnSat.....1005
 Fintec.....1006
 Firstline.....1008
 Fisher.....1009
 Flair Mate.....1010
 Flint.....1014
 FNR.....1016
 Formenti.....1023
 Formenti-Phoenix...1024
 Fortress.....1027
 Foxtel.....1029
 Fraba.....1030
 Fracarro.....1032 (DB1)
 France Satellite/TV..3703
 France Telecom.....1033
 Free.....4157
 Freebox.....1036
 Freecom.....1037
 Freesat.....1038
 Friac.....1040
 Frontech.....1042
 FTE.....1043
 FTEmaximal.....1044
 Fuba.....1045
 Fugionkyo.....1046
 Fujicom.....1048 (DB1)
 Fujitsu.....1052
 Fujitsu General.....1053
 Fujitsu Siemens.....1054 (DB1)
 Funai.....1056

G

Galaxi.....1068
 Galaxis.....1069
 Galaxisat.....1070
 Gardiner.....1073
 GBC.....1078
 GbSAT.....1079 (DB1)
 Geant Casino.....1082
 GEC.....1083
 Geloso.....1087
 General.....1090
 General Instrument1093
 General Satellite.....1094 (DB1)
 General Technic.....1095

Genexxa.....1097
 Gericom.....1103
 GFM.....3820
 Giant.....1113
 Giec.....1115
 Global Solutions.....1120
 Global Sphere.....1121
 Globo.....1122 (DB1)
 GMI.....1124
 Go Video.....1126
 Gold.....3823 (DB1)
 Gold Box.....1131
 Golden Channel.....1133
 GoldHand.....1136
 Goldline.....1138
 GoldStar.....1140
 Gooding.....1141
 Goodmans.....1142
 Gorenje.....1144
 GPM.....1149
 Gradiente.....1151
 Graetz.....1152
 Gran Prix.....1153 (DB1)
 Granada.....1154
 Grandin.....1156
 Great Wall.....4105
 Gronic.....1160
 Grothusen.....1161
 Grundig.....1162
 Grunkel.....1164
 G-Sat.....1067
 GVG.....1169

H

H&B.....3635
 Haaz.....1172
 Haensel & Gretel...1173
 Haier.....1175
 Haihong.....1176
 Halifax.....1179
 Hallo.....4563 (DB1)
 Hampton.....1183
 Hanns.G.....3478 (DB1)
 Hannspree.....1189 (DB1)
 Hanseatic.....1190
 Hantarex.....1192
 Hantor.....1193
 Hanuri.....1194
 Harman/Kardon.....1198

Harting und Helling1201
 Harwood.....1204
 Hase & Igel.....1205
 Hathw@y.....3399 (DB1)
 Hauppauge.....1206
 HB.....1209 (DB1)
 HCM.....1210
 Heliocom.....1218
 Helium.....1220
 Hema.....1222
 Hemmermann.....1223
 Henss.....1224 (DB1)
 Hifivox.....1233
 Higashi.....1234
 Highline.....1236
 Hikona.....1237
 HilLine.....3533
 HiMAX.....1241
 Hinari.....1243
 Hirschmann.....1246
 Hisawa.....1247
 Hisense.....1249
 Hitachi.....1251
 Hitachi Fujian.....1252
 Hitsu.....1257
 HNE.....1260
 Hoeher.....1262
 Hoher.....4504 (DB1)
 Home Tech Industries
1266
 Homecast.....1268
 HomeChoice.....1269
 Hongmei.....1272
 Hornet.....1276 (DB1)
 Hornyphon.....1277
 Hoshai.....1278
 Houston.....1280
 Huafa.....1287
 Huanghaimei.....1288
 Huanghe.....1289
 Huanglong.....1290
 Huangshan.....1291
 Huanyu.....1292
 Huari.....1294
 Hughes Network
 Systems.....1296 (DB1)
 Hugoson.....1297 (DB1)
 Huijiaban.....4108
 Humax.....1298

Huth.....1305
 Hygashi.....1308
 Hyper.....1309
 HyperVision.....1311
 Hypson.....1312
 Hyundai.....1315

I

Iberia.....1320
 ICE.....1324
 ICeS.....1325
 ID Digital.....1329
 Iekei.....1332 (DB1)
 IlSonic.....1334 (DB1)
 Iiyama.....1335 (DB1)
 Imex.....1344
 Impego.....4207
 Imperial.....1346
 Indesit.....1349
 Indiana.....1350
 Indovision.....1351 (DB1)
 Ingelen.....1354
 Ingersol.....1355
 Inno Hit.....1358
 Innovation.....1360
 Interactive.....3534
 Interbuy.....1376
 Interfunk.....1377
 Internal.....1379
 International.....1380
 Interstar.....1383
 Intertronic.....1384
 Intervision.....1386
 InVideo.....1388
 IR.....4110
 Irradio.....1396
 Isukai.....1402
 ITC.....1404
 ITS.....1405
 ITT.....1406
 ITT Nokia.....1407
 ITV.....1408

J

Janeil.....1414
 JEC.....1426
 Jepssen.....1430 (DB1)
 Jerold.....1431
 JGC.....1434 (DB1)

Jiahua.....1435
 Jinhai.....1439
 Jinxing.....1442
 Johansson.....1449
 JOK.....1451
 JSR.....1459
 JVC.....1464

K

Kabel Deutschland.....1468
 Kabel Digital.....4448 (DB1)
 Kaisui.....1471
 Kamm.....1474
 Kamosonic.....3535
 Kamp.....1475
 Kangchong.....1476
 Kanghua.....1477
 Kangwei.....4115
 Kansai.....1480
 Kansas Technologies.....1481 (DB1)
 Kaon.....1482 (DB1)
 Kapsch.....1483
 Karcher.....1484
 Kathrein.....1486
 Kathrein Eurostar.....3707
 Kawa.....1487
 Kawasho.....1489
 Kendo.....1500
 Kennedy.....1504
 Kennex.....1505
 Kenwood.....1507
 Key West.....1509
 KeyPlug.....3646
 KIC.....1512
 Kiiro.....1513
 Kingavon.....1519
 Kingsley.....1520
 Kiota.....1522
 Kiss.....1524
 Kiton.....1525
 Klap.....1526
 Kneissel.....1535
 Koda.....1539
 Kolin.....1541
 Kolon.....1542
 Kolster.....1543
 Konig.....1547
 Konka.....1548

Korpel.....1552
 Korting.....1554
 Kosmos.....1557
 Koyoda.....1561
 KPN.....4941 (DB1)
 KR.....1562
 Kreiling.....1566 (DB1)
 Kreismeyer.....1567
 K-SAT.....1467
 KTV.....1572
 Kuro.....1579
 KXD.....1581
 Kyoshu.....1583
 Kyostar.....1584
 Kyoto.....1585

L

L&S Electronic.....1588
 Lafayette.....1591
 LaSAT.....1597
 Lawson.....1603
 Layco.....4117
 Lecson.....1606
 Leiko.....3840 (DB1)
 Lemon.....1614
 Lenco.....1615
 Leng.....3708
 Lennox.....1616
 Lenoir.....1617
 Lenoxx.....1618 (DB1)
 Lenson.....1620
 Lesa.....1622
 Lexus.....3649
 Leyco.....1627
 LG.....1628
 LG Alps.....1629
 LG/Goldstar.....3536
 Liesenk.....3537
 Liesenk & Tter.....1630
 Liesenkotter.....1631
 Life.....3538
 Lifesat.....1632
 Lifetec.....1633
 Limit.....1637
 Linsar.....4564 (DB1)
 Lion.....1643
 Listo.....3406 (DB1)
 LiteOn.....1645
 Lloyds.....3539

Local India TV.....1653
 Lodos.....1659 (DB1)
 Loewe.....1660
 Loewe Opta.....3540
 LogicLab.....3650
 Logik.....1661
 Logisat.....4850 (DB1)
 Lorenzen.....1666
 Lorraine.....1669
 Luma.....1674
 Lumatron.....1676
 Lupus.....1678
 Lux May.....1680
 Luxor.....1683
 Lyonnaise.....3709

M

M&B.....1691
 M/A Com.....4229
 Macab.....1692
 Madison.....1698
 Magnadyne.....1702
 Magnafon.....1703
 Magnavox.....1706
 Magnex.....1707
 Magnum.....1709
 Majestic.....1713
 Maligne TV.....4851 (DB1)
 Manata.....1716
 Mandor.....1717
 Manesth.....1718
 Manhattan.....1719
 Maqma.....1722 (DB1)
 Marantz.....1724
 Marelli.....1729
 Mark.....1731
 Marquant.....1734
 Mascom.....1738
 Maspro.....1739
 Master's.....1742
 Masuda.....1744
 Matav.....1745
 Matsui.....1750
 Matsushita.....1751
 Max.....1753
 Maxdome.....3586
 Maxim.....1759 (DB1)
 MB.....3711
 MBO.....1765 (DB1)

McMichael.....	1768	MTC.....	1889	Nimbro.....	4065 (DB1)	Orsowe.....	2116
MDS.....	1772 (DB1)	MTEC.....	1890	Noblex.....	2013	Osaki.....	2118
Mecotek.....	1776	MTlogic.....	1892	Nobliko.....	2014	OSAT.....	2119
Mediabox.....	1779	Mudan.....	1896	Nogamatic.....	2016	Osio.....	2121
Mediacom.....	1780	Multichoice.....	1900	Nokia.....	2017	Oso.....	2122
Mediamarkt.....	1781	Multistandard.....	1904	Nomex.....	2018	Osume.....	2123
MediaSat.....	1782	Multisystem.....	4121	Noos.....	2019	Otto Versand.....	2126
Mediator.....	1784	Multitec.....	1906	Nordic.....	2021	Oulin.....	4123
Mediencom.....	1786 (DB1)	Multitech.....	1907	Nordmende.....	2022	Oxford.....	2131
Medion.....	1787	Muratto.....	1910	Nordvision.....	3543		
Medison.....	1788	Murphy.....	1911	Normerel.....	2024		
Mega.....	1789	Musikland.....	1915	Northcoast.....	2026	P	
MegaDrive.....	4297 (DB1)	Mustek.....	1916	Nova.....	2031	P&B.....	2132
Meletronic.....	3654	Mx Onda.....	1919	Novaplex.....	2034	Pace.....	2134
Melvox.....	1799	Myrica.....	3946 (DB1)	Novatronic.....	2035	Pacific.....	2135
Memorex.....	1800	Mysat.....	1923	Novis.....	2036	Packsat.....	2139
Memphis.....	1802	Mystral.....	1925	NTC.....	2045	Pael.....	2140
Mercury.....	1804			NTL.....	2047	Palcom.....	2144
Metronic.....	1809	N		Nu-Tec.....	2048	Palladium.....	2145
Metz.....	1810	NAD.....	1926			Palsat.....	2146
MiCO.....	1813	Naiko.....	1930	O		Palsonic.....	2147
Micro Com.....	3998	Nakamichi.....	1932	Oceanic.....	2061	Panama.....	2149
Micro electronic.....	3656	Nakimura.....	1933	Octagon.....	2062	Panasat.....	2151
Micro Technology....	1820	NanoXX.....	4045 (DB1)	Okana.....	4122	Panasonic.....	2153
Micromaxx.....	1822	Naonis.....	1936	Okano.....	2065	Panavision.....	2154
Micromedia.....	1823	National.....	1942	Omni.....	2074	Panda.....	2155
Micromega.....	1824	National Panasonic	4661	ONCEAS.....	3544	PARK.....	3951 (DB1)
Microspot.....	3849 (DB1)	Navex.....	1944	Onida.....	2081	Pathe Cinema.....	2168
Microstar.....	1827	NEC.....	1950	Onimax.....	2082	Pathe Marconi.....	2169
Microtec.....	1828	Neckermann.....	1951	Onkyo.....	2085	Patriot.....	2170
Migros.....	1832	NEI.....	1952	Onn.....	3663 (DB1)	Pausa.....	2171
Mikomi.....	1833 (DB1)	Nesco.....	1960	Ono.....	2086	peekTon.....	2178
Minato.....	1835	Netsat.....	1966	Onwa.....	2087	Pensonic.....	3778
Minax.....	1836	Network.....	1968	Onyx.....	3864 (DB1)	Perdio.....	2185
Minerva.....	1838	Neuf Telecom.....	3999	Oopla.....	2088	Perfekt.....	2186
Minoka.....	1840	Neufunk.....	1970	Opera.....	2090	Philco.....	2192
Minowa.....	1843	Neuhaus.....	1971	Optex.....	2093	Philharmonic.....	2194
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuling.....	1972 (DB1)	Optim.....	2094	Philips.....	2195
Mitsubishi.....	1855	Neusat.....	1974	Optus.....	2100	Philips Magnavox....	3715
Mivar.....	1857	Nevir.....	1977	Orange.....	3866	Phocus.....	2198 (DB1)
Mizuda.....	1860	New Tech.....	1979	Orava.....	2101	Phoenix.....	2199
MNET.....	1862	New World.....	1980	Orbit.....	2103	Phonola.....	2201
Monyka.....	1873	Next Base.....	1983	Orbitech.....	2104	Phonotrend.....	2202
Morgan Sydney.....	3712	Next Wave.....	3777	Origo.....	2110	Pioneer.....	2212
Morgan's.....	1875	Nicamagic.....	1994	Orion.....	2111	Pionier.....	2213
Motion.....	1877	Nikai.....	4566 (DB1)	Oritron.....	2112	Plantron.....	2219
Motorola.....	1878	Nikkai.....	1998	Online.....	2113	Playsonic.....	2224
Movie Time.....	1880	Nikkei.....	1999 (DB1)	Ormond.....	2114	Plu2.....	2225 (DB1)
Mr Zapp.....	3713	Nikko.....	2000	Orson.....	2115	Pointer.....	2229
						Polaroid.....	2230

Polsat.....	3716
Poppy.....	2236
Portland.....	2238
Powerpoint.....	2241
Prandoni Prince	4125
Precision.....	2244
Predki.....	2245
Preisner.....	2246
Premiere	3666
Priesner.....	3717
Prima.....	2253
PrimeView	3513 (DB1)
Prinz.....	2260
Pro Basic	3593 (DB1)
Pro2.....	2265 (DB1)
Profekt.....	4126
Profex.....	2269
Profile.....	2271
Profilo	2272
Profitronic.....	2273
Proline.....	2274
Promax	2275
Prosat.....	2278
Proson.....	2281 (DB1)
Prosonic	2282
Protech	2284
Protek.....	2285
ProVision	2291
PVP Stereo Visual Matrix	2301
Pye.....	2302
Pyle.....	2303 (DB1)
Pymi.....	2304
Pyxis.....	2305

Q

Quadral	2314
Quandra Vision.....	3546
Quasar	2320
Quelle.....	2322
Questa	2324
Quiero	3718

R

Radialva.....	2329
Radio.....	4128
Radiola	2330
Radiomarelli	2331
Radionette	2332

RadioShack.....	2333
Radiotone.....	2334
Radix	2335
Rainbow	2339
Raite	2340
Rank.....	2345
RBM.....	2350
RCA	2351
Rebox.....	2356 (DB1)
REC.....	2357
Recor.....	2359
Rectiligne	2362
Red Star	3669
Rediffusion	2364
Redpoint.....	2365
Redstar.....	2366
Reflex.....	2368
Regency	2371
Relisys	2374 (DB1)
Render	4072 (DB1)
Reoc.....	2379
Revox.....	2383
Revoy.....	2384
Rex.....	2385
RFT.....	2386
Rhapsody.....	2387
Rimax.....	2391
Ritar	4718 (DB1)
R-Line	2327
Roadstar.....	2398
Robotron.....	2401
Roch	2402
Rockdale	2403
Ronin.....	2412
Rover	2415
Rowa.....	2416
Rownsonic	2417
Royal.....	2419
Royal Lux.....	2420
RTF.....	3548

S

SAB.....	2428 (DB1)
Saba.....	2429
Sabaki.....	2430
Sabre.....	2431
Sagem.....	2434
Saisho.....	2437
Saivod	2439

Sakura.....	2441
Salora.....	2443
Sambers	2445
Sampo	2446
Samsung	2448
Samurai.....	2451
Sandra.....	2454
Sansui.....	2458
Sanwa.....	2461
Sanyo	2462
Sanyuan	2464
SAT	2470
Sat Control.....	2471 (DB1)
Sat Cruiser.....	2472
Sat Partner.....	2473
Sat Team.....	2474
Satbox.....	2476
Satcom.....	2477
Satec.....	2479
Satel.....	2480
Satelco.....	2481
Satford.....	2483
Satline.....	2484
Satmaster.....	2485
Satplus.....	2486
Saville	2491
SBR.....	2492
ScanMagic.....	2496
Schacke.....	3720
Schaub Lorenz.....	2500
Schneider.....	2501
Schoentech.....	3504 (DB1)
Schwaiger	2502
Scientific Atlanta	2503
Scientific Labs.....	2504
Scott.....	2508
SCS	2510
Sedea Electronique	2518
Seeltech.....	2519
Seemann	2521
SEG.....	2522
SEI.....	2524
Sei-Sinudyne	2525
Seitech.....	3433 (DB1)
Seleco.....	2528
Sencora.....	2531
Sentra.....	2534
Sentron.....	4216
Septimo.....	2536

Serino	2539
Servi Sat.....	3721
Shanghai	2547
Shanshui	4133
Shaofeng.....	2549
Sharp.....	2550
Shencai.....	2553
ShengCai.....	4217
Shenyang.....	2555
Sherwood.....	2557
Shinelco	4074 (DB1)
Shintom.....	2563
Shintoshi.....	2564
Shivaki.....	2567
Shorai.....	2569
Siam	2572
Siarem	2573
Siemens	2574
Siera.....	2576
Siesta.....	2577
Sigmatex.....	2580
Silva.....	2591
Silva Schneider.....	2592
Silver.....	2594
Singer.....	2599
Sinudyne.....	2601
Skantic.....	2605
Skantin.....	2606
Skardin	2607
Skinsat.....	3722
SKR.....	2608
SKY.....	2610
Sky Digital.....	3723
Sky Germany.....	4443 (DB1)
SKY Italia.....	2612 (DB1)
SkyCable.....	2617
Skymaster.....	2621
Skymax.....	2622
SkySat	2625
Skyvision.....	2630
Skyworth	2631
SL.....	2632
Slim Art	2636
SM Electronic	2639
Smart.....	2642
S-Media.....	3515 (DB1)
Sogera.....	2649
Solavox.....	2654
Sonawa	2663

Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Tioko.....	2989
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedexlex.....	2889	Tiscali.....	3442
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	TNT.....	4184
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tobo.....	2999
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Soundwave.....	2689	Sysline.....	2815	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Srypton.....	4138			Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Standard.....	2713	T		Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starcom.....	2722	Taishan.....	2835	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Stargate.....	2723	Taisho.....	2836	Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037
Starland.....	2726	Tandberg.....	2842	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Starlite.....	2728	Tandy.....	2843	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Starring.....	2733	Tashiko.....	2850	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stern.....	2741	TCL.....	2856	Televest.....	2937	Trident.....	3054
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Televideon.....	2938	Trio.....	3056
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Television.....	2939	Tristar.....	3057
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televiso.....	2941	Triumph.....	3058
STVI.....	2751	Tec.....	2861	Telewest.....	2942	TruVision.....	3061
Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Telewire.....	2943	TSM.....	3065
Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Temco.....	2946	Tudi.....	3068
Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071
Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Tennessee.....	2952	TVA.....	4225
Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)
Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)
Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenson.....	2955	TVonics.....	3080
Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tesla.....	3680 (DB1)	Twinner.....	3083
Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tesmet.....	3550		
Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874	Tevion.....	2962	U	
Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Texet.....	2963	UEC.....	3088
Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Thes.....	3769 (DB1)	Uher.....	3089
Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Thomson.....	2972	Ultravox.....	3095
Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thorens.....	2973	Umax.....	3098
Supersonic.....	2787	Technvision.....	4307 (DB1)	Thorn.....	2974	UMC.....	3099 (DB1)
SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Tiankeban.....	4142	Unic Line.....	3100

Uniden.....	3101	Visual Innovations... 4773	(DB1)
Union.....	3781	Vivanco.....	3209
Unisat.....	3104	Vivax.....	3601 (DB1)
United.....	3106	Vivid.....	3210
United Cable.....	3108	Vodafone.....	4944 (DB1)
United Quick Star..	4226	Volcasat.....	4053 (DB1)
Unitor.....	3110	Vortec.....	3217
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Voxson.....	3220
Unitymedia.....	4328 (DB1)	VTech.....	3222
Universal.....	3113		
Universum.....	3115	W	
Univox.....	3116	Waitec.....	3227
UPC.....	3118 (DB1)	Waltham.....	3230
		Watson.....	3233
V		Watt Radio.....	3234
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Wega.....	3238
Variosat.....	3134	Wegavox.....	3239
VEA.....	3957 (DB1)	Wela.....	3730
Vector.....	3136	Welkin.....	3242 (DB1)
Vega.....	3138	Wellington.....	3243 (DB1)
Ventana.....	3142	Welltech.....	3244
Vestel.....	3148	Weltblick.....	3245
Vexa.....	3149	Weltstar.....	3247 (DB1)
Via Digital.....	3729	Weston.....	3251
Viasat.....	3153	WestStar.....	3519 (DB1)
Vibrant.....	3154	Wetekom.....	3252
Victor.....	3155	Wevasat.....	3253
Videologic.....	3165	Wewa.....	3254
Videologique.....	3166	Wharfedale.....	3255
Videon.....	4227	White Westinghouse	
Videosat.....	3170		3258
VideoSystem.....	3172	Wilson.....	3260 (DB1)
Videotechnic.....	3173	Windsor.....	3265 (DB1)
Videoton.....	3174	Windstar.....	3266
Videoway.....	3176	Winersat.....	3269
VideoWorks.....	3177	Wintel.....	3271 (DB1)
Vidtech.....	3179	Wintergarten.....	3272
Viewmaster.....	3182	Wisi.....	3273
Viewsonic.....	3186	Wittenberg.....	3731
Viewstar.....	3187	Woorisat.....	3280
Viore.....	3192 (DB1)	World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Virgin.....	4185	Worldsat.....	3283
Visiola.....	3197	Woxter.....	3286
Vision.....	3198		
Visionetics.....	3199	X	
Visionic.....	3200	Xbox.....	3295
Visiopass.....	3203	Xcom Multimedia... 4000	
Visiosat.....	3204	Xiahua.....	3299
Vistar.....	3207	Xiangyu.....	3302

Xingfu.....	3305	Z	
Xinghai.....	3306	Zanussi.....	3349
Xinrisong.....	3308	Zaunkonig.....	3352
XLogic.....	3310	Zehnder.....	3353
XMS.....	3312	Zenith.....	3356
Xoro.....	3315	ZhuHai.....	3364
Xrypton.....	3317	Ziggo.....	4007 (DB1)
Xsat.....	3318	Zinwell.....	3365
Xtreme.....	3319 (DB1)	Zodiac.....	3366
Xuelian.....	3320	Zwergnase.....	3371

Y	
Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

(DB1) Merkit, joista on saatavilla vain vähintään DB1-versio.
DB-version voit tarkistaa paristolokeron sisällä olevasta tarrasta.



FI Tiedote kuluttajille

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy monia kuluttajille suunnattuja tuotteita, jotka, kuten muutkin sähkölaitteet, voivat säteillä ja vastaanottaa sähkömagneettisia signaaleja.

Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardeja.

Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista.

Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

Kierrätys ja hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivivuton roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan:



Tuotetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana.

Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitettua kierrätysjärjestelmästä alueellasi.

Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Akun tiedot

Laitte toimii paristoilla, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana.

Tutustu paikallisiin paristojen keräystä koskeviin ohjeisiin, koska paristojen hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5218 4

November 2011

www.philips.com

RTP/4811