

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



TCM350



Användarhandbok

PHILIPS

1 Viktigt!	3
Säkerhet	3
Ta hand om produkten	3
Ta hand om miljön	4
Uppfyllelse	4
Copyright	4
Garanti	5

2 Ditt mikro-HiFi-system	5
Introduktion	5
Förpackningens innehåll	5
Översikt över huvudenheten	6
Översikt över fjärrkontrollen	7

3 Komma igång	8
Placera på en plan yta	8
Förbereda fjärrkontrollen	8
Ansluta nätadapter	8
Slå på	9

4 Spela upp skiva	9
Alternativ för uppspelning	9

5 Justera volymnivån och ljudeffekten	10
Justera volymnivån	10
Förstärka basen	10
Ljud av	10

6 Lyssna på radio	11
Ställa in en radiokanal	11
Programmera radiokanaler automatiskt	11
Programmera radiokanaler manuellt	11
Välj en förinställd radiokanal.	11

7 Övriga funktioner	12
Lyssna på en extern enhet	12

8 Produktinformation	12
Specifikationer	12

1 Viktigt!

Säkerhet

Risk för elektriska stötar eller brand!

- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta Philips kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

Risk för kortslutning eller brand!

- Innan du ansluter produkten till nätuttaget måste du kontrollera att spänningseffekten motsvarar det värde som anges på produktens baksida. Sätt aldrig i produktens kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.
- Utsätt aldrig fjärrkontrollen eller batterierna för regn, vatten eller hög värme.
- Undvik påfrestningar på stickkontaktarna. Lösa stickkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand.

Risk för personskada eller skada på produkten!

- Synlig och osynlig laserstrålning om enheten är öppen. Utsätt dig inte för strålen.
- Vidrör inte den optiska linsen inuti skivfacket.
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.

Risk för kontaminering!

- Ta ut batteriet om det är urladdat eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på lämpligt sätt.

Ta hand om produkten

- För inte in andra föremål än skivor i skivfacket.
- För inte in skeva eller trasiga skivor i skivfacket.
- Ta ut skivorna ur skivfacket om du inte ska använda produkten på länge.
- Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra produkten.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Ta hand om miljön



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Uppfyllelse



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Den här apparaten har följande etikett:



Symbol för klass II-utrustning:



Symbolen anger att produkten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Den här produkten är försedd med kopieringsskyddsteknik som skyddas med USA-patent och andra immateriella rättigheter som tillhör Rovi Corporation. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare. Philips förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.

Garanti

- Försök aldrig laga produkten, eftersom risk för personskada eller skada på produkten kan uppstå. Dessutom upphör garantin att gälla.
- Använd produkten och tillbehören endast såsom avsett av tillverkaren. Varningsskylten på baksidan av produkten anger risk för elektriska stötar.
- Ta aldrig bort höljet från produkten. Kontakta alltid Philips kundtjänst för service eller reparationer.
- Garantin upphör att gälla vid användning som förbjuds enligt den här användarhandboken, eller vid ändringar eller monteringsprocedurer som inte rekommenderas eller godkänns enligt den här användarhandboken.

2 Ditt mikro-HiFi-system

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.Philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här enheten kan du:

- lyssna på ljud från skivor; USB-enheter och andra externa enheter
- lyssna på radiokanaler

Du kan förbättra ljudet med följande ljudeffekt:

- DBB (Dynamic Bass Boost)

Enheten har funktioner för följande medieformat:





Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:


- Huvudenhet
- Fjärrkontroll (med batteri)
- Basfäste
- Tryckt material

Översikt över huvudenheten

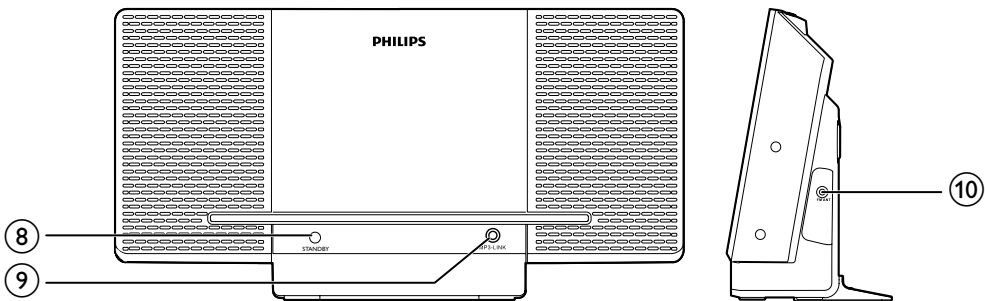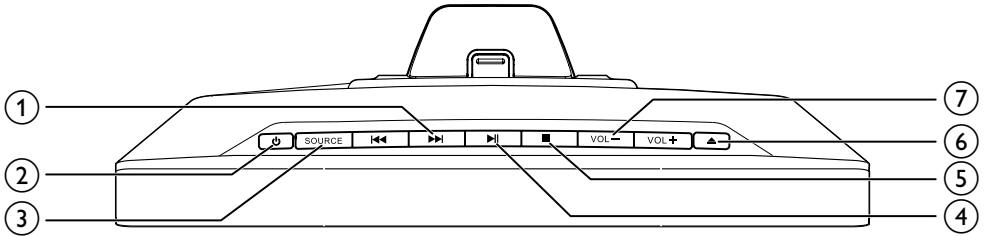

- ①
 - Slå på/av enheten.
 - Växla till standbyläge.
- ② **SOURCE**
 - Välj en källa: CD, radio eller AUX.
- ③
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ④
 - Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- ⑤
 - Öppna/stäng skivfacket.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Justera volymen.
- ⑦ **Basfäste**
- ⑧
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Sök i ett spår eller på en skiva.
 - Välj en förinställd radiokanal.
 - Sök efter en radiokanal.
- ⑨ **Standby-LED**
 - På: Standbyläge.
 - Av: Arbetsläge.
- ⑩ **MP3-LINK**
 - Uttag för extern ljudenhet.
- ⑪ **Antenn(FM ANT)**
 - Förbättra FM-mottagningen.

Översikt över fjärrkontrollen

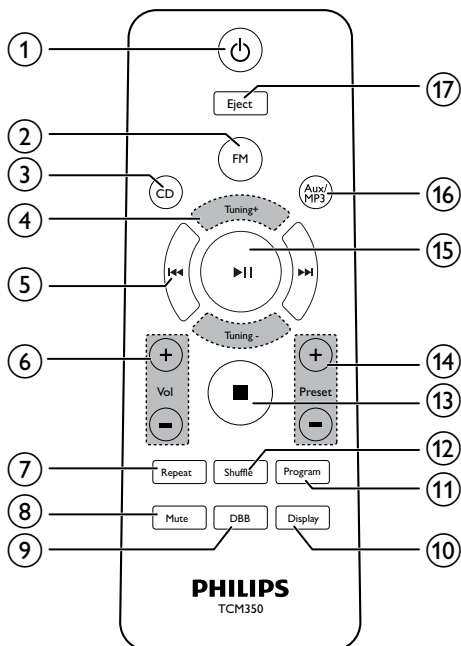

- ① **⏻**
 - Slå på/av enheten.
 - Växla till standbyläge.
- ② **FM**
 - Välj FM-radiokälla.
- ③ **CD**
 - Välj skivkälla.
- ④ **TUNING +/-**
 - Ställ in en radiokanal.
- ⑤ **⏮ / ⏭**
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Sök i ett spår eller på en skiva.
 - Välj en förinställd radiokanal.
 - Ställ in en radiokanal.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Justera volymen.

- ⑦ **REPEAT**
 - Spela upp ett spår eller alla spår flera gånger.
- ⑧ **🔇**
 - Stäng av eller återställ volym.
- ⑨ **DBB**
 - Aktiverar/avaktiverar dynamisk basökning (DBB).
- ⑩ **DISPLAY**
 - Visa aktuell status.
- ⑪ **PROG**
 - Programmera spår.
 - Programmera radiokanaler.
- ⑫ **SHUFFLE**
 - Spela upp spår slumpmässigt.
- ⑬ **■**
 - Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- ⑭ **PRESET +/-**
 - Välj en förinställd radiokanal.
- ⑮ **▶▶**
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑯ **MP3-LINK**
 - Välj extern ljudkälla.
- ⑰ **▲**
 - Öppna/stäng skivfacket.

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida.

Skriv numren här:


Modellnummer _____

Serienr _____

Placera på en plan yta

Innan du placerar mikro-HiFi-systemet på en plan yta sätter du fast det medföljande basfästet.

- 1 Ställ mikro-HiFi-systemet på en plan yta med framsidan nedåt.
- 2 För in bashäftet i de två spåren på enhetens undersida.
- 3 För fästet nedåt tills det låses på plats i spåren.

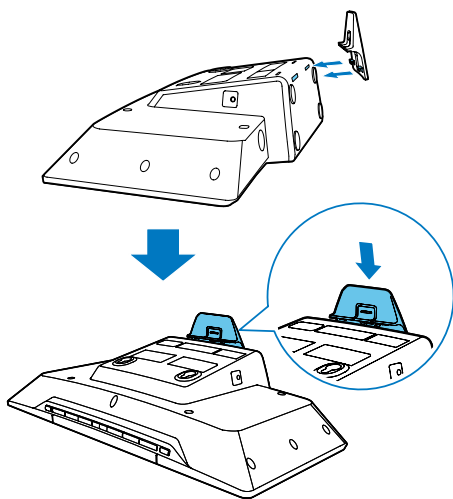

Tips

- Du kan också montera enheten på väggen.


Förbereda fjärrkontrollen

Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.
- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.

Så här byter du ut batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i ett AAA-batteri med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

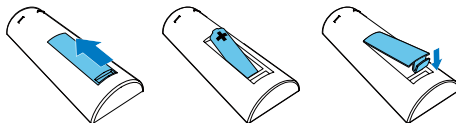


Ansluta nätadapter

Var försiktig

- Risk för produktskada! Se till att nätspänningen motsvarar spänningen som är tryckt på baksidan eller undersidan av mikro-HiFi-systemet.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

Anslut nätadaptern till vägguttaget.

- ↳ Den röda standbyindikatorn lyser.
- ↳ Produkten är klar att ställas in för användning.

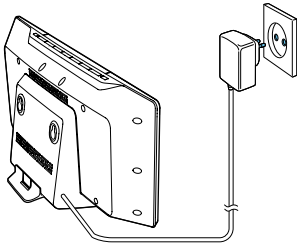

Slå på

Tryck på ϕ .

↳ Enheten byter till senast valda källa.

Så här slår du på och väljer en källa direkt

- Tryck på **CD**, **FM** eller **MP3-LINK** på fjärrkontrollen.

Växla till standbyläge

Tryck på ϕ för att växla till standbyläge.

- ↳ Den röda standbyindikatorn lyser.
- ↳ Belysningen i teckenfönstret släcks.

4 Spela upp skiva



Var försiktig

- Placera inte andra föremål än skivor i skivfacket.
- Vidrör inte den optiska linsen inuti skivfacket.

- 1 Om du vill välja skivan som källa trycker du på **CD** på fjärrkontrollen.
- 2 Tryck på $\blacktriangle$ på enheten så öppnas skivfacket.
- 3 Sätt i en skiva med etiketten vänd utåt.
- 4 Tryck på $\blacktriangle$ så stängs skivfacket.
 - Tryck på $\blacktriangleright\|\blacktriangleleft$ om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på $\blacksquare$.

Alternativ för uppspelning

Hoppa till ett spår

Lägg till ett spår under uppspelning genom att trycka på $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright\blacktriangleright$.

Sökning inom ett spår

- 1 Håll ned $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright\blacktriangleright$ under uppspelning.
- 2 Släpp när du vill återgå till normal uppspelning.

Visa uppspelningsinformation

Du kan välja annan uppspelningsinformation under uppspelning genom att upprepade gånger trycka på **DISPLAY**.

Programmera spår

Du kan programmera högst 20 spår:

- 1 I stoppläget i CD-läget aktiverar du programmeringsläget genom att trycka på **PROG**.
↳ [P01] (program) visas.
- 2 Tryck på **◀◀ / ▶▶**, välj ett spårnummer och bekräfta genom att trycka på **PROG**.
- 3 Repetera steg 2 om du vill välja och lagra fler spår som ska programmeras.
- 4 Tryck på **▶||** och spela upp de programmerade spåren.

Så här tar du bort programmeringen

- Tryck på **■** två gånger.
- Växla till ett annat läge.
- Stäng av mikro-HiFi-systemet.

Repetera uppspelning

- 1 Under uppspelning trycker du på **REPEAT** upprepade gånger för att välja:
 - [r1]: spela upp det aktuella spåret upprepade gånger.
 - [rA]: spela upp alla spår upprepade gånger.
- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du upprepade gånger på **REPEAT** tills repeteringsläget inte längre visas.

Slumpvis uppspelning

Du kan spela upp alla spår i slumpvis ordning.

- 1 Tryck på **SHUFFLE** under uppspelning.
 - [SH]: spela upp spår slumpvis.
- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du på **SHUFFLE** på nytt.

5 Justera volymnivån och ljudeffekten

Justera volymnivån

Under uppspelning trycker du på **VOL +/-** för att öka/sänka ljudnivån.

Förstärka basen

Under uppspelning trycker du på **DBB** för att slå på eller av dynamisk basförbättring.

↳ Den aktuella DBB-inställningen visas.

- [dbb-0]: DBB-funktionen (Dynamic Bass Boost) är avstängd.
- [dbb-1]: DBB-funktionen är på.

Ljud av

Tryck på **✱** under uppspelning om du vill stänga av eller återställa volymen.

6 Lyssna på radio

Ställa in en radiokanal

- 1 Om du vill välja FM som källa trycker du på **FM** på fjärrkontrollen.
- 2 Håll **◀◀ / ▶▶** intryckt i minst 2 sekunder:
↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler:
 - Om du vill ställa in en svag kanal trycker du på **TUNING +/-** flera gånger tills du hittar den bästa mottagningen.
 - Förbättra FM-mottagningen genom att dra ut och justera antennen.

Programmera radiokanaler automatiskt

Kommentar

- Du kan programmera högst 10 snabbvalskanaler (FM).

I tunerläget kan du aktivera automatisk kanalsökning genom att trycka och hålla ned **PROG** i 2 sekunder:
↳ **[AUTO]** (automatisk) visas.
↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
↳ Den radiokanal som först programmerades in spelas automatiskt upp.

Programmera radiokanaler manuellt

Kommentar

- Du kan programmera högst 10 förinställda radiokanaler.

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG** så aktiveras programmeringsläget.
↳ **[P01]** visas.
- 3 Tilldela den här kanalen ett nummer genom att trycka på **PRESET +/-** och bekräfta genom att trycka på **PROG**.
↳ Snabbvalsnumret och frekvensen för snabbvalskanalen visas.
- 4 Upprepa stegen ovan och programmera andra kanaler.

Tips

- Om du vill skriva över en programmerad kanal lagrar du en annan kanal på dess ställe.

Välj en förinställd radiokanal.


I tunerläge trycker du på **PRESET +/-** för att välja ett snabbvalsnummer.

7 Övriga funktioner

Lyssna på en extern enhet

Du kan lyssna på en extern enhet via det här mikro-Hi-Fi-systemet.

- 1 Om du vill välja **AUX** som källa trycker du på **MP3-LINK** på fjärrkontrollen.
- 2 Anslut en MP3 link-kabel till:
 - **MP3-LINK**-uttaget (3,5 mm) på enheten
 - hörlursuttaget på en extern enhet
- 3 Börja spela upp från enheten (se användarhandboken för enheten).

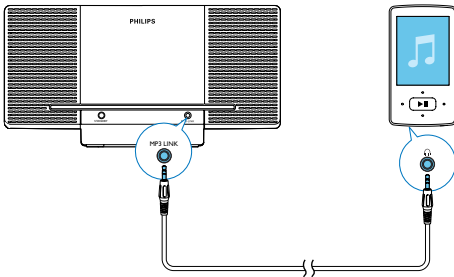

8 Produktinforma-tion



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	2 x 2 W RMS
Frekvensomfång	60 Hz–20 kHz
Signal/brusförhållande	>57 dBA
Aux-ingång	0,6 V RMS 22 kohm

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 1 % (1 kHz)
Frekvensomfång	60 Hz–20 kHz (44,1 kHz)
S/N-förhållande	>57 dBA

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5 – 108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
Känslighet	
– Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N-förhållande	<48 dBf
Sökselektivitet	> 28 dBf
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	> 55 dB

Högtalare

Högtalarimpedans	4 ohm
Högtalarelement	2,5 tum med fullt frekvensomfång
Känslighet	>82 dB/m/W $\pm$ 3 dB/m/W

Allmän information

Adapter	9 V, 1,5 A
Effektförbrukning vid användning	10 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 0,5 W
Storlek	
– Huvudenhet (B x H x D)	400 x 202 x 80 mm
Vikt	
- Med förpackning	3,82 kg
- Huvudenhet	1,4 kg

9 Felsökning



Var försiktig

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på systemet igen.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCM350_12_UM_V1.0

