

# Clock Radio

AJ3650


Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## SCHNELLSTART



Thanks for buying **Philips AJ3650 clock radio**.  
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.  
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

# PHILIPS

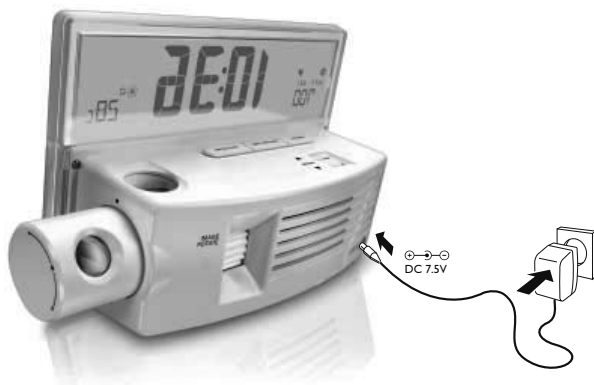


## DEUTSCH

### Schritt A

#### Anschließen der Stromversorgung

- Schließen Sie den Netzadapter an die DC-IN-Buchse des Geräts und eine Steckdose an.

### Schritt B



#### Verwenden des Außensensors

Über den mitgelieferten Außensensor kann in Verbindung mit dem Hauptgerät die Außentemperatur gemessen und angezeigt werden.

1. Stellen Sie den Sensor an einen beliebigen Ort im Freien. Der Sensor darf jedoch nicht weiter als 50 m vom Hauptgerät entfernt aufgestellt werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Batterien (2 x AA) in den Sensor eingelegt haben.
- Beim erstmaligen Verwenden von Außensensor und Haupteinheit drücken Sie die Tasten **RESET** auf der Rückseite des Sensors und **RESET** im Batteriefach der Haupteinheit. Anschließend kann die Haupteinheit Signale vom Sensor empfangen.
  - Um die vom Sensor aktuell gemessene Außentemperatur anzuzeigen, halten Sie die Taste **AUTO SCAN** 5 Sekunden lang gedrückt.

#### Innentemperatur

- Drücken Sie die Taste **DISPLAY**, um die Displayanzeige zwischen Außen- und Innentemperatur umzuschalten.
- Halten Sie die Taste **DISPLAY** gedrückt, um die Innen- und Außentemperatur und den Wochentag zyklisch anzuzeigen.

#### Einstellen von Uhr und Wecker


##### Wichtig!

Ziehen Sie den Kunststoff-Schutzstreifen heraus, um die Reservebatterie der Uhr zu aktivieren (CR2032). Diese Batterie ist bereits in das Gerät eingebaut.

##### Die Uhrzeit manuell einstellen

1. Halten Sie die Taste **DATE/SET TIME** gedrückt, um den Modus Uhrzeiteinstellung aufzurufen.
2. Halten Sie die Taste **TUNING +/-** gedrückt, oder drücken Sie diese wiederholt, um das aktuelle Jahr einzustellen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **DATE/SET TIME**.
4. Gehen Sie wie in Schritt 2 und 3 vor, um das Datum, das Datumsformat, die Stunden, die Minuten und den Stundenzeitversatz einzustellen.

Es können zwei unterschiedliche Weckzeiten eingestellt werden. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie und Ihr Partner zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen müssen. Außerdem können Sie verschiedene Wecksignale auswählen Radio oder Naturklänge.

1. Halten Sie die Taste **ALARM 1** gedrückt, bis die Stundenanzeige zu blinken beginnt.
2. Halten Sie die Taste **TUNING +/-** gedrückt, oder drücken Sie diese wiederholt, um die gewünschte Stunde einzustellen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ALARM 1**.  
→ Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
4. Halten Sie die Taste **TUNING +/-** gedrückt, oder drücken Sie diese wiederholt, um die gewünschte Minute einzustellen.
5. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ALARM 1**.  
→  beginnt zu blinken.
6. Drücken Sie wiederholt die Taste **TUNING +/-**, um den gewünschten Weckton auszuwählen.
7. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ALARM 1**.
8. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, aber drücken Sie **ALARM 2** anstelle von **ALARM 1**, um den zweiten Wecker einzustellen.

## EINSCHLAFUNKTION

Dieses Gerät verfügt über einen integrierten Sleep Timer, durch den das Radio nach einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet oder die Lautstärke der Entspannungsmusik nach und nach reduziert wird.

1. Drücken Sie die Taste **SLEEP**.
2. Drücken Sie die Taste **SLEEP** wiederholt, um zwischen 15 -> 30 -> 60 -> 90 -> 120 -> OFF (Aus) umzuschalten.
3. Drücken Sie die Taste **PRESET +/-** wiederholt, um die nächste oder vorherige vorprogrammierte Entspannungsmusik auszuwählen.
4. Schalten Sie den Timer auf OFF (Aus), um die Einschlaffunktion abzuschalten.

## Radio

1. Zum Einschalten des Radios drücken Sie einmal **RADIO**.
2. Drücken Sie die Taste **AUTO SCAN**, um alle verfügbaren Sender zu programmieren.

3. Drücken Sie die Taste **PRESET +/-** bis der gewünschte voreingestellte Sender angezeigt wird.

## VERWENDUNG DER PROJEKTION

Mit der Projektionsfunktion können Sie die Uhrzeit bequem auf eine Oberfläche, z. B. Wände oder Decke, projizieren (Möbelstücke oder Glasflächen werden nicht empfohlen).

1. Drücken Sie die Taste **PROJECTION/ IMAGE FLIP**, um die Projektion einzuschalten.

→ Die Projektionslinse und die LED-Anzeige leuchten auf.


2. Drehen Sie das Einstellrad **FOCUS**, um die Projektion scharfzustellen.

3. Halten Sie die Taste **PROJECTION/ IMAGE FLIP** gedrückt, um das projizierte Bild vertikal um die Längsachse zu drehen.

4. Drücken Sie den Projektionskegel, um ihn auszufahren

5. Um den Projektionswinkel leicht zu verändern, drehen Sie das **IMAGE ROTATE**-Rad (maximal 90 ° nach links oder rechts).

6. Drücken Sie die Taste **PROJECTION/ IMAGE FLIP**, um zwischen hell, schwach, sehr schwach und aus zu wählen.



### Hinweis:

- *Weitere Informationen zu den Funktionen finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung.*