

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

HTL1193B



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	2
	Ajuda e suporte	2
	Segurança	2
	Cuidados a ter com o seu produto	3
	Cuidados a ter com o ambiente	3
	Conformidade	4

2	O seu SoundBar	4
	Unidade principal	4
	Telecomando	5
	Conectores	6

3	Ligar	6
	Colocação	6
	Ligar áudio do televisor e de outros dispositivos	7

4	Utilizar o seu SoundBar	8
	Ajustar o volume	8
	Escolher o som	8
	leitor de MP3	8
	Dispositivos de armazenamento USB	9
	Reproduzir áudio via Bluetooth	9
	Modo de espera automático	10
	Aplicar definições de fábrica	10
	Rádio	10

5	Actualização de software	12
	Verificar a versão do software	12
	Actualizar através de USB	12

6	Montagem na parede	13
----------	---------------------------	----

7	Especificações do produto	13
----------	----------------------------------	----

8	Resolução de problemas	15
----------	-------------------------------	----

1 Importante

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o produto. No caso de danos decorrentes do não cumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

Ajuda e suporte

Para um apoio online extenso, visite www.philips.com/support para:

- transfira o manual do utilizador e o guia de início rápido
- assistir aos tutoriais de vídeo (disponíveis apenas para alguns modelos)
- encontrar respostas a perguntas frequentes (FAQs)
- enviar uma pergunta via correio electrónico
- conversar com o nosso representante do apoio ao cliente.

Siga as instruções no Web site para seleccionar o seu idioma e introduza o número do modelo do produto.

Em alternativa, pode contactar o Apoio ao Cliente no seu país. Antes de contactar, anote o número do modelo e o número de série do produto. Pode encontrar esta informação na parte posterior ou inferior do seu produto.

Segurança

Risco de choque eléctrico ou incêndio!

- Antes de realizar ou alterar quaisquer ligações, certifique-se de que todos os dispositivos estão desligados da tomada eléctrica.
- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque recipientes com líquidos, tais como jarras, próximos do produto. Se forem derramados líquidos sobre o produto,

desligue-o imediatamente da tomada. Contacte o Apoio ao Cliente para que o produto seja verificado antes de ser utilizado.

- Nunca coloque o produto e os acessórios perto de chamas ou fontes de calor, incluindo a exposição solar directa.
- Nunca insira objectos nos orifícios de ventilação ou noutras aberturas do produto.
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal como a exposição directa à luz solar, fogo ou situações similares.
- Desligue o produto da tomada eléctrica antes de tempestades com relâmpagos.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Para a identificação e dados da alimentação, consulte a placa de identificação na parte posterior ou inferior do produto.
- Antes de ligar o produto à tomada eléctrica, certifique-se de que a tensão corresponde ao valor impresso na parte de trás ou de baixo do produto. Nunca ligue o produto à tomada eléctrica se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos ou danos neste produto!

- Para a montagem na parede, este produto deve ser fixo firmemente à parede de acordo com as instruções de instalação. Utilize apenas o suporte de montagem na parede fornecido (se disponível). Uma montagem imprópria na parede pode resultar em acidentes, ferimentos ou danos. Se tiver alguma questão, contacte o Apoio ao Cliente no seu país.

- Nunca coloque o produto ou quaisquer outros objectos sobre o cabo de alimentação ou qualquer outro equipamento eléctrico.
- Se o produto for transportado a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale o produto e aguarde até que a sua temperatura seja igual à temperatura ambiente, antes de ligá-lo à tomada eléctrica.
- Há partes deste produto que podem ser fabricadas em vidro. Manuseie com cuidado para evitar ferimentos e danos.

Risco de sobreaquecimento!

- Nunca instale este produto num espaço confinado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do produto para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem os orifícios de ventilação do produto.

Risco de contaminação!

- Não misture pilhas (usadas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
- Se as pilhas forem colocadas incorrectamente, há perigo de explosão. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.
- Retire as pilhas se estiverem gastas ou se não pretender utilizar o telecomando por um longo período de tempo.
- As pilhas contêm substâncias químicas e devem ser eliminadas correctamente.

Risco de ingestão de pilhas!

- O produto/telecomando pode conter uma pilha tipo botão, que pode ser engolida. Mantenha sempre a pilha fora do alcance das crianças! Se engolida, a pilha pode provocar lesões graves ou a morte. Podem ocorrer queimaduras internas graves duas horas após a ingestão.
- Se suspeitar que uma pilha foi engolida ou introduzida em qualquer parte do corpo, consulte um médico de imediato.

- Quando substituir as pilhas, mantenha sempre todas as pilhas - novas e usadas - fora do alcance das crianças. Assegure-se de que o compartimento das pilhas está bem protegido depois de substituir a pilha.
- Se não for possível proteger totalmente o compartimento das pilhas, não volte a utilizar o produto. Mantenha fora do alcance das crianças e entre em contacto com o fabricante.



Este é um aparelho da CLASSE II com isolamento duplo, sem protector de terra.

Cuidados a ter com o seu produto

Utilize apenas panos de microfibras para limpar o produto.

Cuidados a ter com o ambiente

Eliminação do produto usado e da pilha



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2013/56/UE que não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos comuns.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos e pilhas. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos e pilhas usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

Retirar as pilhas descartáveis

Para remover as pilhas descartáveis, consulte a secção sobre a instalação da bateria.

Conformidade


Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia. A Gibson Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 2014/53/UE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.

2 O seu SoundBar

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registe o seu SoundBar em www.philips.com/welcome.

Unidade principal


Esta secção inclui uma visão geral da unidade principal.

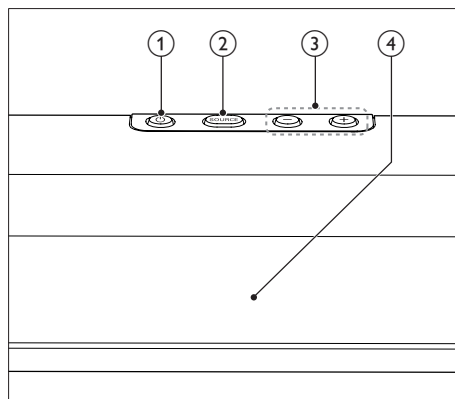

- ① Ligar o SoundBar ou colocá-lo no modo de espera.
- ② **SOURCE**
Seleccionar uma fonte de entrada para o SoundBar.
- ③ **Volume+/-**
Aumentar ou diminuir o volume.
- ④ **Painel do visor**

Telecomando

Esta secção inclui uma visão geral do telecomando.

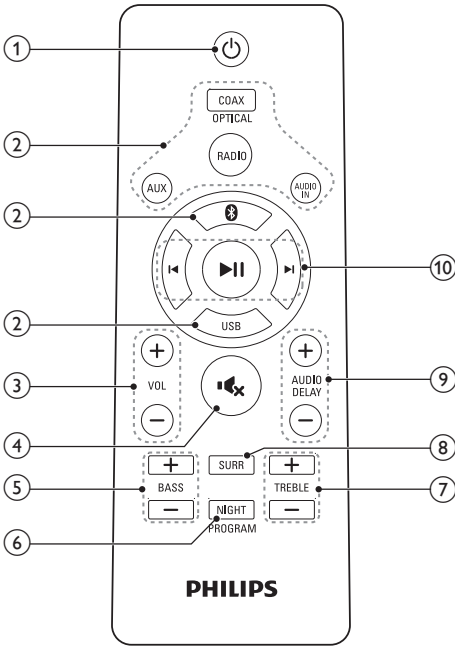

① **⏻ (Standby-Ligado)**

Ligar o SoundBar ou colocá-lo no modo de espera.

② **Botões fonte**

- **COAX / OPTICAL:** Mudar a fonte de áudio para a ligação coaxial ou para a ligação óptica.
- **RADIO:** Mudar para o modo de rádio.
- **AUX:** Mudar a fonte de áudio para a ligação AUX.
- **AUDIO IN:** Mudar a sua fonte de áudio para a ligação MP3 (tomada de 3,5 mm).
- **📶:** Mudar para o modo Bluetooth.
- **USB:** Mudar a fonte de áudio para a ligação USB.

③ **VOL +/-**

- Aumentar ou diminuir o volume.

④ **🔊**

Cortar ou restaurar o som.

⑤ **BASS +/-**

Aumentar ou diminuir os graves.

⑥ **NIGHT / PROGRAM**

- Ligar/desligar o modo noturno.
- No modo de rádio, manter premido durante três segundos para reinstalar as estações de rádio.

⑦ **TREBLE +/-**

Aumentar ou diminuir os agudos.

⑧ **SURR**

Alternar entre som surround estéreo e virtual.

⑨ **AUDIO SYNC +/-**

Aplicável apenas às fontes **COAXIAL (COAX)** e **OPTICAL (OPT)**. Aumentar ou diminuir o atraso de áudio.

⑩ **Nos modos USB e Bluetooth**


- **▶||:** iniciar; colocar em pausa ou retomar a reprodução.
- **◀/▶:** mudar para a faixa anterior ou seguinte.

No modo de rádio

- Prima **▶||** para alternar entre a apresentação da frequência e do número da estação programada actual.
- Quando é apresentado o número da estação programada, prima **◀/▶** para seleccionar uma estação de rádio programada.
- Quando é apresentada a frequência de rádio, mantenha **◀/▶** premido para procurar uma estação de rádio ou prima **◀/▶** por breves instantes para proceder à sintonia fina de uma frequência de rádio.

Conectores

Esta secção inclui uma visão geral dos conectores disponíveis no SoundBar.

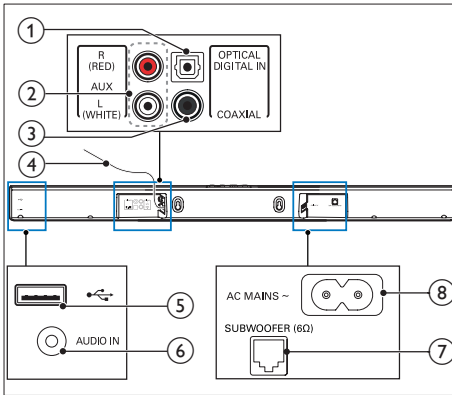

1 DIGITAL IN-OPTICAL

Ligar a uma saída óptica de áudio no televisor ou num dispositivo digital.

2 AUX

Ligar a uma saída de áudio analógica no televisor ou a um dispositivo analógico.

3 COAXIAL

Ligar a uma saída de áudio coaxial no televisor ou num dispositivo digital.

4 Antena FM

Estique a antena FM para uma melhor recepção.

5

Entrada de áudio de um dispositivo de armazenamento USB.

6 AUDIO IN

Entrada de áudio de, por exemplo, um leitor de MP3 (entrada de 3,5 mm).

7 SUBWOOFER

Ligar ao subwoofer fornecido.

8 AC MAINS~

Ligar à fonte de alimentação.

3 Ligar

Esta secção ajuda-o a ligar o seu SoundBar a um televisor e a outros dispositivos.

Para mais informações sobre as ligações básicas do SoundBar e acessórios, consulte o guia de início rápido.


Nota

- Para a identificação e dados da alimentação, consulte a placa de identificação na parte posterior ou inferior do produto.
- Antes de realizar ou alterar quaisquer ligações, certifique-se de que todos os dispositivos estão desligados da tomada eléctrica.

Colocação

Coloque o subwoofer afastado, no mínimo, 1 metro do seu SoundBar e a dez centímetros de distância da parede.

Para obter os melhores resultados, posicione o seu subwoofer conforme ilustrado abaixo.

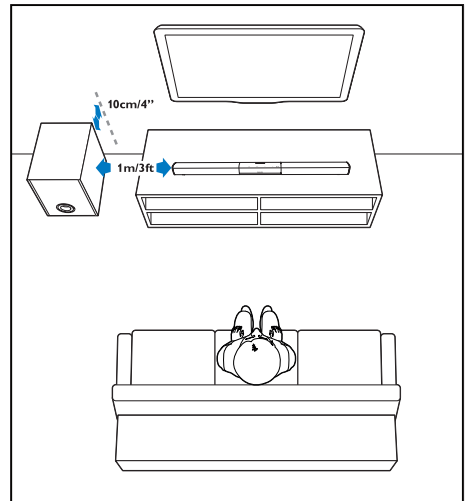


Ligar áudio do televisor e de outros dispositivos

Reproduza áudio do televisor ou de outros dispositivos através do seu SoundBar. Utilize a ligação com a melhor qualidade disponível no seu televisor e noutros dispositivos.

Opção 1: ligar áudio através de um cabo óptico digital


A melhor qualidade de áudio

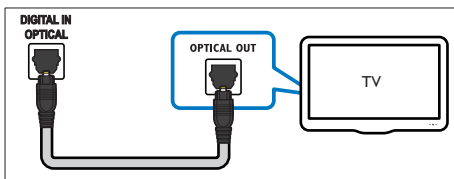

- 1 Utilizando um cabo óptico, ligue o conector **OPTICAL** no seu SoundBar ao conector **OPTICAL OUT** no televisor ou noutro dispositivo.
 - O conector óptico digital pode estar identificado com **SPDIF** ou **SPDIF OUT**.

Opção 2: ligar áudio através de um cabo coaxial digital


A melhor qualidade de áudio

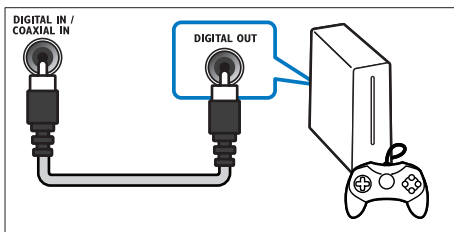

- 1 Utilizando um cabo coaxial, ligue o conector **COAXIAL** no seu SoundBar ao conector **COAXIAL/DIGITAL OUT** no televisor ou noutro dispositivo.
 - O conector coaxial digital pode estar identificado com **DIGITAL AUDIO OUT**.

Opção 3: ligar áudio através de cabos áudio analógicos

Áudio de qualidade básica

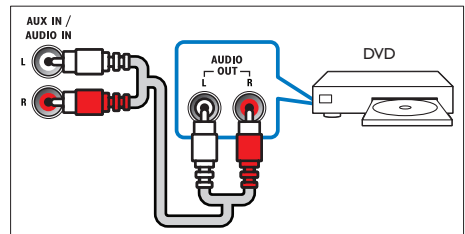

- 1 Utilizando um cabo analógico, ligue os conectores **AUX** no seu SoundBar aos conectores **AUDIO OUT** no televisor ou noutro dispositivo.

4 Utilizar o seu SoundBar

Esta secção ajuda-o a utilizar o SoundBar para reproduzir áudio de dispositivos conectados.

Antes de começar

- Efectue as ligações necessárias descritas no guia de início rápido ou transfira o manual do utilizador de www.philips.com/support.
- Mude o SoundBar para a fonte correcta para outros dispositivos.

Ajustar o volume

- 1 Prima **VOL +/-** para aumentar ou diminuir o nível de volume.
 - Para cortar o som, prima **MUTE**.
 - Para repor o som, prima **MUTE** novamente ou prima **VOL +/-**.

Escolher o som

Esta secção ajuda-o a escolher o som ideal para vídeo ou música.

Modo de som surround

Experimente a sensação do som envolvente com os modos de som surround.

- 1 Prima **SURR** para alternar entre som Virtual Surround e estéreo.
 - ↳ Quando o som Virtual Surround está activado, o visor apresenta **ON SURR**.
 - ↳ Quando o som estéreo está activado, o visor apresenta **OFF SURR**.

Equalizador

Mude as definições da frequência alta (agudos) e da frequência baixa (graves) do SoundBar.

- 1 Prima **TREBLE +/-** ou **BASS +/-** para mudar os agudos ou os graves.

Sincronizar vídeo e som

Se o áudio e o vídeo não estiverem sincronizados, pode atrasar o áudio para este corresponder ao vídeo.

- 1 Prima **AUDIO SYNC +/-** para sincronizar o áudio com o vídeo.
 - **AUDIO SYNC +** aumenta o atraso do som e **AUDIO SYNC -** diminui o atraso do som.



Nota

- Esta funcionalidade aplica-se apenas às fontes **COAXIAL (COAX)** e **OPTICAL (OPT)**.

Modo nocturno

Para uma audição a baixo volume, o modo nocturno reduz o volume dos sons elevados quando é reproduzido áudio. O modo nocturno está disponível apenas para bandas sonoras em Dolby Digital.

- 1 Prima **NIGHT** para ligar ou desligar o modo nocturno.

- ↳ Quando o modo nocturno está activado, o visor apresenta **ON NIGHT**.
- ↳ Quando o modo nocturno está desactivado, o visor apresenta **OFF NIGHT**.

leitor de MP3

Ligue o seu leitor MP3 para reproduzir os seus ficheiros áudio ou música.

O que necessita

- Um leitor MP3.
- Um cabo áudio estéreo de 3,5 mm.

- 1 Utilizando o cabo áudio estéreo de 3,5 mm, ligue o leitor MP3 ao conector **AUDIO IN** no seu SoundBar.
- 2 Prima **AUDIO IN** no telecomando.
- 3 Prima os botões do leitor MP3 para seleccionar e reproduzir ficheiros áudio ou música.
 - No leitor MP3, recomendamos que defina o volume para cerca de 80% do volume máximo.

Dispositivos de armazenamento USB

Desfrute de áudio num dispositivo de armazenamento USB, como um leitor MP3, uma memória flash USB, etc.

O que necessita

- Um dispositivo de armazenamento USB formatado para sistemas de ficheiros FAT ou NTFS em conformidade com a classe de armazenamento em massa.
- Um ficheiro MP3 num dispositivo de armazenamento USB

- 1 Ligue um dispositivo de armazenamento USB ao SoundBar.
- 2 Prima **USB** no telecomando.
- 3 Utilize o telecomando para controlar a reprodução.

Botão	Acção
▶	Iniciar, colocar em pausa ou retomar a reprodução.
◀ / ▶	Saltar para a faixa anterior ou seguinte.
USB	<p>Durante a reprodução, premir para alternar entre: repetir uma faixa e repetição desligada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se o modo de repetição estiver activado, o visor apresenta ONE RPT. • Se o modo de repetição estiver desactivado, o visor apresenta OFF RPT.

Nota

- Este produto pode não ser compatível com determinados tipos de dispositivos de armazenamento USB.
- Se utilizar um cabo de extensão USB, um HUB USB ou um multi-leitor USB, o dispositivo de armazenamento USB pode não ser reconhecido.
- Os protocolos PTP de câmaras digitais não são suportados.
- Não retire o dispositivo de armazenamento USB enquanto este está a ser lido.
- Os ficheiros de música protegidos por DRM (MP3) não são suportados.
- Compatível com uma porta USB: 5 V $\overline{\text{DC}}$, 1 A.

Reproduzir áudio via Bluetooth

Através do Bluetooth, ligue o SoundBar ao seu dispositivo Bluetooth (como um iPad, iPhone, iPod touch, telefone Android ou computador portátil) para poder ouvir os ficheiros de áudio armazenados no dispositivo através dos altifalantes do seu SoundBar.

O que necessita

- Um dispositivo Bluetooth que suporte o perfil A2DP de Bluetooth com a versão de Bluetooth 2.1.
- O alcance de funcionamento entre o SoundBar e um dispositivo Bluetooth é de aprox. 10 metros.

- 1 Prima **BT** no telecomando para mudar o SoundBar para o modo Bluetooth.
 - ↳ **BT** é apresentado no visor de forma intermitente.
- 2 No dispositivo Bluetooth, ligue o Bluetooth, procure e seleccione **Philips HTL1193B** para iniciar a ligação (consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth para saber como activar o Bluetooth).
 - ↳ Durante a ligação, **BT** fica intermitente no visor.

- 3** Aguarde até o produto emitir um sinal sonoro.
- ↳ Quando a ligação Bluetooth é bem-sucedida, **BT** é apresentado no visor:
 - ↳ Se a ligação falhar, **BT** fica intermitente continuamente no visor..
- 4** Seleccione e reproduza ficheiros de áudio ou músicas no seu dispositivo Bluetooth.
- Durante a reprodução, se for recebida uma chamada, a reprodução de música é colocada em pausa.
 - Se o seu dispositivo Bluetooth suportar o perfil AVRCP, no telecomando pode premir **◀/▶** para saltar para uma faixa ou prima **▶▶** para colocar em pausa/retomar a reprodução.
- 5** Para sair do Bluetooth, seleccione outra fonte.
- Quando voltar ao modo Bluetooth, a ligação Bluetooth continua activa.

Nota

- A transmissão de música pode ser interrompida por obstáculos entre o dispositivo e o SoundBar, como paredes, caixas de metal a revestir o dispositivo ou outros dispositivos próximos a funcionar na mesma frequência.
- Se quiser ligar o seu SoundBar a outro dispositivo Bluetooth, mantenha **Ⓜ** premido no telecomando para desligar o dispositivo Bluetooth ligado actualmente.

Modo de espera automático

Ao reproduzir ficheiros multimédia de um dispositivo ligado, este produto muda automaticamente para o modo de espera após 15 minutos sem actividade dos botões e se não for reproduzido qualquer áudio de um dispositivo ligado.

Aplicar definições de fábrica

Pode repor as predefinições do seu SoundBar.

- 1** No modo sem som, prima **AUX** duas vezes rapidamente.
- ↳ As definições de fábrica são restauradas.

Rádio

Ouça rádio FM neste produto e guarde até 40 estações de rádio.

Nota

- Posicione a antena o mais afastada possível de televisores ou outras fontes de radiação.
- Para uma óptima recepção, estenda completamente e ajuste a posição da antena.
- As rádios AM e digitais não são suportadas.
- Se não for detectado nenhum sinal estéreo, é-lhe solicitado que reinstale as estações de rádio.

Instalação automática das estações de rádio

- 1** Prima **RADIO** para mudar para a fonte de rádio.
- ↳ Se ainda não tiver instalado nenhuma estação de rádio, o visor apresenta a mensagem **AUTO INSTALL** (instalação automática).
- 2** Prima **▶▶** para instalar estações de rádio.
- ↳ O visor apresenta **RADIO INSTALL** (instalação de rádio).
 - ↳ Este produto memoriza automaticamente as estações de rádio com intensidade suficiente do sinal.
 - Para apagar todas as estações de rádio memorizadas, mantenha **PROGRAM** premido durante 3 segundos para reinstalar as estações de rádio.

Seleccionar uma estação de rádio programada

- 1 No modo de rádio, apresenta o número programado (prima ►||).
- 2 Prima ◀/ ▶ para seleccionar um número programado.
 - Prima **RADIO** para alternar entre som estéreo e mono.

Sintonizar uma estação de rádio

- 1 No modo de rádio, apresenta a frequência de rádio (prima ►||).
- 2 Mantenha ◀/ ▶ premido por mais de 2 segundos.
 - ↳ O rádio sintoniza automaticamente uma estação com uma recepção forte.
- 3 Repita o passo 2 para sintonizar mais estações.
 - Para proceder à sintonia fina de uma frequência de rádio, prima brevemente ◀/ ▶.

Programar estações de rádio manualmente

- 1 Sintoniza uma estação de rádio.
- 2 Apresenta a frequência de rádio actual (prima ►||).
- 3 Prima **PROGRAM** brevemente.
 - ↳ O visor apresenta um número intermitente.
- 4 Prima ◀/ ▶ para atribuir um número a esta estação de rádio.
- 5 Prima ►|| para confirmar.
- 6 Repita os passos acima para programar outras estações.

Eliminar uma estação programada

- 1 No modo de rádio, apresenta o número programado (prima ►||).

- 2 Prima **PROGRAM**.
- 3 Prima ◀/ ▶ para seleccionar um número programado.
- 4 Prima ►|| para eliminar a estação de rádio.
 - ↳ O visor apresenta **DEL** por breves instantes quando a estação de rádio é eliminada.

Grelha de sintonização

Em alguns países, pode alternar a grelha de sintonização FM entre os 50 kHz e os 100 kHz.

- 1 Prima **RADIO** para mudar para a fonte de rádio.
- 2 Mantenha ►|| premido para alternar entre 50 kHz e 100 kHz.

5 Actualização de software


Para obter as melhores funcionalidades e a melhor assistência, actualize o seu produto com o software mais actual.

Verificar a versão do software

No modo sem som, prima **AUX** duas vezes rapidamente.

- ↳ O software actual deste produto é apresentado durante 3 segundos e, em seguida, é aplicada a predefinição de fábrica.

Actualizar através de USB

- 1 Procure a versão mais recente do software em www.philips.com/support.
 - Procure o seu modelo e clique em "Software e Controladores".
- 2 Transfira o software para um dispositivo de armazenamento USB.
 - ① Descomprima o ficheiro transferido, se este estiver comprimido, e certifique-se de que o ficheiro descomprimido tem o nome "HTL1193.bin".
 - ② Coloque o ficheiro "HTL1193.bin" no directório raiz.
- 3 Mude este produto para a fonte **AUDIO IN** (press **AUDIO IN**).
- 4 Ligue o dispositivo de armazenamento USB ao conector  (**USB**) neste produto.
- 5 Mude este produto para a fonte **AUX** e, em seguida, mude este produto para a fonte **USB**.

- 6 Aguarde até a actualização ser iniciada e estar concluída.

- ↳ Quando a actualização é iniciada, o visor apresenta "UPG" (Actualizar).
- ↳ Quando a actualização estiver concluída, este produto desliga-se automaticamente e volta a ligar-se.



Atenção

- Não desligue a alimentação nem retire o dispositivo de armazenamento USB enquanto a actualização do software estiver em curso, pois pode danificar este produto.


6 Montagem na parede

Nota

- Antes de montar na parede, assegure-se de que esta pode suportar o peso do seu SoundBar.
- Para a montagem na parede, este produto deve ser fixo firmemente à parede de acordo com as instruções de instalação. Utilize apenas o suporte de montagem na parede fornecido (se disponível). Uma montagem imprópria na parede pode resultar em acidentes, ferimentos ou danos. Se tiver alguma questão, contacte o Apoio ao Cliente no seu país.

Comprimento/diâmetro dos parafusos

Dependendo do tipo de suporte de parede do seu SoundBar, assegure-se de que utiliza parafusos com um comprimento e um diâmetro adequados.

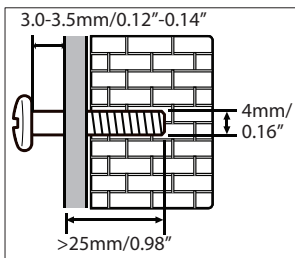

Veja a ilustração no guia de início rápido sobre como montar o SoundBar na parede.

- 1) Perfure dois orifícios na parede.
- 2) Fixe as cavilhas e os parafusos nos orifícios.
- 3) Pendura o SoundBar nos parafusos de fixação.

7 Especificações do produto

Nota

- As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Amplificador

- Potência de saída total RMS: 80 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frequência de resposta: 40 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Relação sinal/ruído: > 65 dB (CCIR) / (ponderação A)
- Distorção harmónica total: <1%
- Sensibilidade de entrada:
 - AUX: 2 Vrms +/-100 mV
 - AUDIO IN: 1 Vrms +/-100 mV

Áudio

- Entrada de áudio digital S/PDIF:
 - Coaxial: IEC 60958-3
 - Óptica: TOSLINK
- Frequência de amostragem:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxa de bits constante:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps

Radio

- Gama de sintonização: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Grelha de sintonização: 50/100 kHz
- Sensibilidade
 - Mono, relação S/R 26dB: ≤ 22 dBf
 - Estéreo, relação S/R 46dB: ≥ 48 dBf
- Selectividade de pesquisa: ≤ 32 dBf
- Distorção harmónica total: <3%
- Relação sinal/ruído: ≥ 45 dB

USB

- Compatibilidade: USB (2.0) de alta velocidade
- Compatibilidade de classe: Classe de armazenamento em massa USB (MSC - Mass Storage Class)
- Sistema de ficheiros: FAT16, FAT32, NTFS
- Compatível com formatos de ficheiro MP3

Bluetooth

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versão do Bluetooth: 2.1
- Banda de frequência/Potência de saída: 2400 - 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm

Unidade principal

- Alimentação: 100-240 V~; 50/60 Hz
- Consumo de energia: 25 W
- Consumo de energia em espera: $\leq 0,5$ W
- Dimensões (L x A x P): 865 x 67,8 x 85,5 mm
- Peso: 1,8 kg
- **Altifalantes incorporados:** 4 de gama total (54,5 mm/2", 6 ohm)

Subwoofer

- Impedância: 6 ohm
- Diafragmas dos altifalantes: 1 woofer de 134 mm (5,25")
- Dimensões (L x A x P): 160 x 228 x 295 mm
- Peso: 2,5 kg

Pilhas do telecomando

- 1 pilha AAA-R03 de 1,5 V

Informações sobre o modo de espera

- Se o produto permanecer inactivo durante 15 minutos, este muda automaticamente para o modo de espera ou para o modo de espera ligado à rede.

- O consumo de energia em modo de espera ou no modo de espera ligado à rede é inferior a 0,5 W.
- Para desactivar a ligação Bluetooth, mantenha premido o botão do Bluetooth no telecomando.
- Para activar a ligação Bluetooth, active-a no seu dispositivo Bluetooth ou através de uma etiqueta NFC (se disponível).

8 Resolução de problemas



Aviso

- Risco de choque eléctrico. Nunca retirar o revestimento do produto.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o produto sozinho.

Se tiver problemas ao utilizar o produto, verificar os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, obtenha ajuda em www.philips.com/support.

Unidade principal

Os botões do SoundBar não funcionam.

- Desligue o SoundBar da alimentação eléctrica durante alguns minutos e volte a ligá-lo.

Som

Os altifalantes do SoundBar não emitem som.

- Ligue o cabo de áudio do SoundBar ao seu televisor ou a outros dispositivos.
- Assegure-se de que liga a entrada de áudio neste produto à saída de áudio no televisor ou noutros dispositivos.
- Reponha as predefinições de fábrica do seu SoundBar.
- No telecomando, seleccione a entrada de áudio correcta.
- Assegure-se de que o som do SoundBar não está cortado.

O áudio e o vídeo não estão sincronizados.

- Prima **AUDIO SYNC +/-** para sincronizar o áudio com o vídeo.

Som distorcido ou eco.

- Se reproduzir áudio do televisor através do SoundBar, assegure-se de que o som do televisor está cortado.

Bluetooth

Não é possível ligar um dispositivo ao SoundBar.

- O dispositivo não suporta os perfis compatíveis necessários para o SoundBar.
- Ainda não activou a função Bluetooth do dispositivo. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como activar a função.
- O dispositivo não está ligado correctamente. Ligue o dispositivo correctamente. (consulte 'Reproduzir áudio via Bluetooth' na página 9)
- O SoundBar já se encontra ligado a outro dispositivo Bluetooth. Desligue o dispositivo ligado e tente novamente.

A qualidade da reprodução de áudio de um dispositivo Bluetooth ligado é baixa.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo do SoundBar ou retire quaisquer obstáculos entre o dispositivo e o SoundBar.

O dispositivo Bluetooth conectado liga-se e desliga-se continuamente.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo do SoundBar ou retire quaisquer obstáculos entre o dispositivo e o SoundBar.
- Desligue a função Wi-Fi no dispositivo Bluetooth para evitar interferências.
- Em alguns Bluetooth, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente para poupar energia. Isto não indica nenhuma avaria do SoundBar.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

HTL1193B_98_UM_V4.0

