

PHILIPS

Sistem musik mikro

BTB4800

Panduan Pengguna



Daftarkan produk Anda dan dapatkan dukungan melalui
www.philips.com/support

Daftar Isi

1	Penting	2	7	Fitur-fitur lain	14
	Keselamatan	2		Mengatur timer alarm	14
	Pemberitahuan	2		Mengatur timer tidur	14
	Pernyataan kepatuhan	2		Mendengarkan alat eksternal	14
2	Sistem Musik Mikro Anda	4	8	Informasi produk	15
	Pengantar	4		Informasi pemutaran USB	16
	Isi kotak	4		Format disc MP3 yang didukung	16
	Gambaran umum unit utama	5			
	Gambaran umum remote control	6	9	Pemecahan masalah	17
3	Memulai	7			
	Menghubungkan antena				
	FM/DAB+	7			
	Menyambung daya	7			
	Menyiapkan remote control	8			
	Menyalakan	8			
	Mengatur jam	8			
4	Memutar	9			
	Memutar dari disc	9			
	Memutar dari USB	9			
	Mengontrol pemutaran	9			
	Melewati lagu	9			
	Memprogram lagu	10			
	Memutar dari alat berkemampuan Bluetooth	10			
5	Mendengarkan radio	11			
	Mendengarkan radio DAB+	11			
	Mendengarkan radio FM	12			
6	Menyesuaikan suara	13			
	Menyesuaikan level volume	13			
	Menonaktifkan suara	13			

I Penting

Keselamatan



Simbol 'petir' ini menandakan bahan yang tidak berisolasi di dalam alat dapat menyebabkan sengatan listrik. Demi keselamatan, jangan lepas penutupnya. Simbol 'tanda seru' menegaskan fitur-fitur yang harus dibaca petunjuknya secara cermat agar tidak terjadi masalah pengoperasian dan pemeliharaan.

PERINGATAN: Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, alat ini tidak boleh terkena hujan atau embun. Benda-benda yang mengandung cairan (seperti vas) tidak boleh diletakkan di atas alat ini.

PERHATIAN: Untuk mencegah sengatan listrik, masukkan steker dengan sempurna. (Untuk wilayah yang menggunakan steker berkutub: Untuk mencegah sengatan listrik, cocokkan bilah yang lebar pada steker dengan lubang yang lebar pada stopkontak.)

Peringatan

- Jangan lepas casing alat ini.
- Jangan lumasi bagian manapun dari alat ini.
- Jangan memandang ke arah sinar laser yang ada di dalam alat ini.
- Jangan taruh alat ini di atas peralatan listrik lain.
- Jauhkan alat ini dari sinar matahari langsung, nyala api terbuka, atau sumber panas.
- Pastikan Anda selalu dapat dengan mudah menjangkau kabel daya, steker, atau adaptor untuk memutus daya alat.

- Unit ini tidak boleh dicelupkan ke dalam air atau terkena percikan air.
- Jangan taruh benda-benda yang berpotensi bahaya di atas alat (misalnya benda yang mengandung cairan, lilin menyala).
- Apabila menggunakan steker atau coupler untuk alat pemutus, maka alat pemutus harus senantiasa dapat berfungsi.
- Pastikan ada ruang bebas yang cukup di sekitar produk untuk ventilasi.
- **PERHATIAN** terkait pemakaian baterai - Untuk mencegah kebocoran baterai yang dapat mengakibatkan cedera, kerusakan barang, atau kerusakan unit:
 - Pasang semua baterai dengan benar, yakni kutub + dan - sesuai tanda yang tertera di unit.
 - Baterai (paket baterai atau baterai yang dipasang) tidak boleh terkena panas berlebihan seperti dari sinar matahari, api, dan sebagainya.
 - Lepas baterai apabila unit tidak dipakai dalam waktu lama.
- Gunakan alat tambahan/aksesori yang sesuai dengan ketentuan produsen saja.

Pemberitahuan

Perubahan atau modifikasi apa pun terhadap alat ini yang tidak mendapatkan persetujuan tegas dari MMD Hong Kong Holding dapat membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikan peralatan.

Pernyataan kepatuhan

Dengan ini, MMD Hong Kong Holding menyatakan bahwa produk ini mematuhi persyaratan pokok dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya dari Directive 2014/53/EU. Anda dapat membaca Pernyataan Kepatuhan di www.philips.com/support.

Pembuangan produk lama dan baterai bekas



Produk Anda dirancang dan dibuat menggunakan bahan dan komponen berkualitas tinggi, yang dapat didaur ulang dan dipakai kembali.



Simbol ini pada produk berarti bahwa produk tunduk kepada European Directive 2012/19/EU.



Simbol ini berarti produk mengandung baterai yang tunduk kepada European Directive 2013/56/EU yang tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga biasa.

Harap ketahui sistem pengumpulan sampah terpisah bagi produk listrik dan elektronik serta baterai di tempat Anda. Patuhi peraturan di tempat Anda dan jangan buang produk dan baterai bersama dengan limbah rumah tangga biasa. Pembuangan produk lama dan baterai bekas yang tepat membantu mencegah akibat buruk yang terjadi pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Melepas baterai sekali pakai

Untuk melepas baterai sekali pakai, baca bagian pemasangan baterai.

Informasi terkait lingkungan

Seluruh kemasan yang tidak perlu telah dihilangkan. Kami telah membuat kemasan yang mudah dipilah menjadi tiga bahan: karton (kotak), busa polistirena (penyangga), dan polietilena (kantong, lembaran busa pelindung.)

Sistem Anda terdiri dari bahan-bahan yang dapat didaur ulang dan dipakai kembali jika dibongkar oleh perusahaan khusus. Patuhi peraturan setempat mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, dan peralatan usang.



Teks dan logo Bluetooth® merupakan merek dagang Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaannya oleh MMD Hong Kong Holding Limited tunduk di bawah lisensi. Merek dagang dan nama dagang lainnya merupakan hak pemiliknya masing-masing.

Alat ini memiliki label sebagai berikut:



Catatan

- Pelat tipe terletak di bagian bawah alat.

2 Sistem Musik Mikro Anda

Selamat Anda telah membeli Philips, dan selamat datang di Philips! Agar mendapatkan manfaat maksimal dari dukungan yang disediakan oleh Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/support.

Pengantar

Anda dapat menggunakan unit ini untuk:

- mendengarkan audio dari disc, alat USB, alat Bluetooth, dan alat eksternal lainnya;
- mendengarkan radio FM dan radio Digital Audio Broadcasting+ (DAB+).

Unit mendukung format media sebagai berikut:




Isi kotak

Periksa dan kenali isi kemasan:


- Unit utama
- 1 x Kabel listrik AC
- 1 x Antena FM/DAB+
- Remote control (berserta satu buah baterai AAA)
- Materi cetak

Gambaran umum unit utama

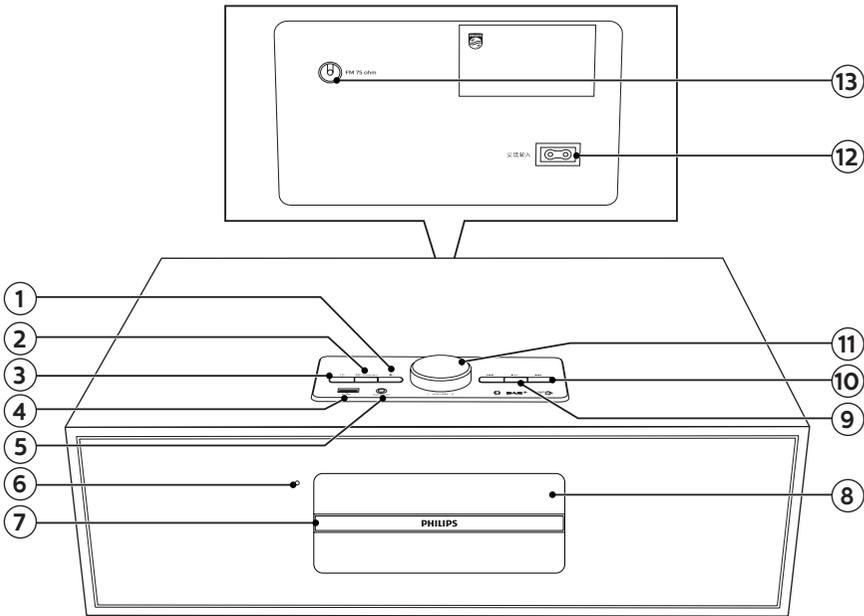

- ① ▲
 - Membuka atau menutup ruang disc.
- ②  / **PAIRING**
 - Tekan untuk memilih sumber: DISC, USB, FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
 - Dalam mode Bluetooth, tekan dan tahan selama 2 detik untuk memutuskan alat yang saat ini tersambung dan masuk ke mode penyambungan.
- ③ 
 - Menyalakan produk atau masuk ke mode siaga.
- ④ 
 - Untuk dihubungkan ke alat penyimpanan USB.
- ⑤ **AUDIO IN**
 - Untuk dihubungkan ke alat audio eksternal.
- ⑥ **Sensor Inframerah**
- ⑦ **Ruang disc**
- ⑧ **Panel layar**
 - Menampilkan status saat ini.
- ⑨ 
 - Memulai pemutaran atau menghentikannya untuk sementara.
- ⑩ 
 - Lompat ke lagu sebelumnya/selanjutnya.
 - Mencari dalam lagu/disc.
 - Menyambung ke stasiun radio.
 - Menyetel waktu.
- ⑪ **Knop Volume**
 - Menyetel volume
- ⑫ **AC MAINS ~**
- ⑬ **FM/DAB AERIAL**
 - Untuk dihubungkan ke antena FM/DAB+ yang disediakan.

Gambaran umum remote control

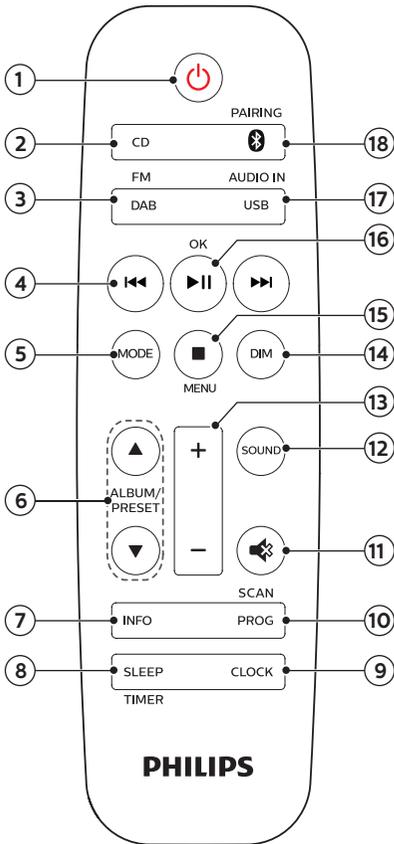

- ①
 - Menyalakan produk atau masuk ke mode siaga.
- ② **CD**
 - Memilih sumber CD.
- ③ **DAB/FM**
 - Memilih sumber FM atau DAB+.
- ④
 - Lompat ke lagu sebelumnya/selanjutnya.
 - Mencari dalam lagu/disc/USB.

- Menyambung ke stasiun FM.
- Menyetel waktu.
- Memilih stasiun DAB+.

- ⑤ **MODE**
 - Memilih mode acak untuk memutar lagu secara acak.
 - Memilih mode ulang untuk mengulang suatu lagu atau semua lagu.
- ⑥ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
 - Memilih stasiun radio terprogram.
 - Lompat ke album sebelumnya/selanjutnya.
- ⑦ **INFO**
 - Menampilkan informasi pemutaran, atau informasi layanan radio.
- ⑧ **SLEEP/TIMER**
 - Mengatur timer tidur.
 - Mengatur timer alarm.
- ⑨ **CLOCK**
 - Mengatur jam.
 - Melihat informasi jam.
 - Dalam mode siaga, tekan dan tahan untuk menampilkan atau menyembunyikan jam.
- ⑩ **PROG/SCAN**
 - Memprogram lagu.
 - Memprogram stasiun radio.
 - Menyimpan stasiun radio secara otomatis.
- ⑪
 - Menonaktifkan atau mengaktifkan suara.
- ⑫ **SOUND**
 - Memilih efek suara terprogram.
- ⑬ **+/- (volume)**
 - Menyetel volume.
- ⑭ **DIM**
 - Menyesuaikan kecerahan layar.
- ⑮ **■/MENU**
 - Menghentikan pemutaran atau menghapus program.
 - Masuk atau keluar dari menu DAB+.

- 16 **▶|| / OK**
- Tekan untuk memainkan, menghentikan sementara, atau melanjutkan pemutaran.
 - Mengonfirmasi atau memilih item DAB+.
- 17 **USB/AUDIO IN**
- Memilih sumber USB.
 - Memilih sumber AUDIO IN.
- 18 **📶 / PAIRING**
- Memilih sumber Bluetooth
 - Dalam mode Bluetooth, tekan dan tahan selama lebih dari 2 detik untuk masuk ke mode penyambungan.

3 Memulai


! Perhatian

- Penggunaan kontrol atau penyetelan atau pelaksanaan prosedur selain yang dijelaskan di sini dapat menimbulkan paparan radiasi berbahaya atau ancaman keselamatan lainnya.

Patuhi petunjuk dalam bab ini secara berurutan.

Menghubungkan antena FM/DAB+


Hubungkan antena yang telah disediakan ke produk ini sebelum mendengarkan radio.

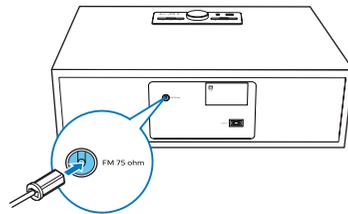

Menyambung daya

! Perhatian

- Risiko kerusakan produk! Pastikan tegangan suplai daya sesuai dengan spesifikasi tegangan yang tertera pada bagian belakang atau bawah unit.
- Risiko sengatan listrik! Sebelum menghubungkan kabel listrik AC ke sumbernya, pastikan steker sudah terpasang dengan kencang. Ketika mencabut kabel listrik AC, tarik bagian stekernya dan bukan bagian kabelnya.
- Sebelum menghubungkan kabel listrik AC, pastikan semua penyambungan lainnya sudah diselesaikan.

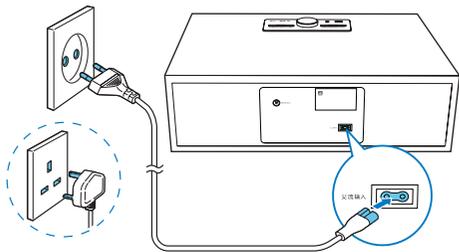

Hubungkan kabel daya ke stopkontak dinding.


Menyiapkan remote control

! Perhatian

- Risiko kerusakan produk! Jika remote control tidak digunakan dalam waktu lama, lepasilah baterainya.

Untuk memasukkan baterai remote control:

- 1 Buka ruang baterai.
- 2 Masukkan baterai AAA yang disediakan sesuai kutub (+/-) yang tertera.
- 3 Tutup ruang baterai.

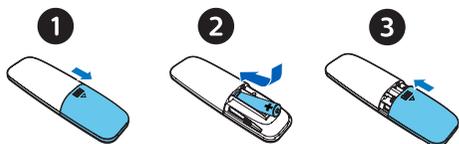

Menyalakan

Tekan **⊖**.

- ↳ Produk beralih ke sumber yang terakhir kali dipilih.

Beralih ke mode siaga

Tekan **⊖** kembali untuk masuk ke mode siaga tanpa tampilan jam (siaga ECO) atau siaga disertai tampilan jam.

- ↳ Indikator siaga menyala merah.
- Dalam mode siaga, Anda dapat menekan dan menahan **CLOCK** menampilkan atau menyembunyikan jam.

☰ Catatan

- Produk akan masuk ke mode siaga setelah 15 menit tidak ada aktivitas.
- Untuk menghemat listrik, cabut alat elektronik eksternal dari port USB apabila alat tidak sedang dipakai.

Mengatur jam

- 1 Dalam keadaan menyala, tekan dan tahan **CLOCK** selama lebih dari 2 detik untuk masuk ke mode pengaturan jam.
 - ↳ [24H] atau [12H] ditampilkan.
- 2 Tekan **⏪ / ⏩** untuk memilih format jam 24H atau 12H, kemudian tekan **CLOCK**.
 - ↳ Digit jam berkedip.
- 3 Tekan **⏪ / ⏩** untuk mengatur jam, kemudian tekan **CLOCK**.
 - ↳ Digit menit berkedip.
- 4 Tekan **⏪ / ⏩** untuk mengatur menit, kemudian tekan **CLOCK**.
 - ↳ Pengaturan jam selesai.


✳ Tips

- Untuk melihat jam, tekan **CLOCK** singkat saja.

4 Memutar

Memutar dari disc

- 1 Tekan **CD** untuk memilih sumber CD.
- 2 Tekan **▲** untuk membuka ruang disc.
- 3 Masukkan disc dalam posisi bagian yang ada labelnya ada di atas.
- 4 Tekan **▲** untuk menutup ruang disc.
- 5 Pemutaran akan dimulai secara otomatis. Jika tidak, tekan **▶||**.

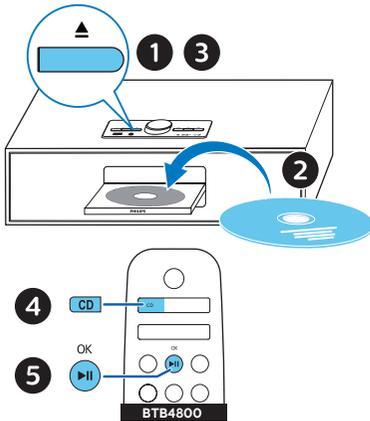


Memutar dari USB

Catatan

- Pastikan alat USB berisi file audio yang bisa diputar.

- 1 Masukkan alat USB ke dalam soket .
- 2 Tekan **USB/AUDIO IN** berulang-ulang untuk memilih sumber USB.
 - ↳ Pemutaran akan dimulai secara otomatis. Jika tidak, tekan **▶||**.

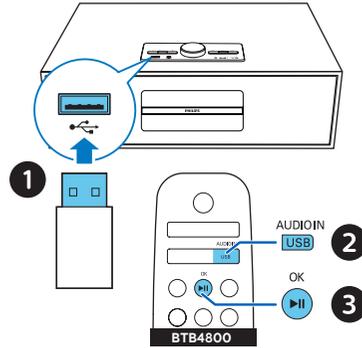

Mengontrol pemutaran

- | | |
|----------------|--|
| ▶ | Memainkan, menghentikan sementara, atau melanjutkan pemutaran. |
| ■ | Menghentikan pemutaran. |
| ▲ / ▼ | Memilih album atau folder. |
| ◀◀ / ▶▶ | Tekan untuk lompat ke lagu sebelumnya atau selanjutnya.
Tekan dan tahan untuk maju/mundur dalam suatu lagu. |
| MODE | Mengulang sebuah lagu atau semua lagu.
Memutar lagu secara acak. |
| +/- | Menambah atau mengurangi volume. |
| 🔊 | Menonaktifkan atau mengaktifkan suara. |
| SOUND | Memilih efek suara terprogram. |
| DIM | Menyesuaikan kecerahan layar. |
| INFO | Menampilkan informasi pemutaran. |

Melewati lagu

Untuk CD:

Tekan **◀◀ / ▶▶** untuk memilih lagu.

Untuk disc MP3 dan USB:

- 1 Tekan **▲ / ▼** untuk memilih album atau folder.
- 2 Tekan **◀◀ / ▶▶** untuk memilih lagu atau file.

Memprogram lagu

Fungsi ini digunakan untuk memprogram 20 lagu sesuai urutan yang dikehendaki.

- 1 Ketika pemutaran berhenti, tekan **PROG/SCAN** untuk mengaktifkan mode program.
↳ [P01] ditampilkan.
- 2 Untuk lagu MP3, tekan **▲ / ▼** untuk memilih album.
- 3 Tekan **◀▶** untuk memilih lagu, kemudian tekan **PROG/SCAN** untuk mengonfirmasi.
- 4 Ulangi langkah 2 hingga 3 untuk memprogram lagu-lagu lainnya.
- 5 Tekan **▶||** untuk memutar lagu terprogram.


Cara menghapus program

Tekan **■** sebanyak dua kali.

Memutar dari alat berkemampuan Bluetooth

Catatan

- Tidak ada jaminan semua alat Bluetooth bisa digunakan.
- Penghalang apa pun antara unit ini dan alat Bluetooth dapat mengurangi jarak operasional.
- Jarak operasional efektif antara unit ini dan alat berkemampuan Bluetooth adalah sekitar 25 meter (82 kaki).
- Unit ini dapat mengingat maksimum 8 alat Bluetooth yang tersambung sebelumnya.

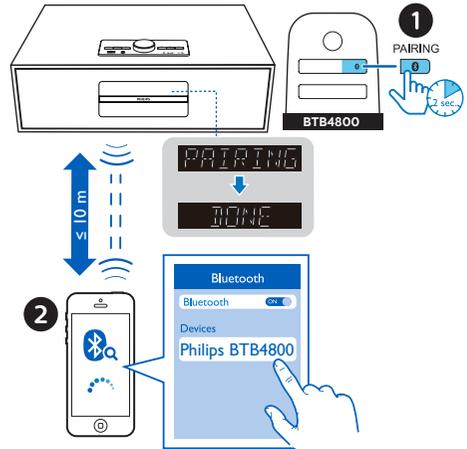

- 1 Tekan **0** untuk memilih sumber Bluetooth.
↳ [BT] (Bluetooth) ditampilkan.
- 2 Pada alat yang mendukung Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), aktifkan Bluetooth dan cari alat Bluetooth yang dapat disambungkan (lihat panduan pengguna alat).
- 3 Pilih 'Philips BTB4800' pada alat berkemampuan Bluetooth, dan masukkan sandi penyambungan '0000' bila diminta.
↳ Setelah pemasangan dan penyambungan berhasil, unit akan mengeluarkan suara bip.
- 4 Putar audio pada alat yang tersambung.
↳ Audio akan dialirkan dari alat berkemampuan Bluetooth ke produk ini.
 - Jika Anda tidak berhasil mencari 'Philips BTB4800' atau tidak dapat menyambung dengan produk ini, tekan dan tahan **PAIRING** selama 2 detik untuk masuk ke mode penyambungan.

Untuk memutus alat berkemampuan Bluetooth:

- Nonaktifkan Bluetooth pada alat Anda.
- Tekan dan tahan **PAIRING** selama 2 detik untuk masuk ke mode penyambungan

5 Mendengarkan radio

Dengan produk ini, Anda dapat mendengarkan radio DAB+ dan radio FM.



Catatan

- Posisikan antena sejauh mungkin dari sumber radiasi lain.
- Agar tangkapan sinyal lebih baik, bentangkan antena secara penuh dan sesuaikan posisinya.

Mendengarkan radio DAB+

Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) adalah penyiaran radio secara digital melalui jaringan pemancar. Radio jenis ini menawarkan banyak pilihan dan informasi dengan kualitas suara siaran yang lebih unggul.

Menyimpan stasiun radio DAB+ secara otomatis



Catatan

- Seiring waktu, semakin banyak stasiun-stasiun dan layanan baru dalam siaran DAB+. Agar stasiun-stasiun dan layanan DAB+ baru ini tersedia, lakukan pemindaian/pencarian secara rutin.

- 1 Tekan **DAB/FM** berulang-ulang untuk memilih sumber DAB+.
 - Jika Anda baru pertama kali beralih ke sumber DAB+ dan belum ada layanan DAB+ yang disimpan, akan muncul tulisan **[Press OK to SCAN]**, kemudian tekan **▶||/OK** untuk memulai pemindaian, dan lewati langkah 2 di bawah.
- 2 Tekan dan tahan **PROG/SCAN** selama lebih dari 2 detik.
 - ↳ Produk memindai dan menyimpan semua stasiun radio DAB+ secara otomatis.

- ↳ Setelah pemindaian, stasiun yang tertangkap pertama akan disiarkan.

Memilih stasiun radio DAB+

Setelah stasiun-stasiun radio DAB+ dipindai dan disimpan, tekan **◀◀ / ▶▶** untuk memilih sebuah stasiun DAB+.

Menyimpan stasiun radio DAB+ secara manual

- 1 Tekan **◀◀ / ▶▶** untuk memilih stasiun radio DAB+.
- 2 Tekan **PROG/SCAN** untuk mengaktifkan mode program.
↳ **[P01]** ditampilkan.
- 3 Tekan **▲ / ▼** untuk mengalokasikan nomor dari 1–20 ke stasiun radio ini, kemudian tekan **PROG/SCAN** untuk mengonfirmasi.
- 4 Ulangi langkah 1-3 untuk memprogram stasiun-stasiun lainnya.

Untuk memilih stasiun radio DAB+ terprogram:

Dalam mode DAB+, tekan **◀◀ / ▶▶**.

Menggunakan menu DAB+

- 1 Dalam mode DAB+, tekan **■/MENU** untuk membuka menu DAB+.
- 2 Tekan **◀◀ / ▶▶** untuk menelusuri pilihan-pilihan menu.
 - **[SCAN]**: Memindai dan menyimpan semua stasiun radio DAB+ yang tersedia.
 - **[MANUAL]**: Menyambung ke stasiun DAB+ secara manual.
 - **[PRUNE]**: Menghapus stasiun-stasiun yang tidak valid dari daftar stasiun.
 - **[SYSTEM]**: Mengubah pengaturan sistem.
- 3 Untuk memilih suatu opsi, tekan **▶▶/OK**.
- 4 Jika masih ada lagi sub-pilihan, ulangi langkah 2-3.

Menampilkan informasi DAB+

Ketika mendengarkan radio DAB+, tekan **INFO** berulang-ulang untuk menelusuri beragam informasi (jika ada), seperti frekuensi, kekuatan sinyal, waktu, dsb.

Mendengarkan radio FM

Menyambung ke suatu stasiun radio FM

- 1 Tekan **DAB/FM** berulang-ulang untuk memilih sumber FM.
- 2 Tekan dan tahan **◀◀ / ▶▶** selama lebih dari dua detik.
↳ Radio akan otomatis menyambung ke radio stasiun yang tangkapan sinyalnya kuat.
- 3 Ulangi langkah 2 untuk menyambung ke stasiun-stasiun lainnya.

Untuk menyambung ke stasiun yang sinyalnya lemah:

Tekan **◀◀ / ▶▶** berulang-ulang sampai menemukan tangkapan sinyal yang optimal.

Menyimpan stasiun radio FM secara otomatis

Catatan

- Anda dapat menyimpan maksimum 20 stasiun radio FM.
- 1 Tekan **DAB/FM** berulang-ulang untuk memilih sumber FM.
 - 2 Tekan dan tahan **PROG/SCAN** selama lebih dari dua detik.
↳ Seluruh stasiun yang ada akan diprogram sesuai urutan kekuatan tangkapan sinyalnya.
↳ Stasiun radio yang diprogram pertama akan disiarkan secara otomatis.

Menyimpan stasiun radio FM secara manual

- 1 Sambung ke suatu stasiun radio FM.
- 2 Tekan **PROG/SCAN** untuk mengaktifkan mode program
↳ [P01] ditampilkan.
- 3 Tekan ▲ / ▼ untuk mengalokasikan nomor dari 1–20 ke stasiun radio ini, kemudian tekan **PROG/SCAN** untuk mengonfirmasi.
- 4 Ulangi langkah 1–3 untuk memprogram stasiun-stasiun lainnya.

Catatan

- Untuk menghapus stasiun terprogram, tampilkan stasiun itu dengan stasiun lain.

Memilih stasiun radio FM terprogram

Dalam mode FM, tekan ▲ / ▼ untuk memilih nomor program.

- Ketika mendengarkan radio FM, Anda dapat menekan **OK** untuk berganti-ganti antara suara stereo dan mono.

Menampilkan informasi RDS

RDS (Radio Data System) adalah suatu layanan yang memungkinkan stasiun FM menampilkan informasi tambahan.

- 1 Sambung ke suatu stasiun radio FM.
- 2 Tekan **INFO** berulang-ulang untuk menelusuri beragam informasi RDS (jika ada), seperti nama stasiun, jenis program, waktu, dsb.

6 Menyesuaikan suara

Operasi berikut dapat dilakukan terhadap semua media yang didukung.

Menyesuaikan level volume

- Pada remote control, tekan **VOLUME +/-** berulang-ulang.
- Pada unit utama, putar knop volume.

Menonaktifkan suara

- Tekan  untuk menonaktifkan atau mengaktifkan suara.

7 Fitur-fitur lain

Mengatur timer alarm

Produk ini dapat dijadikan jam alarm. Anda dapat memilih disc, FM, atau file .mp3 yang ada pada alat penyimpanan USB sebagai sumber alarm.

Catatan

- Timer alarm tidak tersedia dalam mode AUDIO IN.
- Jika sumber CD/USB dipilih padahal tidak ada disc yang dipasang atau tidak ada alat USB yang terhubung, maka sumber radio akan dipilih secara otomatis.

- 1 Pastikan Anda sudah mengatur jam dengan benar.
- 2 Dalam mode siaga, tekan dan tahan **SLEEP/TIMER** selama 2 detik.
 - ↳ Digit jam berkedip.
- 3 Tekan **◀◀ / ▶▶** berulang-ulang untuk mengatur jam, kemudian tekan **SLEEP/TIMER** untuk mengonfirmasi.
 - ↳ Digit menit berkedip.
- 4 Tekan **◀◀ / ▶▶** untuk mengatur menit, kemudian tekan **SLEEP/TIMER** untuk mengonfirmasi.
 - ↳ Sumber alarm yang terakhir kali dipilih berkedip.
- 5 Tekan **◀◀ / ▶▶** untuk memilih sumber alarm (disc, USB, FM, atau radio DAB+), kemudian tekan **SLEEP/TIMER** untuk mengonfirmasi.
 - ↳ **XX** berkedip (XX menunjukkan level volume alarm).
- 6 Tekan **◀◀ / ▶▶** untuk mengatur volume alarm, kemudian tekan **SLEEP/TIMER** untuk mengonfirmasi.

Mengaktifkan/menonaktifkan timer alarm

Dalam mode siaga, tekan **SLEEP/TIMER** berulang-ulang untuk mengaktifkan atau menonaktifkan timer.

↳ Jika timer aktif, **TIMER** ditampilkan.

Mengatur timer tidur

Sistem musik ini dapat beralih ke mode siaga secara otomatis setelah jangka waktu yang ditentukan.

- Ketika sistem musik dalam keadaan menyala, tekan **SLEEP/TIMER** berulang-ulang untuk memilih jangka waktu (dalam satuan menit).
 - ↳ Jika timer tidur aktif, **SLEEP** ditampilkan.

Untuk menonaktifkan timer tidur


- Tekan **SLEEP/TIMER** berulang-ulang sampai **[OFF]** (tidur nonaktif) ditampilkan.
 - ↳ Ketika timer tidur nonaktif, **SLEEP** menghilang.

Mendengarkan alat eksternal

Anda dapat mendengarkan alat eksternal melalui unit ini menggunakan kabel audio stereo 3,5 mm.

- 1 Hubungkan kabel audio stereo 3,5 mm (tidak disertakan) antara:
 - jack **AUDIO IN** (3,5 mm) pada produk,
 - dan jack headphone pada alat eksternal.
- 2 Tekan **AUDIO IN** berulang-ulang untuk memilih sumber **AUDIO IN**.
- 3 Mainkan alat (baca panduan pengguna alat).

8 Informasi produk

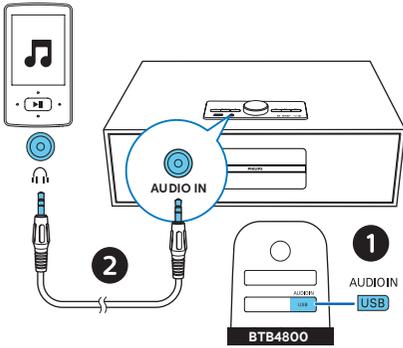

Catatan

- Informasi produk dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
- **Daya output pengenalan (Amplifier):**
 $2 \times 15 \text{ W RMS} \leq 0,3 \% \text{ THD}$
- **Respons frekuensi akustik:** 60 - 15 kHz
- **Driver:** $2 \times 3''$ jangkauan penuh, 6Ω
- **Peningkatan bass:** $2 \times$ port bass
- **Jenis disc yang didukung:** CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 cm)
- **Versi Bluetooth:** V2.1 +EDR
- **Profil Bluetooth yang didukung:** HFPV1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.0
- **Pita frekuensi Bluetooth/Daya output:**
 $2,402 \text{ GHz} \sim 2,480 \text{ GHz ISM Band} / \leq 4 \text{ dBm}$ (Kelas 2)
- **USB (untuk pemutaran):** Tipe A, USB Direct 2.0, 5V / 1 A, format file MSC, FAT 16/32
- **Ukuran maksimal memori USB yang didukung:** 32 G (Maks)
- **Jangkauan frekuensi tuner:**
FM 87,5-108 MHz; DAB 170 MHz - 240 MHz
- **Stasiun terprogram:** 20
- **Level input AUDIO IN:** $600 \text{ mV} \pm 100 \text{ mV RMS}$
- **Daya:** 100-240V~50-60 Hz, 30W (Input AC)
- **Pemakaian daya operasional:** 25 W
- **Pemakaian daya siaga ECO:** $< 0,5 \text{ W}$ (tampilan jam tidak aktif)
- **Dimensi produk (p x l x t):**
 $405 \times 275 \times 132 \text{ mm}$
- **Berat produk:** 4,6 kg

Informasi pemutaran USB

Alat USB yang kompatibel:

- memori flash USB (USB2.0 atau USB1.1)
- pemutar flash USB (USB2.0 atau USB1.1)
- kartu memori (memerlukan pembaca kartu agar dapat digunakan dengan unit ini)

Format USB yang didukung:

- Format file USB atau memori: FAT12, FAT16, FAT32 (ukuran sektor: 512 bytes)
- MP3 bit rate (laju data): 32-320 kbps dan bit rate variabel
- Nesting direktori maksimum 8 level
- Jumlah album/folder: maksimum 99
- Jumlah lagu/judul: maksimum 999
- Nama file dalam format Unicode UTF8 (panjang maksimal: 32 bytes)

Format USB yang tidak didukung:

- Album kosong: album kosong adalah album yang tidak berisi file MP3/WMA, dan tidak akan muncul di layar.
- Format file yang tidak didukung akan dilewati. Misalnya, dokumen Word (.doc) atau file MP3 yang ekstensinya .dlf akan diabaikan dan tidak diputar.
- File audio WMA, AAC, WAV, PCM
- File WMA yang menggunakan perlindungan DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- File WMA dalam format Lossless

Format disc MP3 yang didukung

- ISO9660, Joliet
- Jumlah judul maksimal: 128 (tergantung panjang nama file)
- Jumlah album maksimal: 99
- Frekuensi pengambilan sampel yang didukung: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bit-rate yang didukung: 32~256 (kbps), bit rate variabel

9 Pemecahan masalah



Peringatan

- Jangan lepas casing alat ini.

Agar garansi tidak batal, jangan sekali-kali mencoba memperbaiki sistem sendiri.

Jika Anda mengalami masalah sewaktu menggunakan alat ini, periksalah hal-hal berikut sebelum meminta servis. Jika masalah tetap berlanjut, kunjungi situs web Philips (www.philips.com/support). Ketika menghubungi Philips, pastikan alat ada di samping Anda, model dan nomor serinya juga sudah disiapkan.

Tidak ada daya

- Pastikan kabel listrik AC alat sudah disambungkan dengan benar.
- Pastikan ada sumber listrik pada stopkontak AC.
- Dilengkapi fitur penghemat daya, sistem akan otomatis mati 15 menit setelah mencapai lagu terakhir dan tidak ada pengoperasian kontrol.

Suara tidak keluar atau suara yang keluar tidak bagus

- Atur volume.

Unit tidak bereaksi

- Cabut dan hubungkan kembali steker AC, kemudian nyalakan unit kembali.
- Dilengkapi fitur penghemat daya, sistem akan otomatis mati 15 menit setelah mencapai lagu terakhir dan tidak ada pengoperasian kontrol.
- Unit sedang dalam mode demo/peragaan. Untuk keluar dari mode ini: atur level volume menjadi 03, kemudian tekan dan tahan ►|| pada unit utama selama 10 detik.

Remote control tidak berfungsi

- Sebelum menekan tombol fungsi apa pun, pilih dahulu sumber yang benar menggunakan remote control dan bukan menggunakan unit utama.
- Perkecil jarak antara remote control dan unit.
- Masukkan baterai dalam posisi kutub (tanda +/-) yang benar sesuai yang tertera.
- Ganti baterai.
- Arahkan remote control langsung ke sensor yang ada di bagian depan unit.

Disc tidak terdeteksi

- Masukkan disc.
- Pastikan posisi disc yang dimasukkan tidak terbalik.
- Tunggu sampai embun yang terdapat pada lensa menghilang.
- Ganti atau bersihkan disc.
- Gunakan CD yang sudah difinalisasi atau disc yang formatnya sesuai.

Sebagian file dalam alat USB tidak ditampilkan

- Jumlah folder atau file dalam alat USB telah melebihi batas. Ini bukan tanda kerusakan.
- Format file-file ini tidak didukung.

Alat USB tidak didukung

- Alat USB tidak kompatibel (tidak cocok) dengan unit ini. Coba yang lain.

Tangkapan sinyal tidak memadai

- Perbesar jarak antara unit dan TV atau sumber radiasi lain.
- Apabila sinyal radio DAB terlalu lemah, 'OFF AIR' (tidak mengudara) akan ditampilkan. Sesuaikan posisi antena untuk meningkatkan tangkapan sinyal.
- Bentangkan penuh antena FM/DAB+.
- Hubungkan antena FM/DAB+ luar ruang.
- Anda dapat membeli kabel antena pengganti yang konektornya berbentuk L seperti diperlihatkan di bawah.

- Hubungkan konektor berbentuk L ke produk ini, dan hubungkan konektor di ujung satunya lagi ke stopkontak dinding.



Musik tidak dapat diputar pada unit ini padahal penyambungan Bluetooth sudah berhasil.

- Alat tidak dapat digunakan untuk memutar musik secara nirkabel melalui unit ini.

Kualitas audio tidak memadai setelah tersambung ke alat berkemampuan Bluetooth.

- Tangkapan sinyal Bluetooth tidak memadai. Dekatkan alat ke unit ini atau singkirkan penghalang yang ada di antara keduanya.

Bluetooth tidak dapat disambung dengan unit ini.

- Profil alat tidak memenuhi syarat yang ditentukan untuk unit ini.
- Fungsi Bluetooth pada alat belum diaktifkan. Lihat panduan pengguna alat mengenai cara mengaktifkan fungsi tersebut.
- Unit tidak dalam mode penyambungan.
- Unit sudah tersambung dengan alat berkemampuan Bluetooth lain. Putus sambungan alat tersebut lalu coba lagi.

Alat seluler yang sudah dipasangkan terus-menerus tersambung dan terputus.

- Tangkapan sinyal Bluetooth tidak memadai. Dekatkan alat ke unit ini atau singkirkan penghalang yang ada di antara keduanya.
- Sebagian ponsel dapat terus-menerus tersambung dan terputus ketika Anda melakukan panggilan atau mengakhiri panggilan. Hal tersebut tidak menandakan bahwa unit ini rusak.

- Pada sebagian alat, sambungan Bluetooth dapat dinonaktifkan secara otomatis untuk menghemat daya. Hal tersebut tidak menandakan bahwa unit ini rusak.

Timer tidak berfungsi

- Atur jam dengan benar.
- Nyalakan timer.

Pengaturan jam/timer terhapus

- Daya terputus atau kabel daya dicabut.
- Atur ulang jam/timer.

Bagaimana cara menampilkan jam dalam mode siaga?

- Tahan **CLOCK** pada remote control selama 2 detik dalam mode siaga.



Hak Cipta © 2019 MMD Hong Kong Holding Limited.

Produk ini diproduksi oleh, dan dijual berdasarkan tanggung jawab MMD Hong Kong Holding Ltd., dan MMD Hong Kong Holding Ltd. adalah pihak yang memberikan jaminan terhadap produk ini. Merek dagang Philips dan Philips Shield Emblem merupakan merek dagang terdaftar Koninklijke Philips N.V. dan digunakan berdasarkan lisensi.

BTB4800_I2_UM_VI.0

