

PHILIPS

Prenosni radio

1000 Series

R1506



Uporabniški priročnik

Registrirajte svoj izdelek in si zagotovite podporo na naslovu:
www.philips.com/support

Vsebina

1	Pomembno	2
	Varnost	2
	Obvestilo	2
2	Prenosni radio	3
	Uvod	3
	Kaj je v paketu?	3
	Pregled prenosnega radia	3
3	Kako začeti	4
	Namestitev baterij	4
4	Poslušanje radia v načinu FM/MW	5
	Nastavitev radijskih postaj	5
	Nastavitev glasnosti	5
	Priključitev slušalk	5
5	Podatki o izdelku	6
6	Odpravljanje težav	6

1 Pomembno

Varnost

- Preberite ta navodila.
- Upoštevajte vsa opozorila.
- Upoštevajte vsa navodila.
- Ne blokirajte prezračevalnih odprtín. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
- Ne nameščajte blizu toplotnih virov, kot so radiatorji, toplotne klimatske naprave, peči ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
- Za vsa popravila se obrnite na usposobljeno servisno osebje. Servis je potreben, če je naprava kakor koli poškodovana, če se je razlila tekočina ali so v napravo padli predmeti, če je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, ne deluje normalno, ali je padla na tla.
- **POZOR** pri uporabi baterij – da preprečite puščanje baterij, zaradi česar lahko pride do telesnih poškodb, materialne škode ali poškodb prenosnega radia:
 - Pravilno vstavite vse baterije, + in –, tako kot je označeno na enoti.
 - Kadar enote ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.
 - Baterije ne izpostavljajte čezmerni toploti, npr. soncu, ognju ali podobnim.
- Prenosnega radia ne izpostavljajte kapljanju ali škropljenju.
- Na prenosni radio ne postavljajte nikakršnih virov nevarnosti (npr. predmetov, napolnjenih s tekočino, prižganih sveč itn.).

Obvestilo

Morebitne spremembe te naprave, ki jih družba MMD Hong Kong Holding Limited ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo pristojnost uporabnika za upravljanje izdelka. S to izjavo družba TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive 2014/53/EU. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.philips.com/support.



Ta izdelek ustreza zahtevam Evropske skupnosti za motnje radijskega signala.



Ta izdelek je oblikovan in izdelan z najkakovostnejšimi materiali in deli, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol pomeni, da se izdelka ne sme zavreči med gospodinjske odpadke in ga je treba predati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje. Upoštevajte krajevne predpise ter izdelka in akumulatorjev za ponovno polnjenje nikoli ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Ustrezno odlaganje odslužanih izdelkov in akumulatorjev za ponovno polnjenje preprečuje negativne posledice za človekovo zdravje in okolje.



Ta simbol označuje, da izdelek vsebuje baterije, za katere velja evropska direktiva 2013/56/EU, in jih ni dovoljeno odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Pozanimajte se o lokalnem sistemu za zbiranje in ločevanje odslužene električne in elektronske opreme ter baterij. Upoštevajte krajevne predpise ter izdelka in baterij nikoli ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Ustrezno odlaganje odslužanih izdelkov in akumulatorjev preprečuje negativne posledice za človekovo zdravje in okolje.

2 Prenosni radio

Čestitamo za nakup in vas pozdravljamo pri Philipsu! Da bi v celoti izkoristili podporo, ki jo ponuja Philips, registrirajte svoj izdelek na spletni strani www.philips.com/support.

Uvod


S tem prenosnim radiem je mogoče:

- Poslušanje radia v načinu FM/MW

Kaj je v paketu?


Preverite in prepoznajte vsebino paketa:

- Glavna enota
- Vodnik za hiter začetek
- Varnostni list
- Garancija

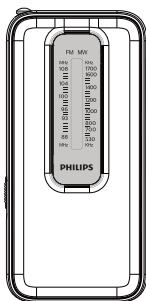

Pregled prenosnega radia

- ① **Teleskopska antena**
– izboljšanje sprejema radijskega signala FM.
- ② **TUNING**
– fina nastavitev postaje v načinu FM/MW.
- ③ **ON ●●●●● OFF**
– vklop/izklop naprave.
– nastavitev glasnosti.
- ④ 
– vtičnica za slušalke 3,5 mm.
- ⑤ **Izbirnik frekvenčnega področja**
– izbira valovnega področja: FM ali MW.
- ⑥ **Predal za baterije**

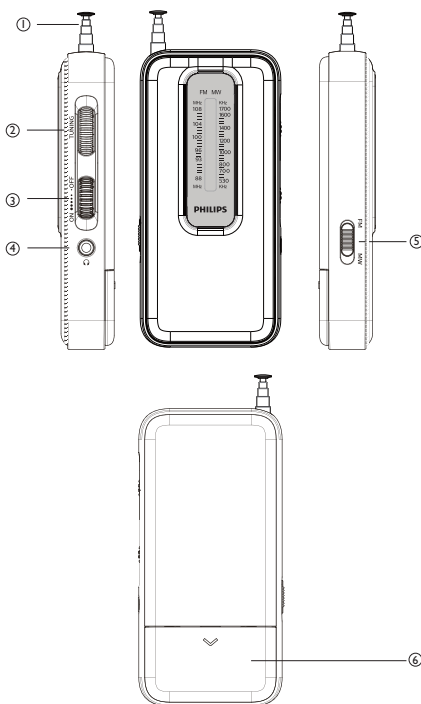

3 Kako začeti

Vedno zaporedoma upoštevajte navodila v tem poglavju.


Namestitev baterij



Pozor

- Nevarnost eksplozije! Baterije hranite proč od vročine, sonca ali ognja. Nikoli ne mečite baterij v ogenj.
- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba pravilno odstraniti med odpadke.
- Ne mešajte različnih vrst baterij: npr. alkalnih s cink-ogljikovimi. Za komplet uporabljajte samo baterije iste vrste.

Vstavite dve bateriji AAA (nista priloženi) s pravilno polarnostjo (+/-), tako kot je prikazano.

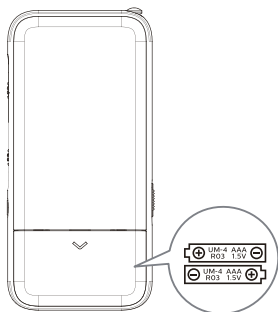

4 Poslušanje radia v načinu FM/MW



Opomba

- Prenosni radio hranite proč od drugih elektronskih naprav, da preprečite radijske motnje.
- Za boljši sprejem anteno FM v celoti razširite in prilagodite njen položaj.

Nastavitev radijskih postaj

- 1 Zavrtite gumb ON ●●●●● OFF , da vklopite napravo.
- 2 Nastavite izbirnik frekvenčnega področja na **FM** ali **MW**.
- 3 Izberite postajo z gumbom **TUNING**.
- 4 Za izklop radia zavrtite gumb ON ●●●●● OFF v položaj **OFF**.

Nastavitev glasnosti

Nastavite zvok z gumbom ON ●●●●● OFF .

Priključitev slušalk

V vtičnico za slušalke lahko priključite slušalke.
-> zvočniki se v tem primeru izklopijo.

5 Podatki o izdelku

Opomba

- Podatki o izdelku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Poraba

Vrsta baterije	Velikost AAA (LR3)
Napetost baterije	1,5 V
Število baterij	2

Sprejemnik/sprejem/prenos

Frekvenčna področja sprejemnika	FM 88–108 MHz MW 530–1700 kHz
---------------------------------	----------------------------------

Zvok

Zvočni sistem	Mono
Regulacija glasnosti	Vrtljiv gumb (analogno)
Izhodna moč	100 mW RMS

Povezljivost

Izhod za zvok/videoizhod	Slušalke (3,5 mm)
--------------------------	-------------------

Splošni podatki

Dimenzije (Š x V x G)	56 x 116,2 x 22 mm
Teža (glavna enota)	88 g

6 Odpravljanje težav

Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja izdelka.

Če želite ohraniti veljavnost garancije, nikoli sami ne popravljajte naprave.

Če pri uporabi naprave pride do težav, preverite naslednje točke, preden zaprosite za servis. Če težave ne odpravite, obiščite Philipsovo spletno mesto (www.philips.com/support). Ko pokličete Philips, imejte napravo v bližini in pri roki številko modela in serijsko številko.

Ni zvoka/napajanja

- Glasnost ni nastavljena
- Nastavite GLASNOST.
- Baterije so prazne/niso pravilno vstavljene
- Pravilno vstavite (nove) baterije
- V napravo so priključene slušalke
- Izključite slušalke.

Šibak radijski sprejem

- Šibek radijski signal
- Za najboljši sprejem postaje FM anteno izvlecite, nagnite in obračajte. Skrajšajte njeno dolžino, če je signal premočen.
- Naprava za valove MW uporablja vgrajeno anteno. Za dober sprejem anteno usmerite tako, da obračate celotno napravo.
- Pri vstavljanju novih baterij ne mešajte starih baterij z novimi.
- Kadar izdelka ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije. Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba pravilno odstraniti med odpadke.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila.

Philips in Philipsov emblem štita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata z licenco. Izdelek je proizveden in se prodaja pod odgovornostjo podjetja MMD Hong Kong Holding Limited ali njegovih podružnic in podjetje MMD Hong Kong Holding Limited je odgovorno za garancijo v zvezi s tem izdelkom.

