

PHILIPS

Trådløs højttaler

TAS3505

Brugervejledning



Registrer dit produkt og få support på
www.philips.com/support

Indholdet

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
2	Din trådløse højttaler	3
	Hvad er der i kassen	3
	Overview of the speaker	3
3	Kom i gang	4
	Oplad det indbyggede batteri	4
	Vende til/fra	4
4	Afspil fra Bluetooth-enheder	5
	Afspil fra Bluetooth-enheder	5
	Styre afspilning	5
	Styre telefonopkald	5
5	Produktoplysninger	6
6	Fejlfinding	7
	Generel	7
	Bluetooth	7
7	Varsel	8
	Overholdelse	8
	Pleje af miljøet	8
	FCC-erklæring	9
	Meddelelse om varemærker	9

1 Vigtigt

Sikkerhed

vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer til spændingen på bagsiden eller undersiden af enheden.
- Højttaleren må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer ikke nogen farekilde på højttaleren (f.eks. Flydende genstande med tændte genstande, tændte stearinlys).
- Sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads omkring højttaleren til ventilation.
- Vær så venlig Brug højttaleren sikkert i omgivelser med temperatur mellem 0° og 45°.
- Brug kun vedhæftede filer og tilbehør, der er angivet af producenten.

Forholdsregler ved batterisikkerhed

- Eksplosionsfare, hvis et batteri udskiftes forkert. Erstat kun med den samme eller tilsvarende type.
- Et batteri (batteri eller batteri installeret) må ikke udsættes for kraftig varme såsom solskin, ild eller lignende.
- Et batteri i ekstremt høje eller lave temperaturer under brug, opbevaring eller transport og lavt lufttryk i stor højde kan udgøre en sikkerhedsrisiko.
- Udskift ikke et batteri med en forkert type, der kan besejre en sikkerhedsforanstaltning (f.eks. nogle litiumbatterityper).
- Bortskaffelse af et batteri i brand eller en varm ovn, mekanisk knusning eller skære et batteri kan resultere i en eksplosion.
- Hvis du efterlader et batteri i omgivelser med ekstremt høj temperatur eller et ekstremt lavt lufttrykmiljø, kan det resultere i eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.



Advarsel

- Fjern aldrig højttalerkabinettet.
- Smør aldrig nogen del af denne højttaler.
- Placer denne højttaler på en flad, hård og stabil overflade.
- Placer aldrig denne højttaler på andet elektrisk udstyr.
- Brug kun denne højttaler indendørs. Hold denne højttaler væk fra vand, fugt og væskefyldte genstande.
- Hold denne højttaler væk fra direkte sollys, åben ild eller varme.
- Eksplosionsfare, hvis et batteri udskiftes med en forkert type.

2 Din trådløse højttaler


Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Hvad er der i kassen

Tjek og identificer indholdet af din pakke:

- Højttaler
- USB-kabel
- Vejledning til hurtig start
- Sikkerhedsark
- Worldwide warranty

Overview of the speaker

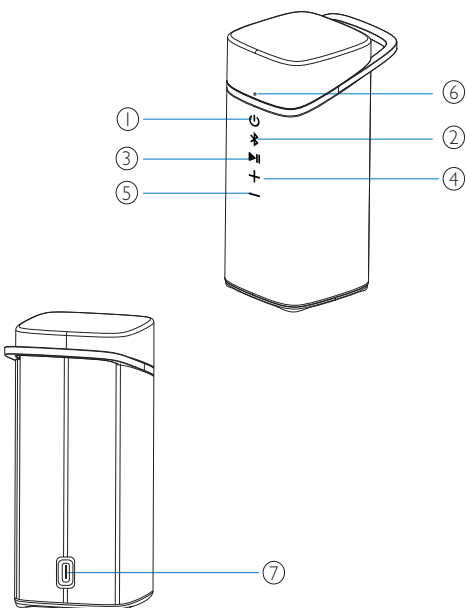

- ① 
 - Tænd eller sluk højttaleren.
- ② 
 - Indtast Bluetooth-parringstilstand.
 - Ryd oplysninger om Bluetooth-parring.
- ③ 
 - I Bluetooth-tilstand skal du trykke på for at sætte afspilningen på pause eller genoptage afspilningen.
 - Besvar et indgående opkald via Bluetooth-forbindelse.
- ④ 
 - Forøg lydstyrken.
- ⑤ 
 - Formindsk lydstyrken.
- ⑥ LED-indikatorer
- ⑦ DC I
 - Oplad det indbyggede batteri.

3 Kom i gang

Følg altid instruktionerne i dette kapitel i Sekvens.

Oplad det indbyggede batteri


Højtaleren drives af et indbygget genopladeligt batteri.



Bemærk

- Oplad det indbyggede batteri helt, før det er brugt.
- Når højtaleren er tændt, og batteriet er lavt, blinker LED-indikatoren for batteriniveau langsomt Hvid & Rød skiftevis.

USB-C-stikket på højtaleren til en stikkontakt (5 V = 1 A) ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

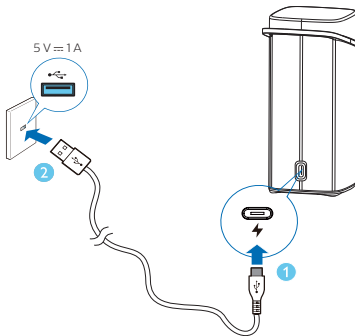

Tænd for strømmen

- ↳ Når højtaleren oplades, blinker LED langsomt rødt.
- ↳ Når højtaleren er fuldt opladet, lyser LED fast hvid.

Sl fra

- ↳ Når højtaleren oplades, blinker LED langsomt rødt.
- ↳ Når højtaleren er fuldt opladet, lyser LED af.



Forsigtighed

- Risiko for højtalerskader! Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af højtaleren.
- Risiko for elektrisk stød! Når du tager USB-kablet ud, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten. Træk aldrig kablet.
- Brug kun et USB-kabel, der er angivet af producenten eller sælges sammen med denne højtaler.

Vende til/fra

Tryk  på for at tænde højtaleren.

- ↳ Du vil høre promptlyden.

For at slukke for højtaleren tryk på  igen.

- ↳ Du vil høre promptlyden.



Bemærk

- Højtaleren slukkes automatisk efter 15 minutter uden lydsignal fra Bluetooth.

4 Afspil fra Bluetooth-enheder

Afspil fra Bluetooth-enheder

Med denne højttaler kan du nyde lyd fra din Bluetooth-enhed.



Bemærk

- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden.
- Den maksimale afstand til parring af højttaleren og din Bluetooth-enhed er 20 meter (66 fod).
- Hold dig væk fra enhver anden elektronisk enhed, der kan forårsage interferens.

- 1 Tryk  på for at tænde højttaleren. Den skifter automatisk til Bluetooth-parringstilstand. Du kan også trykke på og holde  i 2 sekunder for at gå i Bluetooth-parringstilstand.
- 2 Aktivér Bluetooth, og vælg "**Philips S3505**" på Bluetooth-listen på din enhed til parring.
 - ↳ Hvis der vises en meddelelse om tilladelse til Bluetooth-forbindelse, skal du bekræfte den.
 - ↳ Hvis der kræves en adgangskode, skal du skrive 0000 og derefter bekræfte.
- 3 Afspil lyd på din Bluetooth-enhed for at begynde at streame musik.

LED-indikatorer	Beskrivelse
Blinker hurtigt hvidt	Klar til parring
Blinker langsomt hvidt	Tilslutning af den sidst tilsluttede enhed igen
Konstant hvid	Forbundet



Bemærk

- Hvis du vil afbryde forbindelsen til en enhed, skal du trykke og holde  nede i 2 sekunder, indtil LED-indikatoren blinker hurtigt.
- Hvis du vil rydde parringsoplysningerne, skal du trykke og holde  i 8 sekunder, indtil LED-indikatoren hurtigt blinker hvidt.

Styre afspilning

Under afspilning af musikken,



Tryk på for at sætte afspilningen på pause eller genoptage

Tryk to gange for at afspille det næste spor



Juster lydstyrken

Styre telefonopkald



Tryk på for at besvare eller afslutte et opkald

Tryk og hold nede for at afvise et opkald



Juster lydstyrken

5 Produkt-oplysninger



Bemærk

- Produktinformation kan ændres uden forudgående varsel.

Generelle oplysninger

USB-port	5 V --- 1 A
Indbygget lithiumbatteri	3.7 V, 1200 mAh
Dimension (W x H x D)	56 x 56 x 126,5 mm
Vægt (hovedenhed)	228 g
Omgivende handling	0°C ~ 40°C
IP-beskyttelsesklasse	IPX7

Forstærker

Udgangseffekt	5 W
Frekvensgang	120 Hz - 18 kHz
Signal-støj-forhold	> 70 db

Højttalere

Impedans	4 Ω
Maksimal indgangseffekt	8 W
Størrelse	1,75" fuldt sortiment

Bluetooth

Bluetooth-version	5.0
Frekvensområde	2402-2480 MHz
Maksimal overførselseffekt	4 dBm
Kompatible Bluetooth-profiler	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP1.7
Bluetooth-rækkevidde	ca. 20 m

6 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig højttalerens kabinet.

Forsøg aldrig at reparere højttaleren selv for at holde garantien gyldig.

Hvis du støder på problemer, når du bruger denne højttaler, skal du kontrollere følgende punkter, før du anmoder om service. Hvis problemet stadig ikke er løst, skal du gå til Philips' webside (www.philips.com/welcome). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Generel

Ingen strøm

- Sørg for, at højttaleren er fuldt opladet.
- Sørg for, at højttalerens USB-stik er tilsluttet korrekt.
- Som en strømbesparende funktion slukkede højttaleren automatisk 15 minutter, efter at der ikke er modtaget noget lydssignal.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken på denne højttaler.
- Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Sørg for, at din Bluetooth-enhed er inden for rækkevidden af det operationelle område.

Intet svar fra højttaleren

- Genstart højttaleren.

Bluetooth

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning med en Bluetooth-aktiveret enhed

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på denne højttaler, eller fjern enhver forhindring mellem dem.

Undladelse af at finde [Philips S3505] på din Bluetooth-enhed til parring

- Tryk og hold nede  i 2 sekunder for at gå i Bluetooth-parringstilstand, og prøv derefter igen.

Der kan ikke oprettes forbindelse til Bluetooth-enheden

- Bluetooth-funktionen på din enhed er ikke aktiveret. Se brugervejledningen til din enhed for at finde ud af, hvordan du aktiverer funktionen.
- Denne højttaler er ikke i parringstilstand.
- Denne højttaler er allerede tilsluttet en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd forbindelsen, og prøv igen.

7 Varsel

Eventuelle ændringer eller ændringer af denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af **MMD Hong Kong Holding Begrænset** kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene produktet.

Overholdelse



Hermed, **TP Vision Europa B.V.** erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Pleje af miljøet

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dette produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter i høj kvalitet, som kan genanvendes og genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af European direktiv 2012/19/EU.




Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, der er omfattet af det europæiske direktiv 2013/56 / EU, som ikke kan bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald.

Informér dig selv om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Fjernelse af bortskaffelsesbatterier

Hvis du vil fjerne engangs-batterierne, skal du se afsnittet batteriinstallation.

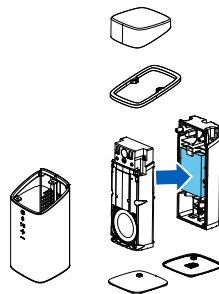

Kun til inspiration

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Vi har forsøgt at gøre emballagen let at adskille i tre materialer: pap (kasse), polystyren skum (buffer) og polythylen (poser, beskyttende skum ark.)

Dit system består af materialer, der kan genbruges, hvis de adskilles af en specialiseret virksomhed. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

Bortskaffelse af et batteri i brand eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, der kan resultere i en eksplosion.

FCC-erklæring

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Operationen er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtagne interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Advarsel: Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 i FCC-reglerne.

Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i et beboelsesanlæg.

Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger: (1) Omlægge eller flytte modtagerantennen. (2) Forøg adskillelsen mellem udstyr og modtager. (3) Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet. (4) Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv tekniker for at få hjælp.

RF-advarselserklæring

Enheden er blevet evalueret for at opfylde de generelle krav til RF-eksponering. Enheden kan bruges under bærbare eksponeringsforhold uden begrænsninger.

Meddelelse om varemærker



Bluetooth® ordmærke og logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af **MMD Hong Kong Holding Limited** er under licens. Andre varemærker og handelsnavne er deres respektive ejere.



Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og bruges under licens.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under ansvar af MMD Hong Kong Holding Begrænset eller et af dets associerede selskaber, og MMD Hong Kong Holding Begrænset er warrantor i forhold til dette produkt.

TAS3505_00_UM_V1.0

