

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support

DCB2270



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Sicurezza	2
	Simboli relativi alla sicurezza	2
	Importanti istruzioni sulla sicurezza	2
	Sicurezza per l'udito	3
2	Sistema musicale micro	4
	Introduzione	4
	Contenuto della confezione	4
	Panoramica dell'unità principale	4
	Panoramica del telecomando	6
3	Prima dell'uso	8
	Collegare l'antenna radio	8
	Collegamento dell'alimentazione	8
	Inserimento della batteria del telecomando	9
4	Guida introduttiva	10
	Accensione	10
	Impostare l'orologio	10
	Selezione di una sorgente	11
	Regolazione del livello di luminosità dello schermo LCD	11
5	Riproduzione da supporti hardware	12
	Riproduzione di un disco	12
	Riproduzione da un dispositivo di archiviazione USB	12
	Controllo della riproduzione	13
	Programmazione dei brani	13
6	Utilizzo della base docking	14
	Modelli di iPod/iPhone/iPad compatibili	14
	Riproduzione di audio tramite la base docking	14
	Caricamento dell'iPod/iPhone/iPad	15
	Disinserimento dell'iPod/iPhone/iPad	15
7	Ascolto della radio FM	16
	Sintonizzazione su una stazione radio FM	16
	Programmazione automatica delle stazioni radio	16
	Programmazione manuale delle stazioni radio	16
	Sintonizzazione su una stazione radio preimpostata	17
	Visualizzazione delle informazioni RDS	17
	Regolazione delle impostazioni FM	17
8	Ascolto delle stazioni radio DAB	18
	Primo utilizzo	18
	Programmazione delle stazioni radio	18
	Visualizzazione delle informazioni DAB	19
	Utilizzo dei menu DAB	19
9	Regolazione dell'audio	21
	Selezione di un effetto sonoro predefinito	21
	Regolazione del livello del volume	21
	Disattivazione dell'audio	21
10	Altre funzioni	22
	Utilizzo della sveglia	22
	Uso dello spegnimento automatico	22
	Riproduzione da un dispositivo esterno	23
	Ascolto tramite le cuffie	23
	Ricarica di in dispositivo USB	23
11	Utilizzo dei menu di sistema	24
	Verifica della versione corrente del software	24
	Ripristino del prodotto	24
	Aggiornamento del software	24
12	Informazioni sul prodotto	25
	Specifiche	25
	Informazioni sulla riproducibilità USB	26
	Formati disco MP3 supportati	26
	Manutenzione	26
13	Risoluzione dei problemi	27
14	Avviso	29
	Conformità	29
	Salvaguardia dell'ambiente	29
	Avviso sul marchio	30
	Copyright	30

1 Sicurezza

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo sistema musicale micro. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

Simboli relativi alla sicurezza



Il "fulmine" indica che il materiale non isolato nell'unità potrebbe causare una scossa elettrica. Per la sicurezza di tutti nell'ambiente domestico, non rimuovere la protezione dal prodotto. Il "punto esclamativo" richiama l'attenzione sulle funzioni per le quali è necessario leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi di funzionamento e manutenzione.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, l'apparecchio non deve essere esposto a pioggia o umidità e non devono essere posizionati sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi, come ad esempio vasi.

ATTENZIONE: per evitare il rischio di scosse elettriche, inserire completamente la spina (per le regioni con spine polarizzate: per evitare scosse elettriche, far corrispondere la lamella più grande all'alloggiamento più ampio).

Importanti istruzioni sulla sicurezza

Rischio di scossa elettrica o di incendio!

- Non esporre il prodotto e gli accessori a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al prodotto. Se vengono versati dei liquidi

sopra o all'interno del prodotto, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente. Per un controllo del prodotto prima dell'uso, contattare il centro assistenza clienti.

- Non collocare mai il prodotto e gli accessori vicino a fiamme esposte o ad altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
- Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione o in altre aperture del prodotto.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente in caso di temporali.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.

Rischio di corto circuito o di incendio!

- Prima di collegare il prodotto alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sul retro dell'apparecchio. Non collegare mai il prodotto alla presa di corrente se la tensione è diversa.
- Non esporre il telecomando o le batterie a pioggia, acqua, luce solare o calore eccessivo.
- Evitare di fare forza sulle spine di alimentazione. Le spine di alimentazione non inserite correttamente possono causare archi elettrici o incendi.

Rischio di lesioni o danni al prodotto!

- Utilizzare solo i sistemi di alimentazione elencati nel manuale dell'utente.
- Radiazione laser visibile e invisibile all'apertura. Evitare l'esposizione al raggio laser.
- Non toccare l'obiettivo ottico del disco situato all'interno del vassoio.
- Non posizionare mai il prodotto o un qualsiasi oggetto su cavi di alimentazione o altre attrezzature elettriche.
- Se il prodotto viene trasportato in luoghi dove la temperatura è inferiore a 5°C,

estrarlo dalla confezione e attendere che la sua temperatura raggiunga la temperatura ambiente prima di eseguire il collegamento alla presa di corrente.

Rischio di surriscaldamento!

- Non installare il prodotto in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al prodotto per consentirne la ventilazione.
- Accertarsi che le aperture di ventilazione del prodotto non siano mai coperte da tende o altri oggetti.

Rischio di contaminazione!

- Rimuovere la batteria quando è scarica o se il telecomando rimane a lungo inutilizzato.
- Le batterie contengono sostanze chimiche e devono quindi essere smaltite in modo corretto.



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparecchio.
- Non posizionare mai l'apparecchio su un'altro dispositivo.
- Tenere lontano l'apparecchio dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Non guardare mai il raggio laser all'interno dell'apparecchio.
- Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

Sicurezza per l'udito



Ascoltare a volume moderato.

- L'utilizzo delle cuffie a volume elevato può danneggiare l'udito. Questo prodotto è in grado di riprodurre suoni a un livello di decibel che può provocare la perdita dell'udito in persone normali, anche in caso

di esposizioni inferiori a 1 minuto. I livelli di decibel maggiori sono previsti per persone che hanno già subito danni all'udito.

- La percezione dei suoni può essere ingannevole. Con il passare del tempo, l'orecchio si abitua a volumi di ascolto sempre più elevati. Per questa ragione, in caso di ascolto prolungato, i suoni avvertiti come "normali" potrebbero essere alti e dannosi per l'udito. Al fine di evitare questo problema, impostare il volume a un livello di sicurezza, prima che l'orecchio si abitui, e non alzarlo.

Per impostare un livello sicuro del volume:

- Impostare il volume a un livello basso.
- Aumentarlo lentamente fino a quando il suono non risulta piacevole, chiaro e non distorto.

Non ascoltare per periodi di tempo prolungati:

- L'esposizione prolungata ai suoni, anche se a livelli normalmente "sicuri", può causare la perdita dell'udito.
- Utilizzare l'apparecchio senza eccedere e interrompere l'ascolto di tanto in tanto.

Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.

- La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Non regolare il volume dopo che l'orecchio si è abituato.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.



Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.


2 Sistema musicale micro

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.



Quando si contatta il centro assistenza clienti, fornire il modello e il numero di serie del dispositivo. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla parte posteriore dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

Modello n.: _____

N. di serie: _____

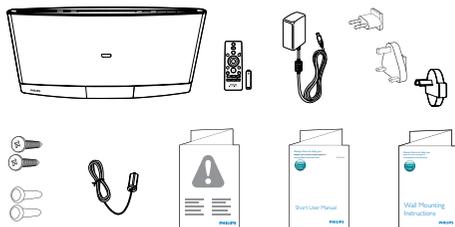

Panoramica dell'unità principale

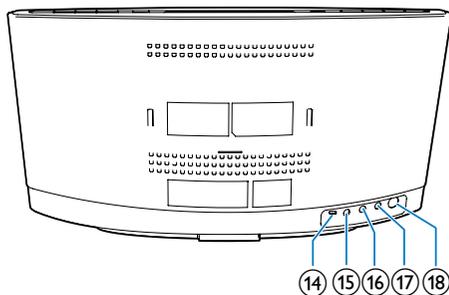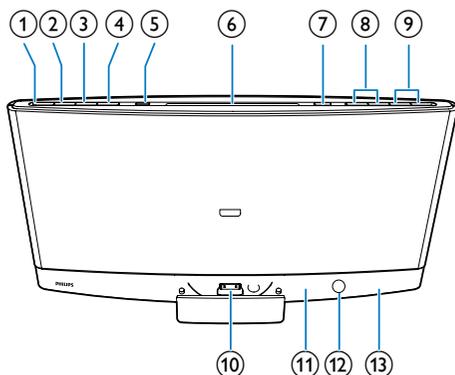

- ① 
- Consente di accendere il prodotto.
 - Consente di impostare il prodotto in modalità Standby Eco Power o standby normale.

Introduzione

Con questo prodotto, è possibile:

- ascoltare audio da dischi, dispositivi di archiviazione USB, iPod/iPhone/iPad e altri dispositivi esterni;
- Ascoltare le stazioni radio FM e DAB.


Contenuto della confezione

Controllare che la confezione contenga i seguenti componenti:

- Sistema musicale micro
- Telecomando (con una batteria AAA)
- Adattatore di alimentazione CA (con 2 convertitori)
- Kit di montaggio a parete (2 tasselli e 2 viti)
- Antenna FM
- Scheda di sicurezza
- Manuale dell'utente breve
- Istruzioni per il montaggio a parete

- ② **SOURCE**
- Premere più volte per selezionare una sorgente.
- ③ **▶||**
- Consente di avviare, mettere in pausa o riavviare la riproduzione.
- ④ **■**
- Consente di interrompere la riproduzione musicale.
 - Consente di accedere alla playlist di un iPod/iPhone posto sulla base docking.
- ⑤ **←↵**
- Consente di collegare un dispositivo di archiviazione USB per la riproduzione musicale.
 - Consente di collegare un dispositivo USB compatibile per le operazioni di ricarica.
- ⑥ **Vassoio del disco**
- ⑦ **▲**
- Premere questo pulsante per espellere il disco dal relativo vassoio.
- ⑧ **I◀◀/▶▶I**
- Consentono di passare al brano precedente/successivo.
 - Tenere premuti per passare a un punto specifico del brano.
 - Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio.
- ⑨ **VOL+/VOL-**
- Consente di aumentare o ridurre il livello del volume.
- ⑩ **Base docking per iPod/iPhone/iPad**
- Per il collegamento a un iPod/iPhone/iPad compatibile.
- ⑪ **Sensore IR**
- Consente di ricevere i segnali ad infrarossi dal telecomando.
- ⑫ **Spia**
- Si illumina in rosso quando il prodotto si trova in modalità Standby Eco Power.
- ⑬ **Schermo LCD**
- ⑭ **Presa micro USB**
- Questa presa è solo per l'aggiornamento del firmware.
- ⑮ **DC IN**
- Consente di eseguire il collegamento a un alimentatore CA.
- ⑯ **🎧**
- Consente il collegamento a delle cuffie con connettore da 3,5 mm.
- ⑰ **AUDIO IN**
- Consente di collegare alla presa di uscita audio (di solito si tratta della presa per cuffie stereo) un dispositivo esterno.
- ⑱ **FM ANT**
- Consente il collegamento all'antenna FM.

Panoramica del telecomando

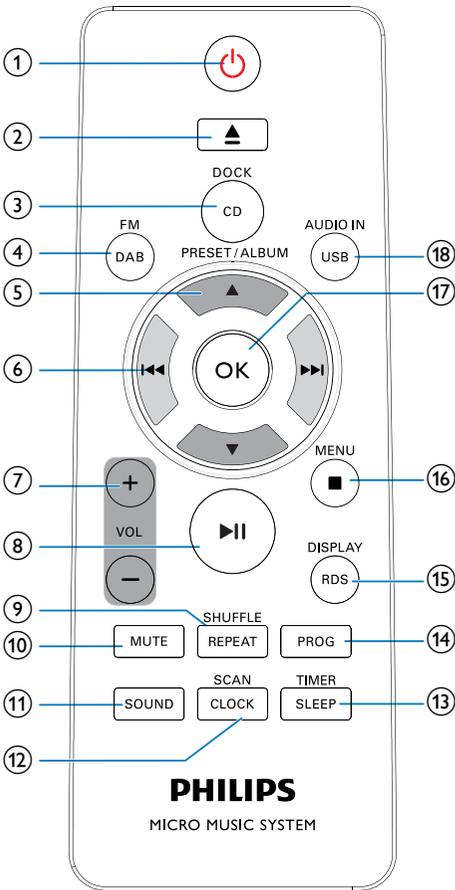

- ①
 - Consente di accendere il prodotto.
 - Consente di impostare il prodotto in modalità Standby Eco Power o standby normale.
- ②
 - Consente di espellere il disco.
- ③ **DOCK/ CD**
 - Impostare il selettore sorgente sull'iPod/iPhone/iPad collegato o sul disco nel vano del disco.

- ④ **FM/DAB**
 - Impostare il selettore sorgente sul sintonizzatore FM o DAB.
- ⑤ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Consentono di passare all'album precedente o successivo.
 - Consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.
 - Consentono di effettuare ricerche all'interno della playlist dell'iPod/iPhone.
- ⑥
 - Consentono di passare al brano precedente/successivo.
 - Tenere premuti per passare a un punto specifico del brano.
 - Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio.
 - Consentono di selezionare l'opzione di un menu.
- ⑦ **+VOL -**
 - Consente di aumentare o ridurre il livello del volume.
- ⑧
 - Consente di avviare, mettere in pausa o riavviare la riproduzione.
 - In modalità FM, premere per passare dalla modalità audio stereo a quella mono.
- ⑨ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Consente di selezionare una modalità di riproduzione.
- ⑩ **MUTE**
 - Consente di disattivare o ripristinare il volume.
- ⑪ **SOUND**
 - Consente di selezionare un effetto sonoro predefinito.
- ⑫ **SCAN/CLOCK**
 - In modalità standby normale, tenere premuto per avviare l'impostazione dell'orologio.
 - Durante il funzionamento, premere per visualizzare l'orologio.

- In modalità DAB o FM, premere e tenere premuto per avviare la ricerca di stazioni FM.

⑬ **TIMER/SLEEP**

- Consente di impostare la sveglia.
- Consente di impostare la funzione di spegnimento automatico.

⑭ **PROG**

- Consente di programmare le stazioni radio.
- Consente di programmare i brani che si trovano sul disco o sul dispositivo di archiviazione USB.

⑮ **DISPLAY/RDS**

- In modalità di funzionamento, premere per passare in rassegna le informazioni disponibili.
- In modalità standby normale, tenere premuto per regolare la luminosità del display LCD.

⑯ **■ /MENU**

- Consente di interrompere la riproduzione musicale.
- Consente di accedere alla playlist dell'iPod/iPhone.
- In modalità DAB o FM, accedere ai menu.

⑰ **OK**

- Consente di confermare l'opzione corrente.
- In modalità FM, premere per passare dalla modalità audio stereo a quella mono.

⑱ **USB/AUDIO IN**


- Consente il passaggio dalla sorgente del dispositivo di archiviazione USB all'ingresso audio che permette la riproduzione tramite la presa **AUDIO IN**.

3 Prima dell'uso

Collegare l'antenna radio

Nota

- Per una ricezione ottimale, estendere completamente l'antenna e regolare la sua posizione oppure collegare un'antenna per esterni.
- Questo prodotto non supporta la ricezione AM.

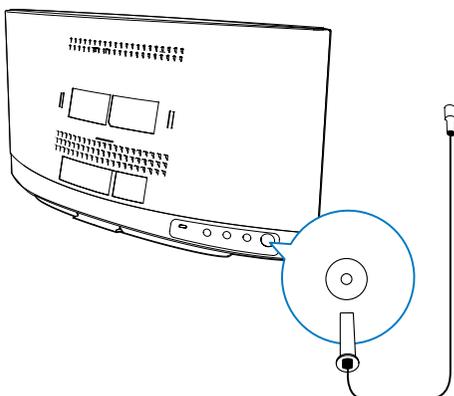


Collegare l'antenna radio al prodotto.

Collegamento dell'alimentazione

! Attenzione


- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro dell'unità principale.
- Rischio di scosse elettriche! Prima di collegare l'adattatore di alimentazione CA, accertarsi che il convertitore dell'adattatore sia saldamente fissato. Quando si scollega l'alimentatore CA, staccare sempre la spina dalla presa; non tirare mai il cavo.
- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, accertarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

1 Selezionare un convertitore e fissarlo all'adattatore.

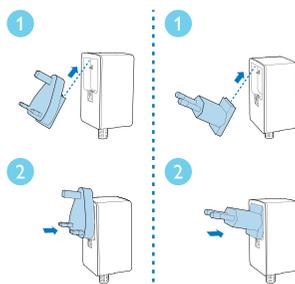


2 Collegare l'adattatore CA:

- la presa **DC IN** sul pannello posteriore e
- alla presa a muro.

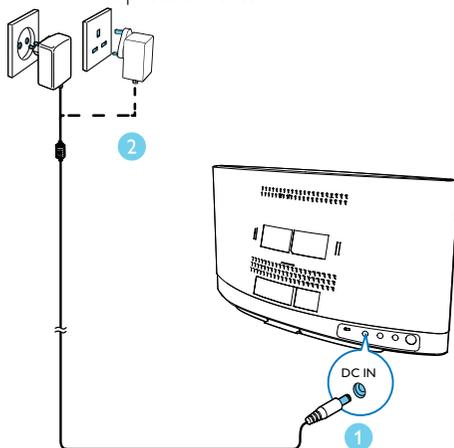


Rimuovere il convertitore

Per sostituire un convertitore, prima di tutto rimuoverlo, come illustrato di seguito.

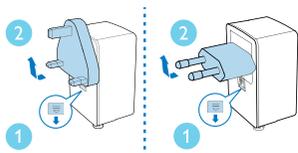

Inserimento della batteria del telecomando

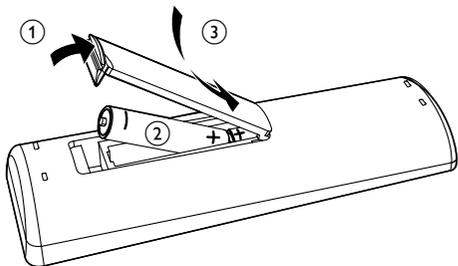

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Inserire una batteria AAA rispettando la polarità (+/-) come indicato.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

4 Guida introduttiva



Attenzione

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Accensione

Premere .

- ↳ Il prodotto passa all'ultima sorgente selezionata.

Cambio modalità

Cambio modalità automatico:

- Dopo 15 minuti di inattività, il prodotto passa automaticamente alla modalità standby normale.
 - ↳ Viene visualizzato l'orologio.
 - ↳ Se l'orologio non è impostato, lampeggia sul display.
- Dopo 15 minuti in modalità standby normale, il prodotto passa automaticamente alla modalità Standby Eco Power:
 - ↳ **ECOPOWER** scorre sul display; successivamente lo schermo LCD si spegne.
 - ↳ La spia a LED accanto al display LCD si illumina in rosso.

Cambio modalità manuale:

- Tenere premuto  per far passare il prodotto
 - dalla modalità di funzionamento o standby normale alla modalità Standby Eco Power; oppure
 - dalla modalità Standby Eco Power alla modalità standby normale.
- Premere  per far passare il prodotto
 - dalla modalità di funzionamento alla modalità standby normale; oppure
 - dalla modalità Standby Eco Power alla modalità di funzionamento.

Impostare l'orologio



Nota

- Durante l'impostazione, se non viene effettuata alcuna operazione entro 90 secondi, il prodotto esce dall'impostazione dell'orologio senza salvare le operazioni precedenti.

- 1 In modalità standby, tenere premuto **CLOCK** per accedere alla modalità di impostazione dell'ora.
 - ↳ Viene visualizzata l'icona  o .
- 2 Premere **+VOL** - o  /  per selezionare  o , quindi premere **CLOCK**.
 - : formato 24 ore
 - : formato 12 ore
 - ↳ Le ore iniziano a lampeggiare.
- 3 Premere **+VOL** - o  /  per impostare l'ora, quindi premere **CLOCK**.
 - ↳ I minuti iniziano a lampeggiare.
- 4 Premere **+VOL** - o  /  per impostare i minuti, quindi premere **CLOCK**.

- 5 Premere **+VOL -** o **◀◀/▶▶** per selezionare **RDS SYNC ON** o **RDS SYNC OFF**, quindi premere **CLOCK**.
- **RDS SYNC ON**: quando ci si sintonizza su una stazione RDS che trasmette segnali orari, il prodotto sincronizza automaticamente l'orologio con la stazione RDS.
 - **RDS SYNC OFF**: sincronizzazione automatica dell'orologio non attiva.
- ↳ Viene visualizzata l'ora impostata.



Suggerimento

- Questo prodotto sincronizza l'orologio con la stazione DAB corrente o con l'iPod/iPhone/iPad collegato.

Regolazione del livello di luminosità dello schermo LCD

- 1 In modalità standby normale, tenere premuto **DISPLAY** fino a che non viene visualizzato **0 0**, **0 1**, **0 2**, o **0 3**.
- 2 Premere **VOL +/-** o **▲ / ▼** per selezionare **0 0**, **0 1**, **0 2**, oppure **0 3**.

Selezione di una sorgente

Sul prodotto, premere più volte **SOURCE** per selezionare una sorgente.

- **iPOD / iPHONE / iPAD**: playlist sull'iPhone/iPod/iPad collegato
- **AUDIO IN**: ingresso audio attraverso la presa **AUDIO IN**
- **DISC**: disco nel vassoio corrispondente
- **USB**: file .mp3 archiviati nel dispositivo di archiviazione USB collegato
- **DAB**: sintonizzatore DAB
- **TUNER**: sintonizzatore FM

È inoltre possibile premere i pulsanti sorgente sul telecomando per selezionare una sorgente.


- **FM/DAB**: sintonizzatore FM o DAB
- **DOCK/CD**: playlist sull'iPhone/iPod/iPad collegato o sul disco nel vano del disco
- **AUDIO IN/USB**: ingresso audio tramite presa **AUDIO IN**, o file .mp3 salvati nel dispositivo di archiviazione USB collegato

5 Riproduzione da supporti hardware

Riproduzione di un disco

Nota

- Verificare che il disco contenga file audio riproducibili.

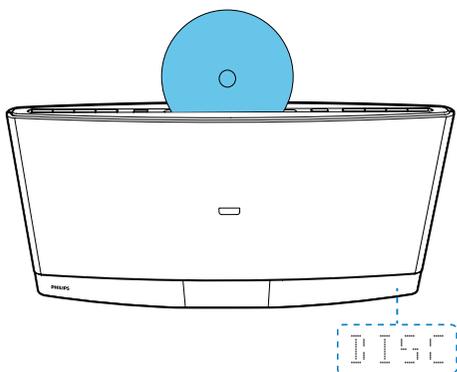

- 1 Premere **CD** o **SOURCE** per impostare la sorgente su **DISC**.
- 2 Inserire un disco nel vassoio con la parte stampata rivolta verso l'alto.
 - ↳ La riproduzione si avvia automaticamente dopo qualche secondo.
 - ↳ Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere **▶||** per avviarla.


Riproduzione da un dispositivo di archiviazione USB

Questo prodotto può riprodurre file .mp3 copiati su un dispositivo di archiviazione USB compatibile.

- Unità flash
- Lettore di schede di memoria
- HDD: unità disco rigido (il prodotto può rilevare solo un HDD portatile con picco di corrente USB non superiore a 500 mA).

Nota

- WOOX Innovations non garantisce la compatibilità con tutti i dispositivi di archiviazione USB.
- I file system FAT16 e FAT 32 sono supportati, mentre NTFS (New Technology File System) non lo è.

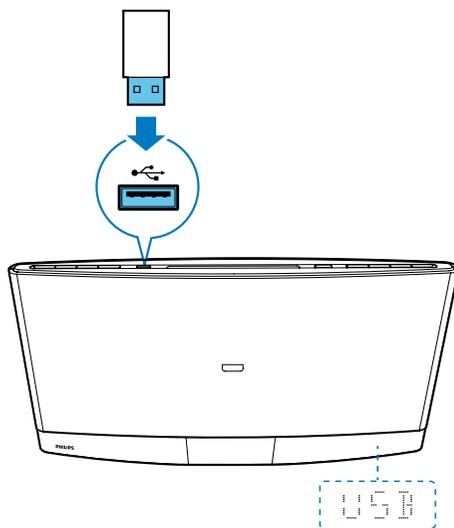

- 1 Collegare il dispositivo di archiviazione USB alla presa **USB**.
- 2 Premere **USB** o **SOURCE** per impostare la sorgente su **USB**.
 - ↳ La riproduzione si avvia automaticamente.

Se la riproduzione non inizia automaticamente:

- 1 Premere ▲ / ▼ per selezionare una cartella.
- 2 Premere ◀◀ / ▶▶ per selezionare un file.
- 3 Premere ▶|| per avviare la riproduzione.

Controllo della riproduzione

Durante la riproduzione, seguire le istruzioni riportate sotto per controllare l'esecuzione.

Pulsanti	Funzioni
▶	Consente di mettere in pausa o riavviare la riproduzione.
■	Interruzione della riproduzione.
◀◀ / ▶▶	Consentono di passare al brano precedente/ successivo.
◀◀ / ▶▶	Tenere premuto per riavvolgere un brano o per avviare la ricerca veloce in avanti.
▲ / ▼	Consentono di passare all'album precedente o successivo (in caso di uno o più album).

REPEAT/SHUFFLE	Consente di selezionare una modalità di riproduzione disponibile. <ul style="list-style-type: none">• RPT ONE: consente di ripetere il brano corrente• RPT ALL: consente di ripetere tutti i brani• RPT ALB: consente di ripetere la cartella corrente• SHUF ON: consente di riprodurre i brani in ordine casuale<ul style="list-style-type: none">• Per riprodurre i brani in sequenza, premere più volte fino a che REP e SHUF non scompaiono.
-----------------------	---

Programmazione dei brani

È possibile programmare un massimo di 20 brani.

- 1 Quando non è in riproduzione alcun brano, premere **PROG**.
↳ Il numero del brano corrente lampeggia sul display.
- 2 Premere ◀◀ / ▶▶ per selezionare il numero di un brano.
- 3 Premere **PROG** per confermare.
- 4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per programmare più brani.
- 5 Premere ▶|| per visualizzare i brani programmati.
 - Per cancellare la programmazione, premere due volte ■.

6 Utilizzo della base docking

Grazie a questo prodotto è possibile ascoltare l'audio dall'iPod/iPhone/iPad.

Nota

- Non viene riprodotto audio dalla presa delle cuffie dell'iPod/iPhone/iPad collegato.


Modelli di iPod/iPhone/iPad compatibili

Il sistema supporta i modelli di iPod, iPhone e iPad indicati di seguito.


- iPod nano (seconda, terza, quarta, quinta, sesta e settima generazione)
- iPod touch (prima, seconda, terza, quarta e quinta generazione)
- iPod classic
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad Mini 3
- iPad con display Retina
- iPad mini
- iPad Air 2
- iPad Air
- iPad (4a generazione)
- iPad (3a generazione)
- iPad 2
- iPad

Riproduzione di audio tramite la base docking


- 1 Premere **DOCK** o **SOURCE** per impostare la sorgente su **iPOD - iPHONE - iPAD**.

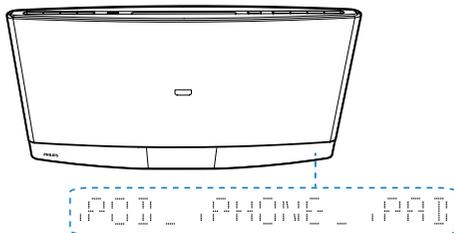


- 2 Espellere la base docking.

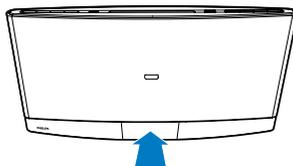


- 3 Ruotare il vassoio docking per selezionare un connettore adatto all'iPod/iPhone/iPad.

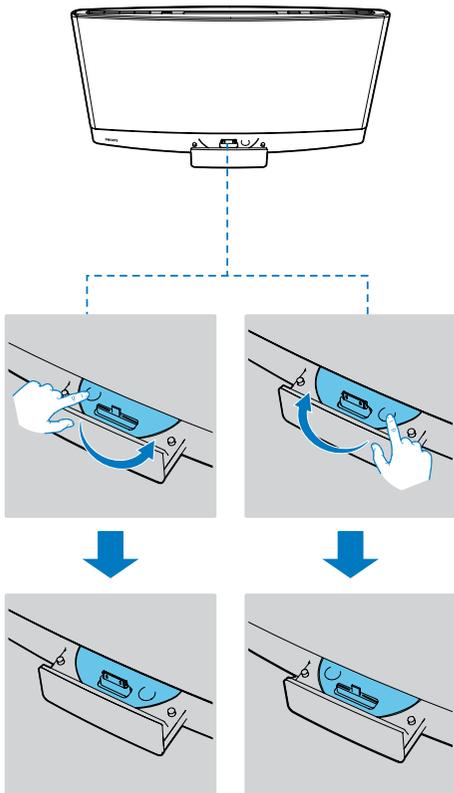

- 4** Collegare l'iPod/iPhone/iPad alla base docking.
 ↳ Una volta che l'iPod/iPhone/iPad viene riconosciuto, la fase di ricarica ha inizio.

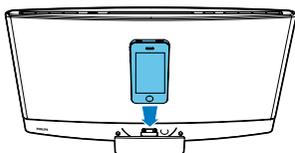

- 5** Riprodurre un brano sul proprio iPod/iPhone/iPad.

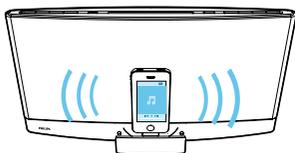

Pulsanti	Funzioni
▶	Consente di avviare, mettere in pausa o riavviare la riproduzione.
MENU/ ■	Consente di accedere alla playlist dell'iPod/iPhone.
▲ / ▼	Consentono di effettuare ricerche all'interno della playlist dell'iPod/iPhone.
◀◀ / ▶▶	Consentono di passare al brano precedente/successivo. Tenere premuto per riavvolgere un brano o per avviare la ricerca veloce in avanti.

Caricamento dell'iPod/iPhone/iPad


Una volta che l'iPod/iPhone/iPad si trova sulla base docking e viene riconosciuto, la fase di ricarica ha inizio.

Disinserimento dell'iPod/iPhone/iPad

Nota

- Rischio di danni alla base docking dell'iPod/iPhone/iPad: non ruotare o scuotere l'iPod/iPhone/iPad durante il disinserimento.

- 1 Estrarre l'iPod/iPhone/iPad dalla base docking.
- 2 Premere verso l'interno per nascondere la base docking.

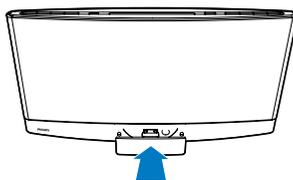


7 Ascolto della radio FM

Sintonizzazione su una stazione radio FM

Nota

- Accertarsi di aver collegato correttamente e allungato completamente l'antenna FM.

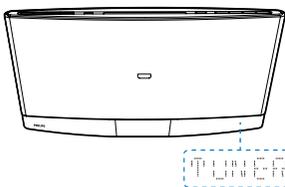

- 1 Premere **FM** o **SOURCE** più volte per impostare la sorgente su **TUNER**.
- 2 Tenere premuto **◀◀** / **▶▶** finché la frequenza non inizia a cambiare.
 - ↳ Il prodotto si sintonizza automaticamente sulla stazione precedente o successiva con una ricezione forte.
 - Per sintonizzarsi su una stazione con una frequenza specifica, premere più volte **◀◀** / **▶▶** finché la frequenza non viene visualizzata.

Suggerimento

- In modalità FM, è possibile premere **▶▶** o **OK** per passare dalla modalità audio stereo a quella mono.

Programmazione automatica delle stazioni radio

Nota

- È possibile programmare un massimo di 20 stazioni radio preimpostate.

Tenere premuto **SCAN/CLOCK** finché la frequenza non inizia a cambiare.

- ↳ Tutte le stazioni disponibili vengono programmate in base alla capacità di ricezione della banda.
- ↳ Viene trasmessa automaticamente la prima stazione radio programmata.

Programmazione manuale delle stazioni radio

Nota

- È possibile programmare un massimo di 20 stazioni radio preimpostate.
- Per sovrascrivere una stazione radio programmata, memorizzarne un'altra con lo stesso numero di sequenza.

- 1 Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio.
- 2 Premere **PROG** per attivare la programmazione.
 - ↳ Il numero della sequenza lampeggia.
- 3 Premere **▲** / **▼** per assegnare alla stazione radio un numero di sequenza da 1 a 20, quindi premere **PROG** per confermare.
 - ↳ Vengono visualizzati il numero di sequenza preimpostato e la frequenza della stazione radio desiderata.
- 4 Ripetere i passaggi da 1 a 3 per programmare altre stazioni.

Sintonizzazione su una stazione radio preimpostata

Premere ▲ / ▼ per selezionare il numero di sequenza della stazione radio preimpostata desiderata.

Visualizzazione delle informazioni RDS

RDS (Radio Data System) è un servizio che consente alle stazioni FM di trasferire informazioni aggiuntive. Se si sintonizza una stazione RDS, viene visualizzata l'icona RDS.

- 1 Sintonizzarsi su una stazione RDS.
- 2 Premere ripetutamente **RDS** per scorrere le informazioni seguenti (se disponibili):
 - ↳ Servizio di programmazione
 - ↳ Tipo di programma, ad esempio **[NEWS]** (notizie), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (musica pop)...
 - ↳ Messaggio di testo della radio
 - ↳ Mono/Stereo
 - ↳ Time (Ora)

Regolazione delle impostazioni FM


- 1 In modalità FM, premere **MENU** per accedere al menu **SCAN**.
- 2 Premere **OK** per accedere ai sottomenu.
- 3 Premere **◀◀/▶▶** per selezionare un'opzione.
 - **STRONG**: consente di cercare solo le stazioni con un segnale forte.
 - **ALL**: consente di cercare tutte le stazioni a prescindere dalla potenza del segnale.
- 4 Premere **OK** per confermare l'opzione.

8 Ascolto delle stazioni radio DAB

Nota

- Per una ricezione ottimale, estendere completamente l'antenna e regolarne la posizione.
- È possibile programmare un massimo di 20 stazioni radio DAB.
- Per le frequenze radio DAB disponibili nella propria zona, chiedere informazioni al rivenditore locale o consultare il sito www.WorldDAB.org.

Primo utilizzo

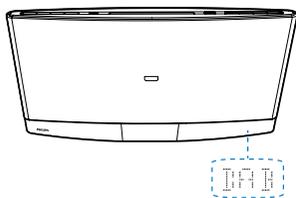

- 1 Premere **DAB** o **SOURCE** per impostare il selettore sorgente su **DAB**.
- 2 Premere **◀◀/▶▶** finché il menu **FULL SCAN** non viene visualizzato.
- 3 Premere **OK** per attivare la ricerca automatica.
 - ↳ L'unità salva automaticamente le stazioni radio con un segnale sufficientemente forte.
 - ↳ Una volta completata la ricerca, la prima stazione radio salvata viene trasmessa automaticamente.
- 4 Premere **◀◀/▶▶** per selezionare una stazione e premere **OK** per avviare l'ascolto.

- Per eseguire nuovamente la ricerca delle stazioni DAB, tenere premuto **SCAN/CLOCK** per 2 secondi quando si ascolta una stazione DAB.



Suggerimento

- È possibile rieseguire la scansione per aggiornare l'elenco delle stazioni salvate (vedere "**Utilizzo dei menu DAB**" > "**Riscansione delle stazioni**").
- È possibile sintonizzarsi su una stazione manualmente (vedere "**Utilizzo dei menu DAB**" > "**Sintonizzazione manuale su una stazione**").

Sintonizzazione su una stazione salvata

- 1 Impostare il selettore sorgente su **DAB**.
 - ↳ L'ultima stazione ascoltata viene trasmessa.
- 2 Premere **◀◀/▶▶** per selezionare una stazione e premere **OK** per avviare l'ascolto.



Nota

- Se il simbolo ? viene visualizzato prima del nome della stazione corrente, la stazione non è disponibile o è inattiva.

Programmazione delle stazioni radio

- 1 Sintonizzarsi su una stazione radio DAB.
- 2 Premere **PROG** per attivare la programmazione.
- 3 Premere **▲/▼** per selezionare un numero di sequenza preimpostato.
- 4 Premere **PROG** per confermare.
 - ↳ La stazione radio viene salvata con il numero di sequenza selezionato.

- 5 Ripetere i passaggi da 1 a 4 per programmare più stazioni radio.
- Per sintonizzarsi su una stazione radio preimpostata, premere ▲ / ▼ finché non viene visualizzato il nome.

Nota

- Se si salva una stazione radio con il numero di sequenza di un'altra, la viene sovrascritta.

Visualizzazione delle informazioni DAB

Premere ripetutamente **DISPLAY** per scorrere le informazioni seguenti (se disponibili).

- Dynamic Label Segment (DLS)
- Potenza del segnale
- Program Type (PTY)
- Nome gruppo
- Frequenza
- Intervallo errore segnale
- Codec velocità trasmissione
- DAB/DAB+
- Time (Ora)
- Data

Utilizzo dei menu DAB

- 1 In modalità DAB, premere **MENU** per accedere ai menu DAB.
- 2 Premere **◀◀ / ▶▶** per scorrere i vari menu.

Riscansione delle stazioni

La scansione completa viene usata per eseguire una ricerca su vasta scala per le stazioni radio DAB.

Full Scan

Premere **OK** per avviare la ricerca delle stazioni DAB disponibili.

- ↳ A scansione completata, viene trasmessa la prima stazione rilevata.

Sintonizzazione manuale su una stazione

Questa funzione consente di sintonizzarsi manualmente su un canale o una frequenza specifica e, unitamente alla regolazione dell'antenna, permette di ottenere una ricezione radio ottimale.

Manual

- 1 Premere **OK** per accedere all'elenco delle stazioni.
- 2 Premere **◀◀ / ▶▶** per selezionare una stazione da 5A a 13F.
- 3 Premere **OK** per confermare l'opzione.

Rimozione delle stazioni non valide

Questa opzione consente di visualizzare le stazioni attive e rimuove le stazioni che sono nell'elenco, ma non dispongono di un servizio attivo nella propria zona. Davanti al nome di una stazione non valida, viene visualizzato un punto interrogativo (?).

Remove

- 1 Premere **OK** per accedere ai sottomenu.
- 2 Premere **◀◀ / ▶▶** per selezionare un'opzione.
 - : consente di tornare al menu precedente.
 - : consente di rimuovere le stazioni non valide dall'elenco delle stazioni.
- 3 Premere **OK** per confermare l'opzione.

Menu di sistema

SYSTEM

- 1 Premere **OK** per accedere ai menu di sistema.
 - 2 Premere **◀◀/▶▶** per selezionare un sottomenu.
- Per i dettagli, fare riferimento alla sezione "**Utilizzo dei menu di sistema**".

9 Regolazione dell'audio

Le operazioni seguenti sono valide per tutti i supporti compatibili.

Selezione di un effetto sonoro predefinito

- Premere ripetutamente **SOUND** per selezionare un effetto audio predefinito.
 - **POWERFUL**, **BALANCED**, **WARM**, **BRIGHT**, e **CLEAR**

Regolazione del livello del volume

- Sul telecomando, premere più volte **VOL +/-**.
- Premere più volte **VOL+/VOL-** sull'unità principale.

Disattivazione dell'audio

- Premere **MUTE** per disattivare o ripristinare l'audio.

10 Altre funzioni

Utilizzo della sveglia

Questo prodotto può essere utilizzato come sveglia. Come sorgente della sveglia è possibile utilizzare un disco, la libreria dell'iPod/iPhone/iPad, la stazione radio FM o DAB o file .mp3 salvati su un dispositivo di archiviazione USB.

Nota

- Assicurarsi di aver impostato l'orologio correttamente.
- Se la sorgente della sveglia selezionata non è disponibile, il prodotto passa automaticamente alla modalità FM.

- 1 In modalità standby normale, tenere premuto **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ L'ora della sveglia viene visualizzata con le cifre dell'ora lampeggianti.
 - ↳ Viene visualizzato **TIMER**.
- 2 Premere **+VOL -** o **◀◀/▶▶** più volte per impostare l'ora, quindi premere **SLEEP/TIMER** per confermare.
 - ↳ Le cifre dei minuti lampeggiano.
- 3 Premere **+VOL -** o **◀◀/▶▶** per impostare i minuti, quindi premere **SLEEP/TIMER** per confermare.
 - ↳ Il nome della sorgente della sveglia lampeggia.
- 4 Premere **+VOL -** o **◀◀/▶▶** per selezionare una sorgente della sveglia.
- 5 Premere **SLEEP/TIMER** per confermare.
 - ↳ **VOL XX** (XX indica il livello del volume della sveglia) lampeggia.
- 6 Premere **+VOL -** per impostare il volume della sveglia, quindi premere **SLEEP/TIMER** per confermare.

Disattivazione/riattivazione della sveglia

In modalità standby, premere **SLEEP/TIMER**.

- ↳ Se la sveglia non è attiva, la scritta **TIMER** scompare.
- ↳ Se la sveglia è attiva, viene visualizzato **TIMER**.

Interruzione della sveglia

Quando scatta la sveglia, premere **⏻** o **SLEEP/TIMER** per interromperla.


Nota

- Se non si interrompe la sveglia, continua a suonare per 30 minuti, poi il prodotto passa automaticamente alla modalità standby normale.

Uso dello spegnimento automatico

È possibile selezionare un periodo di tempo dopo il quale il prodotto passa automaticamente alla modalità standby normale. In modalità di funzionamento, premere più volte **SLEEP/TIMER** per selezionare un periodo di tempo preimpostato (120, 90, 60, 45, 30 o 15 minuti).

- ↳ Quando lo spegnimento automatico è attivo, viene visualizzato il simbolo **SLEEP**.
- Per disattivare lo spegnimento automatico, premere ripetutamente **SLEEP/TIMER** fino a quando non viene visualizzato **SLP OFF**.

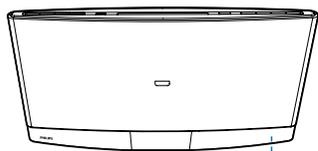

Ascolto tramite le cuffie


Inserire delle cuffie nella presa  sul pannello anteriore dell'unità principale.

Nota

- Nessuna riproduzione audio dalla presa per cuffie quando si ascoltano i brani dell'iPod/iPhone/iPad posto sulla base docking. Ascoltare i file audio attraverso gli altoparlanti.

Riproduzione da un dispositivo esterno

Grazie a questo prodotto è possibile ascoltare un dispositivo audio esterno, come ad esempio un lettore MP3.

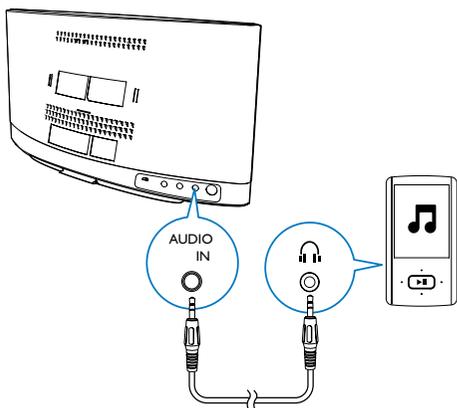

- 1 Premere **AUDIO IN** o **SOURCE** per impostare la sorgente su **AUDIO IN**.
- 2 Collegare un cavo di ingresso audio con un connettore da 3,5 mm su entrambe le estremità:
 - alla presa **AUDIO IN** sul pannello posteriore di questo prodotto e
 - alla presa delle cuffie sul dispositivo esterno.
- 3 Riprodurre l'audio sul dispositivo esterno (fare riferimento al manuale dell'utente).


Ricarica di in dispositivo USB

È possibile ricaricare il proprio dispositivo USB, ad esempio uno smartphone, tramite questo prodotto.

Nota

- La tensione in uscita tramite la presa USB è di 5V con una corrente in uscita di 0,5 A.
- WOOX Innovations non garantisce la compatibilità con tutti i dispositivi USB.

Collegare il dispositivo USB a questo prodotto con una cavo USB.

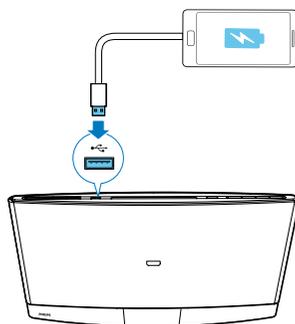

11 Utilizzo dei menu di sistema

Utilizzare i menu di sistema per

- controllare la versione software attuale del prodotto;
- aggiornare il software e
- ripristinare il prodotto alle impostazioni di fabbrica.

Verifica della versione corrente del software

SW VERSION

Premere **OK** visualizzare la versione software attuale.

Ripristino del prodotto

FACTORY RESET

- 1 Premere **OK** per visualizzare le opzioni.
- 2 Premere **◀◀/▶▶** per selezionare un'opzione.
 - **↶**: consente di tornare al menu precedente.
 - **↷**: riportare il prodotto alle impostazioni di fabbrica.
- 3 Premere **OK** per confermare l'opzione.

Aggiornamento del software

SOFTWARE UPGRADE

- 1 Visitare il sito Web www.philips.com/support.
- 2 Cercare le informazioni di supporto relative al prodotto utilizzando la parola chiave "**DCB2270/10**".
 - ↳ Quando è disponibile un pacchetto di aggiornamento, il link alle "**Istruzioni di installazione**" viene visualizzato nella sezione "**Software & driver**" (Software e driver). La dicitura esatta del nome del collegamento potrebbe variare a seconda della lingua.
- 3 Fare clic sul link alle "**Istruzioni di installazione**".
- 4 Leggere attentamente le istruzioni sull'aggiornamento del software.
- 5 Seguire le istruzioni per completare l'aggiornamento.

12 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Informazioni generali

Adattatore di alimentazione CA	Modello: AS360-120-AD300 (Philips) Ingresso: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 1,2 A Uscita: 12 V === 3 A Standard di sicurezza: EN60065
--------------------------------	---

Consumo energetico durante il funzionamento	20 W
---	------

Consumo energetico in modalità Standby Eco Power	≤ 0,5 W
--	---------

USB diretta	Versione 1.1, 2.0
-------------	-------------------

Carico massimo dell'uscita USB	5 V === 500 mA
--------------------------------	----------------

Dimensioni: unità principale (L x A x P)	420 x 226 x 97 mm
--	-------------------

Peso	
- Con imballo	3,6 kg
- Unità principale	2,3 kg

Amplificatore

Potenza in uscita massima	2 x 10 W
---------------------------	----------

Risposta in frequenza	60 Hz -16 kHz
-----------------------	---------------

Rapporto segnale/ rumore	≥ 60 dBA
--------------------------	----------

Ingresso audio	650 mV RMS 20 kOhm
----------------	--------------------

Disco

Tipo laser	Semiconduttore
------------	----------------

Diametro disco	12 cm
----------------	-------

Dischi supportati	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
-------------------	----------------------------

Audio DAC	24 Bit, 44,1 kHz
-----------	------------------

Distorsione totale armonica	< 1,5 % (1 kHz)
-----------------------------	-----------------

Risposta in frequenza	60 Hz - 16 kHz (44,1 kHz)
-----------------------	---------------------------

Rapporto segnale/ rumore	> 55 dB
--------------------------	---------

Sintonizzatore

Gamma di sintonizzazione	FM: 87,5 - 108,0 MHz; DAB: 174,928-239,200 MHz
--------------------------	---

Griglia di sintonizzazione	50 kHz (FM)
----------------------------	-------------

Sensibilità	
- Mono, rapporto segnale/rumore 26 dB	< 22 dBf
- Stereo, rapporto segnale/rumore 46 dB	< 43 dBf

Selettività di ricerca	> 28 dBf
------------------------	----------

Distorsione totale armonica	< 3%
-----------------------------	------

Rapporto segnale/ rumore	> 55 dB
--------------------------	---------

Numero di stazioni radio preimpostate	FM (20), DAB (20)
---------------------------------------	-------------------

Altoparlanti

Impedenza altoparlanti	6 ohm
------------------------	-------

Driver altoparlanti	2 full range da 2,75"
---------------------	-----------------------

Sensibilità	> 82 dB/m/W
-------------	-------------

Informazioni sulla riproducibilità USB

Dispositivi USB compatibili:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Lettori USB Flash (USB 2.0 o USB 1.1).
- Schede di memoria (per il funzionamento con questa unità è necessario un lettore di schede supplementare)

Formati supportati:

- USB o formati file di memoria FAT16, FAT32 (dimensioni settore: 512 byte)
- Velocità di trasferimento (dati) MP3: 32 - 320 kbps e velocità di trasferimento variabile
- Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli
- Numero di album/cartelle: massimo 999
- Numero di brani/titoli: massimo 999
- Tag ID3 versione 2.0 o successiva
- Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 128 byte)

Formati non supportati:

- Album vuoti, vale a dire album che non contengono file .mp3 e che pertanto non vengono visualizzati sul display.
- I formati di file non supportati vengono ignorati. Ad esempio, i documenti Word (.doc) o i file MP3 con estensione .dlf vengono ignorati e non saranno riprodotti.
- File audio in formato AAC, WAV, PCM

Formati disco MP3 supportati

- ISO9660, Joliet
- Numero massimo di file/brani: 999 (in base alla lunghezza del nome file)
- Numero massimo di album: 99
- Frequenze di campionamento supportate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocità di trasferimento supportate: 32-320 kbps, velocità di trasferimento variabili

Manutenzione

Pulizia del mobiletto

- Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito in una soluzione detergente delicata. Non utilizzare soluzioni contenenti alcool, spirito, ammoniacca o abrasivi.

Pulizia dei dischi

- Se un disco è sporco, pulirlo utilizzando un panno. Pulire il disco dal centro verso l'esterno.



- Non utilizzare solventi come benzene, diluenti chimici, detersivi d'uso comune o spray antistatici per dischi analogici.

Pulizia della lente del disco

- Dopo un utilizzo prolungato, lo sporco o la polvere possono accumularsi sulla lente del disco. Per assicurare una buona qualità di riproduzione, pulire la lente del disco con il detergente adatto prodotto da Philips o con un qualsiasi detergente d'uso comune. Seguire le istruzioni fornite con il detergente.

13 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare l'unità.

Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta il centro assistenza clienti, tenere il prodotto vicino per fornire il numero di modello e il numero di serie.

Problema	Soluzione
Il sistema non viene alimentato.	Verificare che il cavo di alimentazione CA sia collegato correttamente.
	Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA. Grazie alla funzione di risparmio energetico, il prodotto si spegne automaticamente dopo 15 minuti di inattività.
Assenza di audio o audio scarso.	Regolare il volume. Scollegare le cuffie.
Nessuna risposta dal prodotto.	Ricollegare l'adattatore CA e accendere nuovamente il prodotto.
	Grazie alla funzione di risparmio energetico, il prodotto si spegne automaticamente dopo 15 minuti di inattività.
Il telecomando non funziona.	Prima di premere i tasti funzione, selezionare la fonte corretta con il telecomando anziché dall'unità principale.
	Ridurre la distanza tra il telecomando e l'unità principale.
	Inserire la batteria con la polarità (segni +/-) allineata come indicato.
	Sostituire la batteria.
Nessun disco rilevato.	Puntare il telecomando in direzione del sensore sul pannello anteriore dell'unità principale.
	Inserire un disco.
	Assicurarsi che il disco sia inserito con l'etichetta rivolta verso l'alto. Attendere che la condensa dell'umidità presente sulla lente sia scomparsa.
	Sostituire o pulire il disco. Assicurarsi che il disco registrabile sia finalizzato e che il formato sia supportato.
Dispositivo di archiviazione USB non supportato.	Assicurarsi che il dispositivo di archiviazione USB sia compatibile con il prodotto.
	Provare a utilizzarne un altro.

Problema	Soluzione
Impossibile riprodurre alcuni file sul dispositivo di archiviazione USB.	Verificare che il formato dei file sia supportato.
	Verificare che la quantità dei file non sia superiore a quella massima consentita.
La ricezione radio è scarsa.	Aumentare la distanza tra il prodotto e gli altri apparecchi elettrici.
	Estendere completamente l'antenna.
	Collegare un'antenna FM esterna.
Il timer non funziona.	Impostare correttamente l'ora.
	Attivare il timer.
L'impostazione orologio/timer si è cancellata.	Si è verificata un'interruzione di alimentazione o l'adattatore di alimentazione CA è stato scollegato.
	Ripristinare l'orologio/timer.

14 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie conformi alla Direttiva europea 2013/56/EU e che quindi non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Rimozione delle batterie

Per rimuovere le batterie, vedere la sezione relativa all'installazione delle batterie.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).


Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Conformità



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

Questo apparecchio è dotato della seguente etichetta:

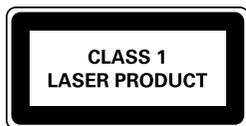

Simbolo dell'apparecchiatura Classe II



Apparecchio di Classe II con doppio isolamento e senza dispositivi per la messa a terra.

Salvaguardia dell'ambiente

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Avviso sul marchio



Le diciture "Made for iPod" (Specifico per iPod), "Made for iPhone" (Specifico per iPhone) e "Made for iPad" (Specifico per iPad) indicano che un accessorio elettronico è stato progettato per il collegamento specifico a un iPod, iPhone o iPad ed è certificato dal produttore per la compatibilità con gli standard Apple in materia di prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L'utilizzo di questo accessorio con iPod, iPhone o iPad può influire sulle prestazioni wireless.

iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi. iPad è un marchio di Apple Inc.

Copyright

2015 © WOOX Innovations Limited. Tutti i diritti riservati.

Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. Questi ultimi vengono utilizzati da WOOX Innovations Limited su licenza da parte di Koninklijke Philips N.V.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. WOOX si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.



2015 © WOOX Innovations Limited. Tutti i diritti riservati.

Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. Questi ultimi vengono utilizzati da WOOX Innovations Limited su licenza da parte di Koninklijke Philips N.V.

DCB2270_10_UM_V1.0

