

PHILIPS

Trådlös subwoofer

8000 Series

TAW8506



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få stöd på
www.philips.com/support

Innehåll

1 Viktigt	3
Säkerhet	3
Ta hand om produkten	4
Ta hand om miljön	4
Överensstämmelse	4
Hjälp och support	4
2 Din Subwoofer	5
Vad finns i lådan?	5
Subwoofer	5
3 ANSLUT	6
Anslut till strömförsörjning	6
Anslut till Wi-Fi (trådlös drift)	6
Uppgradera firmware	9
Fabrikåterställning	9
4 Produktspecifikationer	10
5 Felsökning	11

1 Viktigt

Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten. Om skada uppstår till följd av att instruktionerna inte följs gäller inte garantin.

Säkerhet

Känn till dessa säkerhetssymboler



Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.



AC-spänning



Använd endast strömförsörjningen som anges i bruksanvisningen.



WARNING!
Varning Risk för elstötar!



Utropstecknet är avsett att varna användaren om att det finns viktiga bruksanvisningar.

Risk för elstötar eller brand!

- Kontrollera att alla enheter är bortkopplade från eluttaget innan du gör eller ändrar några anslutningar.
- Utsätt aldrig produkten och tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Koppla bort produkten från eluttaget omedelbart om vätska spills på eller i den. Kontakta Philips kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera aldrig produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.

- För aldrig in föremål i produktens ventilationshåll eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller en apparatkoppling används vid frångoppling ska frångopplingsanordningen vara enkel att använda.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.
- Använd produkten i tropiskt och/eller måttligt klimat.

Risk för kortslutning eller brand!

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du ansluter produkten till eluttaget måste du kontrollera att nätspänningen motsvarar det värde som anges på produktens baksida eller undersida. Anslut aldrig produkten till ett eluttag med avvikande spänning.

Risk för personalskador eller skador till produkten!

- Vid väggmontering måste denna produkt vara ordentligt fäst på väggen i enlighet med monteringsinstruktionerna. Använd endast det medföljande väggfästet (om sådant finns). Felaktig väggmontering kan leda till olyckor, personskador eller skador på egendom. Kontakta kundtjänst i ditt land om du har några frågor.
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5°C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.
- Delar av denna produkt kan vara gjorda av glas. Hantera med försiktighet för att undvika personskada och skada på produkten.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Se till att lämna utrymme på minst 10 cm runt apparaten för ventilation. Se till att gardiner eller andra föremål inte täcker produktens ventilationshåll.

Ta hand om produkten

Använd endast en mikrofiberduk för att rengöra produkten.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier



Din produkt har designats och tillverkats med material och komponenter i hög kvalitet, som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt betyder att produkten omfattas av EU -direktiv 2012/19/EU.



Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som täcks av Europeiska direktivet 2013/56/EU och kan inte kasseras tillsammans med normalt hushållsavfall. Informera dig själv om lokala uppsamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.

För 5G WiFi-enhet

Enheten som används vid 5150–5350 MHz är endast avsedd för inomhusbruk för att minska risken för skadlig störning av samkanalens mobila satellitsystem.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Överensstämmelse

Denna produkt uppfyller kraven för radiostörningar i Europeiska gemenskapen.

TP Vision Europe B.V. härmed att denna utrustning överensstämmer med de viktiga kraven och andra relevanta avsättningar från RED Direktiv 2014/53/EU och UK-Regler för radioutrustning 2017.

Du hittar försäkran om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Hjälp och support

För omfattande online-hjälp, besök www.philips.com/support to:

- ladda ned bruksanvisningen och snabbstartsguiden
- titta på hjälpvideor (endast tillgängliga för utvalda modeller)
- hitta svar på vanliga frågor (FAQ)
- e-posta oss en fråga
- chatta med vår support

Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja ditt språk, ange sedan din produkts modellnummer

Alternativt kan du kontakta kundtjänsten i ditt land. Innan du kontaktar bör du skriva ned produktens modellnummer och serienummer. Du finner denna information på baksidan eller under din produkt.

Varumärken



För DTS -patent, se <http://patents.dts.com>. Tillverkad under licens från DTS, Inc. (för företag med huvudkontor i USA/Japan/Taiwan) eller under licens från DTS Licensing Limited (för alla andra företag). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi och DTS Play-Fi och Play-Fi-logotyperna är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder. © 2021, DTS, Inc. MED ENSAMRÄTT.



Wi-Fi CERTIFIED™-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.



2 Din Subwoofer

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din subwoofer på www.philips.com/support.

Vad finns i lådan?

Kontrollera och identifiera paketets innehåll:


- Subwoofer x 1
- Strömkabel* x 2
- Snabbguide / Garantikoty / Säkerhetsblad x 1

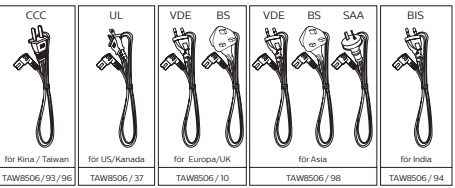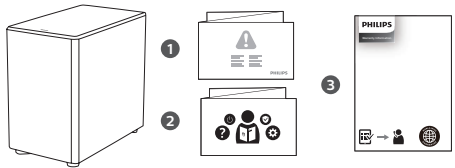

- Antalet strömkablar och kontakttyp beror på vilket land enheten är köpt i.
- Bilder, illustrationer och ritningar som visas i denna bruksanvisning är endast för referens, den verkliga produkten kan variera i utseende.

Subwoofer

Detta avsnitt innehåller en översikt över den trådlösa subwoofern.

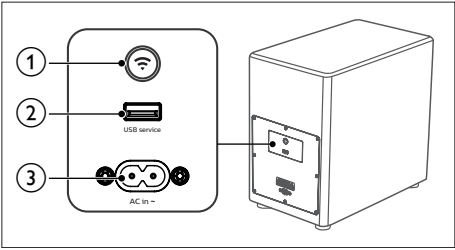

- 1 AC in ~ Uttaget**
Anslut till nätaggregatet.
- 2 USB service Uttag**
USB-uttaget är endast avsedd för service.
- 3 (Wi-Fi-inställning) -knapp/indikator**
 - Trigger Wi-Fi-inställning för Play-Fi.
 - Tryck och håll ned i 8 sekunder knapp för att aktivera AP-läget.
 - Tryck och håll ned i 4 sekunder knapp för att aktivera WPS-läget.
 - Tryck och håll ned i 15 sekunder knapp för att återställa basinställningarna för subwoofern.

Åtgärd	LED-läge	Status
	Lyser med fast sken	Ansluten/ parkopplad
Tryck och Håll ned  i 8 sekunder	Blinkar	Läge för åtkomstpunkt för wifi (AP)
Tryck och Håll ned  i 4 sekunder	Dubbelblinkar	Läge för wifi-skyddad installation (WPS)
Tryck och Håll ned  i 15 sekunder		Fabriksåter- ställning

3 ANSLUT

Detta avsnitt hjälper dig att ansluta din subwoofer till en tv och andra enheter samt att konfigurera den.

Information om de grundläggande anslutningarna för din subwoofer och tillbehör finns i snabbstartguiden.


Observera

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Kontrollera att alla enheter är bortkopplade från eluttaget innan du gör eller ändrar några anslutningar.

Anslut till strömförsörjning

- Säkerställ att du har slutfört alla andra anslutningar innan du ansluter nätkabeln.
- Risk för skada på produkten! Se till att nätspänningen motsvarar spänningen tryckt på baksidan eller undersidan av enheten.

- 1 Anslut nätkabeln till AC in- uttaget på subwoofern och sedan till ett eluttag.

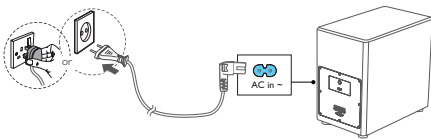


- * Antalet strömkablar och kontakttyp beror på vilket land enheten är köpt i.

Anslut till Wi-Fi (trådlös drift)

(För iOS och Android)

Genom att ansluta denna enhet och mobiltelefoner, surfplattor (som iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoner, etc.) till samma Wi-Fi-nätverk kan du sedan använda Philips Sound-appen som drivs av DTS Play-Fi för att styra subwoofer för att lyssna på ljudfiler.

- 1 Anslut din telefon eller surfplatta till samma Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta din subwoofer.
- 2 Ladda ner och installera appen Philips Sound-appen powered by DTS Play-Fi på en telefon eller surfplatta.

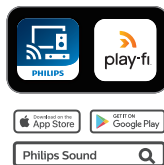

- Säkerställ att din router är påslagen och fungerar korrekt.
- 3 Håll  (Wi-Fi)-knappen på soundbarens baksida intryckt i åtta sekunder för att aktivera wifi-anslutningen.
➔ Släpp knappen när en andra ton hörs i högtalaren.
 - 4 Vänta tills Wi-Fi-lampan på bakskaftet går från en snabb blinkning till en långsam puls. När den börjar pulsa långsamt indikerar det att högtalaren går in i Wi-Fi-inställningsläget.
 - 5 Starta appen Philips Sound powered by DTS Play-Fi. Följ instruktionerna i appen för att ansluta den här produkten till ditt wifi-nätverk.

Endast för iOS

Wifi-nätverk som används av iPhone bör tillfälligt bytas till Play-Fi AP. Starta om Philips Sound-appen för att slutföra produktens wifi-installation. Se stegen nedan:

- Gå till inställningar.
- Välj Wi-Fi-inställning.



- Välj Play-Fi-enheten i wifi-inställningarna.
- Gå tillbaka till Philips Sound-appen för att fortsätta installationen.



- När Wi-Fi-anslutning är färdig slutar Wi-Fi-lampan att pulsera och bli fast. När du har konfigurerat den här produkten i ditt wifi-nätverk kan du styra den från vilken smartphone eller surfplatta som helst i samma nätverk.
- Efter anslutning kan du ändra enhetens namn. Det finns flera namn att välja mellan och du kan även skapa egna genom att välja Anpassat namn i slutet av namnlistan. Om du inte gör detta visas standardnamnet.
- Efter anslutning kan denna produkt utföra en programuppdatering. Uppgradera till den senaste programvaran vid den första installationen. Programuppdateringen kan ta flera minuter. Koppla inte ur högtalaren, stäng inte av enheten och lämna inte nätverket under uppdateringen.

- Efter anslutning kan produkten utföra en programuppdatering. Uppgradering krävs efter den första installationen. Utan uppdateringen är inte alla produktfunktioner tillgängliga.
- När den första installationen inte lyckas håller du ned Wi-Fi-knappen på subwoofern i 8 sekunder tills den andra tonen hörs och Wi-Fi-lampan ändras till en långsam puls. Återställ wifi-anslutningen, starta om appen och starta installationen igen.
- Om du vill byta från ett nätverk till ett annat måste du konfigurera anslutningen igen. Håll ned (Wi-Fi)-knappen på subwoofern i 8 sekunder för att återställa Wi-Fi-anslutningen.

WPS-läge

Om din router har Wi-Fi Protected Setup (WPS) kan du konfigurera anslutningen utan att ange ett lösenord.

- Tryck på och håll inne (Wi-Fi) -knappen i 4 sekunder. Du kommer att höra en ton och Wi-Fi-lampan börjar dubbel blinka
- Tryck på WPS-knappen på routern. Knappen är normalt märkt med denna WPS-logotyp.




- Följ instruktionerna i Philips Sound App powered by DTS Play-Fi för att starta parningen.

- WPS är inte en standardfunktion i alla routrar. Använd standardinställningarna om din router inte har WPS.
- Tryck på (wifi)-knappen en gång om du vill gå ur WPS-läget. Annars avslutas det automatiskt efter två minuter.

Anslut subwoofern med Philips Sound -appen

- 1 När Wi-Fi-anslutning är färdig slutar Wi-Fi-lampan att pulsera och bli fast.
- 2 Starta appen Philips Sound powered by DTS Play-Fi.
- 3 Välj den primära högtalaren [TAW8506].

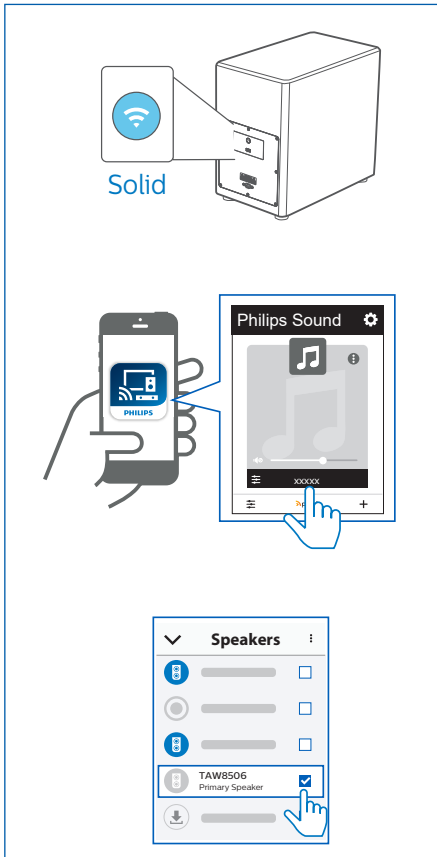



Anslut subwoofern till Philips Play-Fi-aktiverade TV

- 1 Starta din DTS Play-Fi-TV ansluten till internet
→ TV -ljudet är avstängt.
- 2 Öppna menyn Inställningar på TV: n.
→ Inställningar> Ljud> DTS Play-Fi.






TV -ljudinställning

Följ inställningarna på skärmen.

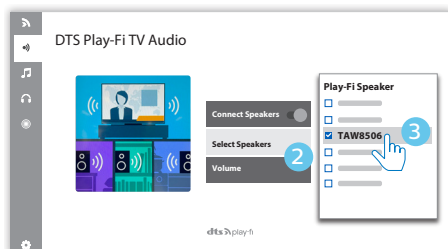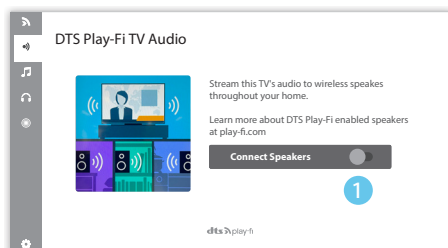

Surroundljud-Inställning

Följ inställningarna på skärmen.

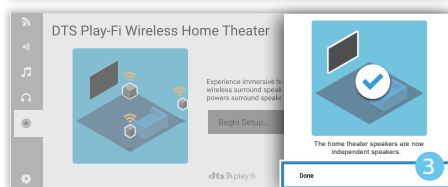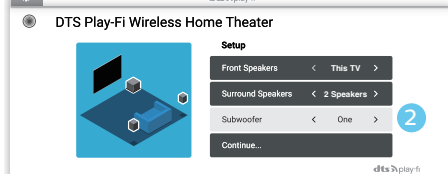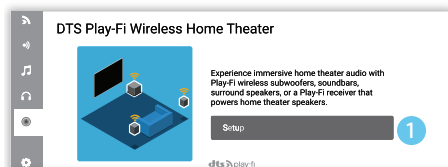

TAW8506 är kompatibel med Philips DTS Play-Fi-aktiverade TV-apparater. Besök www.philips.com/TAW8506/support för mer information.



www.philips.com/TAW8506/support

Uppgradera firmware

För att få de bästa funktionerna och supporten bör du uppdatera din produkt med den senaste firmwareversionen.

Uppdatera firmware via Philips Sound (Inställningar > Finjustera / uppdatera firmware)

Firmware för MCU och DSP kan uppdateras till den senaste versionen via Philips Sound som drivs av DTS Play-Fi. Gå till inställningsmenyn och välj alternativet PS Fine Tune / Update Firmware för att kolla in det. Om en uppdatering har släppts kan du klicka ikonen för uppdateringar för att gå vidare automatiskt. När denna produkt är ansluten till wifi kan den ta emot over-the-air uppdateringar av firmware. Uppgradera alltid med den senaste firmware-versionen för att förbättra produktens prestanda.

Fabrikåterställning

Återställ enheten till standardinställningen.

- 1 Nställningen är PÅ, tryck och håll inne Wi-Fi-knappen i 15 sekunder.
 - ➔ Du kommer att höra en ton och sedan startar subwoofern automatiskt om.
- 2 Subwoofern återställs till fabriksinställningarna.

4 Produktspecifikationer



Observera

- Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Nätverk som stöds

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Trådlöst frekvensband (Wi-Fi)/radiofrekvens Strömöverförd
- 2.4 G Wi-Fi:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- 5 G Wi-Fi:
5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5470 MHz ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Subwoofer

- Strömförsörjning: 100–240 V~, 50/60 Hz
- Uteffekt (nominell): 150 W RMS vid 10 % THD
- Energiförbrukning: 40 W
- Energiförbrukning i standby-läge: $\leq 0,5$ W
- USB: 5 V $\overline{\text{DC}}$ 500 mA Max
- Frekvensåtergivning: 40 Hz - 150 Hz
- Impedans: 3 Ω
- Mått (B x H x D): 240 x 400 x 390 mm
- Vikt: 8,6 kg
- Drifttemperatur: 0°C - 45°C

5 Felsökning



Varning

- Risk för elektrisk stöt. Avlägsna aldrig produktens hölje.

Försök aldrig att reparera produkten på egen hand för att hålla kvar garantin som giltig. Om du har problem med produkten bör du gå igenom följande punkter innan du begär service. Om du fortfarande har problem kan du få support på www.philips.com/support.

Ingen ström

- Säkerställ att nätkabeln är ordentligt ansluten.
- Säkerställ att det finns ström i eluttaget.

Ljud

- Om uppspelningen fryser och det inte hörs något ljud i wifi-läge, kontrollera om ditt hemnätverk fungerar normalt.

Förvrängt ljud eller eko.

- Om du spelar upp ljud från tv:n genom den här produkten ska du se till att tv:ns ljud är avstängt.

Wifi

Wifi-anslutning kan inte upprättas.

- Kontrollera tillgängligheten för WLAN-nätverket på routern.
- Placera wifi-routern närmare enheten.
- Kontrollera att lösenordet är korrekt.
- Kontrollera WLAN-funktionen eller starta om modemmet och wifi-routern.

Play-Fi

Det går inte att se de enheter som stöds av Play-Fi från appen.

- Kontrollera att enheten är ansluten till wifi.

Kan inte spela Play-Fi-musik

- Vissa nättjänster eller innehåll som är tillgängliga via enheten är eventuellt inte tillgängliga om tjänsteleverantören avslutar sin tjänst.
- Om den första installationen inte lyckas, stäng Philips Sound app powered by DTS Play-Fi. Starta om appen.
- När högtalaren konfigureras som stereopar eller surroundljud måste högtalaren kopplas bort från appen innan den används separat.



Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Besöl
www.Philips.com/support för de senaste uppdateringarna och dokumenten.

Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör
Koninklijke Philips N.V. och används under licens.

Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong
Holding Limited, eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding
Limited som står för garantin i denna.

