

Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο
Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο
με αυτόματο τηλεφωνητή

SE 140

SE 145

Καλώς ήλθατε

Οδηγός ταχείας εγκατάστασης



1

Σύνδεση

2

Εγκατάσταση

3


Απόλαυση

PHILIPS



Περιεχόμενα συσκευασίας



SE140/SE145
ακουστικό

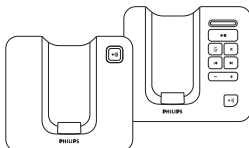

SE140 ή SE145 βάση Προσαρμογέας ισχύος



Τηλεφωνικό καλώδιο*



Πορτάκι μπαταριών



2x AAA
επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες



Οδηγίες χρήσης



Οδηγός ταχείας
εγκατάστασης



Πληροφορίες εγγύησης



Σημειώσεις

- * Ο προσαρμογέας τηλεφώνου μπορεί να μην είναι συνδεδεμένος με το τηλεφωνικό καλώδιο. Σε αυτήν την περίπτωση παρακαλούμε να συνδέσετε το τηλεφωνικό καλώδιο στον προσαρμογέα τηλεφώνου, πριν το βυσματώσετε στην πρίζα τηλεφώνου.
- Αν έχετε αγοράσει ένα πακέτο πολλαπλών συσκευών, θα έχετε επιπρόσθετα ακουστικά, φορτιστές, προσαρμογείς ισχύος και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.




Προσοχή

Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια και τις μπαταρίες που παρέχονται.


1 Σύνδεση

A Τοποθέτηση της βάσης

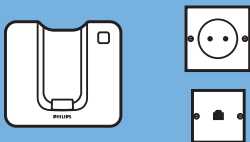

Τοποθετήστε τη βάση σε κοντινή απόσταση από το τηλεφωνικό καλώδιο και τις πρίζες ηλεκτρικού ρεύματος.

B Τοποθέτηση στις πρίζες

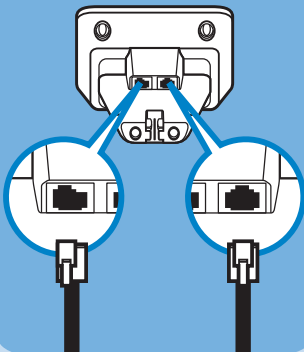


Τοποθετήστε το βύσμα του τηλεφωνικού καλωδίου και του καλωδίου ρεύματος στις πρίζες στο πίσω μέρος της βάσης.

* Συμβουλή

Η τοποθέτηση της βάσης πολύ κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα ή ηλεκτρικές συσκευές ενδέχεται να μειώσει την εμβέλεια και την ποιότητα του ήχου. Οι παχείς τοίχοι ενδέχεται επίσης να μειώσουν τη μετάδοση των σημάτων προς και από τη βάση.

Γ Σύνδεση των καλωδίων

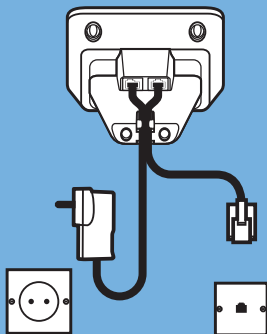


Τοποθετήστε το βύσμα του τηλεφωνικού καλωδίου και του καλωδίου ρεύματος στις πρίζες στο πίσω μέρος της βάσης. Τοποθετήστε το άλλο άκρο των καλωδίων στις πρίζες του τοίχου.

2


Εγκατά- σταση

A Εγκατάσταση των μπαταριών

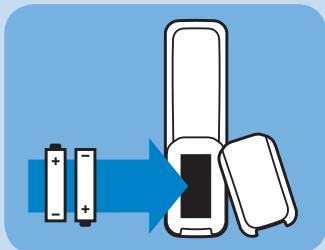

Εισάγετε τις μπαταρίες και τοποθετήστε το πορτάκι της θήκης μπαταριών στη θέση του.

B Φόρτιση του ακουστικού

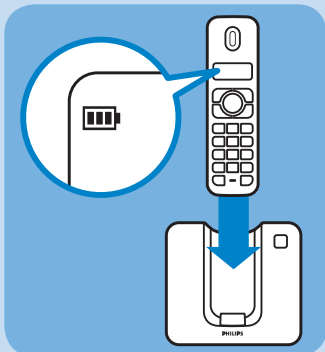

Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση για να φορτίσετε τις μπαταρίες. Το εικονίδιο μπαταρίας εμφανίζεται.

⚠ Προσοχή

Αφήστε το ακουστικό να φορτιστεί για τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

Γ Ρύθμιση του τηλεφώνου σας

Αν η οθόνη εμφανίζει την οθόνη αναμονής, το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο προς χρήση.

Ή

Αν η οθόνη εμφανίζει **CODE:** πρέπει να επιλέξετε τον κωδικό χώρας για την περιοχή σας. Παρακαλούμε δείτε σελίδα 18 στον κύριο οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

- Μετακινηθείτε  ή  για να εμφανιστεί ο σωστός κωδικός.
- Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.

Θα γίνει επαναφορά του ακουστικού και της βάσης για να φορτώσουν τις σωστές ρυθμίσεις και εμφανίζεται η οθόνη αναμονής.

SE140 – το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο προς χρήση.

SE145 – το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο προς χρήση. Ο αυτόματος τηλεφωνητής ρυθμίζεται αυτόματα στο Ενεργός και είναι έτοιμος να ηχογραφήσει μηνύματα.

Πραγματοποίηση μίας κλήσης

Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και πιέστε .

Απάντηση μιας κλήσης

Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, πιέστε .

Τερματισμός μίας κλήσης

Πιέστε .

Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε  ή .

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Πιέστε  και μετά .

Αλλαγή της έντασης κουδουνίσματος και του ήχου κουδουνίσματος

- Πιέστε .
- Πιέστε  ή  για να προσαρμόσετε το επίπεδο έντασης του κουδουνίσματος (0=απενεργοποιημένο).
- Πιέστε 0-9 για να επιλέξετε τον ήχο κουδουνίσματος. Ένα δείγμα ήχου κουδουνίσματος αναπαράγεται.
- Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Προσθήκη εγγραφής στο ευρετήριο

- Πιέστε  και μετά .

- Επιλέξτε μία θέση στο ευρετήριο, εισάγοντας έναν 2ψήφιο αριθμό από το 01-20.
- Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, μετά πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.

Κλήση από το ευρετήριο

- Πιέστε , μετά μετακινηθείτε  ή  στην εγγραφή που επιθυμείτε.
- Πιέστε  για να καλέσετε.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

- Πιέστε  δύο φορές.
- Εισάγετε την ημερομηνία (ΗΗ: ΜΜ) και την ώρα (ΩΩ:ΛΛ).
- Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

Μόνο SE145

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή

Πιέστε  στη βάση.

Ακρόαση των μηνυμάτων σας

Πιέστε . Τα νέα σας μηνύματα αναπαράγονται.

Ή

Πιέστε  και κρατήστε για να ακούσετε όλα τα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στον τηλεφωνητή σας.

Επίλυση προβλημάτων

Για περισσότερες λύσεις, δείτε το πλήρες κεφάλαιο Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις στον κύριο οδηγό.

Δεν υπάρχει τηλεφωνικό σήμα

- Ελέγξτε τις συνδέσεις. Τραβήξτε το βύσμα του τηλεφώνου σας και μετά βυσματώστε το εκ νέου στην ισχύ του ηλεκτρικού δικτύου.
- Οι μπαταρίες είναι αποφορτισμένες - φορτίστε τις μπαταρίες τουλάχιστον για 24 ώρες.
- Ενδέχεται να είστε πολύ μακριά από τη βάση - μετακινηθείτε πλησιέστερα.
- Χρησιμοποιήστε το τηλεφωνικό καλώδιο που παρέχ.

Άσχημη ποιότητα ήχου

- Πλησιάστε στη βάση.
- Τοποθετήστε τη βάση τουλάχιστον σε ένα μέτρο απόσταση από ηλεκτρικές συσκευές.

Το εικονίδιο Ψ αναβοσβήνει

- Πλησιάστε στη βάση.
- Εγγράψτε το ακουστικό στη βάση.

Η Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής Καλούντα (CLI) δε λειτουργεί

Ελέγξτε τη συνδρομή σας με τον παροχέα δικτύου σας.

Δεν υπάρχει ήχος κουδουνίσματος

Αν το εικονίδιο  εμφανίζεται, το κουδούνισμα είναι απενεργοποιημένο. Αυξήστε την ένταση του κουδουνίσματος. Για λεπτομέρειες, δείτε τον κύριο οδηγό.

Παροχή βοήθειας

Δείτε τις οδηγίες χρήσης που διατίθενται με το Philips SE140 σας ή το SE145.

Online βοήθεια: www.philips.com/support

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number : 3111 285 35871 (GR)

Printed in P.R.C.

