

Bienvenido

Guía de inicio rápido



1 Conectar

2 Instalar

3 Usar

PHILIPS

Qué hay en la caja



Teléfono



Base del CD240

O



CD245



Tapa de las pilas



2 pilas recargables AAA



Enchufe eléctrico



Cable de línea*



Manual del usuario



Garantía



Guía de inicio rápido

*El adaptador de línea puede presentarse separado del cable de línea dentro de la caja.

En este caso, se deberá conectar el adaptador de línea al cable de línea antes de enchufar el cable de línea al enchufe de línea.


En los paquetes con múltiples teléfonos, habrá un teléfono o más, cargadores con enchufes eléctricos y pilas recargables de adicionales.

ADVERTENCIA Usar siempre los cables y las pilas que se entregan con el teléfono.

Conectar

Cómo conectar la base

- Colocar la base en una ubicación central cerca del enchufe de la línea telefónica y del tomacorriente.

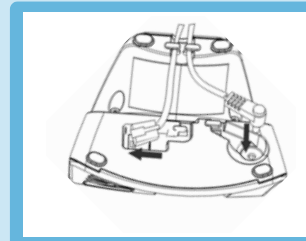


- Conectar el cable de línea y el cable de energía eléctrica a los conectores correspondientes detrás de la base.
- Conectar el otro extremo del cable de línea y del cable de energía eléctrica a sus respectivos enchufes.


2 Instalar

Insertar las pilas recargables y cargar

Insertar las pilas

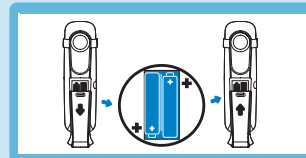

Cargar el teléfono durante 24 horas

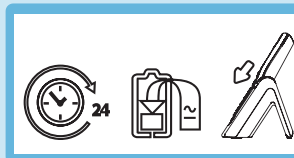

Configuración de su teléfono (en caso de necesidad)

Después de cargar su teléfono durante unos minutos, y dependiendo de donde viva usted puede aparecer una pantalla de Bienvenida. Si dicha pantalla aparece:

- Presionar la tecla **menu** para mostrar una lista de países.
- Avanzar con **↑** hasta el país.
- Presionar **menu** **OK** para confirmar la selección.


Ajustar la fecha y la hora

- Presionar **menu** en el modo inactivo, avanzar con **↑** hasta **RELOJ/ALARMA** y presionar **menu** **OK**, presionar **menu** **OK** para ingresar a **FECHA Y HORA**.
- Aparecerá la última fecha guardada. Ingresar la fecha actual (DD/MM) y presionar **menu** **OK**.
- Aparecerá la última hora guardada. Ingresar la hora actual (HH:MM) y presionar **menu** **OK** para confirmar.


El aparato emitirá un tono de validación y acto seguido podrá utilizar su teléfono.

3 Usar


Realizar una llamada

Marcar el número (un máximo de 24 dígitos) y presionar la tecla .


○

Presionar la tecla  para tomar la línea y marcar el número (un máximo de 24 dígitos).


Responder una llamada

Cuando el teléfono suene, presionar la tecla .









Finalizar una llamada

Para finalizar una conversación, presionar la tecla .







Ajustar el volumen del auricular

Durante una llamada, presionar  para seleccionar de **VOLUMEN 1** a **VOLUMEN 3**.




Ajustar la melodía

1. Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AJUSTES PERS** y presionar  **OK**, presionar  **OK** para ingresar a **TONO TELÉF.**, avanzar con  hasta **MELODÍA** y presionar  **OK**.
2. Avanzar con  hasta la melodía deseada para escuchar la melodía.
3. Presionar  **OK** para ajustar la melodía.
Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.


Guardar un contacto en la agenda

1. Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AGENDA** y presionar  **OK**, presionar  **OK** para ingresar a **AÑADIR NÚM.**
2. **INTR NOMBRE** aparecerá en la pantalla.
3. Ingresar el nombre del contacto (un máximo de 12 caracteres) y presionar  **OK**.
4. Ingresar el número (un máximo de 24 dígitos) y presionar  **OK**.
Se oirá un tono de validación.


Ingresar a la agenda

1. Presionar  en el modo inactivo y avanzar con  para explorar la agenda.
2. Para ver los detalles presionar la tecla .


Apagar/encender el teléfono

Presionar y sostener la tecla  durante más de 5 segundos para apagar/encender el teléfono en el modo inactivo.


Bloquear/desbloquear el teclado


Presionar y sostener la tecla  durante 1 segundo para bloquear y desbloquear el teclado en el modo inactivo.

Rastreo


1. Presionar la tecla  en la base. Todos los teléfonos registrados comenzarán a sonar.
2. Una vez recuperado, presionar cualquier tecla del teléfono para finalizar el rastreo.


Escuchar los mensajes grabados en el contestador (sólo para el CD245)


Presionar  en la base para encender el contestador (el indicador de LED está encendido).


Presionar  nuevamente para apagar el contestador (el indicador de LED está apagado).


Presionar  en la base para reproducir los mensajes (se reproducirá primero el primer mensaje grabado).

Presionar  para saltar el mensaje actual y reproducir el siguiente mensaje.

Presionar  para volver al mensaje anterior (si se presiona dentro del segundo de comenzar la reproducción del mensaje actual).

Presionar  para volver a reproducir el mensaje actual (si se presiona después de 1 segundo de comenzada la reproducción del mensaje actual).

Presionar  para ajustar el volumen del parlante durante la reproducción de mensajes.

Presionar  para borrar el mensaje actual.

Ver el Manual del Usuario del CD245 para conocer detalles acerca de las funciones del contestador.


Preguntas frecuentes

Para más información, ver el Manual del Usuario que se entrega con el teléfono.

Problema

- ¡No hay tono de marcado!

- ¡La persona que llamó no me oye con claridad!

- Aparece la palabra **BUSCANDO...** en la pantalla del teléfono y el ícono  parpadea!

- ¡No aparece el número de la llamada entrante!

Solución

- Controlar las conexiones
- Cargar las pilas
- Usar el cable de línea provisto

- Acercarse a la base
- Alejar la base un metro como mínimo de otros aparatos eléctricos

- Acercarse a la base
- Configurar nuevamente la unidad y reiniciar el registro del teléfono.

- Controlar la suscripción con el operador de la red

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Ver el Manual del Usuario que se entrega con los modelos CD240/245.

Ayuda en línea

www.philips.com/support